




6

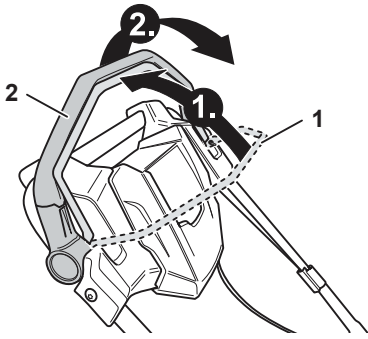


7

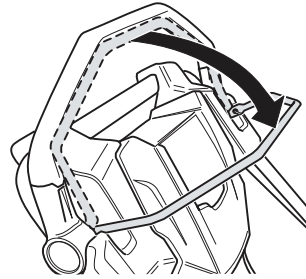


8 A

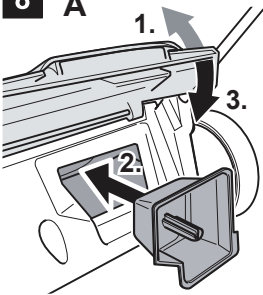



B

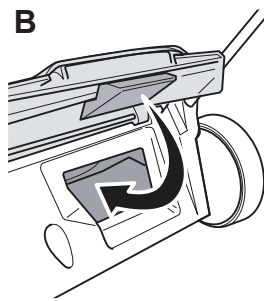


9

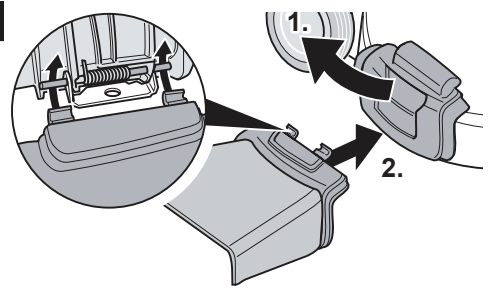


10

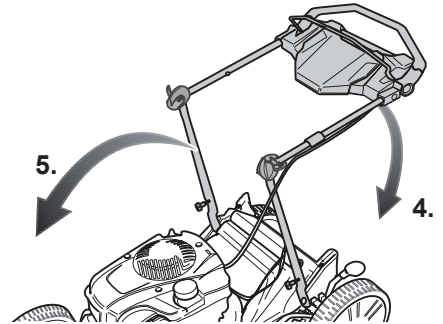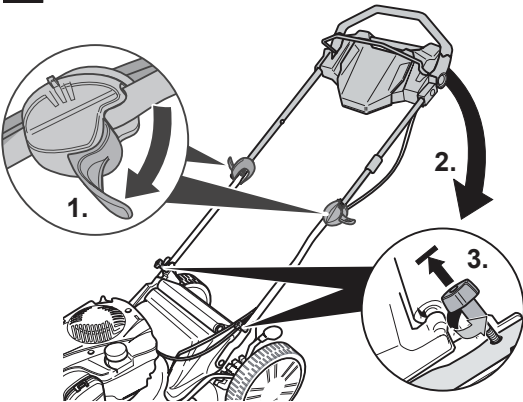


11

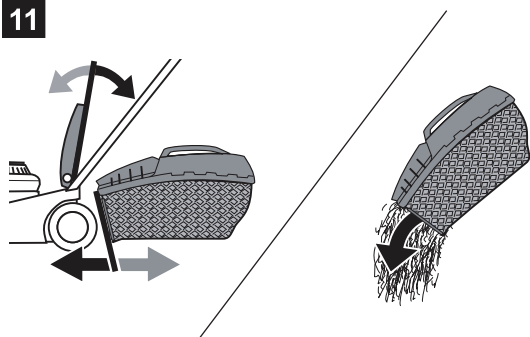


12

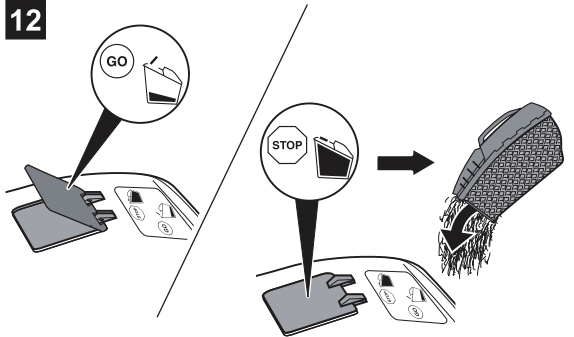


13

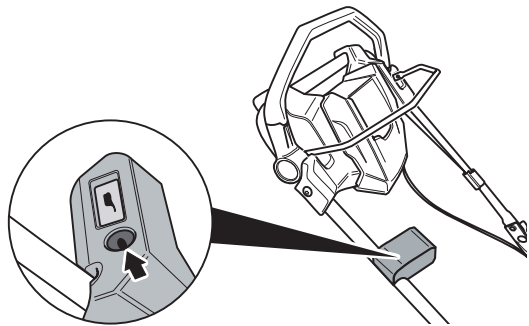


14

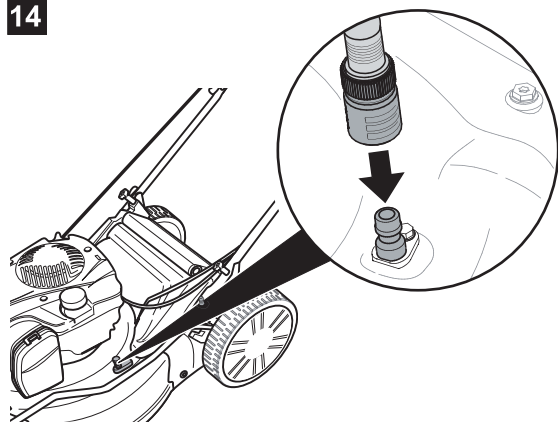


15

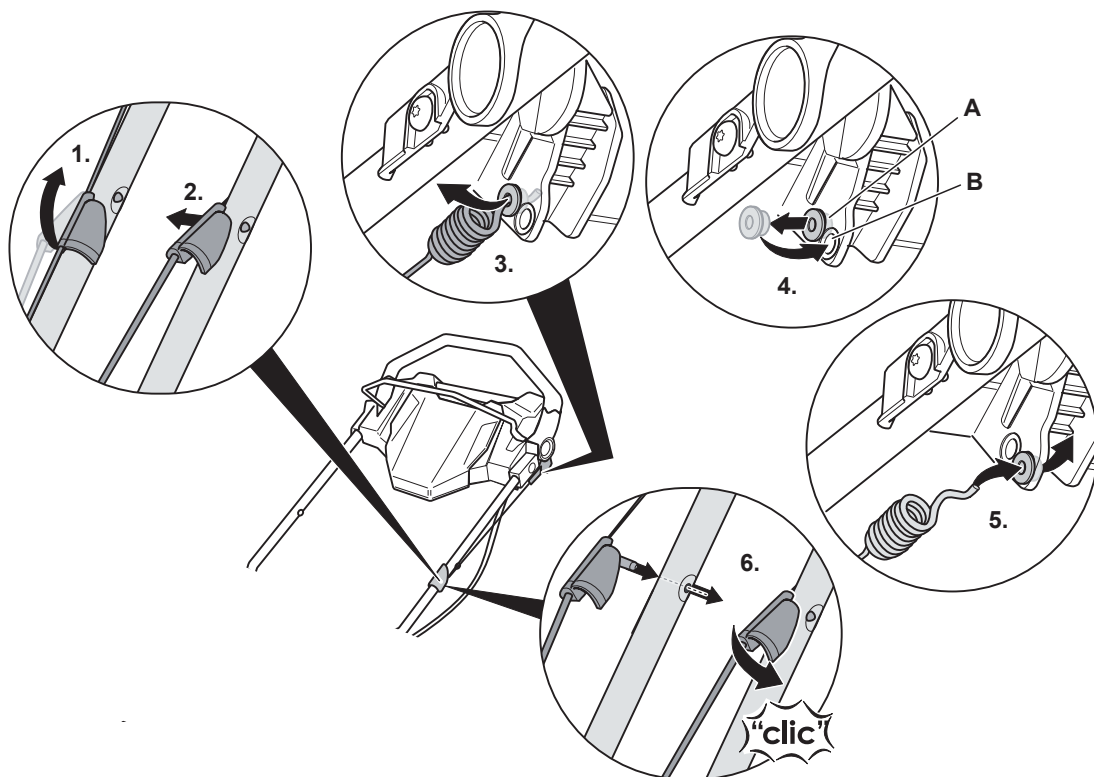

16

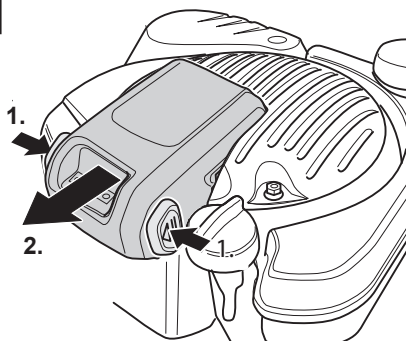

17

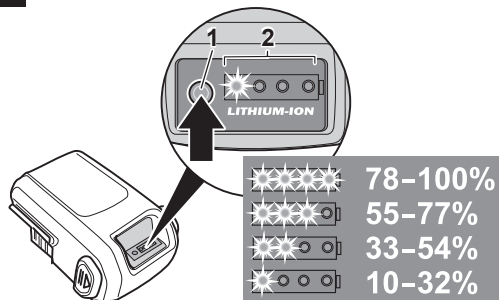





<b>English</b> .....	<b>8</b>
(Original operating instructions)	
<b>Français</b> .....	<b>17</b>
(Notice d'instructions originale)	
<b>Deutsch</b> .....	<b>28</b>
(Originalbetriebsanleitung)	
<b>Nederlands</b> .....	<b>38</b>
(Originele gebruiksaanwijzing)	
<b>Italiano</b> .....	<b>48</b>
(Istruzioni per l'uso originali)	
<b>Español</b> .....	<b>58</b>
(Instrucciones de funcionamiento originales)	
<b>Svenska</b> .....	<b>69</b>
(Originalbruksanvisning)	
<b>Dansk</b> .....	<b>78</b>
(Originale driftsvejledning)	
<b>Norsk</b> .....	<b>87</b>
(Originale driftsanvisningen)	
<b>Suomi</b> .....	<b>96</b>
(Alkuperäinen käyttöohjekirja)	
<b>Português</b> .....	<b>105</b>
(Instruções de serviço originais)	
<b>Ελληνικά</b> .....	<b>115</b>
(Αυθεντικές οδηγίες χειρισμού)	
<b>Magyar</b> .....	<b>126</b>
(Eredeti üzemeltetési útmutató)	
<b>Polski</b> .....	<b>136</b>
(Oryginalna instrukcja obsługi)	
<b>Česky</b> .....	<b>147</b>
(Originální návod k obsluze)	
<b>Slovensky</b> .....	<b>156</b>
(Originálny návod na obsluhu)	
<b>Românește</b> .....	<b>165</b>
(Instrucțiuni de funcționare originale)	
<b>Slovensko</b> .....	<b>175</b>
(Izvirno navodilo za obratovanje)	
<b>Hrvatski</b> .....	<b>184</b>
(Originalna uputa za rad)	
<b>Srpski</b> .....	<b>193</b>
(Originalno uputstvo za rad)	
<b>Bosanski</b> .....	<b>202</b>
(Originalna uputa za rad)	
<b>Македонски</b> .....	<b>211</b>
(Оригинално упатство за користење)	
<b>Türkçe</b> .....	<b>222</b>
(Orijinal işletme kılavuzu)	
<b>Русский</b> .....	<b>232</b>
(Оригинальная инструкция по эксплуатации)	
<b>Українська</b> .....	<b>244</b>
(Оригінальний посібник з експлуатації)	
<b>Български</b> .....	<b>255</b>
(Оригинално упътване за експлоатация)	
<b>Eesti</b> .....	<b>266</b>
(Originaalkasutusjuhend)	
<b>Lietuviškai</b> .....	<b>275</b>
(Originali naudojimo instrukcija)	
<b>Latviešu valodā</b> .....	<b>284</b>
(Lietošanas pamācības oriģināls)	

## Contents

For your safety . . . . .	8
Assembling the appliance . . . . .	10
Operation . . . . .	10
Tips on lawn care . . . . .	13
Transporting . . . . .	13
Servicing/cleaning . . . . .	14
Immobilizing . . . . .	14
Warranty . . . . .	15
Engine . . . . .	15
Identifying and eliminating malfunctions . . . . .	15

## Information on the identification plate

These specifications are very important for subsequent identification when ordering spare parts and for customer service. You will find the identification plate in the vicinity of the engine. Copy all information stated on the identification plate into the following space.

---



---



---

You can find these and further details on the device in the separate CE declaration of conformity that is a constituent part of this operating manual.

## Illustrations



Fold out the illustrated pages at the start of the operating manual.

Various models are described in these operating instructions. Graphical representations can vary in detail from the appliance which has been bought.

## For your safety

### Use the appliance properly

This device is approved solely for use

- in accordance with the descriptions and safety instructions specified in these operating instructions
- to mow the lawns of domestic and leisure gardens.

Any other use is not an intended use. Improper use is not covered by the warranty and the manufacturer will reject any liability. The user is then liable for all injuries to third parties and damage to their property.

Unauthorised changes to the device shall exclude all liability of the manufacturer for any resulting damage and/or injury.

### Observe the safety and operating information

Before operating the appliance for the first time, please read these operating instructions carefully and act accordingly. Follow these instructions and keep them safe for later use. Never allow children or other people who do not know this operating manual to use the mower.

All persons involved in bringing into service, operation or maintenance of the mower must be appropriately qualified.

If the mower changes ownership, hand over the operating manual with it.

### General notes on safety

In this section you will find general information about safety. Warnings that apply specifically to individual parts of the mower, functions or activities are shown at the corresponding point in this user's guide. Safety instructions and instructions for the engine, accumulator and accumulator charger can be found in the supplied engine manual.

## Before working with the mower

Persons who use the mower must not be under the influence of intoxicants, e.g. alcohol, drugs or medication.

Do not permit children under the age of 16 to handle this power tool (e.g. local regulations may specify the minimum age of the user).

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

Do not use the mower if you have not received appropriate training or are tired or ill.

All persons involved in bringing into service, operation or maintenance of the mower must be appropriately qualified.

Before starting work, familiarise yourself with all the equipment and controls as well as their functions.

Store fuel in permitted containers only and never near heat sources (e.g. cooker or hot water tank).

Refuel the mower outdoors only.

Never refuel the mower while the engine is running or hot.

Replace the exhaust, tank or fuel cap if they become damaged.

Before using the appliance,

- whether the grass catcher works and the deflector closes correctly. Replace damaged, worn out or missing parts immediately.
- check for any wearing or damage to the cutters, fastening pins, and the whole cutter unit. Have worn or damaged parts replaced by a specialist company and only in sets to exclude imbalances.



When the appliance is fitted with an electric starter, the provided charger is intended exclusively to charge the accumulator fitted in the appliance. The accumulator must be charged from this charger only. Spare parts and accessories must satisfy the requirements specified by the manufacturer.

Therefore only use original spare parts and original accessories or spare parts and accessories that have been authorised by the manufacturer. Always observe the installation instructions supplied with the parts during replacement.

The use of spare parts or accessories that have not been approved by the manufacturer can represent a significant safety risk.

Have repairs performed exclusively by a qualified technician or specialist workshop.

Ensure that maintenance work is always performed to schedule so that the mower remains in a safe condition.

### When working with the mower

When working with or on the appliance you must wear protective clothing. This includes:

- Safety shoes,
- trousers,
- close-fitting garments,
- hearing protection,
- protective goggles.

Wearing personal protective equipment reduces the risk of injuries.

Avoid the wearing of loose clothing or clothing with hanging cords or belts.

Working without ear protection may result in loss of hearing.

Even when wearing ear protection, include regular work breaks to give your ears a rest.

All safety devices must be installed on the appliance, and they must be complete and in a fully functional condition.

Do not make any changes to the safety devices.

Operate the mower only in the technical condition stipulated and delivered by the manufacturer.

Never change the preset factory engine settings.

Prevent naked flames and spark formation, and do not smoke.

#### Notes on vibrations:

The impact of vibrations can cause damage to nerves and disrupt blood circulation in the hands and arms.

- When working in cold environments, wear warm clothing and keep your hands warm and dry.
- Take breaks.
- If you notice that the skin on your fingers or hands is becoming numb, tingling, painful or going white in colour, cease working with the machine and, if necessary, seek medical attention.

### Before carrying out any work on this mower

To prevent injury, before performing any work on the appliance (e.g. maintenance and adjustments) and before transporting it (e.g. lifting or carrying):

- switch off the engine,
- remove the ignition key (if used),
- wait until all moving parts have come to a complete stop and the engine has cooled down,
- remove the spark plug connector on the engine to prevent the engine from being accidentally started,
- remove the starter accumulator from the engine,
- which takes into account additional safety information in the engine manual.

### After working with the device

Never leave the appliance without switching off the engine and – if used – without removing the ignition key.

## Safety devices

Fig. 1



**Danger**

*Never use an appliance if it has damaged safety devices or if there are no safety devices fitted.*

### Safety lever (1)

The safety lever stops the motor and cutting blades in an emergency.

There must be no attempt to circumvent this function, which is crucial for your personal safety.

### Ejection flap (2) or impact protection (3)

The ejection flap/impact protection protects you from being injured by the blade or by ejected solid objects. The appliance must always be operated with the ejection flap or impact protection.

## Symbols on the lawn mower

On the device you will find various symbols on adhesive labels. They have the following meanings:



Caution! Before switching on, read the operating instructions!



Keep third parties out of the danger area!



Switch off the engine and remove the ignition key before carrying out any work on the appliance and before leaving the appliance. Please follow additional information in the section entitled "For your safety".



Before working on the cutters, remove the spark-plug connector! Keep fingers and feet away from the cutters! Always switch off the mower and remove the spark plug connector before adjusting, cleaning or checking it.



Risk of injury – only work with deflector mounted.

Ensure these symbols mounted on the unit remain legible.

## Symbols in the operating manual

Symbols are employed in the operating manual to indicate hazards or draw attention to important information. Here is an explanation of the symbols:

### **Danger**

*Draws your attention to sources of potential danger associated with the task you are undertaking at the time which constitute a danger to persons.*

### **Caution**

*Draws your attention to potential hazards associated with the task you are undertaking at the time which could result in damage to the mower.*

### **Note**

*This indicates important information and application tips.*

## Assembling the appliance

Assembly of the appliance is illustrated on a separate supplementary sheet.

### **Disposal instructions**

Dispose of packaging remnants, old mowers, etc. in accordance with local regulations.

## Operation

**Also follow the instructions in the engine handbook.**

### **Danger**

#### **Accident**

- No person, especially children, and/or animals should be allowed to stand close to the appliance while it is in use. Risk of injury due to ejected stones or other objects.

#### **Falling over**

- Operate the mower at walking speed only.
- Be particularly careful when mowing in reverse and pulling the appliance towards you.
- When mowing on steep slopes, there is a risk of the mower tipping over and you could be injured as a result. Mow crossways to the slope, never upwards and down-wards. Do not mow on slopes with an incline greater than 20%.
- Be particularly careful when changing the direction and always pay attention to a good position.
- Mowing along perimeters involves a risk of injury. Mowing near edges, hedges or steep inclines is dangerous. Keep a safe distance from perimeters when mowing.
- If the ground is wet the mower could slip due to reduced traction and overturn. Only cut the grass when the ground is dry.
- Work only by daylight or in good artificial lighting.

### **Injury**

- Always observe the safety distance to the rotating tool specified by the steering handle.
- The working area of the operator is behind the steering handle during operation.
- Never place your hands or feet on or under rotating parts.
- Do not use the device in adverse weather conditions, e. g. if there is a risk of rain or a storm.
- Only use the mower in dry weather conditions.
- The mower must not be subjected to rain or dampness. If used on wet grass, the mower may slip because of reduced adhesion.
- Turn off the engine and wait until the blade has stopped:
  - before tilting the appliance,
  - for transporting over surfaces other than grass,
- Switch off the engine to prevent the engine from being started unintentionally: Remove ignition key (if used), remove starter accumulator from the engine, leave the engine to cool down and remove the spark-plug terminal,
  - before you clear the ejector of blockages and other hindrances,
  - before you check, clean, or configure the appliance or perform any work on it,
  - immediately after a foreign object. Check the appliance for damage, and have any damage repaired at a specialised garage,
  - immediately after the appliance starts to vibrate. With unusual violence and before you check the appliance.
- Never lift or carry the appliance when the engine is running.
- Inspect the ground on which the mower is going to be used and remove any loose objects that could be picked up and thrown out again by the mower.

- If the cutter strikes a foreign object (e.g. stone) or if the mower starts vibrating unusually: Immediately switch off the engine. Before continuing to use the unit, have it checked for damage by a specialist workshop.

- When rotary mowing, never stand in front of the grass discharge openings.

Appliances with grass catchers:

- If you remove the grass catcher, you or other persons might get injured due to ejected, mowed materials or foreign bodies. Never empty the grass sack while the engine is running. Switch off the appliance.

### **Danger of asphyxiation due to carbon monoxide poisoning**

Run the internal combustion engine outdoors only.

### **Danger of explosion and fire**

- Petrol vapours are explosive and petrol is highly flammable.
- Fill with fuel before starting the engine. Keep the tank closed while the engine is running or still hot.
- Before refuelling, switch off the engine and wait until it has cooled down. Prevent naked flames and spark formation, and do not smoke. Refuel the mower outdoors only.
- If fuel has overflowed, do not start the engine. Remove unit from the fuel-contaminated area and wait until the fuel vapours have evaporated.
- To avoid fire hazard, please keep the following parts free of grass and escaping oil:
  - Engine
  - Exhaust
  - Batteries / accumulators
  - Petrol tank.

### **Danger of stumbling**

- Operate the mower at walking speed only.

### **Caution**

#### **Damage to the appliance**

- Stones, branches or similar objects lying about may damage the unit and its mode of operation. Remove all objects from the appliance's path before every use.
- Do not operate the mower if it is not in perfect working order. Before operating the unit, always carry out a visual inspection. Check in particular the safety equipment, controls and threaded connections for damage and secure attachment. Replace damaged parts before operating.
- Never use an accumulator which is deformed, has been dropped or damaged.
- Do not expose the accumulator or accumulator charger to rain or humidity.

### **Operating times**

Comply with the national/municipal regulations concerning the times when the machine may be used (if required, contact your local authority).

### **Location details**

Specified positions on the appliance (e.g. on the left, on the right) are always seen from the steering handle in the working direction of the appliance.

### **Before starting up the appliance for the first time**

#### **Filling the engine with oil**

### **Caution**

For reasons of transportation the unit is delivered without engine oil.

- Therefore, you must fill the engine with oil before putting into operation for the first time.

### **Charging the accumulator**

(appliances with electric starter)

**Observe and follow all instructions and information concerning the accumulator and accumulator charger in the engine manual.**

### **Risk of chemical burns/ poisoning**

In extreme cases be alert to the escape of liquids or gases.

### **Risk of electric shock**

Before using the charger, always check for external damage. Never use a battery charger which is damaged or has been dropped.

### **Caution**

- Ensure that the power supply operates at 220–230 V and 50 Hz according to the specifications on the rating plate of the charger.
- Protect the accumulator and accumulator charger from humidity, rain, snow and frost.
- Charge accumulator in well ventilated and dry rooms only.
- Remove the accumulator before disconnecting the respective charger from the mains.
- Never insert objects into the contacts of the accumulator.
- Before working on the battery charger, disconnect it from the mains.
- Do not open the accumulator or accumulator charger. Have all work on the accumulator and accumulator charger carried out by a specialist workshop.

Fig. 2

- Before using the unit for the first time, charge the accumulator for approx. 1 hour. Only use the battery charger included in the delivery.

### **Note**

Detailed information concerning the charging process and accumulator status indicator can be found in the engine manual.

### Disposal information for the charger

The charger is subject to the disposal regulations for electrical appliances. Observe the local regulations.

### Always adjust machine before using

#### Risk of injury

*Before carrying out any work on this mower*

- Switch off the engine
- Remove the ignition key (if used),
- Wait until all moving parts have come to a standstill; the engine must have cooled down,
- Remove the spark plug connector on the engine in order to prevent the engine from accidentally being started,
- Remove the starter accumulator from the engine.

### Hang the grass catcher

(only in the case of appliances with grass catchers)

Fig. 11

- Lift up the deflector flap and hook the grass sack onto the lawn scarifier.

### Set the cutting height

#### Caution

*Select cutting height for uneven terrain to prevent the cutter from ever coming into contact with the ground.*

Fig. 3 and 4

Set the cutting height of the grass as required.

Setting option (depending on model) from approx. 3 cm to maximum 9 cm.

#### Note

If appliances have individual wheel adjustment, set all wheels to the same height.

Model A – fig. 3

- Pull the flap and snap into place in the position required.

Model B – fig. 4

- Advance or push back the lever of the central vertical adjustment and snap into place in the position required.

### Fill up with fuel and check the oil level

- Fill up with lead-free petrol (see engine manual).
- Fill fuel tank up to max. 2 cm below the lower edge of the inlet nozzle.
- Close fuel tank tightly.
- Check oil level and, if required, top up (see Engine manual).

### Cleaning the battery compartment on the engine

- Remove foreign objects and dirt from the battery compartment using a cloth and brush.

### Starting the engine

Fig. 5

#### Danger

*To prevent injury:*


- Do not start the engine when you are standing in front of the ejector;
- Keep hands and feet well away from the cutting blade;
- never place your hands, feet, or other parts of the body near rotating parts; Always keep away from the ejector.

*Before starting the engine, disengage the clutches for all cutters and drives.*



*Do not tip the appliance when starting. Keep the appliance on an even surface with little or the shortest possible grass.*

#### Information about the engine

- Observe the information in the engine manual.
- Some models have no throttle and the speed is adjusted automatically. The engine always runs at optimum speed.
- Insert the starter accumulator into the respective compartment on the engine until it engages – Fig. 5A.
- Open the fuel tap (if fitted).

- Set throttle (if available) to /max – Fig. 5B
- Stand behind lawnmower – Press and hold safety hoop – Fig. 5C.
- Turn ignition key on the steering handle until the engine starts (start attempt max. 5 seconds, wait at least 1 minute before the next attempt) – Fig. 5C.

### When the engine is running:


- When the engine has started, push the throttle (if fitted) between /max and /min to warm up the engine briefly.
- Set the throttle to full throttle (if available).

#### Note

If you need more information about operating the engine, please refer to the engine manual.

### Stopping the engine

Fig. 7

- Bring throttle (if available) into position /min.
- Release the safety lever. The engine and the cutting tool stop after a short time.

### Working with the appliance

#### Engaging/disengaging gear drive

(only in the case of appliances with gear drives)

Fig. 6

#### Putting gear drive into gear 1 :

- Push the wheel drive lever (2) together with the safety lever (1) forward. The further they are pressed forwards, the faster the appliance moves.

#### Throwing gear drive out of gear 2 :

- Pull the wheel drive lever (2) together with the safety lever (1) fully back.

#### Note

When the unit is pulled back, there may be increased resistance on the back wheels on account of the design.

This is not a fault with the appliance but occurs for technical reasons.  
Remedy (depending on model):  
Without pulling the drive handle, push appliance forwards a little, then backwards.

### Detaching and emptying the grass sack

(for appliances with grass catchers)  
Fig. 11

If cut grass is left lying on the ground or if the level indicator (optional, fig. 12) indicates that the basket is full:

- Release the safety lever and wait until the engine stops.
- Lift the deflector flap and unhook the grass sack.
- Empty out the contents.

### Working without the grass sack

Whenever you detach the grass sack, the deflector flap drops down. When working without a grass catcher, the mowed grass is ejected directly downwards.

### Retrofitting for mulching

(for appliances with optional mulcher)

#### Appliances with rear discharge:

Fig. 8A

- Lift the ejection flap.
- Remove the grass catcher.
- Insert mulch key (depending on model).
- Lower the ejection flap.

#### Note

Models with integrated mulching function do not require a separate mulch key – a specially shaped rear flap assumes this function (fig. 8B).

### Changing appliances over to side discharge

(depending on model)

- If fitted:  
Remove grass catcher and lower the rear discharge flap.
- Lift impact protection/mulch lock and attach side discharge (fig. 9).

### After finishing work

- Remove the ignition key (if used).

- Wait until all moving parts have come to a complete stop and the engine has cooled down.
- Turn off the fuel tap (if fitted – see engine manual).
- Disconnect the spark plug terminal on the engine.
- Empty grass catcher.
- Remove the starter accumulator from the engine – Fig. 16.
- Recharge accumulator if required.

Fig. 17

To check the accumulator charge, press the button (1) on the accumulator. The LEDs (2) indicate the approximate battery charge.

If an LED is flashing, recharge the accumulator immediately.

#### Note

Leave engine to cool down before placing the mower in an enclosed space.

## Tips on lawn care

Here are some tips to help you keep your lawn looking healthy and ensure uniform growth.

### Mowing

A lawn is made up of various different types of grass. If you mow your lawn frequently, those types of grass which form strong roots and a firm turf surface will grow better. If you only rarely cut the grass, you will encourage the development of high-growing types of grass and other weeds, such as clover and daisies.

The normal height of a lawn is approx. 4–5 cm. Only  $\frac{1}{3}$  of the total height should be mown; therefore cut 7–8 cm long grass to normal height.

Preferably do not cut the lawn shorter than 4 cm, otherwise the turf will be damaged in a dry period.

If the grass has grown particularly high (e.g. during a holiday period), cut it back to its normal height in stages.

When mowing, always overlap the mown swaths slightly.

### Mulching (using the accessories)

During mowing the grass is cut into small pieces (approx. 1 cm) and is left on the ground. A lot of the nutrients in the cut grass are retained for the benefit of the lawn.

For the best possible result the grass must always be kept short, see also section "Mowing".

Observe the following mulching instructions:

- Do not mow wet grass.
- Never mow more than 2 cm.
- Drive slowly.
- Use the maximum engine speed.
- Regularly clean the cutter deck.

## Transporting

### Short distances by hand

#### Danger

*Solid objects may be hit/propelled by the rotating cutter deck causing damage.*

*First stop the engine before moving it over surfaces other than grass.*

### When using a vehicle

#### Danger

*Before transportation, always stop the engine and leave to cool down. Remove the spark plug terminal. The mower must not be tilted when it is transported.*

*When transporting the scarifier in or on a vehicle, ensure that it does not move around unintentionally.*

*Empty the fuel tank before transporting the device. The filler cap must be closed tightly.*

### Appliances with collapsible bars:

Fig. 10

- The steering handle can be folded down to facilitate storage.



## Servicing/cleaning

### **Danger**

To protect against injury before all work on the device

- switch off the engine,
- Remove the ignition key (if used),
- wait until all moving parts have come to a complete stop and the engine has cooled down,
- remove the spark plug connector on the engine to prevent the engine from being accidentally started,
- Remove the starter accumulator from the engine,
- which takes into account additional safety information in the engine manual.

### **Danger**

To protect against injury from the cutters, have a specialist garage perform all work such as replacing or regrinding the cutters (special tools required).

### **Caution**

When tilting the unit, always ensure that the spark plug is face up to prevent fuel or oil damaging the engine.

### **Note**

Regular care ensures a long service life and fault-free operation. Inadequate maintenance of your appliance may lead to safety-related defects.

## Maintenance

### **Caution**

Observe the servicing instructions in the engine manual. At the end of the season, have the mower inspected and serviced by a specialist workshop.

Have any repairs carried out by a specialist workshop only.

### **Caution**

**Environmental hazard caused by engine oil.**

After changing the oil, take the waste oil to a waste oil collecting point or to a waste disposal company.

**Batteries / accumulators pollute the environment.**

Used accumulators do not belong in domestic waste. Give used accumulators to your dealer or other disposal company. Remove batteries / accumulators before appliances are scrapped.

### **Note**

Observe the inspection and maintenance intervals in the engine manual.

Depending on the model, your appliance features an electronic maintenance indicator (fig. 13). Observe the appropriate maintenance indicators in addition to the written maintenance instructions. Operation as well as further information can be found in the separate operating instructions which are enclosed with the maintenance indicator.

### **Before each operation**

- Check the oil level and top up as necessary.
- Check all screw fittings for firm seating, tighten them if necessary.
- Check the safety features.
- Remove foreign objects and dirt from the battery compartment on the engine using a cloth and brush.

### **Check the point of contact of the clutch:**

(only in the case of appliances with gear drives)

- The appliance should not drive forwards when the engine is running and when the gear drive is not engaged.
- The appliance should drive forwards when the engine is running and the gear drive is engaged.

Fig. 15

- Depending on the model, the wheel drive Bowden cable can be re-adjusted by changing the connection from fixing hole A to B.

### **Note**

Not required unless wear has caused the speed to decrease more and more when the wheel drive lever is pressed completely forwards.

### **After the first 2–5 operating hours**

- Change oil (please see engine manual enclosed).

### **After mowing or when required**

- Recharge the accumulator.

### **Once a season**

- Change oil (please see engine manual enclosed).
- Lubricate the pivot points and torsion spring on the ejector cover.
- At the end of the season the unit must be checked and serviced by a specialist workshop.
- Have the accumulator and accumulator charger tested regularly (at least 1x a year) by a specialist workshop.

## Cleaning

### **Caution**

Clean the device after every use. A device which is not cleaned will result in damaged materials and impaired function.

Do not clean the unit with a high-pressure cleaner.

### **Cleaning the grass sack**

(only in the case of appliances with grass catchers)

The easiest time to clean the grass catcher is immediately after mowing.

- Detach and empty the grass sack.
- The grass catcher may be cleaned with a powerful jet of water (garden hose).
- Allow the grass sack to dry out thoroughly before using it again.

## Cleaning lawn mower

### **Danger**

*Work on the cutters can cause injury. Wear safety gloves for your protection.*

### **Caution**

*When tilting the unit, always ensure that the spark plug is face up to prevent fuel or oil damaging the engine.*

*Do not spray the device with water, otherwise electric components may be damaged.*

*Protect the accumulator and accumulator charger from humidity.*

Whenever possible, always clean the appliance directly after mowing.

## Cleaning the battery compartment on the engine

- Remove foreign objects and dirt from the battery compartment on the engine using a cloth and brush.

## Units without deck washing system:

- Clean the cutter chamber and the ejector cover with brush, hand broom, or cloth,
- Set the appliance down on its wheels, and remove all visible grass residue and other soiling.

## Units with deck washing system:

Fig. 14

Lawnmowers with a deck washing system feature a water connection. Grass clippings can then be rinsed off the underside of the mower deck and deposits of corrosive chemicals prevented. After mowing, proceed as follows:

- Place appliance on level ground, free of debris, stones, etc.

### **Note**

Discharge chute must not be directed at houses, garages, etc.

- Attach a commercially available hose adapter (optionally included in the product package) to a water hose and connect to the water connection on the mower deck.
- Turn on water.

- Start engine and leave running for several minutes.

- Stop engine and remove water hose from the appliance.

At the end of the cleaning process:

- Start engine and leave running for several minutes to dry the underside of the mower deck.

- Stop the engine.

## Immobilizing

### **Danger**

#### **Risk of explosion and fire.**

*When there is fuel (petrol) in the tank, never keep the appliance in rooms where fuel vapours can come into contact with naked flames or sparking.*

### **Caution**

#### **Damage to mower materials.**

- *Only store the unit (with the engine cooled down) in a clean and dry room.*
- *Protect the appliance when storing it for longer periods of time e.g. against rust in winter.*
- *Store the accumulator and accumulator charger in a cool and dry location.*
- *Protect the accumulator and accumulator charger from humidity, rain, snow and frost.*

At the end of the season or if the unit will not be used for longer than a month:

- Drain off the fuel into a suitable receptacle, and immobilise the engine as described in the engine manual.

### **Caution**

*Drain fuel outdoors only.*

- Clean the appliance and the grass sack.
- To protect metal parts from rust, wipe them all down with an oiled cloth (resin-free oil) or apply an oil spray.
- Charge the accumulator.

## Warranty

The warranty rules issued by our company or the importer apply to every country. Faults will be repaired free of charge within the framework of the guarantee, provided that they have been caused by a material defect or manufacturing error. Should you need to call upon the warranty, please apply to the vendor of your machine or to the nearest agency.



## Engine

The engine manufacturer is liable for all engine-related problems with respect to power, power measurement, technical specifications, warranty and service.

More detailed information can be found in the owner/operator handbook provided separately by the engine manufacturer.

## Identifying and eliminating malfunctions

Malfunctions that occur during the operation of your lawnmower often have simple causes that you should know and be able to repair on your own. In cases of doubt your specialised dealer will be pleased to assist you further.

<b>Problem</b>	<b>Possible cause(s)</b>	<b>Remedy</b>
Engine does not start.	Throttle is not in the right position.	Set throttle to position  or CHOKE (if the engine is cold). Set throttle to  /max position or START (if the engine is warm).
	Lawnmower is standing in long grass.	Place the lawnmower onto a surface with shorter grass.
	No fuel in the tank.	Fill tank with clean, fresh fuel
	Spark-plug lead not connected.	Connect spark-plug terminal.
	Fuel old or dirty.	Replace with new fuel.
	Air filter clogged.	Clean air filter.
	Accumulator not inserted correctly.	Insert the accumulator correctly into the respective compartment on the engine until it engages.
	Accumulator discharged.	Charge accumulator with the charger provided.
	Lead damaged.	Check whether electric lead OK.
	Accumulator defective.	Have accumulator tested by a specialist workshop.
Unusual noises (rattling,, clanging, knocking).	Bolts, nuts or other mounting parts slack.	Tighten parts. If the noises persist: Contact a specialist garage
Shaking, vibrations.	Cutter(s) loose.	Cutter fastening screw must be tightened at specialist garage.
	Cutter(s) damaged.	Cutters must be replaced at specialist garage.
	Cutters not balanced correctly.	Cutters must be replaced or balanced at specialist garage.
	Engine not secure.	Engine must be secured at specialist garage.
Unclean cut or speed is decreasing.	Grass too high.	Set larger cutting height, if necessary mow twice.
Grass is not being picked up or grass catcher is not filling.	Grass too damp.	Let the lawn dry.
	Ejector clogged.	Switch OFF engine, remove hindrance.
	Blades blunt.	Cutters must be replaced or reground at a specialist garage.
	Insufficient power from motor.	Mow more often. Select a greater cutting height.
	Grass sack full.	Switch off engine. Unload grass catcher.
	Dirty grass sack.	Switch off engine. Clean air ducts in the grass catcher.
Wheel drive does not work.	V belt torn or gears defect.	Damaged parts must be replaced at a specialist garage.
	Cable pull/Bowden cable torn.	Damaged parts must be replaced at a specialist garage.



## Sommaire

Pour votre sécurité . . . . .	17
Montage . . . . .	19
Utilisation . . . . .	19
Conseils pour entretenir le gazon . . . . .	23
Transport . . . . .	23
Maintenance / Nettoyage . . . . .	23
Remisage . . . . .	23
Garantie . . . . .	25
Information sur le moteur . . . . .	25
Dérangements et remèdes . . . . .	25

## Indications sur la plaque signalétique

Ces indications sont très importantes car elles permettront ultérieurement d'identifier l'appareil et de commander les pièces de rechange. Elles sont également utiles au service après-vente. Vous trouverez la plaque signalétique à proximité du moteur. Veuillez reporter dans le champ ci-dessous toutes les indications figurant sur la plaque signalétique de votre appareil.

---



---



---

Ces indications ainsi que d'autres, relatives à l'appareil, figurent sur la déclaration de conformité CE séparée, qui fait partie intégrante du présent mode d'emploi.

## Illustrations



Dépliez les volets illustrés situés en début de notice.

La présente notice décrit plusieurs modèles.

Dans le détail, les illustrations graphiques peuvent différer de l'appareil acheté.

## Pour votre sécurité

### Utilisation correcte de l'appareil

Cet appareil est exclusivement destiné à servir

- conformément aux descriptions et consignes de sécurité énoncées dans la présente notice ;
- à tondre les surfaces gazonnées de la maison ou d'un jardin d'agrément.

Toute autre utilisation est non conforme. Toute utilisation non conforme à l'usage prévu entraîne la perte de la garantie, et le fabricant décline pour sa part toute responsabilité. L'utilisateur répond de tous les dommages occasionnés aux tiers et à leurs biens. Les modifications apportées arbitrairement à la machine dérogent le fabricant de toute responsabilité à l'égard des dommages en résultant.

### Respecter les consignes de sécurité et les instructions de commande

En tant qu'utilisateur, veuillez attentivement lire la présente notice avant la première utilisation. Respectez les consignes figurant dans la notice et rangez cette dernière en vue d'une utilisation future. Ne permettez jamais aux enfants, ou aux personnes qui ne connaissent pas le contenu de la notice d'instructions, d'utiliser l'appareil.

Toutes les personnes chargées de la mise en service, de l'emploi et de la maintenance de la tondeuse doivent disposer des qualifications adéquates.

En cas de changement de propriétaire, remettez-lui également le mode d'emploi avec l'appareil.

## Consignes de sécurité générales

Dans cette section, vous trouverez des consignes de sécurité générales. Les mises en garde se référant à des pièces précises de l'appareil, à des fonctions ou activités spécifiques, se trouvent à l'endroit correspondant dans la présente notice.

Vous trouverez des consignes de sécurité et des instructions sur le moteur, l'accu et son chargeur dans le manuel du moteur.

### Après les travaux avec l'appareil

L'utilisation de cet appareil est interdite aux personnes sous l'emprise de l'alcool, de drogues psychotropes ou sous l'effet de médicaments.

Il est interdit aux personnes de moins de 16 ans d'utiliser cet appareil ou d'effectuer tous travaux dessus, dont par exemple de maintenance, nettoyage, réglage. Des dispositions en vigueur localement peuvent fixer un âge minimum différent.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes, ou en l'absence de l'expérience et/ou des connaissances requises, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité, ou si elles ont reçu de sa part des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil.

Il faut surveiller les enfants pour être sûr qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil sans formation adéquate ou si vous êtes fatigué ou malade.

Toutes les personnes chargées de la mise en service, de l'emploi et de la maintenance de la tondeuse doivent disposer des qualifications adéquates.

Avant de commencer le travail, familiarisez-vous avec tous les organes de l'appareil et leurs fonctions.

Ne stockez le carburant que dans des récipients homologués à cet effet et jamais à proximité de sources de chaleur (p. ex. fours ou chauffe-eau accumulateurs). Ne faites le plein de l'appareil qu'en plein air.

Ne faites jamais le plein moteur en train de tourner ou encore très chaud.

Remplacez le pot d'échappement, le réservoir ou le bouchon du réservoir s'ils sont abîmés.

Avant chaque utilisation, vérifiez

- si le dispositif de ramassage d'herbe fonctionne et le clapet d'éjection se ferme correctement. Remplacez immédiatement les pièces endommagées, usées ou manquantes.
- si les outils de coupe, boulons de fixation et l'ensemble de l'unité de coupe sont usés ou endommagés. Pour exclure toute apparition d'un balourd, faites remplacer les pièces usées ou endommagées par jeu entier, par un atelier spécialisé.

Le chargeur compris dans les fournitures est exclusivement destiné à recharger l'accu présent sur l'appareil. Cet accu ne pourra être rechargé que par ce chargeur.

Les pièces de rechange et les accessoires doivent satisfaire aux exigences définies par le fabricant.

N'utilisez donc que des pièces de rechange/accessoires d'origine ou les pièces de rechange/accessoires homologués par le fabricant. Veuillez toujours respecter les consignes de montage fournies lors du remplacement.

L'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non agréés par le fabricant, peut constituer un risque considérable pour la sécurité.

Faites exécuter des réparations exclusivement par un spécialiste qualifié ou dans un atelier spécialisé.

Réalisez toujours les travaux de maintenance aux intervalles prévus afin de maintenir l'appareil dans un état de fonctionnement sûr.

### **Pendant les travaux avec l'appareil**

Pendant les travaux avec ou sur l'appareil, portez une tenue de travail appropriée telle que par exemple :

- des chaussures de sécurité,
- des vêtements moulants,
- vêtements moulants,
- protection auditive,
- une paire de lunettes de protection.

Le port de l'équipement de protection individuelle réduit le risque de blessures.

Évitez de porter des vêtements amples ou présentant des cordons ou des ceintures pendants.

Le travail sans protection auditive peut entraîner une perte auditive.

Le port d'une protection auditive ne dispense pas de faire des pauses afin de ménager l'ouïe.

Tous les dispositifs de protection doivent toujours être fixés contre l'appareil et se trouver dans un état impeccable.

N'apportez aucune modification aux équipements de sécurité.

N'utilisez l'appareil que dans l'état technique prescrit et livré par le fabricant.

Ne modifiez jamais les préréglages du moteur effectués en usine.

Évitez toute flamme nue ainsi que la production d'étincelles et ne fumez pas.

### **Remarques relatives aux vibrations :**

Une exposition aux vibrations peut entraîner des lésions nerveuses et causer des défauts de circulation sanguine au niveau des mains et des bras.

- Lors de travaux effectués dans le froid, portez des vêtements chauds et maintenez vos mains au chaud et au sec.
- Faites des pauses.

- Si vous constatez que la peau de vos doigts ou de vos mains s'engourdit, picote, fait mal ou blanchit, stoppez les travaux et consultez éventuellement un médecin.

### **Avant tous les travaux sur cet appareil**

Pour vous protéger contre le risque de blessure avant tous travaux sur cet appareil (p. ex. travaux de maintenance et de réglage)

- arrêter le moteur,
- retirez la clé de contact (si présente),
- attendez que toutes les pièces mobiles se soient entièrement immobilisées et que le moteur ait refroidi.
- détachez la cosse de la bougie sur le moteur pour empêcher un démarrage intempestif du moteur de ce dernier,
- retirez l'accu de démarrage du moteur,
- Observer les consignes de sécurité supplémentaires figurant dans le manuel du moteur.

### **Après les travaux avec l'appareil**

Ne descendez jamais de l'appareil sans éteindre le moteur et retirez la clé de contact si présente.

### **Dispositifs de sécurité**

Fig. 1



*N'utilisez jamais un appareil dont les équipements de sécurité sont endommagés ou s'ils n'ont pas été montés.*

### **Etrier de sécurité (1)**

L'étrier de sécurité a été conçu pour votre sécurité et pour, en cas d'urgence, arrêter le moteur et le mécanisme de coupe.

Ne tentez pas de contourner une fonction.

## Clapet d'éjection (2) ou chicane (3)

Le clapet d'éjection / la chicane vous protège des blessures que pourraient occasionner le mécanisme de coupe ou des corps solides catapultés. Faites impérativement marcher l'appareil avec le clapet d'éjection ou la chicane.

## Symboles sur l'appareil

Vous trouverez différents symboles sur l'appareil, sous forme d'auto-collants. Voici l'explication de ces symboles :



Attention ! Avant la mise en service, lire la notice d'instructions !

Éloignez les tiers de la zone dangereuse !

Éteignez le moteur et retirez la clé de contact avant d'effectuer tous travaux sur l'appareil et avant de quitter l'appareil.

Tenez compte des consignes supplémentaires figurant à la section « Pour votre sécurité ».



Avant d'effectuer tous travaux sur les outils de coupe, débranchez la cosse de la bougie !

Éloignez les mains et les pieds des outils de coupe ! Avant de régler ou de nettoyer l'appareil ou avant de le vérifier, éteignez-le puis débranchez la cosse de la bougie.



Risque de blessures – Ne travaillez qu'avec l'orifice d'éjection en place.

Maintenez toujours ces symboles sur l'appareil en parfait état de lisibilité.

## Symboles utilisés dans la notice

Cette notice fait appel à divers symboles pour signaler des risques particuliers ou des consignes importantes. Voici l'explication de ces symboles :

### **Danger**

Ce symbole désigne des risques liés aux activités décrites et qui posent une menace pour les personnes.

### **Attention**

Ce symbole désigne des risques liés aux activités décrites et qui peuvent entraîner un endommagement de l'appareil.

### **Remarque**

Caractérise les informations et conseils d'utilisation importants.

## Montage

Le montage de l'appareil est illustré par des figures sur feuille à part.

### **Consigne pour la mise au rebut**

Éliminez les restes d'emballage, les appareils usagés, etc. conformément aux prescriptions locales.

## Utilisation

**Respectez également les consignes figurant dans le manuel du moteur.**

### **Danger**

#### **Accident**

– Lors de la tonte, veillez à ce que les personnes (les enfants en particulier) et les animaux soient éloignés de l'appareil. Risque de blessures par des pierres ou autres objets catapultés.

#### **Chute**

- Ne conduisez l'appareil qu'au pas.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous tondez en marche arrière et que vous tirez l'appareil à vous.
- Lors de la tonte sur des surfaces en pente, l'appareil risque de se renverser et de vous blesser. Tondez transversalement à la pente, jamais en montée ou en descente. Ne tondez pas sur des pentes ayant une déclivité supérieure à 20 %.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous changez de sens et veillez à toujours bien vous tenir en équilibre.
- Risque de blessures également dans les zones limites. Tondre à proximité de bordures, de haies ou de pentes abruptes est une opération dangereuse. Pendant la tonte, maintenez une distance de sécurité.
- Lorsque vous tondez de l'herbe humide, l'appareil peut déraiper par suite d'une baisse d'adhérence et vous risquez de chuter. Ne tondez que lorsque l'herbe est sèche.

- Ne travaillez que de jour ou avec un bon éclairage artificiel.

### **Blessure**

- Vous devrez toujours respecter l'écart de sécurité, défini par les guidons, par rapport à l'outil en rotation.
- Pendant le fonctionnement de l'appareil, la zone de travail de l'opérateur se trouve derrière le guidon.
- N'approchez jamais les mains, les pieds ou d'autres parties du corps à proximité de pièces en rotation.
- N'utilisez pas l'appareil par mauvais temps (p. ex. lorsqu'il y a risque de pluie ou d'orage).
- N'utilisez la machine que par temps sec.
- N'exposez pas le tondeuse à la pluie ou à l'humidité. La machine risque de déraiper sur l'herbe humide en raison de sa moindre adhérence au sol.
- Arrêtez le moteur et attendez que le mécanisme de coupe se soit immobilisé :
  - avant de renverser l'appareil,
  - pour le déplacer sur d'autres surfaces que celles gazonnées.
- Arrêtez le moteur et, pour empêcher un démarrage intempestif du moteur : Retirez la clé de contact (si présente), débranchez l'accu de démarrage du moteur, laissez à ce dernier le temps de refroidir et débranchez la cosse de la bougie,
  - avant de supprimer des obstructions et blocages au niveau de l'orifice d'éjection,
  - avant de vérifier la tondeuse, de la nettoyer, de la régler ou d'effectuer d'autres travaux sur l'appareil ;
  - si l'appareil a percuté un corps étranger. Vérifiez l'absence de dégâts sur l'appareil et rendez-vous dans un atelier spécialisé s'il est endommagé,
  - si l'appareil commence à vibrer avec une intensité inhabituelle. Vérifiez-le immédiatement.

- Ne soulevez et ne portez jamais l'appareil tandis que son moteur tourne.

- Vérifiez le terrain sur lequel l'appareil doit servir et retirez-en tous les objets que l'appareil pourrait happer et éjecter.
- Si l'outil de coupe percute un corps étranger (p. ex. une pierre), ou si l'appareil commence à vibrer de manière inhabituelle : Arrêtez immédiatement le moteur. Avant de poursuivre l'utilisation, faites vérifier par un atelier spécialisé si l'appareil présente des dégâts.

- Sur les tondeuses à faucille, ne vous placez jamais devant les orifices d'éjection de l'herbe.

Appareils avec dispositif de ramassage de l'herbe :

- Lors de l'enlèvement du bac de ramassage d'herbe, les végétaux tondus ou des corps étrangers catapultés risquent de vous blesser ou de blesser des tiers. Ne retirez jamais le bac de ramassage d'herbe pendant que le moteur tourne. Arrêtez l'appareil.

### **Risque d'asphyxie par le monoxyde de carbone**

Ne faites fonctionner le moteur thermique qu'en plein air uniquement.

### **Risque d'explosion et d'incendie**

- Les vapeurs d'essence sont explosives. L'essence est très inflammable.
- Faites le plein de carburant avant de faire démarrer le moteur. Veillez à ce que le réservoir soit fermé tandis que le moteur tourne ou tant qu'il est encore chaud.
- Ne rajoutez du carburant qu'une fois le moteur éteint et refroidi. Évitez toute flamme nue ainsi que la production d'étincelles et ne fumez pas. Ne faites le plein de l'appareil qu'en plein air.

- Ne démarrez pas le moteur si du carburant a débordé. Éloignez l'appareil de la zone souillée par le carburant et attendez que les vapeurs se soient dissipées.
- Pour éviter tout risque d'incendie, veuillez maintenir les pièces suivantes exemptes d'herbe et d'huile qui a fui du moteur :
  - Moteur
  - Pot d'échappement
  - La batterie / les accus
  - Le réservoir d'essence.

### **Risque de trébucher**

- Ne conduisez l'appareil qu'au pas.



### **Attention**

#### **Dégâts sur l'appareil**

- Les pierres, les branches éparses ou des objets similaires peuvent endommager l'appareil et gêner son bon fonctionnement. Enlevez les objets durs de l'aire de travail avant chaque utilisation.
- N'utilisez la tondeuse que si elle est dans un état irréprochable. Avant chaque utilisation, effectuez un contrôle visuel. Contrôlez particulièrement si les dispositifs de sécurité, les éléments de commande et les liaisons par vis sont endommagés et s'ils sont bien fixés. Remplacez les pièces abîmées avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez jamais un accu qui est déformé, endommagé, ou qui a chuté.
- N'exposez jamais l'accu et le chargeur à la pluie ou à l'humidité.



### **Horaires d'utilisation**

Observez les règlements nationaux / communaux relatifs aux horaires d'utilisation (renseignez-vous auprès des autorités compétentes, le cas échéant).



### **Indications de position**

Les indications de position sur l'appareil (p. ex. à gauche, à droite) s'entendent toujours vues depuis le guidon, dans la direction de travail de l'appareil.

## Avant la première mise en service

### Faire le plein d'huile moteur

#### Attention

Pour des raisons liées au transport, l'appareil est livré sans son huile moteur.

- Pour cette raison, avant la première mise en service, versez l'huile moteur dans le carter d'huile. Consultez la notice d'utilisation du moteur.

### Recharger l'accu

(appareils avec démarreur électrique)

**Respectez et suivez toutes les consignes et informations figurant dans le manuel du moteur relativement à l'accu et au chargeur.**

#### Risque de brûlures chimiques / d'intoxication

Dans des cas extrêmes, il faut s'attendre à ce que des liquides ou gaz jaillissent.

#### Risque d'électrocution

Avant chaque utilisation, vérifiez si le chargeur présente des dégâts apparents. N'utilisez jamais un chargeur endommagé ou qui a chuté.

#### Attention

- Assurez-vous que le secteur offre le même paramétrage que celui figurant sur la plaque signalétique du chargeur (220 – 230 V et 50 Hz).
- Protégez l'accu et le chargeur contre l'humidité, la pluie, la neige ainsi que le gel.
- Ne rechargez l'accu que dans des locaux bien aérés et secs.
- Après avoir retiré l'accu, débranchez le chargeur du secteur.
- N'introduisez jamais d'objets dans les contacts de l'accu.
- Avant d'effectuer tous travaux sur le chargeur, il faut le débrancher du secteur.

– *N'ouvrez jamais l'accu et le chargeur. Confiez les réparations exclusivement à un atelier spécialisé.*

Fig. 2

- Avant la première utilisation de l'appareil, rechargez l'accu pendant environ 1 heure. N'utilisez que le chargeur compris dans les fournitures.

#### Remarque

Le manuel du moteur contient des informations détaillées sur la procédure de recharge et l'affichage d'état de l'accu.

#### Consignes pour la mise au rebut du chargeur

Le chargeur est assujéti à la réglementation sur la mise au rebut des appareils électriques. Veuillez respecter la réglementation locale.

### Travaux de réglage avant chaque utilisation

#### Risque de blessure

Avant tous les travaux sur cet appareil

- Arrêter le moteur,
- Retirez la clé de contact (si présente),
- Attendez que toutes les pièces mobiles se soient entièrement immobilisées ; le moteur doit avoir refroidi.
- Sur le moteur, débranchez la cosse de la bougie pour empêcher un démarrage intempestif du moteur,
- Retirez l'accu de démarrage du moteur.

### Accrocher le dispositif de ramassage d'herbe

(seulement sur les appareils avec bac de ramassage d'herbe)

Fig. 11

- Soulevez le clapet d'éjection puis accrochez le bac.

### Régalez la hauteur de coupe

#### Attention

Sur terrain irrégulier, choisissez une hauteur de coupe telle que la lame ne puisse jamais entrer en contact avec la terre.

Fig. 3 et 4

Régalez la coupe de l'herbe sur la hauteur voulue.

Réglage possible (selon le modèle) entre env. 3 cm et 9 cm maximum.

#### Remarque

Sur les appareils à dispositif de réglage de chaque roue, amenez toutes les roues sur la même hauteur.

Modèle A - figure 3

- Tirez la patte puis faites-la enclencher sur la position voulue.

Modèle B - figure 4

- Poussez ou reculez le levier du dispositif de réglage centralisé en hauteur puis faites-le enclencher sur la position voulue

### Faire le plein et vérifier le niveau d'huile

- Faites le plein d'essence sans plomb (voir le manuel du moteur).
- Remplissez le réservoir de carburant au maximum jusqu'à 2 cm en-dessous du bord inférieur de l'orifice de remplissage.
- Verrouiller à fond le réservoir de carburant.
- Vérifiez le niveau d'huile, rajoutez-en si nécessaire (voir le manuel du moteur).

### Nettoyer le compartiment à batterie du moteur

- Avec un chiffon et une brosse, retirez les corps étrangers et souillures présentes sur le compartiment à batterie.

### Démarrer le moteur

Fig. 5

#### Danger

Pour vous protéger des risques de blessures,

- ne démarrez pas le moteur si vous trouvez devant l'orifice d'éjection ;
- Éloignez les mains et les pieds du mécanisme de coupe.




– *n'approchez jamais les mains, les pieds ou d'autres parties du corps à proximité de pièces en rotation. Tenez-vous toujours à distance de l'orifice d'éjection.*

*Avant de faire démarrer le moteur, débrayez tous les outils de coupe et mécanismes d'entraînement.*



*Ne renversez pas l'appareil au démarrage. Amenez l'appareil sur une surface plane comportant une herbe la plus courte possible ou peu d'herbe.*

### **i** Remarques relatives au moteur

- Veuillez respecter les informations situées dans le manuel du moteur.
- Certains modèles ne comportent pas de manette d'accélérateur ; le réglage de la vitesse du moteur a lieu automatiquement. Le moteur tourne toujours à une vitesse optimale.

- Mettez l'accu de démarrage dans le compartiment contre le moteur, jusqu'à ce qu'il encrante (fig. 5A).
- ouvrez le robinet de carburant (si présent).
- Amenez la manette d'accélérateur (si présente) sur la position /max – fig. 5B.
- Tenez-vous derrière l'appareil, appuyez sur l'étrier de sécurité puis maintenez-le dans cette position – fig. 5C.
- Sur le guidon, actionnez la clé de contact jusqu'à ce que le moteur démarre (la tentative de démarrage ne doit durer que 5 secondes max. ; attendez au moins 1 minute avant l'essai suivant) – fig. 5C.

### **Une fois que le moteur tourne :**


- Pour chauffer le moteur après son démarrage, mettez la manette d'accélérateur (si présente) entre les positions /max et /min pendant un instant.
- Pour tondre le gazon, amenez la manette d'accélérateur (si présente) sur plein gaz.

### **i** Remarque

Vous trouverez d'autres informations sur l'utilisation du moteur dans le manuel consacré à ce dernier.

### **Arrêter le moteur**

Fig. 7

- Amenez la manette d'accélérateur (si présente) sur la position /min.
- Relâchez l'étrier de sécurité. Le moteur et le mécanisme de coupe ralentissent brièvement puis s'immobilisent.

### **Travailler avec l'appareil Embrayage / Débrayage des roues motrices**

(seulement sur les appareils équipés de roues motrices)

Fig. 6

#### **Pour embrayer les roues motrices**

- Poussez l'étrier de traction par les roues (2) avec l'étrier de sécurité (1) en avant. Plus vous les poussez en avant et plus l'appareil roule rapidement.

#### **Pour débrayer les roues motrices**

- Tirez l'étrier de traction par les roues (2) avec l'étrier de sécurité (1) vers l'arrière.

### **i** Remarque

De par la conception de l'appareil, il peut arriver que lorsque vous faites reculer l'appareil, les roues arrière opposent une certaine résistance au mouvement de recul. Il ne s'agit pas d'une panne d'appareil mais d'un phénomène technique.

Remède (selon le modèle) : sans serrer l'étrier d'entraînement, commencez par pousser un petit peu l'appareil en avant, puis tirez-le en arrière.

### **Retirer le bac de ramassage d'herbe et le vider**

(sur les appareils avec bac de ramassage d'herbe)

Fig. 11

Si de l'herbe coupée reste au sol ou si l'indicateur de niveau de remplissage (en option, fig. 12) indique que le panier est plein :

- Relâchez l'étrier de sécurité et attendez que le moteur se soit immobilisé.
- Soulevez le clapet d'éjection puis décrochez le bac de ramassage.
- Vider le contenu.

### **Travail sans bac de ramassage**

Lorsque vous retirez le bac de ramassage, le clapet d'éjection se rabat vers le bas. Si vous travaillez sans le bac de ramassage d'herbe, la tondeuse éjecte les végétaux directement vers le bas.

### **Conversion au mulching**

(sur les appareils avec accessoires de mulching en option)

#### **Appareils à éjection arrière :**

Fig. 8A

- Soulevez le clapet d'éjection.
- Retirer le bac de ramassage.
- Mettez la cale à mulching en place (selon le modèle).
- Rabaissez le clapet d'éjection.

### **i** Remarque

Les modèles équipés de la fonction de mulching n'ont pas besoin de cale à mulching à part. Cette fonction est assurée par un clapet arrière de géométrie spéciale (fig. 8B).

### **Convertir les appareils à l'éjection latérale**

(selon le modèle)

- Si présents : Retirez le bac / sac de ramassage d'herbe et abaissez le clapet d'éjection à l'arrière.
- Soulevez la chicane / la pièce obturatrice pour le mulching et montez le dispositif d'éjection latérale (fig. 9).

### **Une fois le travail terminé**

- Retirez la clé de contact (si présente).
- Attendez que toutes les pièces mobiles se soient entièrement immobilisées et que le moteur ait refroidi.

- Refermez le robinet d'essence (si présent – voir le manuel du moteur).
- Sur le moteur, débranchez la cosse de la bougie.
- Videz le système de ramassage d'herbe.
- Retirez l'accu de démarrage du moteur – fig. 16.
- Si nécessaire, rechargez l'accu. Fig. 17  
Pour vérifier l'état de charge de l'accu, appuyez sur la touche (1) sur l'accu. Les LED (2) indiquent l'état de charge approximatif. Lorsqu'une LED clignote, mettez l'accu immédiatement à la recharge.

### **i** Remarque

Ne rangez l'appareil dans des locaux fermés qu'après que le moteur a refroidi.

## Conseils pour entretenir le gazon

Quelques conseils afin que votre gazon pousse de manière saine et régulière.

### Tonte

Un gazon se compose de divers types d'herbes. Si vous tondez fréquemment, des graminées s'enracinant fortement et formant une couche herbeuse dense poussent de plus en plus. Si vous tondez plus rarement, ce sont les herbes à croissance en hauteur et d'autres herbes sauvages qui pousseront plus (p. ex. le trèfle, les pâquerettes...).

La hauteur normale d'un gazon se situe autour de 4 à 5 cm. Il ne faudrait tonde que 1/3 de la hauteur totale, donc tonde à la hauteur normale pour 7–8 cm.

Évitez autant que possible couper le gazon au-dessous de 4 cm car cela endommage sinon la couche d'herbe en cas de sécheresse. Si l'herbe a beaucoup poussé pendant que vous étiez en vacances, ramenez-la par étape à la hauteur normale.

Pendant la tonte, veillez à ce que les laizes de tonte se chevauchent toujours un peu.

### Mulching (avec accessoire)

Lors de la tonte, l'appareil coupe l'herbe en petits morceaux (env. 1 cm) puis les laisse sur le sol. Le gazon conserve ainsi de nombreux nutriments.

Pour que le résultat soit optimal, maintenez toujours le gazon court, voir également la section intitulée « Tondre ».

Tenir compte des consignes suivantes pour utiliser l'herbe comme paillage :

- Ne pas tondre de l'herbe mouillée.
- Ne tondez jamais plus de 2 cm de la longueur des brins d'herbe.
- Rouler lentement.
- Faites tourner le moteur au régime maximal.
- Nettoyer régulièrement le mécanisme de coupe.

## Transport

### Sur courtes distances, à la main

#### **⚠** Danger

*Des objets peuvent être percutés et catapultés par le mécanisme de coupe et causer des dégâts.*

*Arrêtez le moteur avant de déplacer l'appareil sur d'autres surfaces que celles gazonnées.*

### Avec un véhicule

#### **⚠** Danger

*Avant chaque transport, arrêtez le moteur et faites-le refroidir.*

*Débranchez la cosse de la bougie. Ne transportez pas l'appareil en position renversée.*

*Si vous devez le transporter sur un véhicule, arrimez suffisamment l'appareil pour l'empêcher de glisser involontairement.*

*Ne transportez l'appareil qu'avec son réservoir de carburant vide. Le bouchon du réservoir doit être bien fermé.*

### Appareils à guidon repliable :

Fig. 10

- Le guidon est repliable pour faciliter le rangement.

## Maintenance / Nettoyage

#### **⚠** Danger

*Pour vous protéger des blessures et avant d'effectuer tous travaux sur l'appareil*

- Arrêter le moteur,
- Retirez la clé de contact (si présente),
- Attendez que toutes les pièces mobiles se soient entièrement immobilisées et que le moteur ait refroidi.
- Détachez la cosse de la bougie sur le moteur pour empêcher un démarrage intempestif du moteur de ce dernier,
- Retirez l'accu de démarrage du moteur,
- Observer les consignes de sécurité supplémentaires figurant dans le manuel du moteur.

#### **⚠** Danger

*Pour vous protéger du risque de blessures avec le mécanisme de coupe, confiez tous les travaux (remplacement ou réaffûtage de la lame de coupe) uniquement à un atelier spécialisé (emploi nécessaire d'un outillage spécial).*

#### **⚠** Attention

*Faites toujours basculer l'appareil de sorte que la bougie regarde vers le haut ; ceci empêche le carburant ou l'huile de provoquer des dégâts dans le moteur.*

#### **i** Remarque

Un entretien régulier garantit une durée de vie prolongée et un fonctionnement sans faille. Une maintenance insuffisante de votre appareil peut s'accompagner de défauts susceptibles de compromettre la sécurité.

## Entretien

### **Attention**

Respectez les prescriptions d'entretien énoncées dans le manuel du moteur. Faites réviser et entretenir la machine par un atelier spécialisé en fin de saison. Confiez les réparations exclusivement à un atelier spécialisé.

### **Attention**

#### **L'huile moteur pollue l'environnement.**

Remettez l'huile récupérée à l'issue d'une vidange auprès d'un point de collecte d'huiles usagées ou d'une entreprise de dépollution.

#### **L'acide de batteries / d'accumulateurs menace l'environnement.**

Les batteries / accus usagés ne sont pas des déchets domestiques. Veuillez rapporter les batteries/ accus usagés à votre revendeur ou à une entreprise de dépollution. Déposez les batteries / accus de l'appareil avant de mettre ce dernier au rebut.

### **Remarque**

Respectez les intervalles de contrôle et de maintenance du moteur spécifiés dans son manuel. Selon le modèle, votre appareil est équipé d'un indicateur électronique d'échéances de maintenance (fig. 13). En plus des consignes de maintenance écrite, veuillez respecter les mentions de maintenance correspondantes. Pour les instructions d'utilisation ainsi que des informations avancées, reportez-vous s.v.p. à la notice d'instructions accompagnant l'indicateur de maintenance.

### **Avant chaque utilisation**

- Vérifiez le niveau d'huile ; rajoutez-en si nécessaire.
- Vérifiez si les raccords vissés sont bien serrés ; resserrez-les si nécessaire.
- Vérifiez les dispositifs de protection.

- Avec un chiffon et une brosse, retirez les corps étrangers et souillures présents dans le compartiment à batterie.

### **Vérifiez le point d'attaque de l'embrayage :**

- (seulement sur les appareils équipés de roues motrices)
- Moteur en marche et roues motrices débrayées, l'appareil ne doit pas se déplacer vers l'avant.
  - Moteur en marche et roues motrices embrayées, l'appareil doit se déplacer en avant.

Fig. 15

- Selon le modèle, il est possible de rajuster le câble gainé de la traction par les roues en le transférant du trou de fixation A dans le trou de fixation B.

### **Remarque**

Ce n'est nécessaire que si la vitesse, en raison de l'usure, diminue de plus en plus lorsque l'étrier de traction par les roues est complètement poussé en avant.

### **Au bout des 2 à 5 premières heures de service**

- Changez l'huile : voir la notice d'utilisation du moteur.

### **Après chaque tonte ou en cas de besoin**

- Rechargez l'accu.

### **Une fois par saison**

- Changez l'huile : voir la notice d'utilisation du moteur.
- Sur le clapet éjecteur, lubrifiez les articulations et le ressort de torsion.
- En fin de saison, faites réviser l'appareil par un atelier spécialisé.
- Faites vérifier régulièrement l'accu et le chargeur (au moins 1 fois par an) par un atelier spécialisé.

## Nettoyage

### **Attention**

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation. Les matériaux d'un appareil non nettoyé se détériorent à la longue et provoquent des défauts de fonctionnement. Pour nettoyer, n'utilisez pas de nettoyeur haute pression.

### **Nettoyer le bac de ramassage d'herbe**

(seulement sur les appareils avec bac de ramassage d'herbe)  
La méthode la plus simple consiste à nettoyer immédiatement après la tonte.

- Retirez le bac de ramassage d'herbe puis videz-le.
- Le bac de ramassage d'herbe est nettoyable avec un jet d'eau puissant débité par un tuyau d'arrosage de jardin.
- Faites bien sécher le bac de ramassage avant de le réutiliser.

### **Nettoyage de la tondeuse à gazon**

#### **Danger**

Lorsque vous travaillez sur le mécanisme de coupe, vous risquez de vous blesser. Pour vous protéger, portez des gants de travail.

#### **Attention**

Faites toujours basculer l'appareil de sorte que la bougie regarde vers le haut ; ceci empêche le carburant ou l'huile de provoquer des dégâts dans le moteur.

Ne projetez pas de l'eau contre l'appareil (cela risquerait d'en abîmer les organes électriques). Protégez l'accu et le chargeur de l'humidité.

Nettoyez l'appareil de préférence immédiatement après la tonte.

### **Nettoyer le compartiment à batterie du moteur**

- Avec un chiffon et une brosse, retirez les corps étrangers et souillures présents dans le compartiment à batterie.



## Appareils sans système de lavage du plateau :

- Nettoyez le compartiment de coupe et le clapet d'éjection avec une brosse, une balayette ou un chiffon.
- Remettez l'appareil sur ses roues et enlevez tous les résidus visibles d'herbe et de salissures.

## Appareils avec système de lavage du plateau :

Fig. 14

Les tondeuses à système de lavage sont équipées d'un raccord à eau. Ceci permet de nettoyer les résidus d'herbe présents sous le plateau de coupe et d'empêcher les dépôts de produits chimiques corrosifs. Après la tonte, procédez comme suit :

- Amenez l'appareil sur une surface plane exempte d'éboulis, pierres, etc.

### Remarque

Le carter d'éjection ne doit pas être braqué vers des maisons, garages et assimilés.

- Raccordez un adaptateur - en vente habituelle dans le commerce ou optionnellement livré d'origine - à un flexible à eau et au raccord à eau sur le plateau de coupe.
- Ouvrir le robinet d'eau.
- Faites démarrer le moteur et laissez-le tourner quelques minutes.
- Stoppez le moteur et débranchez le flexible à eau de l'appareil.

Une fois la séquence de nettoyage achevée :

- Faites démarrer le moteur et laissez-le tourner quelques minutes pour sécher le dessous du plateau de coupe.
- Arrêter le moteur.

## Remisage

### **Danger**

**Risque d'explosion et d'incendie.**  
*Si, lorsque vous rangez l'appareil, son réservoir contient encore du carburant (essence), veillez à ce que les vapeurs d'essence ne puissent en aucun cas entrer en contact avec une flamme nue ou des étincelles dans le local concerné.*

### **Attention**

#### **Dégâts matériels sur l'appareil.**

- Ne rangez l'appareil (moteur refroidi) que dans des locaux propres et secs.
- Protégez l'appareil contre la rouille en cas d'entreposage prolongé (p. ex. en hiver).
- Remisez l'accu et le chargeur dans un local frais et sec.
- Protégez l'accu et le chargeur contre l'humidité, la pluie, la neige ainsi que le gel.

En fin de saison ou si l'appareil reste inutilisé pendant plus d'un mois :

- Vidangez le carburant dans un récipient approprié puis soumettez le moteur aux opérations de remisage comme indiqué dans le manuel de ce dernier.

### **Attention**

*Ne vidangez le carburant qu'en plein air.*

- Nettoyez l'appareil et le bac de ramassage d'herbe.
- Pour les protéger de la rouille, essuyez toutes les pièces avec un chiffon imprégné d'huile (exempte de résine), ou utilisez un pulvérisateur d'huile.
- Rechargez l'accu.

## Garantie



Dans chaque pays, les conditions de garantie sont celles publiées par notre société ou par l'importateur. Nous remédions gratuitement aux défauts sur votre engin dans le cadre de la garantie, si des vices de matière ou de fabrication en sont la cause. En cas de garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur ou à la succursale la plus proche.

## Information sur le moteur

Le fabricant du moteur répond de tous les problèmes se référant au moteur (puissance, mesure de celle-ci, données techniques, garanties et service). Vous trouverez des informations plus détaillées dans le manuel d'accompagnement publié par le fabricant du moteur, à l'intention du propriétaire / de l'utilisateur du moteur.

## Dérangements et remèdes

Les dérangements de l'appareil en service ont souvent des causes simples qu'il vous faudra connaître pour, selon le cas, les supprimer vous-même. En cas de doute, votre atelier spécialisé vous prêtera volontiers assistance.

<b>Problème</b>	<b>Cause(s) possible(s)</b>	<b>Remède</b>
Le moteur ne démarre pas.	La manette d'accélérateur n'est pas correctement positionnée.	Amenez la manette d'accélérateur sur la position  ou sur CHOKE (si le moteur est froid). Amenez la manette d'accélérateur sur la position  /max. ou sur START (si le moteur est chaud).
	La tondeuse se trouve dans des herbes hautes.	Amenez la tondeuse sur une surface où l'herbe est courte.
	Pas de carburant dans le réservoir.	Versez de l'essence neuve et propre dans le réservoir.
	Cosse non fixée sur la bougie.	Branchez la cosse sur la bougie.
	Carburant vieilli ou souillé.	Remplacez le carburant par du carburant neuf.
	Filtre à air encrassé.	Nettoyer le filtre à air.
	Accu pas correctement mis en place.	Insérez l'accu en l'enclenchant correctement dans son compartiment (près du moteur).
	Accu déchargé.	Rechargez l'accu avec le chargeur livré d'origine.
	Cordon électrique endommagé.	Vérifiez que le cordon électrique est en bon état.
	Accu défectueux.	Faites vérifier l'accu par un atelier spécialisé.
Bruits inhabituels (claquements, bruits de ferraille, vibrations).	Vis, écrou ou autres pièces de fixation desserrées.	Fixez ces pièces. Si les bruits demeurent : Rendez-vous dans un atelier spécialisé.
Trépidations, vibrations.	Lames desserrées.	Dans un atelier spécialisé, faites resserrer la vis de fixation de la lame.
	Lame endommagée.	Faites remplacer la lame dans un atelier spécialisé.
	Lame pas correctement équilibrée.	Faites remplacer ou équilibrer la lame dans un atelier spécialisé.
	Fixation du moteur desserrée.	Faites refixer le moteur dans un atelier spécialisé.
Coupe pas nette ou la vitesse de rotation diminue.	Herbe trop haute.	Réglez l'appareil sur une hauteur de tonte plus élevée. Passez-le deux fois au besoin.

<b>Problème</b>	<b>Cause(s) possible(s)</b>	<b>Remède</b>
L'herbe reste au sol ou le bac/sac de ramassage d'herbe ne se remplit pas.	Herbe trop humide.	Laissez le gazon sécher.
	Orifice d'éjection bouché.	Arrêtez le moteur, supprimez l'obstruction.
	Lame émoussée	Faites remplacer la lame dans un atelier spécialisé ou faites-la réaffûter.
	Puissance du moteur insuffisante.	Tondez plus souvent, relevez la hauteur de coupe.
	Bac de ramassage plein.	Arrêtez le moteur, videz le bac de ramassage d'herbe.
L'entraînement des roues ne fonctionne pas.	Bac de ramassage encrassé.	Arrêtez le moteur, nettoyez les ouïes de ventilation du bac de ramassage d'herbe.
	Courroie trapézoïdale déchirée ou boîte de vitesses défectueuse.	Faites remplacer les pièces endommagées dans un atelier spécialisé.
	Commande par câble / Câble gainé cassé(e).	Faites remplacer les pièces endommagées dans un atelier spécialisé.

## Inhaltsverzeichnis

Zu Ihrer Sicherheit	28
Montieren	30
Bedienen	30
Tipps zur Rasenpflege	33
Transportieren	34
Warten/Reinigen	34
Stillegen	34
Garantie	36
Information zum Motor	36
Störungen erkennen und beheben	36

## Angaben auf dem Typenschild

Diese Angaben sind sehr wichtig für die spätere Identifikation zur Bestellung von Geräte-Ersatzteilen und für den Kundendienst. Sie finden das Typenschild in der Nähe des Motors. Tragen Sie alle Angaben auf dem Typenschild Ihres Gerätes in das nachfolgende Feld ein.

_____
_____
_____

Diese und weitere Angaben zum Gerät finden Sie auf der separaten CE-Konformitätserklärung, die ein Bestandteil dieser Betriebsanleitung ist.

## Bildliche Darstellungen



Bildseiten am Anfang der Bedienungsanleitung ausklappen. In dieser Bedienungsanleitung werden verschiedene Modelle beschrieben.

Grafische Darstellungen können im Detail vom erworbenen Gerät abweichen.

## Zu Ihrer Sicherheit

### Gerät richtig verwenden

Dieses Gerät ist ausschließlich bestimmt

- zur Verwendung entsprechend der in dieser Bedienungsanleitung gegebenen Beschreibungen und Sicherheitshinweise;
- zum Mähen von Rasenflächen des Haus- und Freizeitgartens.

Jeder andere Gebrauch ist nicht bestimmungsgemäß. Der nicht bestimmungsgemäße Gebrauch hat den Verfall der Garantie und die Ablehnung jeglicher Verantwortung seitens des Herstellers zur Folge. Der Benutzer haftet für alle Schäden an Dritten und deren Eigentum.

Eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

### Sicherheits- und Bedienungshinweise beachten

Lesen Sie, als Benutzer dieses Gerätes, diese Betriebsanleitung vor der ersten Anwendung sorgfältig durch. Handeln Sie danach und bewahren Sie diese für spätere Anwendung auf. Erlauben Sie niemals Kindern oder anderen Personen, die diese Bedienungsanleitung nicht kennen, das Gerät zu benutzen.

Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung des Gerätes zu tun haben, müssen entsprechend qualifiziert sein.

Geben Sie die Bedienungsanleitung bei einem Besitzerwechsel mit dem Gerät weiter.

### Allgemeine Sicherheitshinweise

In diesem Abschnitt finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise. Warnhinweise, die sich speziell auf einzelne Geräteteile, Funktionen oder Tätigkeiten beziehen, finden Sie an der jeweiligen Stelle dieser Anleitung.

Sicherheitshinweise und Anweisungen zum Motor, Akku und Akkuladegerät finden Sie im mitgeliefertem Motorenhandbuch.

### Vor der Arbeit mit dem Gerät

Personen, die das Gerät benutzen, dürfen nicht unter dem Einfluss von Rauschmitteln, wie z. B. Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

Personen unter 16 Jahren dürfen das Gerät nicht bedienen oder sonstige Arbeiten, wie z. B. Warten, Reinigen, Einstellen, an dem Gerät ausführen – örtliche Bestimmungen können das Mindestalter der Benutzer festlegen. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder sollen beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Verwenden Sie das Gerät nicht ohne angemessene Schulung oder bei Müdigkeit oder Krankheit.

Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung des Gerätes zu tun haben, müssen entsprechend qualifiziert sein.

Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn mit allen Einrichtungen und Beteiligungselementen sowie mit deren Funktionen vertraut.

Lagern Sie Kraftstoff nur in dafür zugelassenen Behältern und nie in der Nähe von Heizquellen (z. B. Öfen oder Warmwasserspeichern). Tanken Sie das Gerät nur im Freien.

Tanken Sie das Gerät nie bei laufendem oder heißem Motor.

Tauschen Sie beschädigten Auspuff, Tank oder Tankdeckel aus.

- Prüfen Sie vor Gebrauch,
- ob die Grasfangeinrichtung funktioniert und die Auswurfklappe richtig schließt. Beschädigte, verschlissene oder fehlende Teile umgehend ersetzen.
  - ob Schneidwerkzeuge, Befestigungsbolzen und die gesamte Schneideinheit abgenutzt oder beschädigt sind. Abgenutzte oder beschädigte Teile von einer Fachwerkstatt nur satzweise austauschen lassen, um Unwuchten auszuschließen.

Das mitgelieferte Ladegerät ist ausschließlich zum Laden des im Gerät verwendeten Akkus bestimmt. Der Akku darf nur von diesem Ladegerät geladen werden.

Ersatzteile und Zubehör müssen den vom Hersteller festgelegten Anforderungen entsprechen.

Verwenden Sie daher nur Original-Ersatzteile/-Zubehörteile oder die vom Hersteller zugelassenen Ersatzteile/Zubehörteile. Bitte beachten Sie beim Austausch immer die mitgelieferten Einbauhinweise.

Die Verwendung von nicht vom Hersteller freigegebenen Ersatzteilen oder Zubehör kann ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen.

Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von einer qualifizierte Fachkraft oder in einer Fachwerkstatt durchführen.

Lassen Sie immer alle Wartungsarbeiten termingerecht ausführen, um das Gerät in einem sicheren Betriebszustand zu halten.

### Während der Arbeit mit dem Gerät

Bei Arbeiten mit oder an dem Gerät müssen Sie eine entsprechende Arbeitskleidung tragen, wie beispielsweise:

- Sicherheitsschuhe,
- lange Hosen,
- enganliegende Kleidung,
- Gehörschutz,
- Schutzbrille.

Das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung verringert das Risiko von Verletzungen.

Vermeiden Sie das Tragen loser Kleidung oder Kleidung mit hängenden Schnüren oder Gürteln. Arbeiten ohne Gehörschutz kann zu Gehörverlust führen.

Auch beim Tragen von Gehörschutz öfters Arbeitspausen einlegen um das Gehör zu schonen. Alle Sicherheitseinrichtungen müssen immer vollständig und in einwandfreiem Zustand am Gerät angebracht sein.

An den Sicherheitseinrichtungen keine Veränderungen vornehmen. Betreiben Sie das Gerät nur in dem vom Hersteller vorgeschriebenen und angelieferten technischen Zustand.

Verändern Sie niemals die werksseitig voreingestellten Motoreinstellungen.

Vermeiden Sie offenes Feuer, Funkenbildung und rauchen Sie nicht.

#### Hinweise zu Vibrationen:

Die Einwirkung von Schwingungen kann Schädigungen an den Nerven und Störungen der Blutzirkulation in Händen und Armen verursachen.

- Tragen Sie bei Arbeiten in kalter Umgebung warme Kleidung und halten Sie Ihre Hände warm und trocken.
- Machen Sie Pausen.
- Falls Sie feststellen, dass die Haut an Ihren Fingern oder Händen taub wird, kribbelt, schmerzt oder sich weiß verfärbt, stellen Sie die Arbeit mit der Maschine ein und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Arzt.

### Vor allen Arbeiten an diesem Gerät

Zum Schutze vor Verletzungen vor allen Arbeiten (z. B. Wartungs- und Einstellarbeiten) und Transport (z. B. heben oder tragen) an diesem Gerät

- den Motor abstellen,
- den Zündschlüssel (falls vorhanden) abziehen,
- abwarten, bis alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind und der Motor abgekühlt ist,
- den Zündkerzenstecker am Motor ziehen, um ein versehentliches Starten des Motors zu verhindern,
- den Startakku vom Motor entfernen,
- die zusätzlichen Sicherheitshinweise im Motorenhandbuch beachten.

### Nach der Arbeit mit dem Gerät

Verlassen Sie das Gerät nie, ohne den Motor abzustellen und – falls vorhanden – den Zündschlüssel abzuziehen.

### Sicherheitseinrichtungen

Bild 1



#### Gefahr

*Benutzen Sie niemals ein Gerät mit beschädigten oder ohne angebaute Sicherheitseinrichtungen.*

#### Sicherheitsbügel (1)

Der Sicherheitsbügel dient Ihrer Sicherheit, um Motor und Schneidwerk im Notfall sofort zu stoppen.

Es darf nicht versucht werden, seine Funktion zu umgehen.

#### Auswurfklappe (2) oder Prallschutz (3)

Die Auswurfklappe/der Prallschutz schützt Sie vor Verletzungen durch das Schneidwerk oder herausgeschleuderte feste Gegenstände. Das Gerät darf nur mit Auswurfklappe oder Prallschutz betrieben werden.

## Symbole am Gerät

Am Gerät finden Sie verschiedene Symbole als Aufkleber. Nachfolgend die Erklärung der Symbole:



Achtung! Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung lesen!



Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten!



Motor ausschalten und Zündschlüssel ziehen vor allen Arbeiten am Gerät und bevor Sie das Gerät verlassen. Zusätzliche Hinweise im Kapitel „Zu Ihrer Sicherheit“ beachten.



Vor Arbeiten an den Schneidwerkzeugen den Zündkerzenstecker ziehen!



Finger und Füße von den



Schneidwerkzeugen fernhalten! Vor dem Einstellen oder Säubern des Gerätes oder vor dem Prüfen das Gerät ausschalten und den Zündkerzenstecker ziehen.



Verletzungsgefahr – nur mit angebaute Auswurf arbeiten.

Halten Sie diese Symbole am Gerät immer in einem lesbaren Zustand.

## Symbole in der Anleitung

In dieser Anleitung werden Symbole verwendet, die Gefahren anzeigen oder wichtige Hinweise kennzeichnen. Hier die Erklärung der Symbole:



**Gefahr**

Sie werden auf Gefahren hingewiesen, die mit der beschriebenen Tätigkeit zusammenhängen und bei der eine Gefährdung von Personen besteht.



**Achtung**

Sie werden auf Gefahren hingewiesen, die mit der beschriebenen Tätigkeit zusammenhängen und die einen Schaden am Gerät nach sich ziehen können.



**Hinweis**

Kennzeichnet wichtige Informationen und Anwendungstipps.

## Montieren

Die Montage des Gerätes wird auf einem separatem Beiblatt in Bildern dargestellt.



**Entsorgungshinweis**

Anfallende Verpackungsreste, Altgeräte usw. entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

## Bedienen

**Beachten Sie auch die Hinweise im Motorenhandbuch.**



**Gefahr**

### Unfall

– Personen, insbesondere Kinder, oder Tiere dürfen beim Mähen nie in der Nähe des Gerätes sein. Verletzungsgefahr durch herausgeschleuderte Steine oder andere Gegenstände.

### Sturz

- Führen Sie das Gerät nur im Schrittempo.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie rückwärts mähen und das Gerät zu sich ziehen.
- Beim Mähen an steilen Hängen kann das Gerät kippen und Sie können sich verletzen. Mähen Sie quer zum Hang, niemals auf- und abwärts. Mähen Sie nicht an Hängen mit einer Neigung von mehr als 20 %.
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Ändern der Fahrtrichtung und achten Sie immer auf einen guten Stand.
- Es besteht Verletzungsgefahr beim Mähen in Grenzbereichen. Mähen in der Nähe von Rändern, Hecken oder steilen Abhängen ist gefährlich. Halten Sie beim Mähen den Sicherheitsabstand ein.
- Beim Mähen von feuchtem Gras kann das Gerät durch verminderte Bodenhaftung rutschen und Sie können stürzen. Mähen Sie nur, wenn das Gras trocken ist.
- Arbeiten Sie nur bei Tageslicht oder bei guter künstlicher Beleuchtung.

### Verletzung

- Der durch die Führungsholme vorgegebene Sicherheitsabstand zum umlaufenden Werkzeug ist stets einzuhalten.
- Der Arbeitsbereich des Bedieners befindet sich während des Betriebs hinter dem Führungsholm.

- Führen Sie niemals Hände oder Füße an oder unter sich drehende Teile.
  - Benutzen Sie das Gerät nicht bei schlechten Witterungsbedingungen, wie z. B. Regen- oder Gewittergefahr.
  - Verwenden Sie das Gerät nur bei trockenen Wetterbedingungen.
  - Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern. In feuchtem Gras kann das Gerät durch verminderte Bodenhaftung rutschen.
  - Stoppen Sie den Motor und warten Sie den Stillstand des Schneidwerkzeugs ab:
    - bevor Sie das Gerät kippen,
    - zum Transport über andere Flächen als Gras,
  - Motor abstellen und um ein versehentliches Starten des Motors zu verhindern: Zündschlüssel (falls vorhanden) abziehen, Startakku vom Motor entfernen, Motor abkühlen lassen und Zündkerzenstecker ziehen,
    - bevor Sie Verstopfungen und Blockierungen im Auswurf beseitigen,
    - bevor Sie den Rasenmäher überprüfen, reinigen, einstellen oder Arbeiten an dem Gerät durchführen,
    - wenn ein Fremdkörper getroffen wurde. Rasenmäher auf Schäden untersuchen und bei Schäden Fachwerkstatt aufsuchen,
    - falls das Gerät anfängt ungewöhnlich stark zu vibrieren. Überprüfen Sie das Gerät sofort.
  - Heben oder tragen Sie niemals ein Gerät mit laufendem Motor.
  - Überprüfen Sie das Gelände, auf dem das Gerät eingesetzt wird, und entfernen Sie alle Gegenstände, die erfasst und weggeschleudert werden können.
  - Wird ein Fremdkörper (z. B. Stein) vom Schneidwerkzeug getroffen oder falls das Gerät anfängt ungewöhnlich zu vibrieren: Motor sofort abstellen. Gerät vor dem weiteren Betrieb von einer Fachwerkstatt auf Schäden untersuchen lassen.
  - Bei Sichelmähern nie vor Grassauswurföffnungen stellen.
- Geräte mit Grasfang:**
- Beim Abnehmen des Grasfanges können Sie sich oder andere durch herausgeschleudertes Mähgut oder Fremdkörper verletzen. Entleeren Sie den Grasfang nie bei laufendem Motor. Schalten Sie das Gerät ab.

#### **Erstickungsgefahr durch Kohlenmonoxyd.**

Lassen Sie den Verbrennungsmotor nur im Freien laufen.

#### **Explosion und Brandgefahr**

- Benzindämpfe sind explosiv, und Benzin ist hochgradig entflammbar.
- Füllen Sie Kraftstoff ein, bevor Sie den Motor starten. Halten Sie den Tank bei laufendem oder bei noch heißem Motor geschlossen.
- Kraftstoff nur nachfüllen bei abgeschaltetem und abgekühltem Motor. Vermeiden Sie offenes Feuer, Funkenbildung und rauchen Sie nicht. Tanken Sie das Gerät nur im Freien.
- Falls Kraftstoff übergelaufen ist, den Motor nicht starten. Gerät von der kraftstoffverschmutzten Fläche entfernen und warten, bis sich die Kraftstoffdämpfe verflüchtigt haben.
- Um Brandgefahr zu vermeiden, halten Sie bitte folgende Teile frei von Gras oder austretendem Öl:
  - Motor
  - Auspuff
  - Batterien/Akkus
  - Benzintank.

#### **Stolpergefahr**

- Führen Sie das Gerät nur im Schrittempo.



#### **Achtung**

#### **Schäden am Gerät**

- Steine, herumliegende Äste oder ähnliche Gegenstände können zu Schäden am Gerät und der Funktionsweise führen. Entfernen Sie feste Gegenstände vor jedem Einsatz aus dem Arbeitsbereich.
- Betreiben Sie das Gerät nur in einwandfreiem Zustand. Führen Sie vor jedem Betreiben eine Sichtprüfung durch. Kontrollieren Sie besonders Sicherheitseinrichtungen, Bedienelemente und Schraubverbindungen auf Beschädigungen und festen Sitz. Ersetzen Sie die beschädigten Teile vor dem Betreiben.
- Niemals einen Akku verwenden, der verformt, fallen gelassen oder beschädigt ist.
- Akku und Ladegerät keinem Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.



#### **Betriebszeiten**

Beachten Sie die nationalen/kommunalen Vorschriften bezüglich der Benutzungszeiten (ggf. bei Ihrer zuständigen Behörde erfragen).



#### **Positionsangaben**

Bei Positionsangaben am Gerät (z. B. links, rechts) gehen wir immer vom Führungsholm gesehen in Arbeitsrichtung des Gerätes aus.

#### **Vor der ersten Inbetriebnahme Motoröl einfüllen**



#### **Achtung**

Das Gerät wird aus Transportgründen ohne Motorenöl ausgeliefert.

- Daher vor der ersten Inbetriebnahme Motorenöl einfüllen, siehe Motorenhandbuch.



## Akku laden

(Geräte mit Elektrostart)

**Beachten und befolgen Sie alle Hinweise und Informationen bezüglich Akku und Ladegerät aus dem Motorenhandbuch.**

### Gefahr von Verätzung/ Vergiftung

*In Extremfällen muss mit dem Ausreten von Flüssigkeiten oder Gasen gerechnet werden.*

### Stromschlaggefahr

*Überprüfen Sie das Ladegerät vor jedem Gebrauch auf äußerliche Beschädigungen. Benutzen Sie niemals ein beschädigtes oder fallen gelassenes Ladegerät.*

### Achtung

- Vergewissern Sie sich, dass das Netz entsprechend den Angaben auf dem Typenschild des Ladegeräts mit 220–230 V und 50 Hz betrieben wird.
- Akku und Ladegerät vor Feuchtigkeit, Regen, Schnee sowie Frost schützen.
- Akku nur in gut belüfteten und trockenen Räumen laden.
- Ladegerät nach Entnahme des Akkus vom Netz trennen.
- Niemals Gegenstände in die Kontakte des Akkus stecken.
- Vor allen Arbeiten am Ladegerät ist dieses vom Netz zu trennen.
- Akku und Ladegerät nicht öffnen. Alle Arbeiten an Akku und Ladegerät von einer Fachwerkstatt ausführen lassen.

Bild 2

- Vor dem ersten Gebrauch des Gerätes den Akku ca. 1 Stunde laden. Nur das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät verwenden.

### Hinweis

Umfangreiche Informationen bezüglich Ladevorgang und Akkuzustandsanzeige entnehmen Sie dem Motorenhandbuch.

### Entsorgungshinweis für das Ladegerät

Das Ladegerät unterliegt den Entsorgungsvorschriften für Elektrogeräte. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften.

## Einstellarbeiten vor jedem Betreiben

### Verletzungsgefahr

*Vor allen Arbeiten an diesem Gerät*

- Motor abstellen,
- Zündschlüssel (falls vorhanden) ziehen,
- Abwarten, bis alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind; der Motor muss abgekühlt sein,
- Zündkerzenstecker am Motor ziehen, um ein versehentliches Starten des Motors zu verhindern,
- Startakku vom Motor entfernen.

### Grasfang einhängen

(nur bei Geräten mit Grasfang)

Bild 11

- Auswurfklappe anheben und Grasfang einhängen.

### Schnitthöhe einstellen

#### Achtung

*Schnitthöhe bei unebenem Gelände so wählen, dass das Schneidmesser niemals mit dem Erdreich in Kontakt kommt.*

Bild 3 und 4

Schnitthöhe des Grases nach Wunsch einstellen.

Einstellmöglichkeit (je nach Modell) von ca. 3 cm bis maximal 9 cm.

### Hinweis

Bei Geräten mit Einzelradverstellung alle Räder auf die gleiche Höhe einstellen.

Modell A - Bild 3

- Lasche ziehen und in gewünschter Position einrasten.

Modell B - Bild 4

- Hebel der Zentralhöhenverstellung vor- oder zurückschieben und in gewünschter Position einrasten.

## Tanken und Ölstand prüfen

- Benzin, bleifrei tanken (siehe Motorhandbuch).
- Kraftstofftank höchstens bis 2 cm unter der Unterkante des Einfüllstutzens füllen.
- Kraftstofftank fest verschließen.
- Ölstand prüfen, bei Bedarf nachfüllen (siehe Motorenhandbuch).

## Batteriefach am Motor reinigen

- Fremdkörper und Verschmutzungen am Batteriefach mit Lappen und Bürste entfernen.

## Motor starten

Bild 5


### Gefahr

*Zum Schutz vor Verletzungen, – den Motor nicht starten, wenn Sie vor dem Auswurf stehen; – Hände und Füße vom Schneidwerk fernhalten; – bringen Sie niemals Hände, Füße oder andere Körperteile in die Nähe sich drehender Teile. Halten Sie sich immer entfernt von dem Auswurf.*

*Bevor Sie den Motor starten, kuppeln Sie alle Schneidwerkzeuge und Antriebe aus.*

*Das Gerät beim Starten nicht kippen. Gerät auf einer ebenen Fläche mit möglichst kurzem oder wenig Gras abstellen.*



### Hinweise zum Motor

- Beachten Sie die Informationen im Motorenhandbuch.
- Einige Modelle haben keinen Gashebel, die Drehzahl wird automatisch eingestellt. Der Motor läuft immer mit optimaler Drehzahl.
- Startakku in das Batteriefach am Motor einsetzen, bis er einrastet – Bild 5A.
- Benzinhahn öffnen (falls vorhanden).
- Gashebel (falls vorhanden) auf /max stellen – Bild 5B.
- Hinter dem Gerät stehend – Sicherheitsbügel drücken und halten – Bild 5C.



- Zündschlüssel am Führungsholm betätigen, bis der Motor anspringt (Startversuch max. 5 Sekunden, vor dem nächsten Versuch mind. 1 Minute warten) – Bild 5C.

#### Wenn der Motor läuft:


- Nach dem Starten des Motors den Gashebel (falls vorhanden) zwischen /max und /min schieben, um den Motor kurz warmlaufen zu lassen.
- Zum Rasenmähen den Gashebel (falls vorhanden) auf Vollgas stellen.

#### Hinweis

Weitere Informationen bezüglich der Bedienung des Motors können Sie dem Motorenhandbuch entnehmen.

### Motor stoppen

Bild 7

- Gashebel (falls vorhanden) in Stellung /min.
- Sicherheitsbügel loslassen. Der Motor und das Schneidwerkzeug stoppen nach kurzer Zeit.

### Mit dem Gerät arbeiten

#### Radantrieb ein-/ausschalten

(nur bei Geräten mit Radantrieb)  
Bild 6

#### Radantrieb einschalten

- Radantriebsbügel (2) zusammen mit dem Sicherheitsbügel (1) nach vorn drücken. Je weiter nach vorn gedrückt, desto schneller fährt das Gerät.

#### Radantrieb ausschalten

- Radantriebsbügel (2) zusammen mit dem Sicherheitsbügel (1) ganz nach hinten ziehen.

#### Hinweis

Konstruktiv bedingt kann es vorkommen, dass bei Zurückziehen des Gerätes die Hinterräder einen erhöhten Widerstand aufweisen. Dabei handelt es sich nicht um einen Fehler des Gerätes, sondern um ein technisch bedingtes Verhalten.

Abhilfe (je nach Modell): Gerät ohne gezogenen Antriebsbügel zunächst ein wenig vorwärts schieben, anschließend rückwärts.

### Grasfang abnehmen und entleeren

(bei Geräten mit Grasfang)

Bild 11

Wenn Schnittgut am Boden liegenbleibt oder die Füllstandsanzeige (optional, Bild 12) anzeigt, dass der Korb voll ist:

- Sicherheitsbügel loslassen und warten, bis der Motor steht.
- Auswurfklappe anheben und Grasfang aushängen.
- Inhalt ausleeren.

### Ohne Grasfang arbeiten

Wenn Sie den Grasfang abnehmen, klappt die Auswurfklappe nach unten. Beim Arbeiten ohne Grasfang wird das Schnittgut direkt nach unten ausgeworfen.

### Umrüsten zum Mulchen

(bei Geräten mit optionalem Mulchzubehör)

#### Geräte mit Heckauswurf:

Bild 8A

- Auswurfklappe anheben.
- Grasfang abnehmen.
- Mulch-Keil einsetzen (je nach Modell).
- Auswurfklappe ablassen.

#### Hinweis

Modelle mit integrierter Mulchfunktion benötigen keinen separaten Mulchkeil – diese Funktion übernimmt eine speziell geformte Heckklappe (Bild 8B).

### Geräte auf seitlichen Auswurf umrüsten

(je nach Ausführung)

- Wenn vorhanden: Grasfang abnehmen und Heckauswurfklappe ablassen.
- Prallschutz/Mulchverschluss anheben und Seitenauswurf montieren (Bild 9).

### Nach dem Arbeitsende

- Zündschlüssel (falls vorhanden) abziehen.
- Abwarten, bis alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind und der Motor abgekühlt ist.
- Benzinhahn schließen (falls vorhanden – siehe Motorenhandbuch).
- Zündkerzenstecker am Motor ziehen.
- Grasfang entleeren.
- Startakku vom Motor entfernen – Bild 16.
- Akku bei Bedarf nachladen. Bild 17  
Zum Prüfen des Akkuladezustandes die Taste (1) am Akku drücken. Die LED (2) zeigen den ungefähren Ladezustand an.  
Bei einer blinkenden LED den Akku sofort laden.

#### Hinweis

Geräte nur mit abgekühltem Motor in geschlossenen Räumen abstellen.

### Tipps zur Rasenpflege

Einige Tipps, damit Ihr Rasen gesund und gleichmäßig wächst.

### Mähen

Rasen besteht aus verschiedenen Grasarten. Wenn Sie häufig mähen, wachsen verstärkt Gräser, die stark wurzeln und eine feste Grasnarbe bilden. Wenn Sie selten mähen, entwickeln sich verstärkt hochwachsende Gräser und andere Wildkräuter (z. B. Klee, Gänseblümchen).

Die Normalhöhe eines Rasens liegt bei ca. 4–5 cm. Mähen sollte man nur 1/3 der Gesamthöhe; also bei 7–8 cm auf Normalhöhe schneiden.

Den Rasen möglichst nicht kürzer als 4 cm schneiden, sonst schädigt man bei Trockenheit die Grasnarbe.

Hoch gewachsenes Gras (z. B. nach dem Urlaub) etappenweise auf Normalhöhe mähen. Beim Mähen die Schneidbahnen immer etwas überlappen lassen.

## Mulchen (mit Zubehör)

Das Gras wird beim Mähen in kleine Stücke (ca. 1 cm) geschnitten und bleibt liegen. Dem Rasen bleiben viele Nährstoffe erhalten.

Für ein optimales Ergebnis muß der Rasen stets kurz gehalten werden, siehe auch Abschnitt „Mähen“.

Nachfolgende Hinweise beim Mulchen beachten:

- Kein nasses Gras mähen.
- Nie mehr als 2 cm der Gesamtgraslänge abmähen.
- Langsam fahren.
- Maximale Motordrehzahl nutzen.
- Schneidwerk regelmäßig reinigen.

## Transportieren

### Kurze Strecken von Hand

#### **Gefahr**

*Gegenstände können vom drehenden Schneidwerk erfasst und weggeschleudert werden und dadurch Schäden verursachen.*

*Um das Gerät über andere Flächen als Gras zu bewegen, vorher den Motor stoppen.*

### Mit einem Fahrzeug

#### **Gefahr**

*Vor jedem Transport Motor stoppen und abkühlen lassen. Den Zündkerzenstecker ziehen.*

*Transportieren Sie das Gerät nicht in gekippter Stellung.*

*Sichern Sie das Gerät bei einem Transport auf oder in einem Fahrzeug ausreichend gegen unbeabsichtigtes Verrutschen.*

*Gerät nur mit leerem Kraftstofftank transportieren. Tankdeckel muss fest verschlossen sein.*

### Geräte mit klappbarem Holm:

Bild 10

- Zum leichteren Verstauen den Lenkerholm zusammenklappen.

## Warten/Reinigen

#### **Gefahr**

*Zum Schutze vor Verletzungen vor allen Arbeiten an dem Gerät*

- den Motor abstellen,
- Zündschlüssel (falls vorhanden) abziehen,
- abwarten, bis alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind und der Motor abgekühlt ist,
- den Zündkerzenstecker am Motor ziehen, um ein versehentliches Starten des Motors zu verhindern,
- Startakku vom Motor entfernen,
- die zusätzlichen Sicherheitshinweise im Motorenhandbuch beachten.

#### **Gefahr**

*Zum Schutze vor Verletzungen durch das Schneidwerk alle Arbeiten, wie auswechseln oder nachschleifen des Schneidmessers, nur durch eine Fachwerkstatt ausführen lassen (Spezialwerkzeuge erforderlich).*

#### **Achtung**

*Kippen Sie das Gerät immer so, dass die Zündkerze nach oben zeigt, damit durch Kraftstoff oder Öl kein Motorschaden entsteht.*

#### **Hinweis**

Regelmäßige Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und einen störungsfreien Betrieb. Ungenügende Wartung Ihres Gerätes kann zu sicherheitsrelevanten Mängeln führen.

## Warten

#### **Achtung**

*Beachten Sie die Wartungsvorschriften im Motorenhandbuch. Lassen Sie das Gerät am Ende der Saison von einer Fachwerkstatt überprüfen und warten.*

*Jegliche Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt ausführen lassen.*

#### **Achtung**

#### **Umweltgefährdung durch Motorenöl.**

*Geben Sie bei einem Ölwechsel anfallendes Altöl bei einer Altölsammelstelle oder einem Entsorgungsunternehmen ab.*

#### **Umweltgefährdung durch Batterien/Akkus.**

*Verbrauchte Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie verbrauchte Batterien/Akkus bei Ihrem Händler oder einem Entsorgungsunternehmen ab. Bauen Sie die Batterien/Akkus aus, bevor das Gerät verschrottet wird.*

#### **Hinweis**

Beachten Sie die Kontroll- und Wartungsintervalle im Motorenhandbuch.

Je nach Modell ist ihr Gerät mit einer elektronischen Wartungsanzeige ausgestattet (Bild 13). Beachten Sie die entsprechenden Wartungsanzeigen, zusätzlich zu den schriftlichen Wartungshinweisen. Bedienung sowie weitere Informationen entnehmen Sie bitte der separaten Bedienungsanleitung, die der Wartungsanzeige beiliegt.

### Vor jedem Betrieb

- Ölstand prüfen, bei Bedarf auffüllen.
- Schraubverbindungen auf festen Sitz prüfen, bei Bedarf festziehen.
- Sicherheitseinrichtungen prüfen.
- Fremdkörper und Verschmutzungen vom Batteriefach am Motor mit Lappen und Bürste entfernen.

## Eingriffspunkt der Kupplung prüfen:

- (nur bei Geräten mit Radantrieb)
- Bei laufendem Motor und ausgeschaltetem Radantrieb darf sich das Gerät nicht vorwärts bewegen.
- Bei laufendem Motor und eingeschaltetem Radantrieb soll das Gerät vorwärts fahren.

Bild 15

- Je nach Ausführung kann der Radantriebsbowdenzug durch Umstecken von Befestigungsloch A nach B nachgestellt werden.

### Hinweis

Nur erforderlich, falls, durch Verschleiß bedingt, die Geschwindigkeit bei komplett nach vorn gedrücktem Radantriebsbügel immer mehr nachlässt.

## Nach den ersten 2–5 Betriebsstunden

- Öl wechseln, siehe beiliegendes Motorenhandbuch.

## Nach jedem Mähen oder bei Bedarf

- Akku nachladen.

## Einmal pro Saison

- Öl wechseln, siehe beiliegendes Motorhandbuch.
- Gelenkpunkte und Drehfeder an der Auswurfklappe schmieren.
- Lassen Sie am Ende der Saison das Gerät von einer Fachwerkstatt überprüfen und warten.
- Lassen Sie Akku und Ladegerät regelmäßig (mind. 1x jährlich) von einer Fachwerkstatt überprüfen.

## Reinigen

### Achtung

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Betrieb. Ein nicht gereinigtes Gerät führt zu Material- und Funktionsschäden.

Verwenden Sie zum Reinigen keinen Hochdruckreiniger.

## Grasfang reinigen

(nur bei Geräten mit Grasfang)  
Am einfachsten ist die Reinigung direkt nach dem Mähen.

- Den Grasfang abnehmen und entleeren.
- Der Grasfang kann mit einem kräftigen Wasserstrahl (Gartenschlauch) gereinigt werden.
- Den Grasfang vor dem nächsten Benutzen gründlich trocknen lassen.

## Rasenmäher reinigen

### Gefahr

Beim Arbeiten am Schneidwerk können Sie sich verletzen. Tragen Sie zu Ihrem Schutz Arbeitshandschuhe.

### Achtung

Kippen Sie das Gerät immer so, dass die Zündkerze nach oben zeigt, damit durch Kraftstoff oder Öl kein Motorschaden entsteht. Das Gerät nicht mit Wasser abspritzen, da sonst elektrische Teile beschädigt werden können. Akku und Ladegerät vor Feuchtigkeit schützen.

Reinigen Sie das Gerät möglichst immer direkt nach dem Mähen.

## Batteriefach am Motor reinigen

- Fremdkörper und Verschmutzungen vom Batteriefach am Motor mit Lappen und Bürste entfernen.

## Geräte ohne Deckwaschsystem:

- Den Schneidraum und die Auswurfklappe mit Bürste, Handbesen oder Lappen reinigen.
- Das Gerät auf die Räder stellen und alle sichtbaren Gras- und Schmutzrückstände entfernen.

## Geräte mit Deckwaschsystem:

Bild 14

Rasenmäher mit Deckwaschsystem sind mit einem Wasseranschluss ausgestattet. Damit können Grasreste von der Unterseite des Mähdecks abgespült und

Ablagerungen korrodierender Chemikalien verhindert werden. Nach dem Mähen wie folgt vorgehen:

- Gerät auf eine ebene Fläche, frei von Geröll, Steinen usw. stellen.

### Hinweis

Auswurfschacht darf nicht gegen Häuser, Garagen u. Ä. gerichtet sein.

- Einen handelsüblichen Schlauchadapter (optional im Lieferumfang) an einen Wasserschlauch montieren und am Wasseranschluss des Mähdecks anschließen.
- Wasser aufdrehen.
- Motor starten und einige Minuten laufen lassen.
- Motor stoppen und Wasserschlauch vom Gerät entfernen.

Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs:

- Motor starten und einige Minuten laufen lassen, um die Unterseite des Mähdecks zu trocknen.
- Motor stoppen.

## Stillegen

### Gefahr

#### Explosions- und Brandgefahr.

Lagern Sie das Gerät mit Kraftstoff (Benzin) im Tank niemals in Räumen, in denen Kraftstoffdämpfe mit offenem Feuer oder Funken in Berührung kommen können.

### Achtung

#### Materialschäden am Gerät.

- Lagern Sie das Gerät (mit abgekühltem Motor) nur in sauberen und trockenen Räumen.
- Schützen Sie das Gerät bei längerer Lagerung, z. B. im Winter, gegen Rost.
- Akku und Ladegerät an einem kühlen und trockenen Ort lagern.
- Akku und Ladegerät vor Feuchtigkeit, Regen, Schnee sowie Frost schützen.

Nach der Saison oder wenn das Gerät länger als einen Monat nicht benutzt wird:

- Kraftstoff in geeignetes Gefäß ablassen und Motor stilllegen wie im Motorenhandbuch beschrieben.



### **Achtung**

*Kraftstoff nur im Freien ablassen.*

- Gerät und Grasfang reinigen.
- Alle Metallteile zum Schutz vor Rost mit einem geölten Lappen (harzfreies Öl) abwischen oder mit Sprühöl einsprühen.
- Akku laden.

## **Garantie**



In jedem Land gelten die von unserer Gesellschaft oder dem Importeur herausgegebenen Garantiebestimmungen. Störungen beseitigen wir an Ihrem Gerät im Rahmen der Gewährleistung kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer oder die nächstgelegene Niederlassung.

## **Information zum Motor**

Der Motorhersteller haftet für alle motorbezogenen Probleme im Hinblick auf Leistung, Leistungsmessung, technische Daten, Gewährleistungen und Service. Nähere Informationen finden Sie in dem separat mitgelieferten Halter-/Bedienerhandbuch des Motorherstellers.

## **Störungen erkennen und beheben**

Störungen im Betrieb Ihres Rasenmähers haben oft einfache Ursachen, die Sie kennen sollten und zum Teil selbst beheben können. Im Zweifelsfall hilft Ihnen Ihr Fachhändler gerne weiter.

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache(n)</b>	<b>Abhilfe</b>
Motor springt nicht an.	Gashebel steht nicht richtig.	Gashebel auf Stellung  oder CHOKE (bei kaltem Motor).
		Gashebel auf Stellung  /max. oder START (bei warmem Motor).
	Mäher steht in hohem Gras.	Mäher auf eine Fläche mit niedrigem Gras stellen.
	Kein Kraftstoff im Tank.	Tank mit sauberem, frischen Kraftstoff füllen.
	Zündkerzenstecker nicht aufgesteckt.	Zündkerzenstecker aufstecken.
	Kraftstoff alt oder verschmutzt.	Kraftstoff durch frischen ersetzen.
	Luftfilter verschmutzt.	Luftfilter reinigen.
	Akku nicht richtig eingesetzt.	Akku richtig in das Batteriefach am Motor einsetzen und einrasten lassen.
	Akku entladen.	Akku mit mitgeliefertem Ladegerät laden.
Ungewöhnliche Geräusche (Rappeln, Rasseln, Klappern).	Leitung beschädigt.	Prüfen, ob elektrische Leitung in Ordnung ist.
	Akku defekt.	Akku von einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.
	Schrauben, Muttern oder andere Befestigungsteile locker.	Teile befestigen. Wenn die Geräusche bleiben: Fachwerkstatt aufsuchen.

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache(n)</b>	<b>Abhilfe</b>
Erschütterungen, Vibrationen.	Messer lose.	Messerbefestigungsschraube in einer Fachwerkstatt anziehen lassen.
	Messer beschädigt.	Messer in einer Fachwerkstatt austauschen lassen.
	Messer nicht richtig ausgewuchtet.	Messer in einer Fachwerkstatt austauschen oder auswuchten lassen.
	Motorbefestigung locker.	Motor in einer Fachwerkstatt befestigen lassen.
Unsauberer Schnitt oder Drehzahl fällt ab.	Gras zu hoch.	Größere Schnitthöhe einstellen, notfalls zweimal mähen.
Gras bleibt liegen oder Grasfang wird nicht voll.	Gras zu feucht.	Rasen abtrocknen lassen.
	Auswurf verstopft.	Motor abstellen, Verstopfung beseitigen.
	Messer stumpf.	Messer in einer Fachwerkstatt ersetzen oder nachschleifen lassen.
	Ungenügende Motorleistung.	Öfter mähen, Schnitthöhe größer wählen.
	Grasfang voll.	Motor abstellen, Grasfang entleeren.
	Grasfang verschmutzt.	Motor abstellen, Luftschlitze im Grasfang reinigen.
Radantrieb funktioniert nicht.	Keilriemen gerissen oder Getriebe defekt.	Beschädigte Teile in einer Fachwerkstatt ersetzen lassen.
	Seilzug/Bowdenzug gerissen.	Beschädigte Teile in einer Fachwerkstatt ersetzen lassen.

## Inhoudsopgave

Voor uw veiligheid	38
Monteren	40
Bediening	40
Tips voor het verzorgen van het gazon	43
Transporteren	44
Reiniging/Onderhoud	44
Opbergen	44
Garantie	46
Informatie over de motor	46
Storingen herkennen en oplossen	46

## Gegevens op het typeplaatje

Deze gegevens zijn belangrijk om vast te stellen welk type zitmaaier u hebt bij het bestellen van vervangingsonderdelen en voor de klantenservice. U vindt het typeplaatje in de buurt van de motor. Alle gegevens van het typeplaatje van uw machine invullen in het onderstaande vak.

---



---



---

Deze en andere gegevens over de machine vindt u op de aparte CE-conformiteitsverklaring die een bestanddeel van deze gebruiksaanwijzing is.

## Afbeeldingen



De pagina's met afbeeldingen aan het begin van de gebruiksaanwijzing openvouwen.

In deze gebruiksaanwijzing worden verschillende modellen beschreven.

Grafische afbeeldingen kunnen in detail afwijken van de door u gekochte machine.

## Voor uw veiligheid

### Correct gebruik van de machine

Deze machine is uitsluitend bestemd

- voor het gebruik overeenkomstig de beschrijvingen en veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing;
- voor het maaien van gazons in particuliere tuinen.

Elk ander gebruik is onbedoeld gebruik. Onbedoeld gebruik heeft het vervallen van de garantie en afwijzing van elke verantwoordelijkheid van de fabrikant tot gevolg. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade aan derden en aan hun eigendom.

Eigenmachtige wijzigingen aan de machine sluiten aansprakelijkheid van de fabrikant voor de hierdoor ontstane schade uit.

### Neem de veiligheids- en bedieningsvoorschriften in acht

Lees, als gebruiker van deze machine, voor het eerste gebruik van de machine deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Handel volgens de voorschriften en bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik. Laat kinderen of andere personen die deze gebruiksaanwijzing niet kennen de machine nooit gebruiken.

Alle personen, die betrokken zijn bij de inbedrijfstelling, bediening en onderhoud van het apparaat, moeten overeenkomstig zijn gekwalificeerd.

Geef de gebruiksaanwijzing met de machine mee aan een nieuwe eigenaar.

## Algemene veiligheidsvoorschriften

In dit hoofdstuk vindt u algemene veiligheidsvoorschriften. Waarschuwingen die betrekking hebben op bepaalde onderdelen van de machine, op functies of op handelingen, vindt u op de desbetreffende plaats in deze gebruiksaanwijzing.

Veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen voor motor, accu en accuoplaadapparaat vindt u in het meegeleverde motorhandboek.

### Voordat u de machine in gebruik neemt

Personen die deze machine gebruiken, mogen niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen.

Personen jonger dan 16 jaar mogen de machine niet bedienen en mogen geen overige werkzaamheden aan de machine uitvoeren, bijv. onderhoud, reiniging of instellingen. De minimumleeftijd van de gebruikers kan worden vastgelegd door plaatselijke bepalingen.

Deze machine is niet bestemd om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkt fysieke, sensorische of geestelijke vermogens, met gebrekkige ervaring en/of toezicht, kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of aanwijzingen van deze persoon m.b.t. van het gebruik van de machine hebben gekregen.

Houd kinderen onder toezicht en zorg dat ze niet met deze machine kunnen spelen.

Gebruik de machine niet zonder passende opleiding of bij vermoeidheid of ziekte.

Alle personen, die betrokken zijn bij de inbedrijfstelling, bediening en onderhoud van het apparaat, moeten overeenkomstig zijn gekwalificeerd.

Maak uzelf vóór het begin van de werkzaamheden vertrouwd met alle voorzieningen en bedieningselementen en de functie daarvan.

Bewaar brandstof alleen in daarvoor goedgekeurde tanks en nooit in de buurt van een verwarmingsbronnen (bijv. ovens of warmwaterboilers). Vul de tank van de machine alleen buitenshuis.

Vul de tank nooit met benzine als de motor loopt of heet is.

Vervang een beschadigde uitlaat, tank of tankdop.

Controleer voor gebruik,

- of de grasvanger werkt en de uitwerpklep goed sluit. Vervang versleten of ontbrekende delen onmiddellijk.

- of verticuteergereedschappen, bevestigingsbouten en de hele verticuteer-eenheid versleten of beschadigd zijn. Laat versleten of beschadigde onderdelen door een gespecialiseerd bedrijf altijd alleen per set vervangen om onbalans uit te sluiten.

Het meegeleverde oplaadapparaat is uitsluitend bestemd voor het opladen van de in de machine gebruikte accu. De accu mag alleen door dit oplaadapparaat worden opgeladen.

Vervangingsonderdelen en toebehoren moeten voldoen aan de door de fabrikant vastgelegde eisen.

Gebruik daarom alleen originele reserveonderdelen/toebehoren of de door de fabrikant goedgekeurde reserveonderdelen/toebehoren.

Neem bij het vervangen altijd de meegeleverde inbouw instructies in acht.

Het gebruik van niet door de fabrikant vrijgegeven reserveonderdelen of toebehoren kan een aanzienlijk veiligheidsrisico vormen.

Laat reparaties uitsluitend door een gekwalificeerd vakman of een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren.

Laat altijd alle onderhoudswerkzaamheden volgens de planning uitvoeren, om de machine in een veilige bedrijfstoestand te houden.

## Tijdens werkzaamheden met de machine

Tijdens werkzaamheden met of aan de machine moet u passende werkkleding dragen, zoals:

- Stevige schoenen,
- lange broek,
- nauwsluitende kleding,
- gehoorbescherming,
- Veiligheidsbril.

Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen vermindert het gevaar voor letsel.

Vermijd het dragen van losse kleding of kleding met los hangende koorden of riemen.

Werken zonder gehoorbeschermers kan tot gehoorverlies leiden.

Neem ook bij het dragen van gehoorbescherming regelmatig pauzes om uw gehoor te beschermen.

Alle veiligheidsvoorzieningen moeten altijd volledig en zonder gebreken op de machine zijn aangebracht.

Verander de veiligheidsvoorzieningen niet.

Gebruik de machine alleen in de door de fabrikant voorgeschreven en geleverde technische toestand.

Verander de fabrieksinstellingen van de motor nooit.

Vermijd open vuur, vonkvorming en rook niet.

### Aanwijzingen m.b.t. trillingen:

De inwerking van trillingen kan de zenuwen beschadigen en de bloedsomloop in handen en armen verstoren.

- Draag bij werkzaamheden in een koude omgeving warme kleding en houd uw handen warm en droog.
- Neem pauzes.
- Merkt u dat de huid bij uw vingers of handen gevoelloos wordt, jeukt, zeer doet of wit verkleurt, stop dan met werken met de machine en bezoek eventueel een arts.

## Vóór alle werkzaamheden aan deze machine

Ter bescherming tegen verwondingen altijd vóór werkzaamheden (bijv. onderhouds- en instelwerkzaamheden) aan deze machine en het verplaatsen (bijv. optillen of dragen) van de machine

- de motor uitschakelen,
- trek de sleutel (indien aanwezig) uit het contactslot,
- wacht tot alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen en de motor is afgekoeld.
- trek de bougiestekker los van de motor om onbedoeld starten van de motor te voorkomen,
- de startaccu van de motor verwijderen,
- neem de aanvullende veiligheidsvoorschriften in het motorhandboek in acht.

## Na werkzaamheden met de machine

Verlaat de machine nooit zonder de motor uit te zetten en (indien aanwezig) de sleutel uit het contactslot te trekken.

## Veiligheidsvoorzieningen

Afb. 1



**Gevaar**  
Gebruik nooit een machine met beschadigde of zonder gemonteerde veiligheidsvoorzieningen.

### Veiligheidsbeugel (1)

De veiligheidsbeugel dient voor uw veiligheid om motor en messen in een noodgeval te stoppen.

Er mag niet worden geprobeerd om deze functie uit te schakelen.

### Uitwerpklep (2) of botsbeveiliging (3)

De uitwerpklep of botsbeveiliging beschermt u tegen verwondingen door het snijwerk en naar buiten geslingerde voorwerpen. De machine mag alleen worden gebruikt met de uitwerpklep of botsbeveiliging.



## Symbolen op de machine

Op de machine bevinden zich diverse stickers met symbolen. Deze hebben de volgende betekenis:



Let op! Lees de gebruiksaanwijzing vóór de ingebruikneming!



Houd derden uit de buurt van het gevaarlijke gebied.



Schakel de motor uit en trek de sleutel uit het contact vóór alle werkzaamheden aan de machine en voordat u de machine verlaat.

Neem de aanvullende aanwijzingen in het hoofdstuk „Voor uw veiligheid” in acht.



Voor werkzaamheden aan de maai gereedschappen de bougiestekker lostrekken!



Houd vingers en voeten uit de buurt van de verticuteergereedschappen!



Schakel de machine uit en trek de bougiestekker los voordat u de machine instelt, schoonmaakt of controleert.



Verwondingsgevaar – werk alleen met een gemonteerde uitwerping.

Zorg dat de symbolen op de machine altijd goed leesbaar zijn.

## Symbolen in de gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing worden symbolen gebruikt die op gevaren of op belangrijke aanwijzingen wijzen. Deze symbolen hebben de volgende betekenis:

### ⚠ Gevaar

*U wordt gewezen op gevaren die met de beschreven werkzaamheden samenhangen en waarbij gevaar voor personen bestaat.*

### ⚠ Let op

*U wordt gewezen op gevaren die met de beschreven werkzaamheden samenhangen en die beschadiging van de machine tot gevolg kunnen hebben.*

### i Aanwijzing

*Markeert belangrijke informatie en gebruikstips.*

## Monteren

De montage van de machine wordt getoond op een apart bijgevoegd blad met afbeeldingen.

### i Verwijderingsinstructie

Verpakkingsresten, oude machines, etc., moeten volgens de geldende voorschriften worden gerecycled.

## Bediening

**Raadpleeg ook de aanwijzingen in het handboek bij de motor.**

### ⚠ Gevaar

#### Ongeval

- Personen, kinderen of dieren mogen zich bij het maaien nooit in de buurt van de machine bevinden. Verwondingsgevaar door naar buiten geslingerde stenen of andere voorwerpen.

#### Val

- Beweeg het apparaat alleen op loopsnelheid.
- Wees bijzonder voorzichtig als u achteruit maait en u de machine naar u toe trekt.
- Bij het maaien op steile hellingen kan de machine kantelen en u kunt gewond raken. Maai altijd dwars op een helling, nooit omhoog of omlaag. Maai niet op hellingen met een stijging van meer dan 20 %.
- Wees bijzonder voorzichtig wanneer u van rijrichting verandert en let altijd op dat u stevig staat.
- Er bestaat verwondingsgevaar bij het maaien aan de grens van een gazon. Maaien in de buurt van randen, hekken of steile hellingen is gevaarlijk. Houd bij het maaien de veiligheidsafstand aan.
- Bij het maaien van nat gras kan de machine wegglijden door verminderde grip op de grond en kunt u vallen. Maai alleen als het gras droog is.
- Werk alleen bij daglicht of bij voldoende kunstlicht.

#### Verwonding

- De door de stuurstang gegeven veiligheidsafstand tot het rondlopende gereedschap moet altijd in acht worden genomen.
- Het werkbereik van de bediener bevindt zich tijdens gebruik achter de stuurstang.
- Houd nooit uw handen of voeten tegen of onder draaiende onderdelen.



- Gebruik de machine niet bij slechte weersomstandigheden of bij kans op regen of onweer.
- Gebruik het apparaat alleen bij droog weer.
- Het apparaat niet blootstellen aan regen of nattigheid. In vochtig gras kan het apparaat door minder grip op de grond slippen.
- Stop de motor en wacht tot het verticuteergereedschap tot stilstand is gekomen:
  - voordat u de machine kantelt,
  - voor het verplaatsen van de machine over een ander oppervlak dan gras.
- Zet de motor uit. Om onbedoeld starten van de motor te voorkomen: contactsleutel (indien aanwezig) uit het contact trekken, motor laten afkoelen en bougie lostrekken,
  - voordat u verstoppingen en blokkeringen uit de uitwerpopening verwijdert,
  - voordat u de gazonmaaier controleert, reinigt of instelt en voordat u werkzaamheden aan de machine uitvoert,
  - als een voorwerp is geraakt. Controleer de gazonmaaier op schade en breng de maaier in het geval van schade naar een reparatiebedrijf.
  - als de machine ongewoon gaat trillen. Moet u de machine onmiddellijk controleren.
- Til of draag nooit een machine met lopende motor.
- Controleer het terrein waar u de machine gebruikt en verwijder alle voorwerpen die kunnen worden meegenomen en weggeslingerd door de machine.
- Als een voorwerp (bijv. een steen) door het mes wordt geraakt of als de machine abnormaal begint te trillen: motor onmiddellijk uitzetten. Machine vóór verder gebruik door een gespecialiseerde werkplaats op schade laten onderzoeken.

- Ga bij een sikkelmeeaier nooit voor de grasuitwerpopeningen staan.

Machines met grasvanger:

- Bij het verwijderen van de grasvanger kunt uzelf of kunnen anderen door naar buiten geslingerd maaigoed of door een voorwerp gewond raken. Maak de grasvanger nooit leeg terwijl de motor loopt. Schakel de machine uit.

#### **Verstikkingsgevaar door koolmonoxyde!**

Laat de verbrandingsmotor alleen buitenshuis lopen.

#### **Explosie- en brandgevaar**

- Benzinedampen zijn explosief en benzine is zeer ontvlambaar.
- Tank brandstof voordat u de motor start. Houd de tank gesloten als de motor loopt of nog heet is.
- Brandstof alleen bijvullen nadat de motor is uitgeschakeld of afgekoeld. Vermijd open vuur, vonkvorming en rook niet. Vul de tank van de machine alleen buitenshuis.
- Als er brandstof overgelopen is, de motor niet starten. Machine verwijderen van de plaats waar brandstof is gelekt en wachten tot de brandstofdampen vervluchtigd zijn.
- Ter voorkoming van brandgevaar dient u de volgende delen vrij van gras en naar buiten komende olie te houden:
  - Motor
  - Uitlaat
  - Batterijen/accu's
  - Benzinetank.

#### **Struikelgevaar**

- Beweeg het apparaat alleen op loopsnelheid.

#### **Let op**

#### **Schade aan de machine**

- Stenen, rondslingerende takken en andere voorwerpen kunnen tot schade aan het apparaat en de werking ervan leiden. Verwijder vaste voorwerpen uit het gebied waar wordt gewerkt.

- Gebruik de machine alleen in probleemloze toestand. Voor elk gebruik een visuele controle uitvoeren. Controleer in het bijzonder of veiligheidsvoorzieningen, bedieningselementen en schroefverbindingen niet beschadigd zijn en stevig vastzitten.
- Vervang beschadigde onderdelen vóór het in gebruik nemen.
- Nooit een accu gebruiken die vervormd, gevallen of beschadigd is.
- Accu en oplaadapparaat niet blootstellen aan regen of vocht.

#### **Werktijden**

Neem de geldende voorschriften met betrekking tot gebruikstijden in acht (vraag eventueel na bij uw gemeente).

#### **Positieaanduidingen**

Bij het aangeven van posities op de machine (links, rechts, enz.) gaan wij altijd uit van de geleidingsstang gezien in de werkrichting van de machine.

### **Voor de eerste ingebruikneming Vullen met motorolie**

#### **Let op**

De machine wordt in verband met het transport zonder motorolie geleverd.

- Voeg daarom voor de eerste ingebruikneming motorolie toe.

#### **Accu opladen**

(machines met elektrische start)

#### **Alle aanwijzingen en informatie**

**betrekking tot accu en oplaadapparaat uit het motorhandboek in acht nemen en opvolgen.**

#### **Gevaar voor brandwonden en vergiftiging**

Er moet rekening mee worden gehouden dat In uitzonderlijke gevallen vloeistoffen of gassen naar buiten komen.

**⚠ Gevaar voor stroomschok**  
 Controleer het oplaadapparaat voor elk gebruik op beschadigingen aan de buitenkant. Gebruik nooit een oplaadapparaat dat beschadigd of gevallen is.

- ⚠ Let op**
- Controleer, of de specificaties op het typeplaatje van het laadapparaat van 220–230 V en 50 Hz overeenstemmen met het voedingsnet dat u gebruikt.
  - Accu en oplaadapparaat beschermen tegen vocht, regen, sneeuw en vorst.
  - Accu alleen in een goed geventileerde en droge ruimte opladen.
  - Verbinding van het oplaadapparaat met het stroomnet verbreken nadat u de accu heeft verwijderd.
  - Nooit voorwerpen in de contacten van de accu steken.
  - Verbreek de verbinding met het stroomnet voordat u werkzaamheden aan het oplaadapparaat uitvoert.
  - Accu en oplaadapparaat niet openen. Alle werkzaamheden aan accu en oplaadapparaat laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf.

Afb. 2

- Laad de accu minstens 1 uur vóór het eerste gebruik van het apparaat op. Gebruik alleen het meegeleverde oplaadapparaat.

### **i** Aanwijzing

Uitgebreide informatie met betrekking tot opladen en accutoestandsindicatie vindt u in het motorhandboek.

### **i** Weggooien van het oplaadapparaat

Voor het oplaadapparaat gelden de voorschriften voor het weggooien van elektrische apparaten. Neem de plaatselijke voorschriften in acht.

## Instelwerkzaamheden voor elk gebruik

- ⚠ Verwondingsgevaar**  
 Vóór alle werkzaamheden aan deze machine
- Zet de motor uit,
  - Trek de sleutel (indien aanwezig) uit het contactslot.
  - Wacht tot alle bewegende onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen. De motor moet afgekoeld zijn.
  - Trek de bougiestekker van de motor los op onbedoeld starten van de motor te voorkomen.
  - Startaccu van de motor verwijderen.

### Grasvanger bevestigen

(alleen bij machines met grasvanger)

Afb. 11

- Uitwerpklep optillen en de grasvanger bevestigen.

### Maaihoogte instellen

**⚠ Let op**  
 Maaihoogte bij oneffen terrein zodanig kiezen dat het maimes nooit met de bodem in aanraking komt.

Afb. 3 en 4

Stel de maaihoogte van het gras naar wens in.

Instelmogelijkheid (afhankelijk van het model) van ca. 3 cm tot maximaal 9 cm.

### **i** Aanwijzing

Stel bij machines met wielverstelling alle wielen op dezelfde hoogte in.

Model A - afb. 3

- Trek aan de stip en laat deze in de gewenste stand vastklikken.

Model B - afb. 4

- Duw de hendel van de centrale hoogteverstelling vooruit of achteruit en laat deze in de gewenste stand vastklikken.

## Tanken en oliepeil controleren

- Benzine, loodvrij tanken (zie motorhandboek).
- Vul de brandstoftank maximaal tot 2 cm onder de rand van de vulopening.
- Brandstoftank goed afsluiten.
- Controleer het oliepeil. Voeg indien nodig olie toe (zie het handboek van de motor).

## Batterijvak op motor reinigen

- Vreemde voorwerpen en vuil op het batterijvak met een doek en borstel verwijderen.

## Motor starten

Afb. 5

### **⚠ Gevaar**


Ter bescherming tegen verwondingen,

- de motor niet starten als u voor de uitwerpopening staat;
- handen en voeten uit de buurt houden van het maimechanisme;
- breng nooit handen of voeten of andere lichaamsdelen in de buurt van draaiende delen. Houd u altijd uit de buurt van de uitwerpopening.

Voordat u de motor start, koppelt u alle maaigereedschappen en aandrijvingen los.



Kantel de machine bij het starten niet. Plaats de machine op een egaal oppervlak met bij voorkeur kort of weinig gras.

### **i** Aanwijzingen m.b.t. de motor

- Neem de informatie in de gebruiksaanwijzing van de motor in acht.
- Enkele modellen hebben geen gashendel. Het toerental wordt automatisch ingesteld. De motor loopt altijd met optimaal toerental.
- Startaccu in het batterijvak van de motor plaatsen tot deze vastklikt – afb. 5A.
- Open de benzinekraan (indien aanwezig).
- Zet de gashendel (indien aanwezig) op /max – afb. 5B.

- Ga achter de machine staan, druk de veiligheidsbeugel in en houd deze vast – afb. 5C.
- Contactsleutel op stuurstang bedienen tot de motor aanspringt (startpoging max. 5 seconden, tot de volgende poging minstens 1 minuut wachten) – afb. 5C.

#### Als de motor loopt:


- De gashendel (indien aanwezig) tussen /max en /min duwen om de motor kort te laten warmlopen.
- Zet voor het maaien van het gazon de gashendel (indien aanwezig) op volgas.

#### Aanwijzing

Zie het motorhandboek voor meer informatie over de bediening van de motor.

### Motor stoppen

Afb. 7

- Zet de gashendel (indien aanwezig) in stand /min.
- Laat de veiligheidsbeugel los. De motor en de messen stoppen na korte tijd.

### Met de machine werken

#### Wiel aandrijving in- en uitschakelen

(alleen bij machines met aangedreven wielen)

Afb. 6

#### Wiel aandrijving inschakelen

- Wiel aandrijvingsbeugel (2) samen met de veiligheidsbeugel (1) naar voren duwen. Hoe verder er naar voren wordt geduwd, hoe sneller de machine rijdt.

#### Wiel aandrijving uitschakelen

- Wiel aandrijvingsbeugel (2) samen met de veiligheidsbeugel (1) helemaal naar achter trekken.

#### Aanwijzing

Door de constructie kan het voorkomen dat bij het terugtrekken van de machine de achterwielen veel weerstand ondervinden. Dit is geen fout van de machine, maar een technisch noodzakelijk verschijnsel.

Oplossing (afhankelijk van het model): Machine zonder aangebroken aandrijfbeugel eerst een beetje naar voren duwen en vervolgens naar achteren.

#### Grasvanger verwijderen en leegmaken

(bij machines met grasvanger)

Afb. 11

Als er maaigoed op de grond blijft liggen of de vulpeilindicatie (optioneel, afb. 12) aangeeft dat de mand vol is:

- Laat de veiligheidsbeugel los en wacht tot de motor stilstaat.
- Uitwerpklep optillen en de grasvanger verwijderen.
- Grasvanger leegmaken.

#### Werken zonder grasvanger

Indien u de grasvanger verwijdert, klapt de uitwerpklep naar beneden. Bij werkzaamheden zonder grasvanger wordt het maaigoed rechtstreeks naar beneden uitgeworpen.

#### Ombouwen voor mulchen

(bij machines met optioneel mulchtoebehoren)

#### Machines met achterwaartse uitwerp:

Afb. 8A

- Til de uitwerpklep omhoog.
- Grasvanger verwijderen.
- Zet de mulchspie in (afhankelijk van het model).
- Laat de uitwerpklep omlaag.

#### Aanwijzing

Modellen met geïntegreerde mulchfunctie hebben geen aparte mulchspie nodig. Deze functie wordt overgenomen door een speciaal gevormde achterklep (afbeelding 8B).

#### Machines ombouwen voor zijwaartse uitwerp

(afhankelijk van de uitvoering)

- Indien aanwezig: Grasvanger verwijderen en klep van achterwaartse uitwerp omlaag zetten.
- Botsbescherming/mulchsluiting omhoog zetten en zijwaartse uitwerp monteren (afb. 9).

### Na beëindiging van de werkzaamheden

- Trek de sleutel (indien aanwezig) uit het contactslot.
- Wacht tot alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen en de motor is afgekoeld,
- Sluit de benzinekraan (indien aanwezig – zie de gebruiksaanwijzing van de motor).
- Trek de bougiestekker van de motor los.
- Maak de grasbak leeg.
- Startaccu van de motor verwijderen – afb. 16.
- Accu indien nodig opladen. Afb. 17

Druk op de toets (1) van de accu om de accuoplaadtoestand te controleren. De LED (2) geeft ongeveer de oplaadtoestand aan.

Als de LED knippert, de accu onmiddellijk opladen.

#### Aanwijzing

Parkeer de machine alleen met een afgekoelde motor in een gesloten ruimte.

### Tips voor het verzorgen van het gazon

Enkele tips om uw gazon gezond en gelijkmatig te laten groeien.

#### Maaien

Gazon bestaat uit verschillende soorten gras. Als u vaak maait, bevordert dit de groei van gras met stevige wortels. Als u minder vaak maait, bevordert dit de groei van lang gras en onkruid (bijv. klaver en madeliefjes).

De normale hoogte van een gazon bedraagt ca. 4–5 cm. Maai slechts  $\frac{1}{3}$  van de totale hoogte. Dus bij 7–8 cm op normale hoogte knippen. Maai het gazon, indien mogelijk, niet korter dan 4 cm omdat het anders bij droog weer beschadigd raakt.

Lang gras (bijv. na de vakantie) in verschillende beurten tot normale lengte maaien.

Bij het maaien de maaibanen altijd iets laten overlappen.

## Mulchen (met toebehoren)

Het gras wordt bij het maaien in kleine stukjes (ca. 1 cm) gesneden en blijft liggen. Het gazon krijgt zo de beschikking over veel voedingsstoffen.

Voor een optimaal resultaat moet het gazon altijd kort worden gehouden. Zie ook het gedeelte „Maaien”.

De volgende aanwijzingen bij het mulchen opvolgen:

- Maai geen nat gras.
- Maai nooit meer dan 2 cm van de totale lengte van het gras af.
- Rijd langzaam.
- Gebruik het maximale toerental.
- Reinig het snijwerk regelmatig.

## Transporteren

### Korte stukken met de hand

#### **Gevaar**

*Door het snijmechanisme kunnen voorwerpen worden gegrepen en weggeslingerd. Dit kan schade veroorzaken.*

*Als u de machine wilt verplaatsen over andere oppervlakken dan gras, dient u eerst de motor te stoppen.*

### Met een voertuig

#### **Gevaar**

*Altijd voor het transport motor stoppen en laten afkoelen. De bougiestekker lostrekken.*

*Vervoer de machine niet in een gekantelde positie.*

*Zorg ervoor dat de machine bij transport op of in een voertuig niet kan gaan schuiven.*

*De machine alleen met een lege brandstoftank transporteren. Tankdeksel moet stevig afgesloten zijn.*

### Machines met uitklapbare stang:

Afb. 10

- Door de stuurstang samen te klappen, kunt u de machine makkelijker opbergen.

## Reiniging/Onderhoud

#### **Gevaar**

*Ter voorkoming van letsel, voor alle werkzaamheden aan de machine*

- *de motor uitschakelen,*
- *trek de sleutel (indien aanwezig) uit het contactslot,*
- *wacht tot alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen en de motor is afgekoeld.*
- *trek de bougiestekker los van de motor om onbedoeld starten van de motor te voorkomen,*
- *startaccu van de motor verwijderen,*
- *neem de aanvullende veiligheidsvoorschriften in het motorhandboek in acht.*

#### **Gevaar**

*Laat ter bescherming tegen verwondingen door het maaimechanisme alle werkzaamheden zoals het vervangen of slijpen van het maaimes alleen uitvoeren door een gespecialiseerd reparatiebedrijf (speciaal gereedschap vereist).*

#### **Let op**

*Kantel de machine altijd zo dat de bougie naar boven wijst, zodat door brandstof of olie geen motorschade ontstaat.*

#### **Aanwijzing**

Regelmatige verzorging zorgt voor een lange levensduur en een storingvrij gebruik. Onvoldoende onderhoud van uw apparaat kan tot veiligheidsgerelateerde gebreken leiden.

## Onderhoud

#### **Let op**

*De onderhoudsvoorschriften in het motorhandboek opvolgen. Laat de machine aan het einde van het seizoen nakijken en onderhouden door een onderhoudsbedrijf.*

*Alle reparaties alleen door een gespecialiseerd bedrijf laten uitvoeren.*

#### **Let op**

**Gevaar voor het milieu door motorolie.**

*Lever na het verversen van de olie de afgewerkte olie in bij een inzamelplaats voor afgewerkte olie of een afvalverwerkingsbedrijf.*

**Milieugevaar door batterijen en accu's.**

*Lege batterijen en accu's horen niet bij het huisvuil. Geef lege batterijen en accu's af bij uw leverancier of een verwerkingsbedrijf. Verwijder de batterijen of accu's voordat het apparaat naar de sloop gaat.*

#### **Aanwijzing**

Neem de controle- en onderhoudsintervallen in de gebruiksaanwijzing van de motor in acht. Sommige modellen zijn voorzien van een elektronische onderhoudsindicatie (afbeelding 13). Neem naast de onderhoudsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing ook de onderhoudsindicaties in acht. Zie voor bediening en overige informatie de aparte gebruiksaanwijzing van de onderhoudsindicatie.

### Voor elk gebruik

- **Oliepeil controleren, indien nodig olie toevoegen.**
- **Controleren of schroefverbindingen vastzitten en indien nodig aandraaien.**
- **Veiligheidsvoorzieningen controleren.**
- **Vreemde voorwerpen en vuil van het batterijvak op de motor met een doek en borstel verwijderen.**

## Controleer het ingrijppunt van de koppeling:

- (alleen bij machines met aangedreven wielen)
- Als de motor draait en de wielaandrijving uitgeschakeld is, mag de machine niet vooruit bewegen.
  - Als de motor draait en de wielaandrijving ingeschakeld is, moet de machine vooruit rijden.

Afb. 15

- Afhankelijk van de uitvoering kan de wielaandrijvingskabel door omsteken van bevestigingsgat A naar B worden bijgesteld.

### Aanwijzing

Alleen vereist indien vanwege slijtage de snelheid bij volledig naar voren geduwde wielaandrijvingsbeugel steeds minder wordt.

## Na de eerste 2–5 bedrijfsuren

- olie vervangen, zie bijgevoegd motorhandboek.

## Altijd na het maaien of indien nodig

- Accu opladen.

## Eenmaal per seizoen

- Ververs de olie. Zie het meegeleverde motorhandboek.
- Smeer de scharnierpunten en de draaiveer van de uitwerpklep.
- Laat de machine aan het einde van het seizoen nakijken en onderhouden door een onderhoudsbedrijf.
- Laat accu en oplaadapparaat regelmatig (minstens 1x per jaar) door een gespecialiseerd bedrijf controleren.

## Reinigen

### Let op

*Reinig de machine na elk gebruik. Een niet gereinigde machine leidt tot materiaalschade en functiestoelingen.*

*Gebruik voor het reinigen geen hogedrukreiniger.*

## Grasvanger reinigen

(alleen bij machines met grasvanger)

Het reinigen direct na het maaien is het meest eenvoudig.

- De grasvanger verwijderen en leegmaken.
- De grasvanger kan met een krachtige waterstraal (uit een tuinslang) worden gereinigd.
- De grasvanger voor het volgende gebruik grondig laten drogen.

## Gazonmaaier reinigen

### Gevaar

*Werkzaamheden aan de messen kunnen verwondingen veroorzaken. Draag werkhandschoenen voor uw bescherming.*

### Let op

*Kantel de machine altijd zo dat de bougie naar boven wijst, zodat door brandstof of olie geen motorschade ontstaat.*

*Spuit de machine niet met water af. Anders kunnen elektrische delen beschadigd raken.*

*Accu en oplaadapparaat tegen vocht beschermen.*

Reinig de machine indien mogelijk altijd meteen na het maaien.

## Batterijvak op motor reinigen

- Vreemde voorwerpen en vuil van het batterijvak op de motor met een doek en borstel verwijderen.

## Machines zonder dekwassysteem:

- Reinig de verticuteerruimte en de uitwerpklep met een borstel, handveger of lap,
- Zet de machine op de wielen en verwijder alle zichtbare gras- en vuilresten.

## Machines met dekwassysteem:

Afb. 14

Gazonmaaiers met dekwassysteem zijn uitgevoerd met een wateraansluiting. Daarmee kunnen grasresten van de onderzijde van het maaidek worden afgespoeld en kan aanslag van coroderende chemicaliën worden voorkomen. Na het maaien als volgt te werk gaan:

- Machine op een egaal oppervlak zonder grind, stenen enz. neerzetten.

### Aanwijzing

Uitwerpschacht mag niet naar huizen, garages en dergelijke gericht zijn.

- Monteer een in de handel verkrijgbare slangadapter (optioneel meegeleverd) op een waterslang en sluit deze aan op de wateraansluiting van het maaidek.
- Waterkraan opendraaien.
- Motor starten en enkele minuten laten lopen.
- Motor stoppen en waterslang van machine losmaken.

Na het reinigen:

- Motor starten en enkele minuten laten lopen om de onderzijde van het maaidek te drogen.
- Motor stoppen.

## Opbergen

### Gevaar

#### **Explosie- en brandgevaar.**

*Bewaar de machine met brandstof (benzine) in de tank nooit in ruimten waarin brandstofdampen met open vuur of vonken in aanraking kunnen komen.*

### Let op

#### **Schade aan de machine.**

- *Sla de machine (met een afgekoelde motor) alleen op in schone en droge ruimten.*
- *Bescherm de machine tegen corrosie bij opslag gedurende een langere periode, bijv. in de winter.*
- *Accu en oplaadapparaat op een koele en droge plaats bewaren.*
- *Accu en oplaadapparaat beschermen tegen vocht, regen, sneeuw en vorst.*

Na het seizoen of wanneer het apparaat langer dan een maand niet wordt gebruikt:

- Laat de brandstof in een geschikte bak lopen en behandel de motor zoals beschreven in het motorhandboek.



**⚠ Let op**

*Tap de brandstof alleen buitenshuis af.*

- machine en grasvanger reinigen.
- Alle metalen onderdelen ter bescherming tegen roest afvegen met een lap met olie (zonder hars) of met oliespray inspuiten.
- Accu opladen.

**Informatie over de motor**



De motorfabrikant is aansprakelijk voor alle motorproblemen m.b.t. vermogen, vermogensmeting, technische gegevens, garantie en service. Meer informatie vindt u in de apart meegeleverde gebruiksaanwijzing van de motor.

**Storingen herkennen en oplossen**

Storingen bij het gebruik van de gazonmaaier hebben vaak eenvoudige oorzaken die u dient te kennen en die u deels zelf kunt verhelpen. In geval van twijfel helpt uw leverancier u graag verder.

**Garantie**

In elk land gelden de door ons bedrijf of door de importeur opgegeven garantiebepalingen. Storingen aan uw apparaat verhelpen wij kosteloos in het kader van de garantie, indien een materiaal- of productiefout hiervan de oorzaak is. Neem voor garantie contact op met uw verkoper of de dichtstbijzijnde vestiging.

<b>Probleem</b>	<b>Mogelijke oorzaak/oorzaken</b>	<b>Oplossing</b>
Motor start niet.	Gashendel staat niet goed.	Zet de gashendel op de stand  of CHOKE (bij koude motor). Zet de gashendel op stand  /max. of START (bij warme motor).
	Maaier staat in hoog gras.	Zet de maaier op een oppervlak met laag gras.
	Geen brandstof in de tank.	Vul de tank met schone, verse brandstof.
	Bougiestekker niet aangesloten.	Bougiestekker vaststeken.
	Brandstof oud of vuil.	Vervang de brandstof door verse brandstof.
	Luchtfilter vervuild.	Luchtfilter reinigen.
	Accu niet juist ingezet.	Accu juist in het batterijvak op de motor plaatsen en laten vastklikken.
	Accu leeg.	Laad de accu op met het meegeleverde oplaadapparaat.
	Kabel beschadigd.	Controleer of de elektrische kabel in orde is.
	Accu defect.	Accu door een gespecialiseerd bedrijf laten controleren.
Ongewone geluiden (gerammel, geratel, geklepper).	Schroeven, moeren of andere bevestigingsonderdelen zijn losgeraakt.	Maak de onderdelen vast. Als de geluiden blijven: Ga naar een gespecialiseerd bedrijf.

<b>Probleem</b>	<b>Mogelijke oorzaak/oorzaken</b>	<b>Oplossing</b>
Schokken, trillingen.	Mes los.	Laat de mesbevestigingsschroef door een reparatiebedrijf vastdraaien.
	Mes beschadigd.	Laat het mes door een reparatiebedrijf vervangen.
	Mes niet goed uitgebalanceerd.	Laat het mes door een reparatiebedrijf vervangen of uitbalanceren.
	Motorbevestiging losgeraakt.	Motor laten vastzetten door een reparatiebedrijf.
Machine maait niet zuiver of toerental daalt.	Gras te hoog.	Stel een grotere maaihoogte in of maai eventueel een tweede keer.
Gras blijft liggen of grasbak raakt niet vol	Gras te vochtig.	Laat het gazon drogen.
	Uitwerpopening verstopt.	Zet de motor uit en maak de verstopping ongedaan.
	Messen stomp.	Laat het mes door een reparatiebedrijf vervangen of slijpen.
	Onvoldoende motorvermogen.	Maai vaker of kies een grotere maaihoogte.
	Grasvanger vol.	Zet de maaier uit en maak de grasbak leeg.
	Grasvanger vuil.	Zet de maaier uit en reinig de openingen van de grasvanger.
Wiel aandrijving werkt niet.	V-riem gescheurd of overbrenging defect.	Laat beschadigde delen door een reparatiebedrijf vervangen.
	Trekkoord of bowdenkabel defect.	Laat beschadigde delen door een reparatiebedrijf vervangen.



## Indice

Per la vostra sicurezza . . . . .	48
Montaggio . . . . .	50
Uso . . . . .	50
Consigli per la cura del prato . . . . .	54
Trasporto . . . . .	54
Manutenzione/Pulizia . . . . .	54
Messa a deposito . . . . .	54
Garanzia . . . . .	56
Informazione sul motore . . . . .	56
Diagnosi ed eliminazione dei guasti . . . . .	56

## Indicazioni sulla targhetta d'identificazione

Questi dati sono importantissimi per la successiva identificazione, per l'ordinazione dei ricambi dell'apparecchio e per il servizio assistenza clienti. La targhetta d'identificazione si trova vicino al motore. Riportare tutti i dati della targhetta di identificazione dell'apparecchio nello specchietto sottostante.

_____
_____
_____

Questi ed altri dati sull'apparecchio sono riportati sulla separata dichiarazione di conformità CE, che è parte integrante di questo libretto d'istruzioni.

## Figure



Aprire le pagine con figure all'inizio del libretto d'istruzioni.

In questo libretto d'istruzioni per l'uso si descrivono diversi modelli.

Le figure possono differire in qualche dettaglio dall'apparecchio acquistato.

## Per la vostra sicurezza

### Usare correttamente l'apparecchio

Questo apparecchio è destinato esclusivamente

- all'impiego secondo le descrizioni ed istruzioni di sicurezza fornite in questo libretto d'istruzioni per l'uso;
- per falciare superfici erbose della casa e nel giardinaggio ricreativo.

Qualsiasi altro uso non è regolare. L'uso irregolare comporta l'estinzione della garanzia ed la ricusazione di qualsiasi responsabilità da parte del costruttore. L'utilizzatore risponde di tutti i danni ai terzi ed alle loro proprietà.

Eventuali modifiche apportate arbitrariamente all'apparecchio escludono qualsiasi responsabilità della casa produttrice per i danni da esse risultanti.

### Osservare le istruzioni di sicurezza e per l'uso

È necessario che l'operatore dell'apparecchio legga attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Seguire le istruzioni e conservare il manuale per un utilizzo successivo. Vietare l'uso dell'apparecchio ai bambini e ad altre persone, che non conoscono queste istruzioni per l'uso.

Tutte le persone coinvolte nella messa in funzione, nell'uso e nella manutenzione dell'apparecchio devono essere adeguatamente qualificate.

In caso di cambio del proprietario, consegnare questo libretto d'istruzioni per l'uso unitamente all'apparecchio.

## Avvertenze generali di sicurezza

Questo capitolo riporta le avvertenze di sicurezza generali. Gli avvisi di pericolo, riferiti particolarmente a singole parti dell'apparecchio, funzioni o attività, si trovano nei passi corrispondenti di queste istruzioni.

Per avvertenze di sicurezza e istruzioni su motore, batteria e carica-batteria consultare l'accluso manuale del motore.

### Prima d'iniziare il lavoro con l'apparecchio

Le persone che utilizzano l'apparecchio non devono essere sotto l'influenza di sostanze inebrianti, come ad es. alcool, droghe o medicinali.

A persone in età inferiore a 16 anni sono vietati l'uso dell'apparecchio o l'esecuzione di altri lavori, come ad es. manutenzione, pulizia, regolazione. Disposizioni locali possono stabilire l'età minima degli utilizzatori.

Questo apparecchio non è previsto per essere impiegato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e/o di competenze specifiche, a meno che siano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o abbiano da questa ricevuto istruzioni per l'uso corretto dell'apparecchio.

I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'apparecchio.

Non utilizzare l'apparecchio se privi di adeguata formazione o in caso di stanchezza o malattia.

Tutte le persone coinvolte nella messa in funzione, nell'uso e nella manutenzione dell'apparecchio devono essere adeguatamente qualificate.

Prima d'iniziare il lavoro, prendere confidenza con tutti i dispositivi, gli elementi di comando e con il loro funzionamento.

Conservare il carburante solo nei contenitori a tal fine autorizzati e mai in prossimità di fonti di calore (ad es. stufe o scaldabagni).

Rifornire l'apparecchio solo all'aperto.

Non rifornire mai l'apparecchio a motore in moto, oppure a motore caldo.

Sostituire la marmitta, il serbatoio o il coperchio del serbatoio se sono danneggiati.

Prima dell'uso controllare,

- se il raccogliherba funziona e la valvola d'espulsione chiude correttamente. Sostituire immediatamente le parti danneggiate, usurate o mancanti.
- se gli utensili di taglio, i perni di fissaggio e tutto il gruppo di taglio sono usurati o danneggiati. Al fine di escludere squilibri, fare sostituire da un'officina specializzata sempre il set completo delle parti usurate o danneggiate.

Il caricabatteria fornito a corredo è previsto esclusivamente per caricare la batteria utilizzata nell'apparecchio. La batteria deve essere ricaricata solo con questo caricabatteria.

I ricambi e gli accessori devono avere i requisiti stabiliti dal produttore.

Usare perciò solo ricambi/accessori originali, oppure ricambi/accessori autorizzati dalla casa produttrice. Per la sostituzione attenersi sempre alle indicazioni fornite per il montaggio.

L'utilizzo di ricambi o accessori non autorizzati dal costruttore può costituire un notevole rischio per la sicurezza.

Far eseguire le riparazioni esclusivamente da tecnici specializzati e qualificati o presso un'officina specializzata.

Far eseguire tutti i lavori di manutenzione entro i termini stabiliti per mantenere l'apparecchio in uno stato di esercizio sicuro.

## Durante il lavoro con l'apparecchio

Durante il lavoro con oppure a questo apparecchio indossare un abbigliamento adeguato, come per esempio:

- calzature di sicurezza,
- pantaloni lunghi,
- abiti aderenti,
- protezione acustica,
- occhiali protettivi.

L'uso di dispositivi di protezione individuale riduce il rischio di lesioni.

Evitare di indossare indumenti larghi o con cordini o cinture penzolanti.

Lavorare senza protezione per l'udito può portare alla perdita dell'udito.

Fare delle pause anche se si indossano protezioni per l'udito, in modo da far riposare l'udito.

Tutti i dispositivi di sicurezza dell'apparecchio devono essere sempre completi e in perfetto stato. Non apportare modifiche ai dispositivi di sicurezza.

Usare l'apparecchio solo nello stato tecnico prescritto e fornito dalla casa produttrice.

Non modificare mai le regolazioni originali del motore.

Evitare fiamme libere e la formazione di scintille, non fumare.

### Note sulle vibrazioni:

l'effetto delle vibrazioni può causare danni ai nervi e disturbi della circolazione sanguigna nelle mani e nelle braccia.

- Durante i lavori di in ambienti freddi indossare indumenti caldi e tenere le mani calde e asciutte.
- Fare delle pause.
- Se si nota perdita di sensibilità, formicolio, dolore o pallore della pelle delle dita o delle mani, smettere di lavorare con la macchina e consultare eventualmente un medico.

## Prima di qualsiasi lavoro a questo apparecchio

Per proteggersi da lesioni, prima di qualsiasi lavoro (ad es. lavori di manutenzione e regolazione) e il trasporto (ad es. sollevare o portare) per questo apparecchio

- spegnere il motore,
- estrarre la chiave di accensione (se disponibile),
- attendere che tutte le parti mobili siano completamente ferme; il motore deve essersi raffreddato,
- per impedire un avviamento accidentale del motore, estrarre il cappuccio della candela d'accensione sul motore,
- rimuovere dal motore la batteria di avviamento,
- osservare le avvertenze di sicurezza aggiuntive nel manuale d'istruzioni del motore.

## Dopo il lavoro con l'apparecchio

Non abbandonare mai l'apparecchio senza spegnere il motore ed estrarre la chiave di accensione, se disponibile.

## Dispositivi di sicurezza

Figura 1



**Pericolo**

*Non usare mai un apparecchio con dispositivi di sicurezza danneggiati o non montati.*

### Leva di sicurezza (1)

La leva di sicurezza serve per la vostra sicurezza, per arrestare in caso di emergenza motore e gruppo lame.

È vietato cercare d'aggirare la sua funzione.

### Valvola d'espulsione (2) o paracolpi (3)

La valvola d'espulsione/il paracolpi protegge l'utilizzatore da ferite causate dall'apparato falciante o da oggetti duri proiettati verso l'esterno. L'uso dell'apparecchio è consentito solo con la valvola d'espulsione o il paracolpi montati.

## Simboli sull'apparecchio

Sull'apparecchio si trovano diversi simboli in forma di autoadesivi. Spiegazione dei simboli:




Attenzione! Prima della messa in funzione leggere le istruzioni per l'uso.

Allontanare i terzi dalla zona di pericolo!

Prima di qualsiasi lavoro all'apparecchio e prima di abbandonare l'apparecchio, spegnere il motore ed estrarre la chiave di accensione. Osservare le istruzioni supplementari nel capitolo «Per la vostra sicurezza».



Prima di eseguire lavori sugli utensili di taglio staccare il cappuccio della candela d'accensione! Tenere dita e piedi lontano dagli utensili di taglio! Prima di regolare o pulire l'apparecchio o prima del controllo, spegnere l'apparecchio e staccare il cappuccio della candela d'accensione.

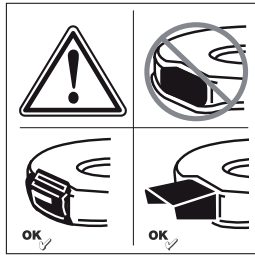

Pericolo di ferite – lavorare solo con l'espulsore montato.

Conservare sempre ben leggibili questi simboli sull'apparecchio.

## Simboli nelle istruzioni

In questo libretto di istruzioni si usano simboli che indicano pericoli o contrassegnano avvertenze importanti. Le spiegazioni dei simboli sono:

### **Pericolo**

Si richiama l'attenzione su pericoli relativi all'attività descritta, durante la quale sussiste un pericolo per le persone.

### **Attenzione**

Si richiama l'attenzione su pericoli relativi all'attività descritta, che può comportare un danno per l'apparecchio.

### **Avvertenza**

Indica informazioni e consigli di impiego importanti.

## Montaggio

Il montaggio dell'apparecchio è rappresentato con figure su un allegato illustrato separato.

### **Avvertenza per lo smaltimento**

Smaltire secondo le norme locali i residui dell'imballaggio inutilizzati, gli apparecchi dismessi ecc.

## Uso

**Osservare anche le istruzioni nel manuale del motore.**

### **Pericolo**

#### **Infortunio**

– Persone, bambini e/o animali non devono mai trattenerli in prossimità dell'apparecchio durante la falciatura. Pericolo di ferite a causa di pietre ed altri oggetti proiettati verso l'esterno.

#### **Caduta**

- Condurre l'apparecchio sempre al passo.
- Prestare particolare attenzione quando si falcia muovendosi indietro e tirando l'apparecchio verso di sé.
- Durante la falciatura su suoli in forte pendenza l'apparecchio può ribaltarsi ferendovi. Falciare procedendo in senso trasversale alla pendenza, mai verso l'alto o il basso. Non effettuare la tosatura su superfici con pendenza superiore al 20%.
- Essere particolarmente cauti quando si cambia direzione di marcia e prestare sempre attenzione a non perdere l'equilibrio.
- Durante la falciatura in zone limite sussiste pericolo di ferite. È pericoloso falciare in prossimità di bordi, siepi o pendii ripidi. Durante la falciatura osservare la distanza di sicurezza.
- Nella falciatura su erba umida, a causa della ridotta aderenza al terreno, l'apparecchio può slittare provocando la vostra caduta. Falciare solo quando l'erba è asciutta.
- Lavorare solo alla luce del giorno o con una luce artificiale sufficiente.

#### **Pericolo di ferite**

- Si deve sempre rispettare la distanza di sicurezza dall'utensile in rotazione data dai bracci del manubrio.
- L'area di lavoro dell'operatore durante il funzionamento è dietro al braccio di guida.

- Non avvicinare mai le mani o i piedi a parti in rotazione.
- Non usare l'apparecchio in presenza di cattive condizioni meteorologiche, ad es. in caso di pericolo di pioggia o di temporale.
- Utilizzare l'apparecchio solo con tempo secco.
- Non esporre l'apparecchio alla pioggia e all'umidità. Durante i lavori su erba bagnata l'apparecchio può slittare a causa della minore aderenza al suolo.
- Fermare il motore ed attendere che l'utensile di taglio sia fermo:
  - prima d'inclinare l'apparecchio,
  - per trasportare l'apparecchio su superfici diverse dal prato,
- Spegnerne il motore, per impedire un suo avviamento involontario: Estrarre la chiave di accensione (se disponibile), rimuovere dal motore la batteria di avviamento, attendere che il motore si raffreddi e staccare il cappuccio della candela d'accensione,
  - prima di eliminare otturazioni e blocchi nell'espulsore,
  - prima di controllare, pulire, regolare il tosaerba o di eseguire lavori sull'apparecchio,
  - se è stato colpito un oggetto estraneo. In caso di danni rivolgersi all'officina specializzata,
  - se l'apparecchio comincia a vibrare in modo insolitamente forte. Controllare subito l'apparecchio.
- Non sollevare o trasportare mai un apparecchio con il motore in moto.
- Controllare il terreno, sul quale s'intende impiegare l'apparecchio, e rimuovere tutti gli oggetti che possono essere investiti e proiettati.

- Se un corpo estraneo (ad es. una pietra) viene colpito dagli utensili di taglio, oppure se l'apparecchio comincia a vibrare in modo insolito: Spegnerne subito il motore.

Prima di rimettere l'apparecchio in funzione, farlo controllare da un'officina specializzata per accertare eventuali danni.

- Non mettersi mai innanzi alle valvole d'espulsione erba delle falciatrici.
- Apparecchi con raccogliherba:**
- Se si toglie il raccogliherba, si possono causare ferite a se stessi o a terzi a causa di materiale falciato o di corpi estranei proiettati verso l'esterno. Non vuotare mai il raccogliherba quando il motore è in moto. Spegnerne l'apparecchio.

#### **Pericolo di asfissia da monossido di carbonio.**

Il motore a combustione interna deve funzionare solo all'aperto.

#### **Pericolo di esplosione e di incendio**

- I vapori di benzina sono esplosivi e la benzina è altamente infiammabile.
- Introdurre il carburante prima di avviare il motore. Tenere il serbatoio del carburante chiuso quando il motore è in moto o ancora caldo.
- Aggiungere carburante solo a motore spento e freddo. Evitare fiamme libere e la formazione di scintille, non fumare. Rifornire l'apparecchio solo all'aperto.
- Non avviare il motore se vi è stato un trabocco di carburante. Rimuovere l'apparecchio dalla superficie bagnata con il carburante ed attendere finché i vapori di carburante non si sono dispersi.
- Per evitare il pericolo d'incendio, si consiglia di mantenere libere da erba oppure da olio fuoriuscito le parti seguenti:
  - Motore
  - Scappamento
  - Batterie/accumulatori
  - Serbatoio benzina.

#### **Pericolo d'inciampo**

- Condurre l'apparecchio sempre al passo.

#### **⚠ Attenzione**

##### **Danni all'apparecchio**

- Pietre, rami sparsi oppure oggetti simili possono provocare danni all'apparecchio ed al suo buon funzionamento. Prima di ogni impiego, rimuovere gli oggetti solidi dal campo di lavoro.
- Usare l'apparecchio solo in perfetto stato. Prima di ogni uso eseguire un controllo visivo dell'apparecchio. Controllare specialmente eventuali danni ed il fissaggio di dispositivi di sicurezza, elementi di comando e collegamenti a vite. Prima dell'uso sostituire le parti danneggiate.
- Non utilizzare mai una batteria che si è deformata, è caduta o danneggiata.
- Non esporre la batteria e il caricabatteria alla pioggia o all'umidità.

#### **i Orario d'uso autorizzato**

Osservare le norme nazionali/comunali con riferimento gli orari consentiti per l'uso (chiedere eventualmente alla propria autorità competente).

#### **i Indicazioni di posizione**

Per indicare le posizioni sull'apparecchio (ad es. sinistra, destra) facciamo sempre riferimento al braccio di guida visto nella direzione di lavoro dell'apparecchio.

#### **Alla prima messa in funzione Introdurre l'olio motore**

#### **⚠ Attenzione**

Per motivi di trasporto l'apparecchio viene fornito privo d'olio lubrificante.

- Perciò alla prima messa in funzione introdurre innanzi tutto l'olio lubrificante, vedi manuale d'istruzioni del motore.

## Caricare la batteria

(Apparecchi con avviamento elettrico)

**Osservare e seguire tutte le avvertenze e le informazioni relative alla batteria e al caricabatteria contenute nel manuale del motore.**

### ⚠ Pericolo di corrosione/ intossicazione

*In casi estremi prevedere la fuoriuscita di liquidi o di gas.*

### ⚠ Pericolo di scossa elettrica

*Prima di ogni uso controllare se il caricabatteria presenta danni esterni. Non usare mai un carica-batteria danneggiato o che è stato fatto cadere.*

### ⚠ Attenzione

- Assicurarsi che la rete funzioni secondo i dati riportati sulla targhetta del caricabatteria, a 220–230 V e 50 Hz.
- Proteggere la batteria e il carica-batteria da umidità, pioggia, neve e gelo.
- Caricare le batterie solo in ambienti ben ventilati ed asciutti.
- Dopo avere rimosso la batteria, scollegare il caricabatteria dalla rete.
- Non inserire mai oggetti nei contatti della batteria.
- Prima di procedere a qualsiasi lavoro sul caricabatteria, scollegarlo dalla rete.
- Non aprire la batteria e il carica-batteria. Fare eseguire tutti i lavori alla batteria e al carica-batteria da un'officina specializzata.

Figura 2

- Al primo uso dell'apparecchio caricare la batteria per ca. 1 ora. Utilizzare solo il caricabatteria compreso nella fornitura.

### **i** Avvertenza

Per esaurienti informazioni sul processo di carica e sull'indicatore di carica della batteria consultare il manuale del motore.

### **i** Avvertenza per la rottamazione del caricabatteria

Il caricabatteria è soggetto alle norme per lo smaltimento degli apparecchi elettrici. Osservare le norme locali.

## Lavori di regolazione prima di ogni uso

### ⚠ Pericolo di lesioni

*Prima di qualsiasi lavoro a questo apparecchio*

- Spegnerne il motore.
- Estrarre la chiave di accensione (se disponibile),
- Attendere che tutte le parti mobili si siano fermate completamente; il motore deve essersi raffreddato.
- Staccare il cappuccio della candela d'accensione, per impedire un avviamento del motore per errore,
- Rimuovere dal motore la batteria di avviamento.

### Agganciare il raccogliherba

(solo per gli apparecchi con raccogliherba)

Figura 11

- Sollevare la valvola di espulsione e agganciare il raccogliherba.

### Regolare l'altezza di taglio

#### ⚠ Attenzione

*Su terreno accidentato scegliere l'altezza di taglio in modo che la lama di taglio non entri mai in contatto con il terreno.*

Figura 3 e 4

Regolare come desiderato l'altezza di taglio dell'erba.

Possibilità di regolazione (a seconda del modello) da ca. 3 cm a massimo 9 cm.

### **i** Avvertenza

Negli apparecchi con regolazione a ruote indipendenti regolare tutte le ruote alla stessa altezza.

Modello A - figura 3

- Tirare la linguetta ed arrestarla nella posizione desiderata.

Modello B - figura 4

- Spingere verso avanti o verso dietro la leva della regolazione centrale d'altezza ed arrestarla nella posizione desiderata.

## Fare rifornimento di carburante e controllare il livello dell'olio

- Rifornire con benzina senza piombo (vedi manuale del motore).
- Riempire il serbatoio del carburante fino a massimo 2 cm sotto il bordo inferiore del bocchettone di riempimento.
- Chiudere bene il serbatoio del carburante.
- Controllare il livello dell'olio, se necessario aggiungere (vedi «Manuale del motore»).

## Pulire il vano batteria del motore

- Rimuovere dal vano batteria corpi estranei e sporcizia con straccio e spazzola.

## Avviare il motore

Figura 5

### ⚠ Pericolo

*Per proteggersi da ferite, non avviare il motore quando si è innanzi all'espulsore;*

- Tenere mani e piedi lontano dall'apparato falciante;
- non avvicinare mai mani, piedi o altre parti del corpo alle parti in rotazione. Mantenersi sempre a debita distanza dall'espulsore.


*Prima d'avviare il motore, disaccoppiare tutti gli utensili di taglio e gli azionamenti.*

*All'avviamento non ribaltare l'apparecchio. Deposare l'apparecchio su una superficie piana possibilmente con erba corta o poca erba.*



### **i** Avvertenze sul motore

- Osservare le informazioni nel manuale del motore.
- Alcuni modelli non sono dotati di leva dell'acceleratore, il numero di giri è regolato automaticamente. Il motore gira sempre alla velocità ottimale.
- Inserire la batteria di avviamento nel vano batteria del motore fino all'innesto in sede – figura 5A.



- Aprire il rubinetto della benzina (se disponibile).
- Mettere la leva dell'acceleratore (se presente) su /max – figura 5B.
- Stando dietro l'apparecchio – premere e mantenere premuta la leva di sicurezza – figura 5C.
- Azionare la chiave di accensione sul braccio di guida finché il motore non va in moto (tentativo di avviamento max. 5 secondi, attendere almeno 1 minuto prima del tentativo seguente) – figura 5C.

#### Quando il motore è in moto:


- Dopo l'avviamento del motore, spingere la leva dell'acceleratore (se presente) fra /max e /min, in modo da riscaldare brevemente il motore.
- Per la falciatura del prato, disporre la leva dell'acceleratore (se disponibile) sul massimo.

#### **Avvertenza**

Per altre informazioni relative all'uso del motore, consultare il manuale d'istruzioni del motore.

### Arrestare il motore

Figura 7

- Portare la leva dell'acceleratore (se presente) in posizione /min.
- Rilasciare la leva di sicurezza. Il motore e l'utensile di taglio si fermano dopo breve tempo.

### Lavoro con l'apparecchio

#### Inserire/disinserire le ruote motrici

(solo apparecchi con ruote motrici)  
Figura 6

#### Inserire le ruote motrici :

- Spingere in avanti la staffa di trasmissione ruote (2) insieme alla staffa di sicurezza (1). Quanto più la si spinge in avanti, tanto più veloce procederà l'apparecchio.

#### Disinserire le ruote motrici :

- Tirare indietro completamente la staffa di trasmissione ruote (2) insieme alla staffa di sicurezza (1).

#### **Avvertenza**

Per motivi strutturali, tirando l'apparecchio indietro le ruote posteriori possono presentare una forte resistenza. In tal caso non si tratta di un guasto all'apparecchio, bensì di un comportamento determinato da motivi tecnici.

Rimedio (a seconda del modello): spingere prima l'apparecchio un poco in avanti senza tenere tirata la staffa di trasmissione, dopo tirarlo indietro.

#### Togliere e vuotare il raccoglierba

(apparecchi con raccoglierba)

Figura 11

Se sul terreno resta erba tagliata o se l'indicatore del livello di riempimento (opzione, figura 12) indica che il cesto è pieno:

- Rilasciare la leva di sicurezza ed attendere che il motore sia fermo.
- Sollevare la valvola di espulsione e sganciare il raccoglierba.
- Vuotare il contenuto.

#### Lavorare senza raccoglierba

Togliendo il raccoglierba, la valvola di espulsione si chiude abbassandosi. Durante il lavoro senza raccoglierba, l'erba tagliata viene proiettata direttamente verso il basso.

#### Conversione alla pacciamatura

(negli apparecchi con accessorio di pacciamatura opzionale)

#### Apparecchi con scarico posteriore:

Figura 8A

- Sollevare la valvola d'espulsione.
- Smontare il raccoglierba.
- Inserire il cuneo di pacciamatura (secondo il modello).
- Abbassare la valvola d'espulsione.

#### **Avvertenza**

I modelli con funzione di pacciamatura integrata non hanno bisogno di un cuneo di pacciamatura separato; questa funzione viene assolta da una valvola posteriore dotata di forma speciale (figura 8B).

#### Cambiare gli apparecchi sullo scarico laterale

(a seconda della versione)

- Se disponibile: rimuovere il raccoglierba e vuotare dalla valvola di scarico posteriore.
- Sollevare il paracolpi/la chiusura pacciamatura e montare lo scarico laterale (figura 9).

#### Fine del lavoro

- Estrarre la chiave di accensione (se disponibile).
- Attendere che tutte le parti mobili siano completamente ferme; il motore deve essersi raffreddato,
- Chiudere il rubinetto della benzina (se disponibile – vedi manuale del motore).
- Estrarre il cappuccio della candela d'accensione sul motore.
- Vuotare il raccoglierba.
- Rimuovere dal motore la batteria di avviamento - figura 16.
- Se necessario, ricaricare la batteria.

Figura 17

Per controllare lo stato di carica premere il pulsante (1) sulla batteria. I LED (2) indicano lo stato di carica approssimativo. Se un LED lampeggia, ricaricare subito la batteria.

#### **Avvertenza**

Depositare gli apparecchi in ambienti chiusi solo a motore freddo.



## Consigli per la cura del prato

Alcuni consigli per fare crescere il prato sano e uniforme.

### Falciatura

Il prato è costituito da diversi tipi di erbe. Falciandolo spesso, crescono di più le erbe che sviluppano molte radici e formano una solida cotica erbosa. Se si effettua raramente la tosatura, si svilupperanno prevalentemente erbe alte e altre erbe selvatiche (ad es. trifoglio, margherite).

L'altezza normale di un prato è ca. 4–5 cm. È consigliabile effettuare la tosatura solo  $\frac{1}{3}$  dell'altezza totale; tagliare dunque da 7–8 cm ad altezza normale.

Se possibile, non tagliare il prato a meno di 4 cm altrimenti, in caso di siccità, si danneggia la cotica erbosa.

Falciare l'erba alta (p. es. dopo le vacanze) un poco alla volta fino all'altezza normale.

Falciare in modo da sovrapporre sempre i bordi delle passate di falciatura.

### Pacciamatura (con accessorio)

Nella falciatura l'erba viene tagliata a pezzettini (di ca. 1 cm) e resta sul terreno. Nel prato si conservano così molte sostanze nutritive.

Per un risultato ottimale, l'erba del prato deve essere mantenuta sempre corta, vedi anche capitolo «Falciare».

Per la pacciamatura osservare le istruzioni seguenti:

- Non tagliare erba bagnata.
- Non falciare mai più di max. 2 cm della lunghezza totale dell'erba.
- Avanzare lentamente.
- Utilizzare il massimo numero di giri del motore.
- Pulire regolarmente l'apparato falciante.

## Trasporto

### Tratti brevi a mano

#### Pericolo

*Eventuali oggetti possono essere colpiti dall'apparato falciante in rotazione e proiettati, causando con ciò danni.*

*Per muovere l'apparecchio su superfici diverse dal prato, spegnere prima il motore.*

### Con un veicolo

#### Pericolo

*Prima di ogni trasporto spegnere il motore e lasciarlo raffreddare. Staccare il cappuccio della candela d'accensione.*

*Non trasportate l'apparecchio in posizione ribaltata.*

*Per il trasporto sopra o dentro a un veicolo, fissare adeguatamente l'apparecchio contro lo spostamento accidentale.*

*Trasportare l'apparecchio solo con il serbatoio del carburante vuoto. Il tappo del serbatoio deve essere ben chiuso.*

### Apparecchi con braccio ribaltabile:

Figura 10

- Per conservare con meno ingombro l'apparecchio ripiegare il braccio del manubrio.

## Manutenzione/Pulizia

#### Pericolo

*Per proteggersi da ferite, prima di qualsiasi lavoro all'apparecchio*

- Spegnere il motore,
- Estrarre la chiave di accensione (se disponibile),
- Attendere che tutte le parti mobili siano completamente ferme; il motore deve essersi raffreddato,
- per impedire un avviamento accidentale del motore, estrarre il cappuccio della candela d'accensione sul motore,
- Rimuovere dal motore la batteria di avviamento,

– Osservare le avvertenze di sicurezza aggiuntive nel manuale d'istruzioni del motore.

#### Pericolo

*Per proteggersi da ferite causate dall'apparato falciante, fare eseguire tutti i lavori, come sostituzione o raffilatura della lama di taglio, solo da un'officina specializzata (sono necessari utensili speciali).*

#### Attenzione

*Inclinare l'apparecchio sempre in modo che la candela d'accensione sia rivolta verso l'alto, per evitare che il carburante o l'olio possano causare danni al motore.*

#### Avvertenza

Una cura regolare assicura una lunga durata e un funzionamento privo di inconvenienti. Una manutenzione insufficiente dell'apparecchio può portare a difetti rilevanti ai fini della sicurezza.

## Manutenzione

#### Attenzione

*Osservare le istruzioni di manutenzione del manuale di istruzioni del motore. Alla fine della stagione, fare controllare e sottoporre a manutenzione l'apparecchio da un'officina specializzata.*

*Fare eseguire qualsiasi riparazione solo da un'officina specializzata.*

#### Attenzione

#### **Pericolo d'inquinamento ambientale da olio per motori.**

*Dopo un cambio dell'olio, consegnare l'olio usato ad un centro di raccolta di olio usato o ad un'impresa di smaltimento.*

#### **Inquinamento ambientale causato da batterie/accumulatori.**

*Non gettare le batterie/accumulatori esauste nei rifiuti domestici. Consegnare le batterie/accumulatori esauste al proprio fornitore oppure ad un'impresa di smaltimento. Smontare le batterie/accumulatori, prima di rottamare l'apparecchio.*

**i Avvertenza**

Osservare gli intervalli per il controllo e la manutenzione nel manuale del motore.

A seconda del modello, l'apparecchio è dotato di un indicatore elettronico di manutenzione (figura 13). Oltre alle istruzioni di manutenzione scritte, osservare le corrispondenti indicazioni di manutenzione. L'uso ed altre informazioni risultano dal separato libretto di istruzioni per l'uso accluso all'indicatore di manutenzione.

**Prima d'ogni uso**

- Controllare il livello dell'olio, aggiungere olio se necessario.
- Controllare che tutti i raccordi a vite siano ben stretti e stringere, se necessario.
- Controllare i dispositivi di sicurezza.
- Rimuovere corpi estranei e sporcizia dal vano batteria del motore con straccio e spazzola.

**Controllare il punto di presa del giunto:**

(solo apparecchi con ruote motrici)

- Quando il motore è in moto e la trazione delle ruote è disinserita, l'apparecchio non deve muoversi verso avanti.
- Quando il motore è in moto e la trazione delle ruote è inserita, l'apparecchio deve avanzare.

Figura 15

- A seconda della versione, il tirante Bowden di trasmissione ruote può essere spostato indietro passandolo dal foro di fissaggio A al foro B.

**i Avvertenza**

Necessario solo se, a causa dell'usura, a staffa di trasmissione ruote completamente premeva in avanti, la velocità si riduce sempre di più.

**Dopo le prime 2–5 ore di servizio**

- Cambiare l'olio, vedi accluso manuale d'istruzioni del motore.

**Dopo ogni falciatura o quando è necessario**

- Ricaricare la batteria.
- Una volta ogni stagione**
- Cambiare l'olio, vedi accluso manuale d'istruzioni del motore.
  - Lubrificare i punti di snodo e la molla di filo della valvola d'espulsione.
  - Alla fine della stagione, fare controllare e sottoporre a manutenzione l'apparecchio da un'officina specializzata.
  - Fare controllare regolarmente la batteria ed il caricabatteria (min. 1 volta ogni anno) da un'officina specializzata.

**Pulizia****! Attenzione**

*Pulire l'apparecchio dopo ogni uso. Un apparecchio non pulito è soggetto a danni al funzionamento ed ai materiali.*

*Per la pulizia non usare pulitrici ad alta pressione.*

**Pulizia del raccoglierba**

(solo per gli apparecchi con raccoglierba)

Il modo più semplice è la pulizia subito dopo la falciatura.

- Smontare e vuotare il raccoglierba.
- Il raccoglierba può essere pulito con un forte getto d'acqua (tubo flessibile da giardino).
- Prima dell'uso successivo, attendere che il raccoglierba si asciughi completamente.

**Pulire il tosaerba****! Pericolo**

*Durante il lavoro al gruppo lame vi è pericolo di procurarsi ferite. Per proteggersi, indossare guanti protettivi da lavoro.*

**! Attenzione**

*Inclinare l'apparecchio sempre in modo che la candela d'accensione sia rivolta verso l'alto, per evitare che il carburante o l'olio possano causare danni al motore.*

*Per non danneggiare parti elettriche, non spruzzare l'apparecchio con acqua.*

*Proteggere batteria e caricabatteria dall'umidità.*

Pulire l'apparecchio possibilmente subito dopo la falciatura.

**Pulire il vano batteria del motore**

- Rimuovere corpi estranei e sporcizia dal vano batteria del motore con straccio e spazzola.

**Apparecchi senza sistema di lavaggio dell'apparato falciante:**

- Pulire il vano di taglio e la valvola di espulsione con una spazzola, uno spazzolone o straccio.
- Rimettere l'apparecchio sulle ruote e rimuovere tutti i residui di erba e di sporco.

**Apparecchi con sistema di lavaggio dell'apparato falciante:**

Figura 14

I rasaerba con sistema di lavaggio dell'apparato falciante sono dotati di un raccordo per l'acqua. Questo serve per rimuovere con l'acqua residui di erba dalla parte inferiore dell'apparato falciante evitando così depositi di prodotti chimici corrosivi. Dopo la falciatura procedere come segue:

- Disporre l'apparecchio su una superficie pianeleggiante, libera da detriti, pietre ecc.

**i Avvertenza**

Il convogliatore di scarico non deve essere rivolto verso case, garage e simili costruzioni.

- Montare un adattatore per tubo flessibile (accessorio nella fornitura) su un tubo flessibile dell'acqua e collegarlo al raccordo dell'acqua dell'apparato falciante.
- Aprire il rubinetto dell'acqua.
- Avviare il motore e lasciarlo funzionare per alcuni minuti.

- Fermare il motore e allontanare il tubo flessibile dell'acqua dall'apparecchio.

Terminata l'operazione di lavaggio:

- avviare il motore e lasciarlo in funzione per alcuni minuti, per asciugare la parte inferiore dell'apparato falciante.
- Arrestare il motore.

## Messa a deposito

### Pericolo

**Pericolo di esplosione e d'incendio.**  
Non conservare mai l'apparecchio contenente carburante (benzina) nel serbatoio in ambienti, nei quali i vapori del carburante possono entrare in contatto con fuoco aperto o scintille.

### Attenzione

#### **Danni materiali all'apparecchio.**

- Conservare l'apparecchio (dopo il raffreddamento del motore) solo in locali puliti ed asciutti.
- Al momento del rimessaggio, ad es. durante l'inverno, proteggere l'apparecchio dalla ruggine.
- Conservare batteria e caricabatteria in un luogo fresco e asciutto.
- Proteggere la batteria e il carica-batteria da umidità, pioggia, neve e gelo.

Alla fine della stagione, oppure se l'apparecchio non viene usato per oltre un mese,

- Scaricare il carburante in un idoneo contenitore e mettere il motore fuori servizio come descritto nel manuale d'istruzioni del motore.

### Attenzione

Scaricare il carburante solo all'aperto.

- Pulire l'apparecchio e il raccogliherba.
- Per proteggere dalla ruggine tutte le parti metalliche, strofinarle con uno straccio unto d'olio (olio non resinoso), oppure spruzzarle con olio spray.
- Caricare la batteria.

## Garanzia



In ogni paese sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dalla nostra società, o dall'importatore. Nei limiti della garanzia, i guasti all'apparecchio vengono risolti gratuitamente, se originati da difetti di materiale o di fabbricazione. Nel caso previsto dalla garanzia preghiamo di rivolgersi al proprio rivenditore oppure alla più vicina filiale.

## Informazione sul motore

La casa produttrice del motore risponde di tutti i problemi relativi al motore in riferimento a prestazioni, misurazione della potenza, dati tecnici, garanzia ed assistenza. Le informazioni relative sono riportate nel manuale d'uso fornito a parte.

## Diagnosi ed eliminazione dei guasti

I guasti durante il funzionamento del tosaerba hanno spesso cause semplici, che dovrebbero essere note e poter essere in parte eliminate autonomamente. In caso di dubbio, il rivenditore oppure un'officina specializzata sono ben disposti a fornire consiglio e aiuto.

Problema	Causa possibile	Rimedio
Il motore non va in moto.	Leva dell'acceleratore in posizione errata.	Leva dell'acceleratore nella posizione  oppure CHOKE (a motore freddo). Leva dell'acceleratore nella posizione  /Max. oppure START (a motore caldo).
	Il tosaerba si trova nell'erba alta.	Disporre il tosaerba su una superficie con erba bassa.
	Carburante esaurito nel serbatoio.	Riempire il serbatoio con carburante fresco e pulito.
	Il cappuccio della candela d'accensione non è inserito.	Inserire il cappuccio della candela d'accensione.
	Carburante vecchio o sporco.	Sostituire con carburante fresco.
	Filtro dell'aria sporco.	Pulire il filtro dell'aria.

<b>Problema</b>	<b>Causa possibile</b>	<b>Rimedio</b>
Il motore non va in moto.	Batteria non inserita correttamente.	Inserire e innestare correttamente in sede la batteria nel vano batteria del motore.
	Batteria scarica.	Caricare la batteria con il caricabatteria a corredo.
	Cavo danneggiato.	Controllare se il cavo elettrico è integro.
	Batteria guasta.	Fare controllare la batteria da un'officina specializzata.
Rumori insoliti (stridore, fracasso, battiti).	Viti, dadi o altri elementi di fissaggio allentati.	Fissare le parti. Se i rumori persistono: Rivolgersi ad un'officina specializzata.
Scosse, vibrazioni.	Lama allentata.	Fare stringere la vite di fissaggio della lama in un'officina specializzata.
	Lama danneggiata.	Fare sostituire la lama in un'officina specializzata.
	Lama non equilibrata correttamente.	Fare sostituire o equilibrare la lama in un'officina specializzata.
	Fissaggio del motore allentato.	Fare fissare il motore in un'officina specializzata.
Taglio irregolare o la velocità di rotazione si riduce.	Erba troppo alta.	Regolare una maggiore altezza di taglio, se necessario falciare due volte.
L'erba resta a terra o il raccogliherba non si riempie.	Erba troppo umida.	Attendere che il prato si asciughi.
	Espulsore otturato.	Spegnere il motore. Eliminare l'otturazione.
	Lame non affilate.	Fare sostituire o riaffilare la lama in un'officina specializzata.
	Potenza del motore insufficiente.	Falciare più spesso, scegliere un'altezza di taglio maggiore.
	Raccogliherba pieno.	Spegnere il motore, vuotare il raccogliherba.
	Raccogliherba sporco.	Spegnere il motore, pulire le fessure di ventilazione nel raccogliherba.
La trazione delle ruote non funziona.	Cinghia trapezoidale spezzata o ingranaggio difettoso.	Fare sostituire le parti danneggiate in un'officina specializzata.
	Tirante a fune/tirante Bowden spezzato.	Fare sostituire le parti danneggiate in un'officina specializzata.

## Índice

Para su seguridad	58
Montaje	60
Manejo	60
Recomendaciones para el cuidado del césped	64
Transporte	64
Limpieza / Mantenimiento	64
Paro por tiempo prolongado	64
Garantía	66
Informaciones concernientes al motor	66
Reconocimiento de fallos y su solución	67

## Indicaciones en la placa de características

Estos datos son muy importantes para la identificación posterior, el pedido de piezas de repuestos del equipo y el servicio de asistencia al cliente. La placa de características puede encontrarla cerca del motor. Registre todos los datos de la placa de características de su equipo en el campo siguiente.


En la declaración de conformidad CE suministrada por separado, la cual forma parte de estas instrucciones de servicio, encontrará éstos y otros datos sobre el equipo.

## Representaciones gráficas



Abrir las páginas de figuras al principio de las instrucciones de funcionamiento.

En estas instrucciones de funcionamiento se describen diversos modelos.

Las representaciones gráficas pueden diferir en algunos detalles del equipo adquirido.

## Para su seguridad

### Uso correcto del equipo

Este equipo está previsto exclusivamente:

- ser utilizado según las prescripciones y medidas de seguridad establecidas en estas instrucciones de funcionamiento;
- cortar el césped de superficies con césped en jardines domiciliarios y de esparcimiento.

Cualquier otro uso se considera contrario al previsto. El uso inadecuado tiene como consecuencia la pérdida de la garantía y el rechazo de cualquier tipo de responsabilidad por parte del fabricante. El usuario es responsable por todos los daños ocasionados a terceros y su propiedad.

Las modificaciones arbitrarias realizadas en el equipo excluyen cualquier responsabilidad del fabricante por daños derivados de ello.

### Respetar indicaciones de seguridad y manejo

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento - como usuario de este equipo - antes de utilizarlo por primera vez. Actúe en consecuencia y guárdelas para su uso posterior. No permita nunca que el equipo sea utilizado por niños u otras personas que desconozcan estas instrucciones de uso. Todas las personas implicadas en la puesta en marcha, manejo y mantenimiento del equipo han de tener la cualificación adecuada. Entregue las instrucciones de funcionamiento al nuevo propietario en caso de vender el equipo.

### Indicaciones de seguridad generales

En este párrafo encontrará advertencias de seguridad generales. En cambio, las advertencias de alerta que se refieran en forma especial a partes individuales del equipo, a funciones o a tareas, las encontrará en la parte correspondiente a ese tema en estas instrucciones.

Las advertencias de seguridad y las instrucciones de manejo para el motor, el acumulador y su equipo de carga se encuentran en el manual del motor.

### Antes de comenzar a trabajar con el equipo

Las personas que utilicen el equipo no deben estar bajo los efectos de estupefacientes (p. ej. alcohol, drogas o medicamentos).

Las personas menores de 16 años no deben manejar este equipo ni ejecutar trabajos como p. ej. trabajos de mantenimiento, limpieza o ajuste en él (las ordenanzas locales pueden modificar esta edad).

Este equipo no está concebido para personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o con falta de experiencia y/o conocimiento, a menos que sean vigiladas por una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones de la misma sobre el modo de utilizar el equipo.

Los niños deben ser vigilados, para evitar que jueguen con el equipo. No utilice el equipo sin la formación adecuada o si está cansado o enfermo.

Todas las personas implicadas en la puesta en marcha, manejo y mantenimiento del equipo han de tener la cualificación adecuada. Familiarícese con todos los dispositivos y elementos de manejo, al igual que con sus funciones correspondientes, antes de comenzar con la tarea.

Almacene el combustible solamente en recipientes aprobados para tal fin y nunca en las cercanías de fuentes de calor (como p. ej. estufas o depósitos de agua caliente). Cargar combustible solamente al aire libre.

No cargue nunca combustible en el equipo estando el motor en marcha o caliente.

Si el tubo de escape, el depósito o el tapón del mismo están dañados, sustitúyalos.

Antes del uso, controle

- si funciona el dispositivo colector de césped y si cierra correctamente la compuerta de eyección. Cambiar inmediatamente piezas dañadas, gastadas o faltantes.
- si la herramienta de corte, las sujeciones y la unidad de corte en su totalidad, está gastada o dañada. Haga cambiar las piezas gastadas o dañadas en un taller especializado, únicamente como juego completo, a fin de evitar desbalanceos.

El equipo de carga que forma parte del volumen de entrega, está destinado exclusivamente a cargar el acumulador de este equipo. Éste a su vez, debe cargarse exclusivamente con este cargador.

Las piezas de repuesto y los accesorios tienen que satisfacer los requisitos establecidos por el fabricante.

Por ello, utilice exclusivamente piezas de repuesto y accesorios originales o autorizadas por el fabricante. Por favor, en caso de cambio, tenga en cuenta siempre las instrucciones de instalación proporcionadas.

El uso de piezas de repuesto o accesorios no autorizados por el fabricante puede conllevar un riesgo considerable para la seguridad.

Haga que un especialista cualificado o en un taller especializado realice los trabajos de reparación. Deje que todos los trabajos de mantenimiento se realicen siempre a su debido tiempo, para mantener el equipo en un estado de funcionamiento seguro.

### **Durante el trabajo con el equipo**

Durante el trabajo con o en el equipo deberá usar indumentaria de trabajo adecuada como p. ej.:

- Calzado de seguridad,
- pantalones largos,
- vestimenta ceñida al cuerpo,
- Protección para el oído,
- Gafas protectoras.

El uso de equipamiento de protección personal reduce el riesgo de lesiones.

Evite el uso de ropa suelta o ropa con cordones o cinturones colgando.

El trabajo sin protección para los oídos puede provocar la pérdida de audición.

Aunque se use protector de oídos, realizar pausas de trabajo frecuentes para proteger la audición. Todos los dispositivos de seguridad deben estar siempre colocados en el equipo, completos y en perfectas condiciones.

No deben efectuarse modificaciones en los dispositivos de seguridad.

Utilice el equipo solamente en el estado técnico prescrito y tal como ha sido entregado por el fabricante. No modifique nunca los ajustes del motor preestablecidos de fábrica. Evite fuego abierto y formación de chispas, y no fume.

### **Indicaciones sobre vibraciones:**

Las vibraciones pueden causar daños en los nervios y disfunciones de la circulación sanguínea en manos y brazos.

- Si realiza trabajos en entornos fríos, use ropa de abrigo y mantenga sus manos calientes y secas.
- Realice pausas.
- Si comprueba que la piel de sus dedos o manos se entumece, le hormiguea, le duele o se emblaquece, deje de trabajar con la máquina y consulte a un médico en caso necesario.

### **Antes de cualquier trabajo en este equipo**

Para evitar lesiones y antes de realizar cualquier trabajo en el equipo (p. ej. de mantenimiento y de ajuste) o de transportarlo (p. ej. levantarlo o llevarlo de un sitio a otro)

- parar el motor,
- quitar la llave de encendido (si la hubiere),
- esperar a que todas las partes móviles se hayan parado completamente y que el motor se haya enfriado,
- desconectar el enchufe de la bujía en el motor a fin de evitar que el motor arranque de modo involuntario,
- quitar el acumulador de arranque del motor,
- tener en cuenta las indicaciones de seguridad adicionales contenidas en el manual del motor.

### **Después de cualquier trabajo con el equipo**

Nunca abandone el equipo sin parar el motor, quitando la llave de encendido (si la hubiere).

### **Dispositivos de seguridad**

Figura 1



*Nunca utilice un equipo con los dispositivos de seguridad dañados o que falten.*

### **Estribo de seguridad (1)**

El estribo de seguridad sirve para su protección y para el motor y el sistema de corte en caso de emergencia.

No está permitido intentar eliminar su función.

### **Compuerta de eyección (2) o protección contra impactos (3)**

La compuerta de eyección o la protección contra impactos lo protege contra lesiones causadas por el sistema de corte u objetos lanzados por éste. El equipo debe funcionar exclusivamente con la compuerta de eyección o la protección contra impactos colocada.



## Símbolos en el equipo

En el equipo se encuentran diferentes símbolos en forma de pegatinas. A continuación, la explicación de los símbolos:



¡Atención! ¡Leer las instrucciones de funcionamiento antes de la puesta en marcha!



¡Mantener a terceras personas lejos de la zona de riesgo!



Parar el motor y quitar la llave de encendido antes de realizar cualquier trabajo en el equipo y antes de abandonarlo.


Tener en cuenta las advertencias adicionales contenidas en el capítulo «Para su seguridad».



¡Antes de realizar trabajos en herramientas de corte, extraer el enchufe de la bujía!



¡Mantener alejados los dedos y los pies del sistema de corte! Antes de ajustar, limpiar o comprobar el equipo, desconectarlo y extraer el enchufe de la bujía.

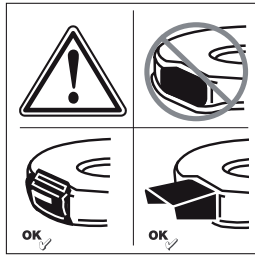

Peligro de lesiones – trabajar exclusivamente con la compuerta de eyección colocada.

Mantenga siempre estos símbolos bien legibles en el aparato.

## Símbolos en las instrucciones

En estas instrucciones se utilizan símbolos que señalan riesgos o identifican indicaciones importantes. He aquí la explicación de los símbolos:

### ⚠ Peligro

*Este símbolo le advierte sobre riesgos relacionados con la actividad descrita y que pueden poner en peligro a personas.*

### ⚠ Atención

*Este símbolo le advierte sobre riesgos relacionados con la actividad descrita y que pueden provocar daños en el aparato.*

### i Indicación

*Este símbolo hace referencia a información y recomendaciones de uso importantes.*

## Montaje

El montaje del equipo se representa en una hoja adjunta por separado.

### i Advertencias para la eliminación de residuos

Los restos de embalaje, equipos viejos, etc., han de eliminarse de acuerdo con las prescripciones locales.

## Manejo

**Respete también las indicaciones del manual del motor.**

### ⚠ Peligro

#### Accidente

– Durante el ciclo de trabajo de la máquina (corte del césped), no deberán encontrarse nunca personas o animales en las inmediaciones de la máquina. Peligro de lesiones debido a piedras u otros objetos lanzados.

#### Vuelco

- Conducir el equipo sólo a paso de hombre.
- Sea especialmente cuidadoso, cuando corta el césped retrocediendo, o tira el equipo en dirección a su persona.
- Al cortar el césped en zonas con fuerte pendiente, existe peligro de que el equipo vuelque y le lastime. Corte el césped siempre en dirección oblicua a la pendiente, nunca hacia arriba o abajo. No corte el césped en pendientes con inclinación superior al 20 %.
- Se especialmente cuidadoso al cambiar de dirección y asegure siempre una buena estabilidad del equipo.
- Existe peligro de lesiones cuando se corta el césped en zonas límite. Es peligroso cortar el césped en la cercanías de bordes o en pendientes pronunciadas. Mantenga las distancias de seguridad al cortar el césped.
- Al cortar hierba húmeda, el equipo puede patinar por una menor adherencia al suelo y usted puede caerse. Corte el césped únicamente cuando la hierba esté seca.
- Trabaje solamente con luz del día o con iluminación artificial suficiente.

**Lesiones**

- Debe conservarse siempre la distancia de seguridad dada por los largueros de conducción respecto de la herramienta giratoria.
- La zona de trabajo del usuario mientras dure el funcionamiento, se encuentra detrás del larguero de conducción.
- No coloque nunca las manos o los pies en o debajo de piezas que estén girando.
- No utilice el equipo durante condiciones meteorológicas adversas, como p. ej. lluvia o peligro de tormentas.
- Utilice el equipo solamente en condiciones meteorológicas secas.
- Mantenga el equipo lejos de la lluvia o la humedad. Si la hierba está húmeda, el equipo puede resbalarse por menor adherencia al suelo.
- Pare el motor y espere a que se haya detenido el sistema de corte:
  - antes de volcar el equipo,
  - para su transporte sobre superficies libres de césped.
- Parar el motor y, a fin de evitar un arranque involuntario del mismo: Quitar la llave de encendido (si la hay), quitar el acumulador de arranque del motor y dejar que el mismo se enfríe, quitando finalmente el enchufe de la bujía.
  - deberá descargarse adicionalmente, el resorte de este sistema,
  - antes de eliminar obturaciones o bloqueos en el sistema de eyección,
  - cuando tenga lugar un impacto con un cuerpo extraño. Cuando ocurrió un impacto con un cuerpo extraño. Controlar la cortadora de césped para determinar daños y acudir a un taller especializado, en caso afirmativo,
  - en caso de que el equipo comience a vibrar de forma inusual. Controle inmediatamente el equipo.

– Nunca levante o lleve un equipo de un sitio a otro con el motor en marcha.

– Verifique el terreno donde se utilice el equipo y retire todos los objetos que puedan ser arrastrados o proyectados.

– Si el mecanismo de corte impacta contra un cuerpo extraño (p. ej. una piedra) o el equipo empieza a vibrar de forma inusual: Parar inmediatamente el motor.

Hacer controlar el equipo por un taller especializado, a fin de localizar eventuales daños.

– Nunca pararse delante de la abertura de eyección de césped en caso de tratarse de una cortadora tipo guadaña.

En equipos con dispositivo de colección de césped:

– Al quitar el dispositivo de colección de césped, puede lesionarse usted o terceros a través de material cortado o lanzados. Nunca vacíe el dispositivo de colección de césped con el motor en marcha. Primeramente desconecte el equipo.

**Peligro de asfixia a causa del monóxido de carbono.**

El motor de combustión únicamente debe funcionar al aire libre.

**Peligro de explosión y de incendio**

– Los vapores de gasolina son explosivos y la gasolina es altamente inflamable.

– Cargar combustible antes de poner el motor en marcha. Mantener cerrado el depósito de combustible mientras el motor se encuentre en marcha o esté caliente.

– Cargar combustible exclusivamente con el motor parado y frío. Evite fuego abierto y formación de chispas, y no fume. Cargar combustible solamente al aire libre.

– No hacer arrancar el motor si se ha derramado combustible.

Quitar el equipo de la superficie donde se ha derramado el combustible y esperar que se disipen los vapores del mismo.

– Para evitar el peligro de incendios, rogamos mantener las siguientes partes libres de césped o aceite derramado:

- Motor
- Tubo de escape
- Baterías o acumuladores
- Depósito de gasolina.

**Peligro de tropiezos**

– Conducir el equipo sólo a paso de hombre.

**Atención****Daños en el equipo**

– Las piedras, las ramas dispersas u otros objetos pueden conducir a daños en el equipo o en su modo de funcionamiento. Aleje objetos sólidos de la zona de trabajo antes de comenzar con la tarea.

– El equipo únicamente debe utilizarse en perfecto estado. Antes de cada uso, realice una comprobación visual. Controle especialmente los dispositivos de seguridad, los elementos de manejo y las uniones roscadas, para determinar daños y que se encuentren firmemente ajustadas.

Reemplace las partes dañadas antes de la puesta en marcha.

– Nunca utilizar un acumulador deformado, dañado o que se haya caído.

– No exponer el acumulador o su equipo de carga a la lluvia o la humedad.

**Tiempos de funcionamiento**

Tenga en cuenta las prescripciones nacionales y comunales respecto de los horarios de trabajo (si hace falta, consúltelos en la entidad pertinente).

**Indicaciones de posición**

Cuando hacemos indicaciones de posición (p. ej.: derecha, izquierda), siempre partimos del larguero de conducción en la dirección de marcha del equipo.

## Antes de la primera puesta en funcionamiento

### Cargar aceite en el motor

#### **Atención**

*El equipo se entrega sin aceite en el motor por razones de transporte.*

- Por ello debe cargarse aceite para el motor, antes de la primera puesta en funcionamiento.

### Cargar el acumulador

(Equipos con arranque eléctrico)

*Tener en cuenta y cumplimentar todas las advertencias e informaciones referidas al acumulador y su equipo de carga contenidos en el manual del motor.*

#### **Peligro de lesiones/envenenamiento**

*En casos extremos debe contarse con la emisión de líquidos o gases.*

#### **Peligro de descargas eléctricas**

*Controlar el equipo de carga antes de cada uso a fin de determinar eventuales daños externos. Nunca utilizar un equipo de carga dañado o bien que se haya caído.*

#### **Atención**

- Verifique que la red cumpla con los datos contenidos en la chapa de características del equipo de carga, con 220 a 230 V y 50 Hz.
- Proteger tanto el acumulador como el equipo de carga de la humedad, la lluvia, y la nieve, al igual que de heladas.
- Cargar el acumulador exclusivamente en ambientes secos y bien ventilados.
- Tras extraer el acumulador, desconectar el equipo de carga de la red.
- Nunca hacer penetrar objetos en los contactos del acumulador.
- Desconectar el enchufe de red antes de efectuar cualquier tarea en el equipo de carga.
- No abrir ni el acumulador, ni el equipo de carga. Hacer efectuar todos los trabajos en el acumulador y el equipo de carga en un taller especializado.

### Figura 2

- Cargar el acumulador durante aprox. 1 hora antes de su primer uso del equipo. Utilizar únicamente el equipo de carga que forma parte del volumen de entrega.

#### **Indicación**

Favor de acceder a información mas detallada respecto del proceso de carga y la indicación de estado del acumulador en el manual del motor.

#### **Indicaciones de eliminación para el equipo de carga**

El equipo de carga está sujeto a las reglamentaciones para su eliminación correspondientes equipamiento eléctrico. Tener en cuenta las prescripciones locales.

### Tareas de ajuste antes de cada uso

#### **Peligro de lesiones**

*Antes de cualquier trabajo en este equipo*

- Detenga el motor,
- Quitar la llave de encendido (sila hubiere),
- Espere hasta que todas las partes móviles se hayan detenido completamente; el motor tiene que haberse enfriado,
- Desconectar el enchufe de la bujía en el motor a fin de evitar que el motor arranque de modo involuntario,
- Quitar el acumulador de arranque del motor.

### Enganche del dispositivo de colección de césped

(solamente en caso de equipos con dispositivo de colección de césped)

#### Figura 11

- Levantar la compuerta de eyección y enganchar el dispositivo de colección de césped.

### Ajuste de la altura de corte

#### **Atención**

*En caso de un terreno muy irregular, ajustar la altura de corte de modo que la cuchilla de corte nunca entre en contacto con la tierra.*

Figuras 3 y 4

Ajustar la altura del césped según se desee.

Posibilidades de ajuste (según el modelo) desde aprox. 3 cm hasta un máximo de 9 cm.

#### **Indicación**

En caso de equipos con ajuste individual de altura para cada rueda, ajustar todas las ruedas a la misma altura.

Modelo A - figura 3

- Tirar de la eclisa y trabarla en la posición deseada.

Modelo B - figura 4

- Desplazar la palanca del ajuste de altura central hacia delante o atrás, y trabarla en la posición deseada.

### Carga de combustible y control del nivel de aceite

- Cargar gasolina libre de plomo (ver el manual del motor).
- Llenar el depósito de combustible como máximo hasta 2 cm por debajo del borde inferior del tubo de carga.
- Cerrar firmemente el depósito de combustible.
- Controlar el nivel de llenado de aceite, agregando si hiciera falta (consultar el manual del motor).

### Limpiar el alojamiento de la batería en el motor

- Eliminar eventuales cuerpos extraños y suciedad del alojamiento para la batería mediante un paño y un cepillo.

## Hacer arrancar el motor

Figura 5

### Peligro


*Para protegerse de lesiones,*

- *no hacer arrancar el motor cuando está parado delante del tubo de eyección;*
- *Mantener las manos y los pies alejados del sistema de corte;*
- *nunca acerque manos, pies u otras partes del cuerpo a partes que se encuentren en movimiento. Manténgase siempre alejado del tubo de eyección.*



*Antes de poner el motor en marcha, desacople todos los sistemas de corte y accionamientos.*

*No inclinar el equipo durante el arranque. Parar el equipo sobre una superficie plana con césped preferentemente corto o escaso.*

### Indicaciones sobre el motor

- Tenga en cuenta las informaciones contenidas en el manual del motor.
- Algunos modelos no tienen acelerador. La velocidad de giro se regula de forma automática. El motor siempre marcha a velocidad óptima.
- Colocar el acumulador de arranque en el motor hasta que se trabaje – figura 5A.
- Abrir el grifo de la gasolina (si lo hubiere).
- Colocar el acelerador (si lo hubiere) en  /max – figura 5B.
- Habiéndose ubicado detrás del equipo; presionar el estribo de seguridad y mantenerlo en esta posición – figura 5C.
- Accionar la llave de encendido en el larguero guía, hasta que el motor arranque (intento de arranque por un máx. de 5 segundos, dejando transcurrir 1 minuto antes del intento siguiente) – figura 5C.

### Si el motor está en marcha:

- Colocar el acelerador (si existiere) entre la posición  /max y  /min para dejar que el motor se caliente brevemente.


- Cuando se desea proceder a cortar el césped, desplazar el acelerador (si lo hubiere) a la posición de máxima potencia.

### Indicación

Para más información referente al manejo del motor, rogamos consulte el manual del mismo.

## Parar el motor.

Figura 7

- Colocar el acelerador (si lo hubiere) en la posición  /min.
- Soltar el estribo de seguridad. El motor y el sistema de corte se paran después de un instante.

## Trabajos con el equipo

### Activación y desactivación del accionamiento de las ruedas

(solamente en caso de equipos con accionamiento en las ruedas)

Figura 6

#### Activar el accionamiento de las ruedas :

- Presionar hacia adelante el estribo de accionamiento de las ruedas (2) junto con el estribo de seguridad (1). Cuanto mas adelante se empujen, mas rápidamente avanzará el equipo.

#### Desactivar el accionamiento de las ruedas :

- Extraer totalmente hacia atrás el estribo de accionamiento de las ruedas (2) junto con el estribo de seguridad (1).

### Indicación

Debido a características constructivas, puede ser que, al tirar el equipo hacia atrás, las ruedas traseras presenten una resistencia mayor. Aquí no se trata de un fallo en el equipo, sino a un comportamiento basado en la técnica.

Solución (según el modelo): empujar el equipo un poco hacia adelante tirando simultáneamente del estribo de accionamiento y luego hacia atrás.

## Quitar el dispositivo de colección de césped y vaciarlo (en equipos con dispositivo de colección de césped)

Figura 11

Si queda material cortado en el suelo o si la indicación de nivel de llenado (opcional, figura 12) indica que la cesta está llena:

- Soltar el estribo de seguridad y esperar a que el motor se haya parado.
- Levantar la compuerta de eyección y desenganchar el dispositivo de colección de césped.
- Vaciar el contenido.

## Trabajar sin dispositivo de colección de césped

Si Ud. quita el dispositivo de colección de césped, la compuerta de eyección se rebate hacia abajo. En caso de trabajar sin dispositivo de colección, el césped se eyecta directamente hacia abajo.

## Cambio de equipamiento para mullir

(en caso de equipos con el accesorio opcional para mullir)

### Equipos con eyección posterior:

Figura 8A

- Levantar la compuerta de eyección.
- Quitar el dispositivo de colección de césped.
- Colocar la cuña para mullir (según el modelo).
- Dejar bajar la compuerta de eyección.

### Indicación

Modelos que disponen de la función de mullido ya incorporada, no necesitan de la cuña de mullir. Esta función la cumple una compuerta posterior de diseño especial (figura 8B).

## Cambiar el equipamiento de los equipos a eyección lateral (según la versión)

- De existir: quitar el dispositivo de colección para el césped y limpiar la compuerta de eyección posterior con aire comprimido.
- Levantar la protección contra impactos/el cierre de mullido y montar el cierre lateral (figura 9).

## Después del trabajo

- Quitar la llave de encendido (si la hubiere).
- Esperar a que todas las partes móviles se hayan parado completamente y que el motor se haya enfriado.
- Cerrar el grifo de la gasolina (si lo hubiera, consultar el manual del motor).
- Desconectar el enchufe de la bujía.
- Vaciar el dispositivo de colección de césped.
- Quitar el acumulador de arranque del motor – fig. 16.
- Cargar el acumulador si hiciera falta.

### Figura 17

Accionar el pulsador (1) en el acumulador para determinar su estado de carga. Los LEDs (2) indican el estado de carga aproximado.

Si un LED centellea, cargar el acumulador de inmediato.

### **Indicación**

Los equipos deben estacionarse en lugares cerrados solo con el motor frío.

## Recomendaciones para el cuidado del césped

Algunas recomendaciones para que su césped crezca sano y uniforme.

## Corte del césped

El césped se compone de diferentes tipos de hierba. Si corta el césped con frecuencia, las hierbas crecen con más fuerza y forman una capa firme. Por el contrario, si corta el césped con menos frecuencia, crecerán

preferentemente hierbas altas y otras hierbas silvestres (p. ej. trébol, margaritas silvestres)

La altura normal del césped se encuentra aprox. entre los 4–5 cm. Sólo debería cortarse 1/3 de la altura total, esto es, cortar a la altura normal en caso de 7–8 cm. No corte el césped a una altura inferior a los 4 cm. De lo contrario, puede sufrir durante la época de sequía.

Si la hierba está alta (p. ej. después de las vacaciones), cortar el césped por etapas hasta la altura normal.

Hacer solapar levemente las trayectorias de corte durante el cortado del césped.

## Mullir (con accesorios)

La hierba se corta en pequeños trozos (aprox. de 1 cm) y queda esparcida. Pero el césped conserva muchas sustancias nutritivas.

Para lograr un resultado óptimo, el césped debe conservarse siempre corto. Véase a este respecto el apartado «Cortar el césped».

Al mullir han de respetarse las siguientes indicaciones:

- No cortar hierba húmeda.
- Nunca cortar más de 2 cm de la longitud total del césped.
- Avanzar lentamente.
- Utilizar la máxima velocidad de giro del motor.
- Limpiar el mecanismo de corte regularmente.

## Transporte

### Trayectos cortos a mano

#### **Peligro**

*El mecanismo de corte puede arrastrar y proyectar objetos mientras gira, y provocar daños por ello. Para mover el equipo por superficies que no están cubiertas por césped, deberá pararse antes el motor.*

### Mediante un vehículo

#### **Peligro**

*Antes de cada transporte, parar el motor y esperar a que se enfríe. Extraer el enchufe de la bujía. No transporte el equipo en posición inclinada.*

*Asegurar el equipo adecuadamente contra desplazamientos involuntarios cuando lo transporte sobre o dentro de un vehículo.*

*Transportar el equipo solamente con el depósito de gasolina vacío. La tapa del depósito ha de estar firmemente cerrada.*

### Equipos con larguero rebatible:

Figura 10

- Para facilitar el guardado, Ud. puede plegar el larguero de manejo.

## Limpieza / Mantenimiento

#### **Peligro**

*Antes de realizar cualquier trabajo en el equipo, y como protección contra lesiones:*

- Parar el motor,
- Quitar la llave de encendido (si la hubiere),
- Esperar a que todas las partes móviles se hayan parado completamente y que el motor se haya enfriado,
- Desconectar el enchufe de la bujía en el motor a fin de evitar que el motor arranque de modo involuntario,
- Quitar el acumulador de arranque del motor,



- *Tener en cuenta las indicaciones de seguridad adicionales contenidas en el manual del motor.*

### Peligro

*A fin de protegerse contra lesiones producidas por el sistema de corte, todos los trabajos como el cambio o el afilado de la cuchilla, deberá realizarlos un taller especializado (se requiere de herramientas especiales).*

### Atención

*Incline el equipo siempre de modo que la bujía señale hacia arriba, para evitar que el motor se dañe debido al aceite o el combustible.*

### Indicación

El cuidado regular garantiza una larga vida útil y un funcionamiento sin averías. El mantenimiento insuficiente de su aparato puede originar defectos relevantes para la seguridad.

## Mantenimiento

### Atención

*Respete las prescripciones de mantenimiento del manual del motor. Al final de la temporada, realice un control y un mantenimiento del equipo en un taller especializado.*

*Hacer efectuar todas las reparaciones en un taller especializado.*

### Atención

***El aceite de motor constituye una amenaza para el medio ambiente.***

*El aceite usado resultante tras un cambio de aceite ha de llevarse a un centro de recogida de aceite usado o a una empresa de reciclaje de residuos.*

***El medio ambiente peligra debido a acumuladores o baterías.***

*Los acumuladores o baterías gastado/as, no deben arrojarse en los residuos domiciliarios. Entregue a éstos a su comerciante o en una entidad adecuada. Desmonte la batería o el acumulador antes de desguasar el equipo.*

### Indicación

Tenga en cuenta los intervalos de control y mantenimiento que se indican en el manual del motor.

Según el modelo, su equipo dispone de una indicación electrónica de mantenimiento (figura 13). Tener en cuenta las indicaciones de mantenimiento correspondientes, además de las instrucciones de mantenimiento escritas. El manejo y otras informaciones, rogamos consultarlas en las instrucciones de manejo adjuntas a las instrucciones de mantenimiento.

#### Antes de cada uso

- Controlar el nivel de aceite, agregar más si hace falta.
- Controlar las uniones roscadas para verificar que están perfectamente ajustadas y ajustarlas si hace falta.
- Controlar los dispositivos de seguridad.
- Quitar cuerpos extraños y suciedad que se encuentre en el alojamiento de la batería en el motor mediante un paño y un cepillo.

#### Controlar el punto de enganche del acoplamiento:

(solamente en caso de equipos con accionamiento en las ruedas)

- El equipo no debe avanzar cuando, estando el motor en marcha, el accionamiento de las ruedas está desactivado.
- Con el motor en marcha y el accionamiento de las ruedas activado, el equipo debe avanzar.

Figura 15

- Según la versión, puede cambiarse el tiro bowden del orificio de sujeción A al B, a fin de reajustar el accionamiento de las ruedas.

### Indicación

Solo se lo requiere en caso que, debido al desgaste, la velocidad merma cada vez mas, aunque el estribo de accionamiento de las ruedas está completamente accionado hacia adelante.

#### Después de las 2 a 5 primeras horas de funcionamiento

- Cambiar el aceite. Consultar el manual del motor a tal fin.

#### Después de cada cortado de césped o según necesidad

- Cargar el acumulador.

#### Una vez por temporada

- Cambiar el aceite. Consultar el manual del motor.
- Lubricar los puntos de articulación y el resorte de la compuerta de eyección.
- Al final de la temporada, lleve el equipo a un taller especializado para que sea sometido a una verificación e inspección.
- Hacer controlar el acumulador y el equipo de carga con regularidad (por lo menos 1x al año) en un taller especializado.

## Limpeza

### Atención

*Limpe el equipo tras cada uso. Si el equipo no está limpio, ello origina daños en el material y funcionamiento inadecuado.*

*No utilice equipos de alta presión para la limpieza.*

#### Limpeza del dispositivo de colección de césped

(solamente en caso de equipos con dispositivo de colección de césped)

Inmediatamente después de cortar el césped, la limpieza es más fácil.

- Quitar el dispositivo de colección de césped y vaciarlo.
- El dispositivo de colección de césped puede limpiarse mediante un chorro fuerte de agua (manguera de jardín).
- Dejar secar completamente el dispositivo de colección de césped antes de volver a usarlo.



## Limpieza de la cortadora

### Peligro

*Ud. puede lesionarse al manipular el sistema de corte. Use guantes de trabajo para protegerse.*

### Atención

*Incline el equipo siempre de modo que la bujía señale hacia arriba, para evitar que el motor se dañe debido al aceite o el combustible.*

*No salpique el equipo con agua, ya que de lo contrario pueden dañarse las partes eléctricas.*

*Proteger el acumulador y el equipo de carga de la humedad.*

Siempre que sea posible, limpie el equipo siempre inmediatamente después de cortar el césped.

### Limpiar el alojamiento de la batería en el motor

- Quitar cuerpos extraños y suciedad que se encuentre en el alojamiento de la batería en el motor mediante un paño y un cepillo.

### Equipos sin sistema de lavado de cubierta:

- Limpiar la zona del sistema de corte y el dispositivo de colección de césped mediante un cepillo, un escobillón o un trapo.
- Parar el equipo sobre sus ruedas y eliminar todas los vestigios visibles de césped y de suciedad.

### Equipos con sistema de lavado de cubierta:

Figura 14

Las cortadoras de césped con sistema de lavado de cubierta de segado están equipadas con una conexión para el agua. Con ello pueden eliminarse residuos de césped de la parte inferior de la cubierta de segado, al igual que evitar la generación de depósitos de productos químicos corrosivos. Proceder como sigue después del cortado de césped:

- Parar el equipo sobre una superficie plana, libre de rocalla, piedras, etc..

### Indicación

El tubo de eyección no debe estar dirigido en dirección a edificios, garajes o similares.

- Montar un adaptador para manguera de uso comercial (opcionalmente contenido en el volumen de entrega) en una manguera para agua y conectarlo en la conexión correspondiente de la cubierta de segado.
- Abrir el grifo de agua.
- Hacer arrancar el motor y dejarlo marchar por unos minutos.
- Parar el motor y desconectar la manguera del equipo.

Concluido el proceso de limpieza:

- Hacer arrancar el motor y dejarlo marchar por unos minutos a fin de secar la parte inferior de la cubierta de segado.
- Parar el motor.

## Paro por tiempo prolongado

### Peligro

#### **Peligro de explosiones e incendios**

*Nunca guarde el equipo con el depósito de combustible (gasolina) lleno, en ambientes en los cuales los vapores del mismo pueden entrar en contacto con chispas o fuego.*

### Atención

#### **Daños materiales en el equipo.**

- *Guarde el aparato (con el motor enfriado) sólo en lugares secos y limpios.*
- *Proteja el equipo contra la corrosión durante períodos de inactividad, p. ej. en invierno.*
- *Depositar el acumulador y el equipo de carga en un sitio fresco y seco.*
- *Proteger tanto el acumulador como el equipo de carga de la humedad, la lluvia, y la nieve, al igual que de heladas.*

Al finalizar la temporada o si el aparato no se utiliza durante más de un mes:

- Evacuar el combustible en un recipiente adecuado y conservar el motor según se describe en el manual del mismo.

### Atención

*Evacuar el combustible exclusivamente al aire libre.*

- Limpiar el equipo y el dispositivo de colección de césped.
- Limpiar todas las piezas metálicas con un paño impregnado en aceite o con aceite de pulverización (aceite sin resina) para la protección contra óxido.
- Cargar el acumulador.

## Garantía



En cada país tienen validez las disposiciones de garantía emitidas por nuestra firma o por el importador. Las averías las subsanamos en su equipo gratuitamente en el marco de la garantía, siempre que la causa se deba a fallos de material o fabricación. En caso de aplicación de garantía, contacte con su vendedor o con la sucursal más próxima.

## Informaciones concernientes al motor

El fabricante del motor se hace responsable de todos los problemas relacionados con el mismo en lo referente a potencia, medición de la misma, datos técnicos, garantía y servicio. Usted hallará más información en el manual del propietario/usuario del fabricante del motor, que se entrega por separado.

## Reconocimiento de fallos y su solución

Las perturbaciones en el funcionamiento de su cortadora de césped, muchas veces tienen causas simples, que debería conocer y que, en parte, puede solucionar usted mismo. En caso de duda, su distribuidor especializado le ayudará con gusto.

Problema	Causa/s posible/s	Solución
El motor no arranca.	El acelerador no se encuentra en la posición correcta.	Colocar el acelerador en la posición  o CHOKE (cuando el motor está frío). Colocar el acelerador en la posición  / máx. o START (cuando el motor está caliente)
	El cortacésped se encuentra rodeado de césped alto.	Ubicar el cortacésped sobre una superficie con césped corto.
	No hay combustible en el depósito.	Llenar el depósito con combustible limpio y nuevo.
	El enchufe de la bujía de encendido no está insertado.	Conectar el enchufe de la bujía.
	El combustible está viejo o sucio.	Cambiar el combustible por combustible nuevo.
	Filtro de aire sucio.	Limpiar el filtro de aire.
	El acumulador no está correctamente colocado.	Colocar el acumulador correctamente en el alojamiento correspondiente del motor, dejando que se trabaje.
	El acumulador está descargado.	Cargar el acumulador.
	Hay un cable dañado.	Controlar los conductores eléctricos.
Ruidos inusuales (traqueteo, matraqueo, cencerreo).	Acumulador defectuoso.	Hacer controlar el acumulador en un taller especializado.
	Hay tornillos, tuercas u otros elementos de sujeción sueltos.	Fijar las piezas. Si los ruidos perduran: Acudir a un taller especializado.
	Trepidaciones, vibraciones.	
	La cuchilla está suelta.	Hacer ajustar el tornillo de sujeción de la cuchilla en un taller especializado.
La cuchilla está dañada.	La cuchilla está dañada.	Hacer cambiar la cuchilla en un taller especializado.
	La cuchilla no está correctamente balanceada.	Hacer cambiar o balancear la cuchilla en un taller especializado.
	Sujeción del motor floja.	Hacer sujetar el motor en un taller especializado.
Corte impropio o reducción en la velocidad de giro.	Césped demasiado alto.	Ajustar una altura de corte mayor. Si hace falta, cortar dos veces.

<b>Problema</b>	<b>Causa/s posible/s</b>	<b>Solución</b>
El césped cortado no se colecciona, o bien no se llena el dispositivo de colección para el césped.	El césped está demasiado húmedo.	Dejar que el césped se seque.
	La abertura de eyección está obturada.	Parar el motor y eliminar la obturación.
	Las cuchillas están desafiladas.	Hacer cambiar o afilar la cuchilla en un taller especializado.
	Potencia de motor insuficiente.	Cortar el césped con mayor frecuencia, seleccionar una altura de corte mayor.
	El colector está lleno.	Parar el motor y vaciar el dispositivo de colección de césped.
El accionamiento de las ruedas no funciona.	El colector está sucio.	Parar el motor y vaciar el dispositivo de colección de césped.
	Se ha cortado la correa trapezoidal o está defectuoso el engranaje.	Hacer cambiar las partes dañadas en un taller especializado.
	El tiro de cable o tiro bowden se ha cortado.	Hacer cambiar las partes dañadas en un taller especializado.

## Innehållsförteckning

För din säkerhet . . . . .	69
Montering . . . . .	71
Handhavande . . . . .	71
Tips för gräskötsel . . . . .	74
Transport . . . . .	74
Underhåll/Rengöring . . . . .	74
Förvaring . . . . .	74
Garanti . . . . .	76
Motorinformation . . . . .	76
Felsökning och åtgärd . . . . .	76

## Uppgifter på märkskylten

Dessa uppgifter är mycket viktiga för senare identifiering vid beställning av maskinens reservdelar och för kundtjänsten.

Maskinens märkskylt sitter i närheten av motorn. Anteckna alla uppgifter som står på din maskins märkskylt i rutan nedan.


Dessa och vidare uppgifter rörande maskinen återfinns i den separata CE-försäkran om överensstämmelse, som är en beståndsdel av denna bruksanvisning.

## Bilder



Vik ut bildsidorna i bruksanvisningens början.

I denna bruksanvisning beskrivs olika modeller.

Förekommande bilder kan i sina detaljer avvika från maskinen som du har köpt.

## För din säkerhet

### Avsedd användning

Denna maskin är uteslutande avsedd

- att användas enligt bruksanvisnings beskrivningar och säkerhetsanvisningar

– för klippning av gräsmattor omkring huset och i trädgårdar.

Varje annan användning gäller som icke avsedd. Icke avsedd användning leder till att garantin upphör att gälla och tillverkaren ikläder sig inget ansvar för följderna. Användaren ansvarar för alla skador som uppstår på andra och deras egendom.

Vid egenmäktiga förändringar av maskinen ansvarar tillverkaren inte för skador som uppstår till följd därav.

### Följ säkerhets- och användningsanvisningarna

Läs som användare noggrant igenom denna bruksanvisning innan maskinen tas i bruk första gången. Handla därefter och förvara bruksanvisningen för senare användning. Låt aldrig barn eller andra personer som inte läst bruksanvisningen använda maskinen.

Alla personer som ska arbeta med maskinens idrifttagning, drift och underhåll måste ha lämpliga kvalifikationer.

Överlämna bruksanvisningen till den nya ägaren vid ägarbyte.

### Allmänna säkerhetsanvisningar

I detta avsnitt hittar du allmänna säkerhetsanvisningar. Varningar beträffande maskinens enskilda delar och funktioner eller arbeten finns i resp. avsnitt i denna anvisning.

I motorhandboken finner Du säkerhetsanvisningarna och anvisningar rörande motor, batteri och batteriladdare.

### Innan du börjar arbeta med maskinen

Den som använder maskinen får inte vara påverkad av rusningsmedel som t.ex. alkohol, droger eller läkemedel.

Personer under 16 år får ej använda maskinen eller utföra andra arbeten på maskinen, som t.ex. underhåll, rengöring eller inställning – lokala bestämmelser kan fastställa användarens minimi-ålder.

Maskinen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller av personer som saknar erfarenhet och/eller kunskap om hur den används såvida de inte står under uppsikt av någon som ansvarar för deras säkerhet eller har instruerats om hur maskinen används säkert och korrekt.

Se till att barn inte leker med maskinen.

Använd inte maskinen utan adekvat utbildning eller om du är trött eller sjuk.

Alla personer som ska arbeta med maskinens idrifttagning, drift och underhåll måste ha lämpliga kvalifikationer.

Innan du börjar arbeta ska du bekanta dig med alla anordningar och manöverorgan och lära dig hur de fungerar.

Bränsle måste förvaras i därför avsedd behållare och får aldrig ställas nära värmekällor (t.ex. ugnar eller varmvattenberedare). Maskinen måste tankas utomhus. Maskinen får inte tankas när motorn är igång eller varm.

Byt ut avgasrör, tank och tanklock om dessa skadas.

Kontrollera före användning,

- att gräsuppsamlaren fungerar och utkastarluckan sluter riktigt. Ersätt omgående skadade, slitna eller saknade delar.
- om skärverktyg, fästbultar och hela skäraggregatet är slitet eller skadat. För att utesluta obalans får slitna eller skadade delar endast bytas ut satsvis av fackverkstad.

Den medlevererade laddaren är uteslutande avsedd för att ladda batteriet i maskinen. Batteriet får endast laddas med denna laddare. Reservdelar och tillbehör måste uppfylla tillverkarens fastställda krav.

Använd därför endast originalreservdelar-/tillbehörsdelar eller reservdelar/tillbehörsdelar som godkänts av tillverkaren. Beakta alltid medföljande monteringsanvisningar vid byte av delar.

Användning av reservdelar eller tillbehör som tillverkaren inte har godkänt kan utgöra en betydande säkerhetsrisk.

Reparationer får uteslutande utföras av kvalificerad fackman eller i en fackverkstad.

Utför alla underhållsarbeten enligt schema så att maskinen alltid är säker att använda.

### Under arbetet med maskinen

Vid arbeten med eller på maskinen måste du bära lämplig arbetsklädsel, som t.ex.:

- Säkerhetsskor
- långbyxor
- åtsittande kläder
- Hörselskydd
- Skyddsglasögon

Att bära personlig skyddsutrustning minskar risken för skador.

Undvik att bära lösa kläder eller kläder med hängande snören eller remmar.

Om du arbetar utan hörselskydd kan det leda till hörselnedsättning. Ta raster även om du använder hörselskydd för att skona hörseln. Alla säkerhetsanordningar måste alltid vara komplett monterade på maskinen och vara i felfritt skick. Säkerhetsanordningar får inte förändras.

Maskinen får bara användas när den är i sådant tekniskt skick som föreskrivs av tillverkaren och som den var i vid leveransen.

Ändra inte motorinställningarna som har förinställts på fabriken.

Undvik öppen eld, gnistbildning och rök inte.

### Information om vibration:

Vibration kan orsaka nervskador och försämra blodcirkulationen i händer och armar.

- Klä dig varmt om du arbetar i kallt väder och håll händerna varma och torra.
- Ta raster.
- Om du märker att huden på fingrar och händer domnar, gör ont eller blir vit ska du sluta arbeta med maskinen och uppsöka läkare vid behov.

### Före alla arbeten på maskinen

Följande åtgärder måste vidtas före alla arbeten på maskinen (t.ex. underhåll och inställning) och transport (t.ex. lyfta eller bära) som skydd mot skador:

- stäng av motorn,
- dra ut startnyckeln (såvida sådan finns).
- vänta tills alla rörliga delar står helt stilla och motorn har svalnat.
- *dra av tändstiftskontakten på motorn för att förhindra att motorn startar oavsiktligt,*
- avlägsna motorns startbatteri,
- följ motorhandbokens säkerhetsanvisningar.

### När du har slutat arbeta med maskinen

Lämna aldrig maskinen utan att stänga av motorn och dra ut startnyckeln (såvida sådan finns).

### Säkerhetsanordningar

Bild 1

#### Fara

*Använd aldrig maskinen med skadade eller omonterade säkerhetsanordningar.*

#### Säkerhetsbygel (1)


Säkerhetsbygeln är till för din säkerhet för att kunna stänga av motorn och skärredskapet i nödfall. Dess funktion får ej kringgås.

### Utkastlucka (2) eller stötskydd (3)

Utkastarluckan/stötskyddet skyddar mot skador genom klippaggregat eller utslungade fasta föremål. Maskinen får endast användas med utkastarlucka eller stötskydd.

### Symboler på maskinen

Det sitter klistermärken med olika symboler på maskinen. Symbolerna förklaras nedan:



OB! Läs bruksanvisningen före innan du börjar använda maskinen!


Håll andra personer borta från det farliga området!

Stäng av motorn och dra ut startnyckeln före alla arbeten på maskinen och innan du lämnar den. Beakta dessutom anvisningarna i avsnittet "För din säkerhet".



Dra alltid ut tändstiftskontakten innan du börjar arbeta på klippaggregatet!

Håll fingrar och fötter borta från skärverktygen! Stäng av maskinen och dra ut tändstiftskontakten innan du ska ställa in, rengöra eller kontrollera maskinen.

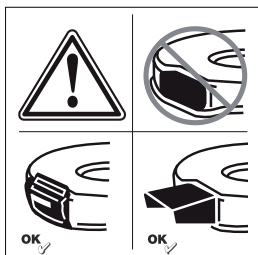

Risk för personskada – arbeta endast med monterat utkast.

Håll alltid dessa symboler på maskinen i ett läsbart tillstånd.

## Symboler i bruksanvisningen

I denna bruksanvisning används symboler för att ange faror eller markera viktig information. Symbolförklaring:

### **Fara**

Anger risker som kan orsaka personskador i samband med det beskrivna arbetet.

### **Observera!**

Anger risker som kan orsaka maskinsador i samband med det beskrivna arbetet.

### **Hänvisning**

Anger viktig information och användartips.

## Montering

Monteringen av maskinen visas på ett separat blad.

### **Kasseringsanvisning**

Förpackningsmaterial, kasserade maskiner o.s.v. ska bortskaffas i enlighet med lokala bestämmelser.

## Handhavande

**Följ även motorhandbokens anvisningar.**

### **Fara**

#### **Personskada**

- Personer – särskilt barn – eller djur får under klippning ej uppehålla sig inom maskinens arbetsområde. Risk för personskada genom utslungade stenar eller andra föremål.

#### **Fall**

- Kör inte maskinen fortare än att du själv hinner gå med den.
- Var särskilt försiktig när du klipper baklänges eller drar maskinen mot dig.
- Vid klippning på branta sluttningar kan maskinen välta och du kan komma till skada. Klipp alltid på tvären på sluttningar och aldrig uppåt/nedåt. Klipp inte i sluttningar som lutar mer än 20 %.
- Var särskilt försiktig när du byter körriktning och se till att du alltid står stadigt.
- Vid klippning i gränsområden uppstår risk för skador. Klippning i närheten av kanter, häckar eller på branta sluttningar är farligt. Lakta alltid föreskrivet säkerhetsavstånd.
- När du klipper fuktigt gräs kan maskinen glida eftersom den får sämre grepp om underlaget och dra med dig i fallet. Klipp endast när gräset är torrt.
- Arbeta endast vid dagsljus eller med tillräcklig artificiell belysning.

#### **Personskador**

- Säkerhetsavståndet till det roterande verktyget motsvaras av styrstångens längd och måste alltid hållas.
- Användaren ska stå bakom styrstången under arbete.
- För aldrig händer eller fötter mot eller under roterande delar.
- Använd inte maskinen om det är dåligt väder, exempelvis vid risk för regn eller åska.

- Använd endast maskinen under torra väderförhållanden.
- Håll maskinen borta från regn och väta. Maskinen kan glida på fuktigt gräs på grund av minskad markkontakt.
- Stäng av motorn och vänta tills skärredskapet står stilla:
  - innan du lutar maskinen.
  - innan du transporterar den över andra ytor än gräs.
- Stäng av motorn och för att förhindra oavsiktlig återstart: Dra ut startnyckeln (såvida sådan finns), avlägsna motorns startbatteri, låt motorn svalna och dra av tändstiftskontakten,
  - innan du avlägsnar tilltäppningar och blockeringar från utkastet,
  - före kontroll, rengöring och inställning av gräsklipparen eller arbeten på den,
  - när du har kört på ett främmande föremål. Kontrollera om skada uppstått och uppsök fackverkstad vid behov;
  - om maskinen börjar vibrera ovanligt starkt. Kontrollera maskinen genast.
- Lyft eller bär aldrig maskinen när motorn är igång.
- Kontrollera området där maskinen ska användas och ta bort alla föremål som kan fastna i maskinen och slungas ut ur den.
- Om ett främmande föremål (t.ex. en sten) träffas av skärredskapet eller om maskinen börjar vibrera på ett ovanligt sätt: Stäng genast av motorn. Låt en serviceverkstad undersöka maskinen avseende skador innan du använder maskinen igen.
- Stå aldrig framför gräsutkastaröppningar vid gräsklippare med skäran.



**Maskiner med gräsuppsamlare:**

- Vid avtagning av gräsuppsamlaren kan användaren eller andra skadas av utslungat material. Töm aldrig gräsuppsamlaren när motorn är igång. Slå från maskinen.

**Risk för kvävning genom kolmonoxid.**

Förbränningsmotorn får endast vara igång utomhus.

**Explosions- och brandrisk**

- Bensinångor är explosiva och bensin är extremt brandfarligt.
- Fyll på bränslet innan motorn startas. Håll tanken stängd när motorn är igång eller om den fortfarande är varm.
- Fyll bara på bränsle när motorn är fränslagen och avsväljad. Undvik öppen eld, gnistbildning och rök inte. Maskinen måste tankas utomhus.
- Starta inte motorn om bränsle runnit över. Avlägsna maskinen från den bränslaförorenade ytan och vänta tills bränslängorna har avdunstat.
- För att förebygga brandfara ska följande delar hållas fria från gräs och olja:
  - Motor
  - Avgasrör
  - Batterier
  - Bensintank

**Risk för att snubbla**

- Kör inte maskinen fortare än att du själv hinner gå med den.

**⚠ Observera!****Skador på maskinen**

- Stenar, grenar eller liknande föremål kan skada maskinen och dess funktion. Ta bort hårda föremål ur arbetsområdet före varje användning.
- Maskinen får bara användas när den är i felfritt skick. Se efter att maskinen är i felfritt skick före varje användning. Kontrollera särskilt att säkerhetsanordningar, manöverorgan och skruvförband är utan skador och sitter fast ordentligt. Byt ut defekta delar innan maskinen används.

- Använd aldrig ett batteri som är deformerat, defekt eller som fallit ner.
- Batteriet och laddaren får ej utsättas för regn eller fuktighet.

**i Användningstider**

Följ nationella/kommunala föreskrifter för användningstider (fråga behörig myndighet vid behov).

**i Positionsangivelser**

Vid positionsangivelser på maskinen (t.ex. vänster, höger) utgår vi alltid från styrstängens sett i maskinens arbetsriktning.

**Innan maskinen tas i bruk första gången****Påfyllning av motorolja****⚠ Observera!**

Av transportskäl levereras maskinen utan motorolja.

- Fyll därför på motorolja innan den tas i bruk första gången, se motorhandboken.

**Batteriladdning**

(maskiner med elektrisk startanordning)

**Följ alla anvisningar och informationer rörande batteri och laddare i motorhandboken.**

**⚠ Risk för frätning/förgiftning**

I extrema fall måste man räkna med att vätska eller gas träder ut.

**⚠ Risk för elektriska stötar**

Kontrollera laddaren avseende yttre skador före varje användning. Använd aldrig en defekt laddare eller en som fallit ner.

**⚠ Observera!**

- Kontrollera att elnätets spänning och frekvens motsvarar data på laddarens märkskylt (220–230 V och 50 Hz).
- Skydda batteri och laddare mot fuktighet, regn, snö och frost.
- Ladda batteriet endast i välventilerade och torra rum.
- Dra ut laddarens nätkontakt när batteriet tagits ut.
- Stick aldrig in föremål i batteriets kontakter.

- Dra alltid ut laddarens nätkontakt före alla åtgärder på laddaren.
- Batteriet och laddaren får ej öppnas. Låt alla åtgärder på batteriet och laddaren utföras av en fackverkstad.

**Bild 2**

- Ladda batteriet ca. 1 timme innan maskinen tas i bruk första gången. Använd endast den medlevererade laddaren.

**i Hänvisning**

I motorhandboken finner Du utförlig information om laddning och laddningsindikering.

**i Skrotningsanvisning för laddaren**

Föreskrifterna för hantering av elavfall gäller för laddaren. Beakta även gällande lokala föreskrifter.

**Inställning före varje användning****⚠ Risk för personskada**

- Före alla arbeten på maskinen
- stäng av motorn,
  - dra ut startnyckeln (såvida sådan finns),
  - vänta tills alla rörliga delar står helt stilla och motorn har svalnat,
  - dra av tändstiftskontakten på motorn för att förhindra att motorn startar oavsiktligt,
  - Avlägsna motorns startbatteri.

**Hänga fast gräsuppsamlaren**

(endast vid maskiner med gräsuppsamlare)

**Bild 11**

- Lyft upp utkastarluckan och häng fast gräsuppsamlaren.

**Klipphöjdsinställning****⚠ Observera!**

Ställ på ojämn mark in klipphöjden så, att skärkniven aldrig kommer i kontakt med jorden.

**Bild 3 och 4**

Ställ in önskad klipphöjd.

Inställningsmöjlighet (beroende på modell) från ca 3 cm till max 9 cm.

**i Hänvisning**

Ställ in alla hjul på samma höjd hos maskiner med separat hjulinställning.

Modell A – bild 3:

- Dra i lasken och låt den snäppa fast i önskat läge.

Modell B – bild 4:

- För spaken för central höjdställning framåt eller bakåt och låt den snäppa fast i önskat läge.

**Tanka och kontrollera oljenivå**

- Tanka blyfri bensin (se motorhandboken).
- Fyll bränsletanken högst 2 cm under påfyllningsrörets underkant.
- Stäng bränsletanken ordentligt.
- Kontrollera oljenivån, fyll på vid behov (se motorhandboken).

**Rengör batterifacket vid motorn**

- Avlägsna främmande föremål och smuts på batterifacket med lapp och borste.

**Starta motorn**

Bild 5

**⚠ Fara**

*För att förhindra skador,*


- *starta inte motorn när du står framför utkastet;*
- *Håll händer och fötter på avstånd från klippaggregatet;*
- *håll alltid händer, fötter och andra kroppsdelar på avstånd från roterande delar och håll dig alltid på avstånd från utkastet; Håll alltid avstånd till utkastet.*

*Koppla från alla klippverktyg och drivanordningar innan motorn startas.*



*Luta inte maskinen vid start. Ställ maskinen på en jämn yta med så kort eller så lite gräs som möjligt.*

**i Motoranvisningar**

- Följ motorhandbokens information.
- Vissa modeller har ingen gasspak, varvtalet ställs in automatiskt. Motorn går alltid med optimalt varvtal.

- För in batteriet i batterifacket vid motorn tills det snäpper fast – bild 5A.
- Öppna bensinkranen (såvida sådan finns).
- Ställ gasspaken (såvida sådan finns) på /max – bild 5B.
- Stå bakom maskinen – tryck på säkerhetsbygel och håll den nertryckt – bild 5C.
- Vrid startnyckeln på styrhandtaget tills motorn startar (startförsök max 5 sekunder, vänta minst 1 minut före nästa startförsök) – bild 5C.

**När motorn är igång:**


- Ställ gasspaken (såvida sådan finns) mellan /min och /max för att varmköra motorn under kort tid.
- Ställ vid klippning gasspaken (såvida sådan finns) på full gas.

**i Hänvisning**

Se motorhandboken för mer information om motorn.

**Stanna motorn**

Bild 7

- Ställ gasspaken (såvida sådan finns) på läge /min.
- Släpp säkerhetsbygel. Motorn och klippverktyget stannar efter kort tid.

**Arbeta med maskinen****Till-/frånkoppling av hjuldrift**

(endast hos maskiner med hjuldrift)

Bild 6

**Tillkoppling  1 :**

- Tryck hjuldriftens bygel (2) och säkerhetsbygel (1) framåt. Ju längre fram desto snabbare kör maskinen.

**Frånkoppling  2 :**

- Dra hjuldriftens bygel (2) och säkerhetsbygel (1) bakåt så långt det går.

**i Hänvisning**

Beroende på konstruktionen kan det när maskinen dras bakåt hända att bakhjulets motstånd höjs. Därvid handlar det inte om ett maskinfel, utan det beror på tekniska egenskaper.

Åtgärd (beroende på modell):  
Åtgärd: Kör maskinen till att börja med något framåt utan åtdragen bygel och dra den därefter bakåt.

**Ta av och tömma gräsupsamlaren**

(hos maskiner med gräsupsamlare)

Bild 11

När avklippt material blir liggande kvar på marken eller påfyllningsindikeringen (tillval, bild 12) visar att korgen är full:

- Släpp säkerhetsbygel och vänta tills motorn står stilla.
- Lyft upp utkastarluckan och ta av gräsupsamlaren.
- Töm innehållet.

**Arbeta utan gräsupsamlaren**

Om du tar av gräsupsamlaren fälls utkastarluckan ner. Vid klippning utan gräsupsamlare kastas det klippta gräset ut direkt nedåt.

**Omställning till bioklipp**

(hos maskiner med bioklipptillbehör)

**Maskiner med bakutkast:**

Bild 8A

- Lyft upp utkastarluckan.
- Ta av gräsupsamlaren.
- Sätt i bioklippkilen (beroende på modell).
- Släpp ner utkastarluckan.

**i Hänvisning**

Modeller med inbyggd bioklippfunktion behöver ingen separat bioklippkil – denna funktion övertas av en speciell konstruerad baklucka (bild 8B).

## Omställning av maskinerna till sidutkast

(beroende på utförande)

- Såvida sådan finns:  
Ta av gräsuppsamlaren och sänk bakutkastluckan.
- Lyft upp stötskydd/bioklippklaff och montera sidutkastet (bild 9).

## När arbetet är färdigt

- dra ut startnyckeln (såvida sådan finns).
- Vänta tills alla rörliga delar står helt stilla och motorn har svalnat.
- Stäng bensinkranen (om sådan finns – se motorhandboken).
- Dra av motorns tändstiftskontakt.
- Töm gräsuppsamlaren.
- Avlägsna motorns startbatteri – Bild 16.
- Ladda batteriet vid behov.  
Bild 17  
Tryck på knappen (1) på batteriet för att kontrollera laddningskapaciteten.  
Lysdioderna (2) visar den aktuella laddningskapaciteten.  
Ladda omgående batteriet om en lysdiod blinkar.

## Hänvisning

Om maskinen ska ställas in i ett stängt utrymme måste motorn vara kall.

## Tips för gräskötsel

Här är några tips om hur gräsmattan ska skötas för att den ska frodas och växa jämnt.

## Klippning

En gräsmatta består av olika grässorter. Om du klipper ofta växer mest grässorter med starka rötter som bildar en tät gräsmatta. Om du klipper sällan växer mest långa grässorter och vilda örter (t.ex. klöver, tusensköna).

Gräsmattans normalhöjd är ca 4–5 cm. Klipp endast  $\frac{1}{3}$  av den sammanlagda höjden, alltså vid 7–8 cm längd till normalhöjd.

Gräsmattan ska helst inte klippas kortare än 4 cm, eftersom den i annat fall kan ta skada vid torka.

Om gräset har blivit högt (t.ex. efter semestern) klipper du ner det till normalhöjden i etapper.

Klipp alltid i något överlappande banor.

## Bioklippning (med tillbehör)

Gräset klippas i små bitar (ca 1 cm) och får ligga kvar på gräsmattan. På så sätt tillförs gräsmattan många näringsämnen. För optimalt resultat måste gräsmattan alltid klippas kort, se även punkt ”Klippning”.

Följ följande anvisningar för mulchning:

- Klipp inte vått gräs.
- Klipp aldrig av mer än max 2 cm av den sammanlagda gräslängden.
- Kör långsamt.
- Kör med max motorvarvtal.
- Rengör klippaggregatet regelbundet.

## Transport

### Korta sträckor för hand

#### Fara

*Föremål kan gripas och slungas iväg av det roterande klippaggregatet och på så sätt förorsaka skada. Stäng av motorn innan maskinen transporteras över andra ytor än gräs.*

### Med fordon

#### Fara

*Stäng av motorn och låt den svalna före varje transport. Dra av tändstiftskontakten.*

*Transportera inte maskinen i lutat läge.*

*Säkra maskinen noggrant vid transport på eller i ett fordon så att den inte börjar glida oavsiktligt.*

*Maskinen får endast transporteras med tom bränsletank! Tanklocket måste vara ordentligt stängt.*

### Maskiner med hopfällbar styrstång:

Bild 10

- Spara plats genom att fälla ihop styrstången.

## Underhåll/Rengöring

### Fara

*Följande åtgärder måste vidtas före alla arbeten på maskinen som skydd mot personskador:*

- stäng av motorn,
- dra ut startnyckeln (såvida sådan finns),
- vänta tills alla rörliga delar står helt stilla och motorn har svalnat.
- dra av tändstiftskontakten på motorn för att förhindra att motorn startar oavsiktligt,
- avlägsna motorns startbatteri,
- följ motorhandbokens säkerhetsanvisningar.

### Fara

*Som skydd mot skador av klippaggregatet ska alla åtgärder som byte eller slipning av kniven endast utföras av fackverkstad (specialverktyg nödvändiga).*

### Observera!

*För att motorn inte ska ta skada av bränsle eller olja ska maskinen alltid lutas så, att tändstiftet är riktat uppåt.*

### Hänvisning

En maskin som underhålls regelbundet håller längre och kan användas utan att störningar inträffar. Om maskinens underhåll är bristfälligt kan brister som äventyrar säkerheten uppstå.

## Underhåll

### Observera!

*Följ motorhandbokens underhållsföreskrifter. Låt en serviceverkstad kontrollera och underhålla maskinen när säsongen är över.*

*Reparationer får endast utföras av fackverkstad.*

### Observera!

*Motorolja är miljöfarlig.*

*Vid oljebyte lämna in förbrukad olja till en insamlingsställe för spilloja eller en avfallshandlingsföretag.*

**Batterier är miljöfarliga.**

Förbrukade batterier får ej kastas i hushållssoporna. Lämna in förbrukade batterier till din försäljare eller en avfallhanteringsföretag. Demontera batteriet innan maskinen skrotas.

**i Hänvisning**

Följ motorhandbokens kontroll- och underhållsintervall.

Beroende på modell är maskinen utrustad med en elektronisk underhållsindikering (bild 13). Beakta dessa underhållsindikeringar förutom de skriftliga underhållsanvisningarna. Handhavande liksom vidare information framgår av underhållsindikeringens bifogade separata bruksanvisning.

**Före varje drift**

- Kontrollera oljenivån och fyll på olja vid behov.
- Kontrollera att skruvförbanden är riktigt åtdragna och dra åt dem vid behov.
- Kontrollera säkerhetsanordningarna.
- Avlägsna främmande föremål och smuts på batterifacket vid motorn med lapp och borste.

**Kontroll av****kopplingsingreppspunkt:**

(endast hos maskiner med hjuldrift)

- När motorn är igång och hjuldrivningen fränkopplad får maskinen ej röra sig framåt.
- När motorn är igång och hjuldriften tillkopplad ska maskinen röra sig framåt.

Bild 15

- Beroende på utförande kan bowdenvajern för hjuldriften justeras genom att flytta den från fästhål A till B.

**i Hänvisning**

Endast nödvändigt vid slitage om hastigheten avtar alltmer vid helt framåttryckt bygel för hjuldriften.

**Efter de 2–****5 första drifttimmarna**

- Byt olja, se bifogad motorhandbok.

**Efter varje klippning eller vid behov**

- Ladda batteriet.

**En gång per säsong**

- Byt olja, se bifogad motorhandbok.
- Smörj alla ledpunkter och -vridfjädern på utkastarluckan.
- Låt en fackverkstad se över och underhålla maskinen efter varje säsong.
- Låt en fackverkstad kontrollera batteri och laddare regelbundet (minst 1 gång om året).

**Rengöring****⚠ Observera!**

*Rengör maskinen efter varje användning. Om du använder en smutsig maskin kan material- och funktionsskador uppstå.*

*Använd inte högtryckstvätt för rengöring.*

**Rengöring av gräsupsamlaren**  
(endast vid maskiner med gräsupsamlare)

Rengöring sker enklast direkt efter klippning.

- Ta av gräsupsamlaren och töm den.
- Gräsupsamlaren kan rengöras med en kraftig vattenstråle (trädgårdsslang).
- Låt gräsupsamlaren torka ordentligt innan den används nästa gång.

**Rengöring av gräsklipparen****⚠ Fara**

*Vid arbeten på skärmekanismen kan du skada dig. Använd arbetshandskar för din skydd.*

**⚠ Observera!**

*För att motorn inte ska ta skada av bränsle eller olja ska maskinen alltid lutas så, att tändstiftet är riktat uppåt.*

*Spola inte av maskinen med vatten eftersom det kan skada maskinens elektriska delar.*

*Skydda batteri och laddare mot fuktighet.*

Rengör helst maskinen direkt efter klippning.

**Rengör batterifacket vid motorn**

- Avlägsna främmande föremål och smuts på batterifacket vid motorn med lapp och borste.

**Maskinen utan tvättsystem för klippdäcket:**

- Rengör skärkammaren och utkastarluckan med borste eller lapp.
- Ställ maskinen på hjulen och avlägsna alla gräs- och smutsrester.

**Maskiner med tvättsystem för klippdäcket:**

Bild 14

Gräsklippare med tvättsystem för klippdäcket är utrustade med en vattenanslutning. Därmed kan gräsrester spolav från klippdäckets undersida och avlagringar av korroderande kemikalier förhindras. Gå tillväga på följande sätt när du klippt färdigt:

- Ställ maskinen på en plan stenfri yta.

**i Hänvisning**

Utkastarschaktet får inte vara riktat mot hus, garage eller liknande.

- Montera en gängse slangadapter (tillval i leveransen) på en vattenslang och anslut den till anslutningen på klippdäcket.
- Öppna vattenkranen.
- Starta motorn och låt den gå några minuter.
- Stanna motorn och lossa vattenslangen på maskinen.

Efter rengöring:

- Starta motorn och låt den gå några minuter för att torka klippdäckets undersida.
- Stanna motorn.

**Förvaring****⚠ Fara****Explosions- och brandfara.**

*Om det finns bränsle (bensin) i tanken får maskinen inte ställas i rum där bensinångor kan komma i kontakt med öppen eld eller gnistor.*

**⚠ Observera!****Undvik maskinskada.**

- Maskinen (med avsväljad motor) ska förvaras i rena och torra utrymmen.
- Vid längre förvaring, t.ex. under vintern, ska maskinen skyddas mot rost.
- Förvara batteri och laddare på en sval och torr plats.
- Skydda batteri och laddare mot fuktighet, regn, snö och frost.

Efter säsongen, eller om maskinen inte ska användas i mer än en månad:

- Tappa av bränslet i ett lämpligt kärl och hantera motorn enligt motorhandbokens beskrivning.

**⚠ Observera!**

Bränsle får endast tappas av utomhus.

- Rengör maskinen och gräsuppsamlaren.
- Torka av alla metalldelar med en inoljad lapp (hartsfri olja) eller spreja dem med olja för att skydda dem mot rost.
- Ladda batteriet.

**Garanti**



För varje land gäller vår representants garantivillkor. Störningar på maskinen åtgärdas kostnadsfritt inom ramen för garantin om orsaken är material- eller tillverkningsfel. Kontakta återförsäljaren eller vår representant om du behöver utnyttja garantin.

**Motorinformation**

Motortillverkaren är ansvarig för alla eventuella motorproblem som rör effekt, effektmätning, tekniska specifikationer, garanti och service. Närmare information återfinns i motortillverkarens separat medföljande ägar-/användarhandbok.

**Felsökning och åtgärder**

Driftstörningar hos gräsklipparen har ofta enkla orsaker, som du bör känna till och delvis kan åtgärda själv. Om du är osäker är du välkommen att kontakta din återförsäljare som gärna hjälper dig.

Problem	Möjlig(a) orsak(er)	Åtgärd
Motorn startar inte.	Gasspaken står fel.	Ställ gasspaken på läge  eller CHOKE (vid kall motor).
		Ställ gasspaken på läge  /max eller START (vid varm motor).
	Maskinen står i högt gräs.	Ställ maskinen på en yta med kort gräs.
	Inget bränsle i tanken.	Fyll tanken med rent, nytt bränsle.
	Tändstiftskontakten ej ansluten.	Anslut tändstiftskontakten.
	Bränslet är gammalt eller smutsigt.	Ersätt det gamla bränslet med nytt.
	Lufffiltret smutsigt.	Rengör lufffiltret.
	Batteriet ej riktigt isatt.	Sätt in batteriet i batterifacket på motorn på rätt sätt och låt det snäppa fast.
	Batteriet urladdat.	Ladda batteriet med den medlevererade laddaren.
	Ledning defekt.	Kontrollera om elektriska ledningen är OK.
	Batteri defekt.	Låt en fackverkstad kontrollera batteriet.
Ovanliga ljud (det skramlar, rasslar eller skallrar).	Skrubar, muttrar eller andra fästansordningar sitter löst.	Fäst delarna. Om ljuden kvarstår: Uppsök serviceverkstad.
Skakning/vibration	Kniv lös.	Låt en fackverkstad dra åt knivens fästskruv.
	Kniv defekt.	Låt en fackverkstad byta kniv.
	Kniv obalanserad.	Låt en fackverkstad byta eller balansera kniven.
	Motorn sitter löst.	Låt en serviceverkstad fästa motorn.
Ojämn klippning eller varvtalet reduceras.	För högt gräs.	Ställ in högre klipp höjd, klipp två gånger vid behov.

<b>Problem</b>	<b>Möjlig(a) orsak(er)</b>	<b>Åtgärd</b>
Gräset ligger kvar eller gräsuppsamlaren blir inte full.	Gräset är för vått.	Låt gräsmattan torka.
	Utkast tilltäppt.	Stäng av motorn, avlägsna tilltäckningen.
	Slöa knivar.	Låt en fackverkstad byta eller slipa kniven.
	Otillräcklig motoreffekt.	Klipp oftare, ställ in större klipphöjd.
	Gräsuppsamlaren är full.	Stäng av motorn och töm gräsuppsamlaren.
Hjuldriften fungera inte.	Gräsuppsamlaren är smutsig.	Stäng av motorn och rengör luftöppningarna i gräsuppsamlaren.
	Kilremmen har gått av eller växel defekt.	Låt en fackverkstad byta ut de defekta delarna.
	Vajer/bowdenvajer har brustit.	Låt en fackverkstad byta ut de defekta delarna.



## Indholdsfortegnelse

For din sikkerheds skyld . . . . .	78
Montering . . . . .	80
Betjening . . . . .	80
Tips til pleje af græsplænen . . . . .	83
Transport . . . . .	83
Vedligeholdelse/Rengøring . . . . .	83
Driftsindstilling . . . . .	83
Garanti . . . . .	85
Information om motoren . . . . .	85
Lokalisering og afhjælpning af fejl . . . . .	85

## Oplysninger på typeskiltet

Disse angivelser er meget vigtige for en senere identifikation ved bestilling af reservedele og for kundeservicen. Du finder typeskiltet i nærheden af motoren. Notér alle angivelser fra din maskines typeskilt i nedenstående felt.


Disse og andre angivelser vedrørende maskinen findes i den separate CE-overensstemmelseserklæring, der er bestanddel af denne driftsvejledning.

## Illustrationer



Fold billedsiderne forrest i betjeningsvejledningen ud.

I nærværende betjeningsvejledning beskrives forskellige modeller.

Grafiske illustrationer kan i nogle detaljer afvige fra den købte maskine.

## For din sikkerheds skyld

### Benyt maskinen rigtigt

Denne maskine er udelukkende beregnet

- i overensstemmelse med de beskrivelser og sikkerhedsforskrifter, som fremgår af nærværende betjeningsvejledning;
- til klipning af græs i private haver og fritidshaver.

Enhver anden brug er ikke bestemmelsesmæssig. En ikke bestemmelsesmæssig brug medfører, at garantien bortfalder, og at producenten fraskriver sig ethvert ansvar. Brugeren hæfter for alle skader på tredjemand og dennes ejendom.

Egenmægtige ændringer på maskinen udelukker fabrikantens ansvar for deraf resulterende skader.

### Overholdelse af sikkerheds- og betjeningshenvvisninger

Læs som bruger af denne maskine nærværende driftsvejledning omhyggeligt igennem, før maskinen tages i brug for første gang. Følg disse anvisninger og opbevar dem for senere brug. Giv aldrig børn eller andre personer, der ikke kender denne betjeningsvejledning, lov til at benytte maskinen.

Alle personer, der er beskæftiget med ibrugtagning, betjening og vedligeholdelse af maskinen, skal være tilsvarende kvalificeret.

Sørg for, at betjeningsvejledningen følger med maskinen i forbindelse med et ejerskift.

### Almindelige sikkerhedshenvisninger

I dette afsnit findes almindelige sikkerhedsforskrifter. Advarselsforskrifter, som specielt gælder enkelte maskindele, funktioner eller aktiviteter, findes på det pågældende sted i nærværende vejledning.

Sikkerhedshenvisninger og anvisninger angående motoren, batteriet og batteriladeren findes i den medfølgende motormanual.

### Før arbejdet med maskinen

Personer, som benytter maskinen, må ikke være påvirket af rusmidler som f.eks. alkohol, narkotika eller medikamenter.

Personer under 16 år må ikke betjene maskinen eller udføre anden slags arbejde på den, f.eks. vedligehold, rengøring, indstilling – lokale bestemmelser kan fastlægge brugerens mindstealder.

Denne maskine er ikke beregnet til at blive brugt af personer (incl. børn) med indskrænkede fysiske, sensoriske eller mentale eller som ikke har erfaring og/eller viden, hvis de da ikke holdes under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller som giver dem instruktioner om, hvordan maskinen skal bruges.

Der skal føres tilsyn med børn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.

Brug ikke apparatet uden en passende træning eller ved træthed eller sygdom.

Alle personer, der er beskæftiget med ibrugtagning, betjening og vedligeholdelse af maskinen, skal være tilsvarende kvalificeret.

Gør Dem fortrolig med alle anordninger og betjenings-elementer samt deres funktioner inden arbejdet påbegyndes.

Opbevar kun brændstoffet i derfor godkendte beholdere og aldrig i nærheden af varmekilder (f.eks. ovne eller varmtvandsbeholdere). Optank kun maskinen udendørs.

Optank aldrig maskinen, når motoren er i gang eller når den er varm.

Udskift en beskadiget udstødning, tank eller tankdæksel.

Kontrollér før brug

- om græsfanget fungerer og udkastningsklappen lukker korrekt. Udskift omgående beskadigede, slidte eller manglende dele.
- om skæreredskab, fastgørelsesbolte og hele skæreenheden er slidt eller beskadiget. Slidte eller beskadigede dele skal udskiftes af et fagværksted kun sætvis for at undgå uligevægt.

Medfølgende ladeaggregat er udelukkende beregnet til opladning af akkumulatoren, der anvendes i maskinen. Akkumulatoren må kun oplades af dette ladeaggregat. Reservedele og tilbehør skal opfylde de af producenten fastlagte krav.

Brug af den grund kun originale reservedele/tilbehørsdele eller de af fabrikanten godkendte reservedele/tilbehørsdele. Overhold altid de medfølgende konstruktionsanvisninger ved udskiftning. Brug af reservedele og tilbehør, som ikke er godkendt af producenten, kan udgøre en betydelig sikkerhedsrisiko.

Få udelukkende beskadigelser repareret af en kvalificeret fagmand eller fagværksted.

Få altid vedligeholdelsesarbejder udført til tiden for at holde apparatet i en sikker driftstilstand.

### Under arbejdet med maskinen

Når der arbejdes med eller på maskinen, skal De bære tilsvarende arbejdsbeklædning som f.eks.:

- Sikkerhedsfodtøj,
- lange bukser,
- tætsiddende beklædning,
- Høreværn,
- Beskyttelsesbriller.

Brugen af personligt sikkerhedsudstyr reducerer risikoen for skader.

Undgå at bære løst siddende tøj eller tøj med hængende bånd eller bæltter.

Arbejder uden høreværn kan medføre høretab.

Også ved brug af høreværn bør man holde regelmæssige pauser for at skåne hørelsen.

Alle sikkerhedsanordninger skal altid være anbragt på maskinen fuldstændigt og i fejlfri tilstand.

Der må ikke foretages ændringer på sikkerhedsanordningerne. Maskinen må kun benyttes i den af fabrikanten foreskrevne og leverede tekniske tilstand.

Ændre aldrig de fra fabrikken forudindstillede motorindstillinger. Undgå åben ild, gnistdannelse og rygning.

### Henvisninger om vibrationer:

Vibrationer kan forårsage skader på nerver og forstyrrelser af blodcirkulationen i hænder og arme.

- Bær varmt tøj ved arbejder i kolde omgivelser og hold dine hænder varme og tørre.
- Hold pauser.
- Hvis du konstaterer, at huden på dine fingre eller hænder bliver følelsesløs, kribler, gør ondt eller bliver hvid, skal du indstille arbejdet med maskinen og om nødvendigt opsøge læge.

### Før alle arbejder på denne maskine

Til beskyttelse mod kvæstelser før alle arbejder (f.eks. vedligeholdelses- og indstillingsarbejder) og transport (f.eks. løfting eller bæring) på denne maskine

- slukke motoren,
- træk tændingsnøglen ud (hvis den findes).
- vente indtil alle bevægelige dele står helt stille og motoren er afkølet,
- træk tændrørshætten ud på motoren, således at en utilsigtet start af motoren ikke er mulig.
- tag startbatteriet af motoren,
- følg yderligere sikkerhedshenvisninger i motormanualen.

### Efter arbejdet med apparatet

Sluk altid motoren, inden maskinen forlades og fjern tændingsnøglen – hvis den findes.

## Sikkerhedsanordninger

Fig. 1



**Fare**

*Benyt aldrig maskinen, med beskadigede eller uden anbragte sikkerhedsanordninger.*

### Sikkerhedsbøjlen (1)

Sikkerhedsbøjlen er beregnet til Deres egen sikkerhed, således at motoren og skæreværket kan stoppes i nødstilfælde. Forsøg ikke at sætte den ud af funktion.

### Udkastningsklap (2) eller prelværn (3)

Udkastningsklappen/prelværnet beskytter mod personskade fra skæreværket eller udslyngede fast genstande. Maskinen må kun anvendes med påmonteret udkastningsklap/prelværn.

### Symboler på maskinen


Maskinen er forsynet med forskellige symboler i form af mærkater. Symbolerne har følgende betydning:



Pas på! Læs betjeningsvejledningen inden ibrugtagning!



Hold tredjeparter væk fra fareområdet!



Sluk motoren og fjern altid tændingsnøglen, inden der udføres arbejder på maskinen og inden maskinen forlades. Følg desuden anvisningerne i kapitlet „For Deres egen sikkerheds skyld“.



Tag tændrørshætten af, inden der arbejdes på skæreværktøjerne!

Hold fingre og fødder borte fra skæreværktøjerne! Inden indstilling eller rengøring af maskinen eller inden kontrol skal maskinen slukkes og tændrørshætten trækkes af.



Kvæstelsesfare – der må kun arbejdes, når udkastningen er påmonteret.

Hold altid disse symboler på maskinen i læsbar tilstand.

## Symboler i vejledningen

I nærværende vejledning benyttes symboler, der gør opmærksom på farer eller kendetegner vigtige henvisninger. Symbolerne har følgende betydning:



### Fare

De gøres opmærksom på farer, som hænger sammen med den beskrevne aktivitet og hvor der er en risiko for personer.



### Pas på

De gøres opmærksom på farer, som hænger sammen med den beskrevne aktivitet og som kan føre til en beskadigelse af maskinen.



### Bemærk

Kendetegner vigtige informationer og anvendelsestips.

## Montering

Monteringen af maskinen er vist med billeder på et særskilt tillæg.

### **i** Bortskaffelsesanvisninger

Rester fra emballagen, gamle maskiner osv. skal bortskaffes i henhold til de lokale forskrifter.

## Betjening

*Følg desuden henvisningerne i motormanualen.*



### Fare

#### Uheld

- Personer, særligt børn eller dyr må ikke opholde sig i nærheden af maskinen under græsklipningen. De kan komme til skade som følge af udslyngede sten eller andre genstande.

#### Styrt

- Kør kun med maskinen i skridt-tempo.
- Vær særlig forsigtig, når De klipper græs i tilbagegående retning, og maskinen trækkes ind mod Dem selv.
- Ved klipning på stejle skråninger kan maskinen vippe og du kan komme til skade. Slå altid græs på tværs af skråninger og aldrig op- eller nedad. Slå ikke græs på skråninger med en hældning på mere end 20 %.
- Vær især forsigtig ved ændring af kørselsretning og sørg altid for at stå stabilt.
- Kvæstelsesfaren er større, når der klippes græs i grænseområder. Klipping i nærheden af kanter, hække eller stejle skrænter er forbundet med fare. Hold derfor en vis sikkerhedsafstand.
- Ved klipning af fugtigt græs kan maskinen skride på grund af reduceret greb i jorden og du kan styrte. Klip kun når græsset er tørt.
- Arbejd kun i dagslys eller ved god kunstig belysning.

## Kvæstelser

- Den af styrestangen fastlagte sikkerhedsafstand til roterende værktøj skal altid overholdes.
- Brugerens arbejdsområde under driften befinder sig bag styrestangen.
- Placér aldrig hænder eller fødder på eller under roterende dele.
- Benyt ikke maskinen ved dårlige vejforhold, hvis der f.eks. er fare for regn- eller tordenvejr.
- Brug kun apparatet i tørvejr.
- Hold apparatet væk fra regn og fugt. På fugtigt græs kan apparatet skride på grund af reduceret jordgreb.
- Stands motoren og vent til skæredeskabet står stille:
  - inden maskinen vippes,
  - før transport over andre overflader end græs.
- Stands motoren, og for at forhindre, at den kan gå i gang ved en fejltagelse: Tag tændingsnøglen ud (hvis den forefindes), tag startbatteriet af motoren, lad motoren køle af og tag tændrørshætten af,
  - før tilstopninger og blokeringer i udkastningen fjernes,
  - før maskinen kontrolleres, rengøres, indstilles, eller der udføres arbejder på maskinen,
  - hvis et fremmedlegeme er ramt. Kontrollér om plæneklipperen er beskadiget og opsøg et fagværksted, hvis det er tilfældet.
  - hvis maskinen begynder at vibrere usædvanligt meget. Kontrollér omgængende maskinen.
- Løft eller bær aldrig maskinen, når motoren er i gang.
- Undersøg det terræn, som maskinen skal anvendes på og fjern alle genstande, som kan opfanges og slynges ud.

- Rammer et fremmedlegeme (f.eks. en sten) skæreværktøjet, eller hvis maskinen begynder at vibrere usædvanligt: Stands omgående motoren. Få maskinen tjekket for skader på et fagværksted, før den bruges igen.
- Ved plæneklipperere med segl må man aldrig stille sig hen foran græsudkaståbningerne.

Maskinen med græsfang:

- Ved aftagning af græsfanget kan De selv eller andre personer komme til skade som følge af udslyngt græs eller fremmedlegemer. Tøm aldrig græsfanget, når motoren går. Sluk for maskinen.

### Fare for kvælning med kulilte.

Lad kun forbrændingsmotoren køre udendørs.

### Ekspllosion og brandfare

- Benzindampe er eksplosive, og benzin er særdeles brændbart.
- Fyld brændstof på, før motoren startes. Hold tanken lukket, når motoren går eller når den stadigvæk er varm.
- Påfyld kun brændstof, når motoren er slukket og kølet af. Undgå åben ild, gnistdannelse og rygning. Optank kun maskinen udendørs.
- Hvis brændstoffet er løbet over, må motoren ikke startes. Fjern maskinen fra det brændstoffilmudsede areal og vent, indtil brændstoffedampene er forsvundet.
- For at undgå brandfare hold følgende dele fri for græs og udtrængende olie:
  - Motor
  - Udstødning
  - Batterier/akkumulatorer
  - Benzintank.

### Fare for at snuble

- Kør kun med maskinen i skridttempo.

### Pas på Skader på maskinen

- Sten, løst liggende grene eller lignende genstande kan føre til skader på maskinen og dens funktionsmåde. Fjern faste genstande fra arbejdsområde før hver brug.
- Maskinen må kun bruges i fejlfri tilstand. Foretag en visuel kontrol, inden enhver brug. Kontrollér især sikkerhedsanordninger, betjeningselementer og skrueforbindelser for beskadigelse og fastgørelse. Udskift beskadigede dele inden brug.
- Benyt aldrig et batteri, som er deformeret, har været tabt eller er beskadiget.
- Batteriet og ladeaggregatet må ikke udsættes for regn eller fugt.

### Driftstider

lagttag de nationale/kommunale forskrifter, hvad brugstider angår (spørg evt. hos den pågældende myndighed).

### Positionsangivelser

Ved angivelse af positioner på maskinen (f.eks. venstre, højre) går man ud fra den synsvinkel, som brugeren har fra styrestangen i maskinens arbejdsretning.

## Før maskinen tages i brug første gang

### Påfyldning at motorolie

#### Pas på

Af transportmæssige grunde udtleveres maskinen uden motorolie.

- Påfyld derfor motorolie, før maskinen tages i brug for første gang, se motormanual.

### Opladning af akkumulator (Maskiner med elektrostart)

**Følg og overhold alle henvisninger og informationer vedrørende batteriet og ladeaggregatet i motormanualen.**

#### Fare for ætsning/forgiftning

I ekstreme tilfælde må man regne med, at der slipper væske eller gas ud.

#### Fare for elektriske stød

Kontrollér om ladeaggregatet er beskadiget udvendigt, inden det tages i brug. Benyt aldrig et ladeaggregat, der er beskadiget eller er faldet ned.

#### Pas på

- Kontrollér, om nettets specifikationer stemmer overens med specifikationer på opladerens typeskilt, 220–230 V og 50 Hz.
- Batteriet og ladeaggregatet skal beskyttes mod fugt, regn, sne og frost.
- Akkumulatoren må kun oplades i et tørt rum med god udluftning.
- Afbryd strømmen til ladeaggregatet, når batteriet er taget ud.
- Stik aldrig en genstand ind i kontaktterne på batteriet.
- Før al slags arbejde med ladeaggregatet skal strømmen til det afbrydes.
- Batteriet og ladeaggregatet må ikke åbnes. Lad et fagværksted udføre al slags arbejde på batteriet og ladeaggregatet.

Fig. 2

- Før maskinen tages i brug første gang, skal akkumulatoren oplades ca. 1 time. Der må kun anvendes det ladeaggregat, der er inkluderet i leveringsomfanget.

#### Bemærk

I motormanualen er selve opladningen og batteriets tilstandsindikatorer beskrevet udførligt.

#### Henvisning vedrørende bortskaffelse af ladeaggregat

Ladeaggregatet er underkastet forskrifterne for bortskaffelse af elektroapparater. Følg lokale forskrifter.

## Indstillingsarbejder, der altid skal udføres inden ibrugtagning

#### Kvæstelsesfare

- Før alle arbejder på denne maskine
- Stands motoren.
- Træk tændingsnøglen ud (hvis den findes),

- Vent til alle bevægelige dele står helt stille, og motoren er afkølet.
- Træk tændrørshætten ud på motoren, således at en utilsigtet start af motoren ikke er mulig.
- Tag startbatteriet af motoren.

## Græsfang ihænges

(kun for maskiner med græsfang)

Fig. 11

- Udkastningsklappen løftes og græsfanget ihænges.

## Indstilling af klippehøjde

### Pas på

Indstil klippehøjden sådan ved ujævnt terræn, at kniven aldrig kan komme i berøring med jorden.

Billede 3 og 4

Græssets klippehøjde indstilles efter ønske.

Indstillingsmulighed (alt efter modellen) fra ca. 3 cm til maks. 9 cm.

### Bemærk

Indstil alle hjul på samme højde på maskiner med justering af de enkelte hjul.

Model A – fig. 3

- Træk i lasken og lad den gå i hak i ønsket position.

Model B – fig. 4

- Skub håndtaget til central højdeindstilling fremad eller tilbage og lad det gå i hak i ønsket position.

## Tankning og kontrol af oliestand

- Påfyld blyfri benzin (se motormanualen).
- Fyld brændstoftanken maks. til 2 cm under påfyldningsstudsens underkant.
- Luk brændstoftanken godt igen.
- Kontrollér oliestanden og fyld olie på, hvis det er nødvendigt (se motormanualen).

## Rengøring af batterirummet på motoren

- Fjern fremmedlegemer og snavs fra batterirummet med en klud og en børste.

## Start af motor

Fig. 5


### Fare

- For beskyttelse mod kvæstelser,
- motoren må ikke startes, når du står foran udkastet;
  - Hold hænder og fødder borte fra skæreværket.
  - hold hænder, fødder og andre kropsdeler borte fra roterende dele. Hold Dem borte fra udkastet.



Sluk alle skæreredskaber og drev inden motoren startes.

Maskinen må ikke vippe, når den startes. Stil maskinen på et jævnt areal med så kort eller så lidt græs som muligt.

### Henvvisninger vedrørende motoren

- Følg oplysningerne i motormanualen.
- På nogle modeller findes der ikke et gashåndtag, hastigheden indstilles automatisk. Motoren arbejder altid med optimal hastighed.
- Sæt startbatteriet i batterirummet på motoren, indtil det går i hak – billede 5A.
- Luk op for benzinhanen (hvis den findes).
- Gashåndtaget (hvis det findes) stilles på  /max – fig. 5B.
- Stå bagved maskinen – tryk på sikkerhedsbøjlen og hold den inde - billede 5C.
- Aktiver tændingsnøglen på styrestangen, indtil motoren går i gang (startforsøg maks. 5 sekunder, vent mindst 1 minut før næste forsøg) - fig. 5C.

### Når motoren er i gang:


- Når motoren er gået i gang, skal gashåndtaget (hvis den findes) skubbes mellem  /max og  /min, så motoren får lov at køre sig varm et kort øjeblik.
- Til græsklipning stilles gashåndtaget (hvis det findes) på fuld gas.

### Bemærk

Nærmere oplysninger hvad angår betjening af motoren findes i motor-manualen.

## Stop motor

Fig. 7

- Gashåndtaget (hvis det findes) stilles i position  /min.
- Slip sikkerhedsbøjlen. Motoren og skæreredskabet standser efter kort tid.

## Arbejde med maskinen

### Hjultræk tændes/slukkes

(kun for maskine med hjultræk)

Fig. 6

### Tænde hjultræk :

- Tryk hjultræksbøjlen (2) og sikkerhedsbøjlen (1) fremad. Jo længere styrehåndtagene trykkes fremad, jo hurtigere kører maskinen.

### Slukke hjultræk :

- Træk hjultræksbøjlen (2) og sikkerhedsbøjlen (1) helt tilbage.

### Bemærk

På grund af konstruktionsmåden kan det ske, at baghjulene giver forøget modstand, når maskinen trækkes tilbage. I det tilfælde er der ikke tale om en fejl på maskinen, men om en teknisk omstændighed. Afhjælpning (alt efter model): Skub først maskinen en smule fremad uden at kørebøjlen er trukket, derefter lidt tilbage.

## Græsfang løftes af og tømmes

(ved maskiner med græsfang)

Fig. 11

Når græsset bliver liggende på jorden eller niveauindikatoren (valgbar, fig. 12) viser, at græsopsamlere er fuld:

- Slip sikkerhedsbøjlen og vent til motoren er standset.
- Udkastningsklappen løftes op og græsfanget løftes af.
- Tøm indholdet ud.



## Arbejde uden græsfang

Når græsfanget løftes af, klapper udkastningsklappen ned. Arbejdes der uden græsfang, kastes græsset ud direkte nedad.

## Omstilling til bioklip

(ved maskiner med valgbart biokliptilbehør)

### Maskiner med bagudkast:

Billede 8A

- Løft udkastningsklappen.
- Tag græsfanget af.
- Sæt bioklipkilen i (alt efter modellen).
- Sænk udkastningsklappen.

### Bemærk

Ved modeller med integreret bioklipfunktion er en separat bioklipkile ikke nødvendig – denne funktion overtager en specielt formet bagklap (fig. 8B).

## Omstilling af maskiner til sideudkast

(alt efter model)

- Hvis det findes:  
Tag græsfanget af og sænk klappen på bagudkast.
- Løft prelværnet/biokliplukningen og monter sideudkastet (fig. 9).

## Efter arbejdet

- Træk tændingsnøglen ud (hvis den findes).
- Vente indtil alle bevægelige dele står helt stille og motoren er afkølet,
- Luk benzinhanen (hvis den findes – se motormanualen).
- Træk tændrørshætten på motoren ud.
- Græsfang tømmes.
- Tag startbatteriet af motoren – fig. 16.
- Oplad akkuen ved behov.  
Fig. 17  
Tryk på knappen (1) på batteriet for at tjekke batteriets ladetilstand. LED'erne (2) viser den omtrentlige ladetilstand.  
Hvis en LED blinker, skal batteriet oplades straks.

### Bemærk

Lad motoren afkøle, inden maskinen henstilles i et aflukket rum.

## Tips til pleje af græsplænen

I det følgende finder du nogle tips til, hvordan din græsplæne kan vokse sundt og ensartet.

### Klipning

Græsplæne består af forskellige græsarter. Hvis du klipper græsset hyppigt, vokser især græssorter, der danner et stærkt rodnet og sikrer en fast græsbevoksning. Hvis du klipper græsset sjældent, udvikles især højt voksende græssorter og andre vilde planter (f.eks. kløver, bellis).

En græsplæne har normalt en højde på ca. 4–5 cm. Græsset skal helst kun klippes tilbage med 1/3 af dets totale højde; dvs. hvis græsset er 7–8 cm højt, klippes det tilbage til normalhøjden.

Plænen skal helst ikke klippes kortere end 4 cm, da rodnettet ellers beskadiges i tørre perioder. Højt græs (f.eks. efter at du har været på ferie) bør klippes ned til normalhøjde i flere omgange. Lad banerne overlape hinden lidt ved græsklipning i baner.

### Bioklip (med tilbehør)

Ved klipning snittes græsset i små trin (på ca. 1 cm) og efterlades på plænen. Derved forbliver mange næringsstoffer på græsplænen.

For at opnå et optimalt resultat skal græsset hele tiden holdes kortklippet, se desuden afsnittet „Græsklipning“.

lagttag følgende henvisninger ved bioklip:

- Ikke klip vådt græs.
- Græsset må aldrig klippes kortere end 2 cm af den samlede højde.
- Kør langsomt.
- Benyt motorens maksimale omdrejningstal.
- Rengør skæreværket regelmæssigt.

## Transport

### Hvis maskinen skal transporteres manuelt over korte strækninger

#### Fare

*Genstande kan opfanges/slynges ud af det roterende skæreværk og forårsage skader.*

*Stands motoren, hvis maskinen skal bevæges over andre overflader end græs.*

#### Med et køretøj

#### Fare

*Før enhver transport skal motoren standes og køle af. Træk tændrørshætten af.*

*Transportér ikke maskinen i vippet stilling.*

*Sørg for tilstrækkelig sikring af maskinen under transport på eller i et køretøj mod utilsigtet udskridning.*

*Transportér kun maskinen med tom brændstoffank. Tankdækslet må være lukket godt fast.*

### Maskiner med sammenklappelig bøjle:

Fig. 10

- Af pladsbesparende grunde kan styreskafet klappes sammen for at gøre det lettere at opbevare vertikalskæreren.

## Vedligeholdelse/ Rengøring

#### Fare

*Til beskyttelse mod kvæstelser skal man før alle arbejder på maskinen:*

- slukke motoren,
- træk tændingsnøglen ud (hvis den findes),
- vente indtil alle bevægelige dele står helt stille og motoren er afkølet,
- træk tændrørshætten ud på motoren, således at en utilsigtet start af motoren ikke er mulig.
- tag startbatteriet af motoren,
- følg yderligere sikkerhedshenvisninger i motormanualen.



**⚠ Fare**

Til beskyttelse mod kvæstelser som følge af skæreværket skal alle arbejder, f.eks. udskiftning eller efterslibning af kniv, altid udføres på et fagværksted (der skal bruges specialværktøjer).

**⚠ Pas på**

Vip altid maskinen, således at tændrøret peger opad for at undgå motorskader som følge af brændstof eller olie.

**i Bemærk**

Regelmæssig pleje sørger for en lang levetid og en fejlfri drift. Utilstrækkelig vedligeholdelse af din maskine kan medføre sikkerhedsrelevante mangler.

**Vedligeholdelse****⚠ Pas på**

Følg vedligeholdelsesforskrifterne i motormanualen. Få et fagværksted til at kontrollere og vedligeholde maskinen, når sæsonen er forbi. Al slags reparationer må kun foretages af et fagværksted.

**⚠ Pas på**

**Fare for miljøet som følge af motorolie.**

Aflever gammel olie på en genbrugsplads eller til en renovationsvirksomhed.

**Fare for miljøet som følge af batterier/akkumulatorer.**

Udtjente batterier/akkumulatorer hører ikke til normalt husholdningsaffald. Aflever udtjente batterier/akkumulatorer hos en forhandler eller et destruktionscenter. Afmonter batterierne/akkumulatorer inden maskinen afleveres til skrotning.

**i Bemærk**

Følg kontrol- og vedligeholdelsesintervallerne i motormanualen.

Maskinen er udstyret med et elektronisk servicedisplay (fig. 13), hvilket afhænger af modellen. Følg de pågældende servicevisninger i tillæg til skriftlige vedligeholdelsesforskrifter. Vedrørende betjening og yderligere informationer, se venligst den separate betjeningsvejledning, der er vedlagt servicedisplayet.

**Hver gang inden ibrugtagning**

- Kontrollér oliestanden, fyld på ved behov.
- Kontrollér om alle skrueforbindelser er fastspændte, efterspænd ved behov.
- Kontrollér sikkerhedsanordningerne.
- Fjern fremmedlegemer og snavs i batterirummet på motoren med en klud og en børste.

**Kontrol af koblingens indgrebspunkt:**

(kun for maskine med hjultræk)

- Maskinen må ikke bevæge sig fremad ved løbende motor og udkoblet hjultræk.
- Maskinen skal køre fremad ved løbende motor og aktiveret hjultræk.

Fig. 15

- Afhængig af typen kan hjultrækkets bowdenkabel efterjusteres ved at flytte det fra fastgørelsesshul A til B.

**i Bemærk**

Kun nødvendigt, hvis hastigheden, grundet slid, aftager konstant ved komplet fremad trykket hjultræksbøjle.

**Efter de første 2–5 driftstimer**

- Udskiftning af olie, se vedlagte motormanual.

**Hver gang efter klipping eller om nødvendigt**

- Oplad akkuen.

**Én gang i hver sæson**

- Udskift olie, se vedlagte motormanual.
- Smør ledpunkterne og drejefjederen på udkastningsklappen.
- Lad et fagværksted efterse og vedligeholde maskinen ved slutningen af sæsonen.
- Få batteriet og ladeaggregatet kontrolleret jævnlige (mindst 1x om året) af et fagværksted.

**Rengøring****⚠ Pas på**

Rengør maskinen efter enhver brug. En ikke rengjort maskine fører til materiale- og funktionskader.

Maskinen må ikke rengøres med en højtryksrenser.

**Græsfang rengøres**

(kun for maskiner med græsfang) Det er nemmest at rengøre græsfanget umiddelbart efter græsklipningen.

- Græsfanget løftes af og tømmes.
- Græsfanget kan rengøres med en kraftig vandstråle fra en haveslange.
- Græsfanget skal være helt tørt, før det tages i brug igen.

**Rengøring af plæneklipper****⚠ Fare**

De kan komme til skade, når De arbejder med skæreværket. Bær derfor beskyttelseshandsker.

**⚠ Pas på**

Vip altid maskinen, således at tændrøret peger opad for at undgå motorskader som følge af brændstof eller olie.

Maskinen må ikke sprøjtes over med vand, da elektriske komponenter kan blive beskadiget derved.

Beskyt batteriet og ladeaggregatet mod fugt.

Rengør helst maskinen direkte efter græsklipning.

## Rengøring af batterirummet på motoren

- Fjern fremmedlegemer og snavs i batterirummet på motoren med en klud og en børste.

## Rengøring af maskinen uden vaskesystem for skjoldet:

- Rengør skærerummet og udkastningsklappen med en børste, en håndkost eller en klud.
- Stil maskinen tilbage på hjulene og fjern alle synlige græs- og snavsrester.

## Rengøring af maskinen med vaskesystem for skjoldet:

Fig. 14

Plæneklippere med et vaskesystem for skjoldet er forsynet med en vandkobling. Hermed kan græsrester spules af skjoldets underside og man forhindrer, at der sidder affejringer af kemikalier tilbage, som kan give rust. Efter græsklipningen gør som følger:

- Stil maskinen på en plan flade, fri for grus, sten osv.

### **i** Bemærk

Udkastningsskakten må ikke pege mod et hus, en garage eller lignende.

- Montér en gængs slangeadapter (valgbar i leveringsomfang) på en vandslange og slut den til vandkoblingen på skjoldet.
- Luk op for vandet.
- Start motoren og lad den køre et par minutter.
- Sluk motoren og tag vandslangen af maskinen.

Når rengøringen er afsluttet:

- Start motoren og lad den køre et par minutter for at tørre skjoldets underside.
- Stands motoren.

## Driftsindstilling

### Fare

#### **Ekspllosion og brandfare.**

*Maskine med brændstof (benzin) må aldrig opbevares i rum, hvor brændstoffdampe kan komme i kontakt med åben ild eller gnister.*

### Pas på

#### **Mulighed for materialeskader på maskinen.**

- Opbevar kun maskinen (med afkølet motor) i rene og tørre rum.
- Beskyt maskinen mod rust ved opbevaring i en længere periode, f.eks. om vinteren.
- Opbevar batteriet og ladeaggregatet i et rent og tørt rum.
- Batteriet og ladeaggregatet skal beskyttes mod fugt, regn, sne og frost.

Når sæsonen er forbi, eller hvis maskinen står ubrugt hen i mere end en måned:

- Aftap brændstoffet i en egnet beholder og iagttag yderligere anvisninger i motormanualen.

### Pas på

*Aftap altid brændstof udendørs.*

- Rengør maskinen og græsfanget.
- Beskyt alle metaldele mod rust ved at tørre dem af med en oliefugtet klud (harpiksfri olie) eller sprøjte dem ind med sprøjteolie.
- Oplad akkumulatoren.

## Garanti



I hvert land gælder de garantibetingelser, som vort salgsselskab eller importør i det pågældende land har udgivet. Fejl på din maskine afhjælper vi gratis som led i garantien, hvis de skyldes en materiale- eller produktionsfejl. Henvend dig i et garantitilfælde til din forhandler eller den nærmeste filial.

## Information om motoren

Motorproducenten er ansvarlig for alle motorrelaterede problemer med hensyn til kapacitet, kapacitetsmåling, tekniske data, garanti og service. Nærmere informationer findes i den separate betjeningsvejledning fra motorfabrikanten.

## Lokalisering og afhjælpning af fejl

Driftsfejl i Deres plæneklipper er der ofte simple årsager til, som De bør kende og som De til dels selv kan afhjælpe. I tvivlstilfælde kan du hente råd hos din forhandler eller et autoriseret værksted.

<b>Problem</b>	<b>Mulig årsag(er)</b>	<b>Afhjælpning</b>
Motor starter ikke.	Gasregulering står ikke rigtigt.	Gashåndtaget i position  eller CHOKE (ved kold motor). Gashåndtaget i position  /max eller START (ved varm motor).
	Trimmer står i højt græs	Stil græstrimmeren på et plant areal med lavt græs.
	Brændstoftank tom.	Tank fyldes med ren, frisk benzin.
	Tændrørshætte ikke sat på.	Sæt tændrørshætten på.
	Brændstof gammelt eller snavset.	Brændstof tømmes og rent brændstof påfyldes.
	Luffilter tilsmudset.	Rengør luffilteret.
	Batteri ikke sat rigtigt i.	Sæt batteriet i batterirummet på motoren og lad det gå i hak.
	Akkumulator afladet.	Akkumulator oplades med medleveret ladeaggregat.
	Ledning beskadiget.	Kontrollér om elektriske ledningen er i orden.
	Batteri defekt.	Lad et fagværksted kontrollere ladeaggregatet.
Usædvanlige lyde (raslen, klaprelyde).	Skruer, møtrikker eller andre fastgørelsesdele løse.	Dele fastgøres. Hvis lyden ikke forsvinder: Opsøg et autoriseret værksted.
Rystelser, vibrationer.	Løs kniv.	Knivfastgørelsesskruen spændes fast på et fagværksted.
	Beskadiget kniv.	Knivfastgørelsesskrue spændes fast på et fagværksted.
	Kniv ikke afbalanceret rigtigt.	Få kniven udskiftet eller afbalanceret på et fagværksted.
	Motorfastgørelse løs.	Motor fastgøres på et fagværksted.
Utilfredsstillende resultat af græsklipning eller reducere af omdrejningstallet.	Græs for højt.	Større snithøjde indstilles, græsset klippes evt. to gange.
Græsset bliver liggende, eller græsfanget fyldes ikke.	Græs for fugtigt.	Lad græsplænen blive rigtig tør.
	Udkast forstoppet.	Sluk for motoren, fjern tilstopningen.
	Knivene er sløve.	Kniven udskiftes eller efterslibes på et fagværksted.
	Utilstrækkelig motorkapacitet.	Græsset klippes tiere, større klippehøjde vælges.
	Græsfang fuldt.	Motor slukkes, græsfang tømmes.
	Græsfang snavset.	Motor slukkes, luftåbninger i græsfang rengøres.
Hjultræk fungerer ikke.	Kilerem sprunget eller gear defekt.	Beskadigede dele udskiftes på et fagværksted.
	Sejltræk/bowdentræk er sprunget.	Beskadigede dele udskiftes på et fagværksted.

## Innholdsfortegnelse

For din egen sikkerhet . . . . .	87
Montering . . . . .	89
Betjening . . . . .	89
Tips for pleie av gressplen . . . . .	92
Transport . . . . .	92
Vedlikehold/Rengjøring . . . . .	92
Når maskinen skal tas ut av drift . . . . .	92
Garanti . . . . .	94
Informasjon om motoren . . . . .	94
Feilsøking og -utbedring . . . . .	94

## Angivelsene på typeskiltet

Disse informasjonene er meget viktige for senere identifikasjon for bestilling av reservedeler til apparatet og for kundeservice. Du finner typeskiltet i nærheten av motoren. Før opp alle angivelser på typeskiltet på maskinen din i det etterfølgende feltet.


Disse og andre opplysninger om maskinen finner du på den separate CE-samsvarserklæringen som er en del av denne bruksanvisningen.

## Illustrasjoner



Brett ut sidene med bilder på begynnelsen av betjeningsveiledningen.

I denne betjeningsveiledningen blir forskjellige modeller beskrevet. Grafiske framstillinger kan i detaljer avvike fra maskinen du har kjøpt.

## For din egen sikkerhet

### Riktig bruk av maskinen

Denne maskinen er utelukkende beregnet

- i henhold til de beskrivelsene og sikkerhetshenvisningene som er angitt i denne betjeningsveiledningen;
- for klipping av gressplen i hus og fritidshage.

Enhver annen bruk er ikke forskriftsmessig. Ikke forskriftsmessig bruk fører til at garantien faller bort og at produsenten fraskriver seg ethvert ansvar. Brukeren er ansvarlig for alle skader på tredje og deres eiendom.

Egenhendige forandringer på maskinen utelukker et ansvar fra produsentens side for skader som resulterer av dette.

### Ta hensyn til sikkerhets- og betjeningshenvisningene

Før du tar maskinen i bruk første gang, må du lese nøye igjennom denne bruksanvisningen. Følg den og oppbevar den for senere bruk. La aldri barn eller andre personer som ikke kjenner til denne betjeningsveiledningen bruke maskinen.

Alle personer som har med igangsetting, betjening og vedlikehold av maskinen, må være tilsvarende kvalifisert.

Gi betjeningsveiledningen videre til en eventuell ny eier av maskinen.

### Generelle sikkerhetshenvisninger

I dette avsnittet finner du generelle sikkerhetshenvisninger. Advarsels-henvisninger som gjelder spesielt for de enkelte maskindelene, funksjonene eller aksjonene finnes på det resp. stedet i denne veiledningen.

Sikkerhetsveiledninger og veiledninger om motor, akku og akku ladeapparat finner du i den medleverte motorhåndboken.

## Før arbeidet med maskinen

Personer som bruker maskinen må ikke nyte noen former for rusmidler, som f.eks. alkohol, narkotika eller medikamenter.

Personer under 16 år må ikke få betjene maskinen eller utføre andre arbeider på den, som f.eks. vedlikehold, rengjøring, innstilling – bestemmelser på stedet kan fastlegge minstealderen for brukere.

Denne maskinen er ikke beregnet for å brukes av personer (inkludert barn) som har innskrenket fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som ikke har tilstrekkelig erfaring og/eller kunnskaper til dette, med mindre en person som er ansvarlig for deres sikkerhet overvåker dem eller gir dem anvisninger om betjeningen av maskinen.

Barn skal holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen.

Bruk ikke maskinen uten tilstrekkelig opplæring eller hvis du er trett eller syk.

Alle personer som har med igangsetting, betjening og vedlikehold av maskinen, må være tilsvarende kvalifisert.

Før arbeidet starter gjør deg fortrolig med alle innretningene og betjenings-elementene, såsom med funksjonene av disse.

Lagre drivstoffet kun i beholdere som er godkjent for dette og aldri i nærheten av varmekilder (f.eks. ovner eller varmtvannsbeholdere). Fyll tanken opp kun ute i det fri.

Fyll aldri på drivstoff når motoren er i gang eller er varm.

Skift ut eksosør, tank og/eller tankklokke hvis de er skadet.

Kontrollér før bruken,

- om gressoppfangeren fungerer og om utkastklaffen lukkes skikkelig. Skadete, utslitte eller manglende deler må utskiftes snarest mulig.

– om skjæreverktøyene, festboltene og den hele skjæreenheten er skadet eller slitt. Slitte eller skadete deler må skiftes ut av et fagverksted kun med en hel sats nye deler, for å utelukke ubalanse.

Det medleverte ladeapparatet er kun beregnet for opplading av de akkus som brukes i maskinen. Akkuret må kun opplades med dette ladeapparatet.

Reservedeler og tilbehør må være i samsvar med kravene som er fastsatt av produsenten.

Bruk derfor alltid originale deler/tilbehør, eller deler/tilbehør som er anbefalt av produsenten. Følg alltid medfølgende monteringsanvisning ved utskiftning.

Bruk av reservedeler eller tilbehør som ikke er godkjent av produsenten, kan innebære en betydelig sikkerhetsrisiko.

Få reparasjoner utelukkende utført av kvalifiserte fagfolk eller på et fagverksted.

Sørg for at alle vedlikeholdsarbeider blir utført til rett tid, bare på denne måten er det trygt å bruke maskinen.

### Under arbeidet med maskinen

Ved arbeider med eller på maskinen må du bruke tilsvarende arbeidsklær, som for eksempel:

- Vernesko
- lange bukser
- tettsittende klær
- Hørselsvern
- Vernebriller

Bruk av personlig verneutstyr reduserer risikoen for skader.

Unngå bruk av løse klær eller klær med hengende snorer eller belter.

Arbeid uten hørselsvern kan føre til hørseltap.

Selv om du bruker hørselsvern, bør du legge inn hyppige arbeidspauser for å skåne hørselen.

Alle sikkerhetsinnretningene må alltid være påsatt fullstendig og i lytefri tilstand på maskinen.

Det må ikke foretas noen forandringer på sikkerhetsinnretningene.

Bruk maskinen kun i den tekniske tilstanden som er foreskrevet og utlevert av produsenten.

Du må aldri forandre på fabrikkens motorinnstillinger.

Unngå åpen ild, gnistdannelse og ikke røk.

### Informasjon om vibrasjoner:

Påvirkning fra vibrasjoner kan forårsake skader på nervene og forstyrrelser i blodsirkulasjonen i hender og armer.

- Bruk varme klær og hold hendene varme og tørre under arbeid i kalde omgivelser.
- Ta pauser.
- Hvis du merker at huden på fingrene eller hendene blir nummen, kribler, gjør vondt eller får hvit misfarging, må du stoppe arbeidet med maskinen og eventuelt oppsøke lege.

### Før alle arbeider med denne maskinen

For beskyttelse mot skader må du før alle arbeider (f.eks. vedlikeholds- og innstillingsarbeider) og transport (f.eks. løfting eller bæring) på denne maskinen:

- slå av motoren,
- trekke ut tenningsnøkkelen (dersom denne finnes)
- vente til alle bevegelige deler er stoppet opp og motoren er avkjølt,
- trekke ut tennpluggkontakten på motoren for å forhindre at motoren blir startet ved en feiltakelse,
- ta ut start akku i motoren,
- ta hensyn til de ekstra sikkerhetshenvisningene i motorhåndboken.

### Etter arbeidet med maskinen

Forlat aldri maskinen før du har slått av motoren og – dersom denne finnes – trukket ut tenningsnøkkelen.

## Sikkerhetsinnretninger

Bilde 1



### Fare

*Bruk aldri en maskin med skadete eller uten påmonterte sikkerhetsinnretninger.*

### Sikkerhetsbøyle (1)

Sikkerhetsbøyle tjener til din sikkerhet for å kunne stoppe motoren og skjæreverket i nødtilfeller.

Det må ikke prøves å gå utenom dens funksjon.

### Utkastklaff (2) eller støtfanger (3)

Utkastklaffen/støtfangeren beskytter deg mot skade fra skjæreverket eller harde gjenstander som kan slynges ut. Maskinen må kun brukes med påsatt utkastklaff eller støtfanger.

### Symboler på maskinen


På maskinen finner du forskjellige symboler (klistremerker). Her er forklaringen på symbolene:



OBS! Før maskinen tas i bruk, må betjeningsveiledningen leses igjennom!



Hold tredje personer borte fra fareområdet!



Før alle arbeider på maskinen og før du forlater den, må du slå av motoren og trekk ut tenningsnøkkelen.

Ta hensyn til ekstra henvisninger i kap. "For din egen sikkerhet".





Før arbeider på klippeverktøy må tennpluggkontakten trekkes ut!

Fingrene og føttene må holdes borte fra skjæreverktøyene! Før innstilling eller rengjøring av maskinen, eller før maskinen kontrolleres, må den slås av, og tennpluggkontakten må trekkes av.



Fare for skade – det må kun arbeides med påsatt utkastklaff.

Hold alltid disse symbolene på maskinen i lesbar tilstand.

## Symbolene i veiledningen

I denne veiledningen blir det brukt symboler som viser farer eller gjør oppmerksom på viktige opplysninger. Her er forklaringen på symbolene:

### **Fare**

Du blir gjort oppmerksom på farer som henger sammen med den virksomheten som blir beskrevet og hvor det er fare for personer.

### **OBS**

Du blir gjort oppmerksom på farer som henger sammen med den virksomheten som blir beskrevet og hvor det kan oppstå skade på maskinen.

### **Henvisning**

Markerer viktige opplysninger og tips for brukeren.

## Montering

Monteringen av maskinen blir framstilt på et separat ark med bilder.

### **Henvisninger om avskaffing**

Rester av emballasje, gamle maskiner osv. må avskaffes i henhold til de lokale forskriftene.

## Betjening

*Ta også hensyn til henvisningene i motorhåndboken.*

### **Fare**

#### **Uhell**

- Personer, særskilt barn eller dyr må ikke oppholde seg i nærheten av maskinen under gressklippingen. Fare for skade på grunn av steiner eller harde gjenstander som blir slynget ut.

#### **Styrt**

- Før maskinen kun med skrittempo.
- Vær særlig forsiktig når du klipper baklengs og trekker maskinen mot deg.
- Ved klipping i bratte bakker, kan maskinen vippe og du kan bli skadet. Klipp på tvers av bakken, aldri oppover og nedover. Ikke klipp i bakker som har mer enn 20 % skråning.
- Vær særlig forsiktig når du endrer kjøretretningen og pass alltid på at du står godt og sikkert.
- Det kan oppstå fare dersom du klipper gress i grenseområder. Klipping i nærheten av kanter, busker eller i bratte bakker er farlig. Pass på en god sikkerhetsavstand.
- Ved klipping av fuktig gress kan maskinen skli på grunn av redusert bakkekontakt, og du kan styrte. Klipp kun når gresset er tørt.
- Arbeid kun ved dagslys eller ved tilstrekkelig kunstig lys.

#### **Skader**

- Den sikkerhetsavstanden som er gitt ved styrestangen til det roterende verktøyet må alltid overholdes.

- Arbeidsområdet til den som betjener maskinen befinner seg bak styrestangen under driften.
- Før aldri hender eller føtter til eller under roterende deler.
- Bruk ikke maskinen ved dårlige værforhold, f.eks. ved fare for regn eller tordenvær.
- Bruk maskinen kun under tørre værforhold.
- Hold maskinen borte fra regn eller væte. I fuktig gress kan maskinen skli på grunn av mindre bakkekontakt.
- Stopp motoren og vent til skjæreverktøyet er stoppet opp:
  - før du vipper maskinen,
  - for transport over andre flater enn gress,
- Slå av motoren for å forhindre at motoren kan startes ved en feiltakelse: Trekk ut tenningsnøkkelen (dersom denne finnes), fjern start akku fra motoren, la motoren avkjøle og trekk ut tennpluggkontakten,
  - før du fjerner tilstopping og blokkering i utkastområdet,
  - før du kontrollerer, rengjør, innstiller eller foretar arbeider på gressklipperen,
  - dersom et fremmedlegeme blir truffet. Gressklipperen må undersøkes for skader og dersom skader er oppstått må et fagverksted oppsøkes;
  - dersom maskinen begynner å vibrere uvanlig sterkt. Undersøk maskinen straks
- Løft eller bær aldri maskinen når motoren er i gang.
- Kontroller terrenget hvor maskinen skal brukes, og fjern alle gjenstander som kan bli fanget opp og slengt rundt.
- Dersom et fremmedlegeme (f.eks. stein) blir truffet av klippeenheten, eller dersom maskinen begynner å vibrere uvanlig: motoren må straks slås av. Maskinen må undersøkes på et fagverksted for skader før det brukes igjen.
- Ved gressklippere med sigd må du aldri stille deg foran gressutkaståpningene.



**Maskiner med gressoppfanger:**

- Når gressoppfangeren tas av, kan du selv eller andre personer bli skadet av ting eller fremmedlegemer som blir kastet ut. Tøm gressoppfangeren aldri når motoren er i gang. Slå av maskinen.

**Fare for kvelning på grunn av karbonmonoksid.**

La forbrenningsmotoren kun være i gang ute i det fri.

**Eksplasjon og brannfare**

- Bensindamper er eksplosive, og bensin er meget antenbar.
- Fyll drivstoff før du starter motoren. Hold tanken lukket når motoren er i gang eller så lenge den er varm.
- Drivstoff må kun fylles på når motoren er slått av og når den er avkjølt. Unngå åpen ild, gnistdannelse og ikke røk. Fyll tanken opp kun ute i det fri.
- Dersom drivstoffet er rent ut, må motoren ikke startes. Maskinen må fjernes fra den flaten som er tilsmusset med drivstoffet og det må ventes til drivstoffdampene er dampet bort.
- For å unngå brannfare hold følgende deler frie for gress eller olje som renner ut:
  - Motor
  - Eksosrør
  - Batteriene/akkuene
  - Bensintanken.

**Fare for å snuble**

- Før maskinen kun med skritt tempo.

** OBS****Skader på maskinen**

- Steiner, kvister eller lignende gjenstander som ligger i terrenget kan føre til skader på maskinen og dens funksjon. Fjern faste gjenstander fra arbeidsområdet før hver bruk.

- Bruk kun maskinen når den er i plettfri tilstand. Gjennomfør en visuell kontroll før bruk. Kontroller i særdeleshet sikkerhetsinnretningene, betjeningselementene og skruforbindelsene for skade og at de sitter godt fast. Skift ut skadete deler før du setter maskinen i drift.
- Bruk aldri en akku som er deformert, som har falt ned eller er skadet.
- Akku og ladeapparat må ikke utsettes for regn eller fuktighet.

** Driftstider**

Ta hensyn til de nasjonale/kommunale forskriftene når det gjelder brukstider (evt. spør hos den ansvarlige myndigheten).

** Plasseringsangivelser**

Når det gjelder angivelse av plassering på maskinen (f.eks. venstre, høyre) går vi alltid ut ifra at du står ved styrestangen og ser i arbeidsretningen.

**Før første gangs bruk  
Fyll på motorolje**** OBS**

Maskinen blir av transportgrunner utlevert uten motorolje.

- Før første gangs bruk må det derfor fylles på motorolje, se motorhåndboken.

**Opplading av akku**

(Maskiner med elektrostart)

**Ta hensyn til alle henvisninger og informasjonen angående akku og ladeapparat i motorhåndboken.**

** Fare for etsing/forgiftning**

I ekstreme tilfeller må det regnes med at det trenger ut væske eller gass.

** Fare for strømstøt**

Kontroller ladeapparatet før hver bruk for ytre skader. Bruk aldri et skadet ladeapparat eller et apparat som er falt ned.

** OBS**

- Kontroller at laderen drives med 220–230 V og 50 Hz netstrøm iht. angivelsene på typeskiltet på laderen.
- Akku og ladeapparat må beskyttes mot fuktighet, regn, snø og frost.
- Akkuset må kun lades opp i rom som er tørre og godt ventilert.
- Ladeapparatet må skilles fra nettet når akkuen er tatt ut.
- Stikk aldri andre gjenstander in i kontaktene på akkuen.
- Før alle arbeider med ladeapparatet må dette skilles fra strømmenettet.
- Akku og ladeapparat må ikke åpnes. Alle arbeider på akku og ladeapparat må utføres av et fagverksted.

**Bilde 2**

- Før første gangs bruk av apparatet må akkuen lades opp i ca. 1 time. Bruk kun det ladeapparatet som er vedlagt ved leveringen.

** Henvisning**

Flere informasjonen angående opplading og indikasjoner av tilstanden på akkuen, finner i motorhåndboken.

** Henvisninger om skroting av ladeapparatet**

Ladeapparatet underligger forskriftene for skroting av elektroapparater. Ta hensyn til de lokale forskriftene.

**Innstillingsarbeider før hver bruk**** Fare for skade**

- Før alle arbeider med denne maskinen
- Slå av motoren,
  - trekke ut tenningsnøkkelen (dersom denne finnes),
  - Vente til alle bevegelige deler er stoppet fullstendig opp; motoren må være avkjølt,
  - Trekke ut tennpluggkontakten på motoren for å forhindre at den blir startet ved en feiltakelse,
  - Fjern startakkuen fra motoren.

## Innhengning av gressoppfangeren

(kun ved maskiner med gressoppfanger)

Bilde 11

- Utkastklaffen løftes opp og gressoppfangeren henges inn.

## Innstilling av snitthøyden



### OBS

Ved ujevnt terreng må snitthøyden velges slik at skjærekniven aldri kommer i kontakt med jorden.

Bilde 3 og 4

Snitthøyden på gresset kan innstilles etter ønske.

Innstillingsmuligheter (alt etter modell) fra ca. 3 cm til maksimalt 9 cm.



### Henvi sning

Ved maskiner med individuell innstilling av hjulene, må alle hjulene stilles inn på samme høyde.

Modell A - bilde 3

- Trekk ut lasken og smekk den inn i ønsket posisjon.

Modell B - bilde 4

- Skyv spaken for den sentrale høydeinnstillingen fram- eller tilbake, og la den smekke inn i ønsket posisjon.

## Påfylling av drivstoff og kontroll av oljenivå

- Fyll på blyfri bensin (se motorhåndboken).
- Drivstofftanken fylles i høyden til 2 cm under underkanten av påfyllingsstussen.
- Drivstofftanken lukkes godt igjen.
- Kontroller oljenivået, om nødvendig må det fylles på (se motorhåndboken).

## Rengjør batterirommet på motoren

- Fjern fremmedlegemer og smuss fra batterirommet med en klut og børste.

## Starting av motoren

Bilde 5



### Fare

For beskyttelse mot skade,

- må motoren ikke startes dersom du står foran utkaståpningen;
- Hold hendene og føttene borte fra skjæreverket;
- hender, føtter eller andre deler av kroppen må aldri komme i nærheten av deler som roterer. Hold alltid avstand til utkaståpningen.

Før du starter motoren må du kople ut alle skjæreverktøyene og drev.

Må maskinen ikke vippes ved start. Stilles maskinen ned på en jevn flate helst med kort eller lite gress




### Henvi sninger om motoren

- Ta hensyn til informasjonene i motorhåndboken.
- Noen modeller har ikke gasspak, turtallet blir automatisk innstilt. Motoren går alltid med optimalt turtall.

- Sett inn start akkuen i batterirommet på motoren inntil den smekker i – bilde 5A.



- Åpne bensinkranen (dersom denne finnes).

- Sett gasspaken (dersom denne finnes) på  /max – bilde 5B.

- Stå bak maskinen – trykk sikkerhetsbøylen og hold den – bilde 5C.

- Betjen tenningsnøkkelen på styrestangen, inntil motoren starter (startforsøk max. 5 sekunder, før neste forsøk må du vente i min. 1 minutt) – bilde 5C.

### Når motoren går:

- Skyves gasspaken (dersom denne finnes) mellom  /max og  /min for at motoren skal få gå seg varm.
- Når du vil klippe gress settes gasspaken (dersom denne finnes) på full gass.




### Henvi sning

Videre informasjoner angående betjening av motoren finner du i motorhåndboken.

## Stopping av motoren

Bilde 7

- Sett gasspaken (dersom denne finnes) i stillingen  /min.
- Slipp sikkerhetsbøylen. Motoren og skjæreverktøyet stopper etter kort tid.

## Arbeide med maskinen

### Inn-/utkopling av hjuldriften

(kun ved maskiner med hjuldrift)

Bilde 6

### Innkopling av hjuldriften

- Trykk hjuldriftsbøylen (2) forover sammen med sikkerhetsbøylen (1). Jo lenger framover trykkes, desto hurtigere kjører maskinen.

### Utkopling av hjuldriften

- Trekk hjuldriftsbøylen (2) helt bak sammen med sikkerhetsbøylen (1).



### Henvi sning

Alt etter konstruksjonen kan det forekomme at bakhjulene gjør større motstand når maskinen blir skjøvet bakover. Det dreier seg her ikke om en feil på maskinen, men en egenskap som er teknisk betinget.

Avhjelp (alt etter modell): Avhjelp: Skyv maskinen litt framover uten av drivbøylen er trukket, skyv det så tilbake.

## Avtaking og tømning av gressoppfangeren

(ved maskiner med gressoppfanger)

Bilde 11

Når det avklijpte gresset blir liggende igjen på bakken, eller når måleren for fylle nivå (opsjon, bilde 12) viser at kurven er full:

- Slipp sikkerhetsbøylen og vent til motoren står stille.
- Utkastklaffen løftes opp og gressoppfangeren tas av.
- Innholdet tømmes.

## Arbeide uten gressoppfanger

Når du tar av gressoppfangeren, vipper utkastklaffen nedover. Ved arbeider uten gressoppfanger blir det klippede gresset kastet direkte ned under.

## Omrustning til gressmaling

(ved maskiner med tilbehør for gressmaling som opsjon)

### Maskiner med bakutkast:

Bilde 8A

- Løft opp utkastklaffen.
- Ta av gressoppfangeren.
- Sett inn malekilen (alt etter modell).
- Senk utkastklaffen igjen.

### Henvising

Ved modeller med integrert gressmalingsfunksjon er det ikke nødvendig med en separat malekil – denne funksjonen blir utført av en spesiell formet hekkklaff (bilde 8B).

### Omrustning av maskiner til sideutkast

(alt etter utførelse)

- Dersom det finnes:  
Ta av gressoppfangeren og senk ned bakutkastklaffen.
- Støtfangeren/ gressmalingsklaffen løftes opp og sideutkastet monteres (bilde 9).

### Etter endt arbeid

- trekke ut tenningsnøkkelen (dersom denne finnes).
- Vent til alle bevegelige deler er stoppet opp og motoren er avkjølt.
- Lukk bensinkranen (dersom denne finnes – se motorhåndboken).
- Tennpluggkontakten trekkes på motoren.
- Gressoppfangeren tømmes.
- Fjern startakkuen fra motoren – bilde 16.
- Akku lades opp etter behov.

Bilde 17

For å kontrollere ladetilstanden på akkuen, trykkes tasten (1) på akkuen. LED (2) viser ca. ladetilstand.

Når LED blinker, må akkuen straks lades opp.

### Henvising

Maskiner må kun plasseres i lukkede rom når motoren er avkjølt.

## Tips for pleie av gressplenen

Her er noen tips slik at gressplenen din kan vokse sunt og jevnt.

### Klipping

Gressplenen består av forskjellige gresstyper. Dersom du klipper ofte, vokser mest de typene gress som har sterke røtter og som danner et fast gresstepp. Dersom du klipper sjeldent, får gresstypene som har lange, høytvoksende gresstrå og andre ville gresstyper utvikle seg mest (f.eks. kløver, tusenfryd). Normal høyde på en gressplen ligger på ca. 4–5 cm. Det bør kun klippes  $\frac{1}{3}$  av hele høyden, altså ved 7–8 cm klippes det ned til normal høyde.

Gressplenen bør helst ikke klippes kortere enn 4 cm, da gressteppet ellers blir skadet ved tørke.

Gress som har vokset høyt opp (f.eks. etter ferien), må klippes i etapper til normal høyde.

Ved gressklipping må banene som du klipper alltid overlappes hverandre litt.

### Gressmaling (med tilbehør)

Gresset blir klippet i små stykker (ca. 1 cm) ved klippingen og det blir liggende igjen. Gressplenen får på den måten tilført mange næringsstoffer.

For et optimalt resultat må gressplenen alltid holdes kortklippet, se også avsnittet “gressklipping”.

Ved gressmaling må det tas hensyn til følgende:

- Vått gress må ikke klippes.
- Klipp aldri mer en max. 2 cm av hele lengden.
- Det må kjøres langsomt.
- Bruk maksimalt motorturtall.
- Klippeenheten må rengjøres regelmessig.

## Transport

### Korte strekningen med hånd

#### Fare

*Gjenstander kan bli fanget opp og slengt rundt av det roterende skjæreverket, og derved forårsake skader.*

*For å kunne bevege maskinen over andre undergrunnsflater enn gress må motoren stoppes først.*

### Med et kjøretøy

#### Fare

*Før hver transport må motoren stoppes og avkjøles. Trekk ut tennpluggkontakten.*

*Transporter aldri maskinen i vippet stilling.*

*Maskinen må sikres tilstrekkelig ved transport oppå eller inni et kjøretøy slik at den ikke kan forskyve seg utilsiktet.*

*Transporter maskinen kun med tom drivstofftank. Tanklokket må være lukket fast.*

### Maskiner med stang som kan klaffes sammen:

Bilde 10

- For å lettere kunne forstue maskinen klaffes styrestangen sammen.

## Vedlikehold/Rengjøring

#### Fare

*For beskyttelse mot skader må du før alle arbeider på maskinen – slå av motoren,*

- *Trekke ut tenningsnøkkelen (dersom denne finnes)*
- *vente til alle bevegelige deler er stoppet opp og motoren er avkjølt,*
- *trekke ut tennpluggkontakten på motoren for å forhindre at motoren blir startet ved en feiltakelse,*
- *fjern startakkuen fra motoren,*
- *ta hensyn til de ekstra sikkerhets-henvisningene i motorhåndboken.*

**⚠ Fare**

For beskyttelse mot skader på grunn av skjæreverket, må alle arbeider slik som utskifting eller sliping av skjærekniven kun foretas på et fagverksted (det er nødvendig med spesialverktøy).

**⚠ OBS**

Maskinen må alltid vippes slik at tennpluggen viser oppover, slik at det ikke oppstår motorskade på grunn av drivstoff eller olje.

**i Henvisning**

Regelmessig pleie gir lang levetid og problemfri drift. Utilstrekkelig vedlikehold av maskinen kan føre til sikkerhetsrelevante mangler.

**Vedlikehold****⚠ OBS**

Ta hensyn til vedlikeholdsforskriftene i motorhåndboken. La maskinen kontrolleres og vedlikeholdes ved slutten av sesongen av et fagverksted.

Alle reparasjoner må foretas på et fagverksted.

**⚠ OBS****Motorolje er miljøskadelig.**

Ved oljeskift levér den gamle oljen inn på et innsamlingssted for gammel olje eller til et avfallsfirma.

**Batteriene/akkuen er miljøskadelige.**

Brukte batterier/akkuer må ikke kastes i bosset. De kan leveres inn til forhandleren eller må bringes til et spesialdeponi. Ta ut batteriene/akkuene før maskinen blir skrottet.

**i Henvisning**

Ta hensyn til kontroll- og vedlikeholdstintervallene som er nevnt i motorhåndboken.

Alt etter modell er maskinen din utstyrt med en elektronisk vedlikeholdsvi- ser (bilde 13). Ta hensyn til de tilsvarende vedlikeholdsvi- ningene i tillegg til de skriftlige vei- ledningene for vedlikehold.

Informasjoner om betjening eller andre informasjoner finnes i den separate betjeningsveiledningen som er vedlagt vedlikeholdsvi- seren.

**Før hver drift**

- Oljenivået kontrolleres, om nødvendig må det fylles på.
- Skrueforbindelsene kontrolleres at de sitter godt fast, om nødvendig må de skrues fast.
- Sikkerhetsinnretningene kontrolleres.
- Fremmedlegemer og smuss må fjernes fra batterirommet ved motoren med en klut eller børste.

**Kontroller koplingspunktet for kopligen:**

(kun ved maskiner med hjuldrift)

- Når motoren er i gang og når hjuldriften er slått av må maskinen ikke bevege seg framover.
- Når motoren er i gang og når hjuldriften er slått på skal maskinen kjøre framover.

Bilde 15

- Alt etter utførelse, kan kabeltrekket for hjuldriften etterstilles ved å ta den ut av festehullet A og stikke den inn i B.

**i Henvisning**

Dette er kun nødvendig, dersom hastigheten på grunn av slitasje minsker selv om hjuldriftsbøylen er trykket helt fram.

**Etter de første 2–5 driftstimene**

- Skift olje, se vedlagte motorhåndbok.

**Etter hver gressklipping eller om nødvendig**

- Må akkuen lades opp.

**En gang i sesongen**

- Skift olje, se vedlagte motorhåndbok.
- Smør leddpunktene og dreiefjærene ved utkastklaffen.
- La maskinen kontrolleres og vedlikeholdes på et fagverksted ved slutten av sesongen.

- La akkuen og ladeapparatet kontrolleres regelmessig (minst 1 x i året) på et fagverksted.

**Rengjøring****⚠ OBS**

Rengjør maskinen etter hver drift. En ikke rengjort maskin fører til material- og funksjonsfeil. Ikke bruk høytrykksspyler for rengjøring.

**Rengjøring av gressoppfangeren**

(kun ved maskiner med gressoppfanger)

Rengjøringen går lettest like etter at gressklippingen er ferdig.

- Gressoppfangeren tas av og tømmes.
- Gressoppfangeren kan rengjøres med en kraftig vannstråle (hageslange).
- Gressoppfangeren må tørke skikkelig før den brukes igjen.

**Rengjøring av gressklipperen****⚠ Fare**

Ved arbeidet på skjæreverket kan du skade deg. Bruk arbeidshansker for din beskyttelse.

**⚠ OBS**

Maskinen må alltid vippes slik at tennpluggen viser oppover, slik at det ikke oppstår motorskade på grunn av drivstoff eller olje.

Maskinen må ikke sprøytes av med vann, da ellers de elektriske delene kan bli skadet.

Akku og ladeapparat må beskyttes mot fuktighet.

Rengjør maskinen helst like etter at gressklippingen er ferdig.

**Rengjør batterirommet på motoren**

- Fremmedlegemer og smuss må fjernes fra batterirommet ved motoren med en klut eller børste.

### Maskiner uten vaskesystem for deksel:

- Skjærekassen og utkastklaffen rengjøres med en børste, håndkost eller en klut.
- Sett maskinen på hjulene og fjern alle synlige rester av gress eller smuss.

### Maskiner med vaskesystem for deksel:

Bilde 14

Gressklipperen med vaskesystem for deksel er utstyrt med en vanntilkopling. Dermed kan rester av gress skylles av undersiden av klippedekselet og det forhindres dermed avleiringer fra kjemikalier som korroderer. Etter gressklippingen går du fram som følger:

- Sett maskinen ned på en jevn flate som er fri for grus, steiner osv..

### Henvising

Utkastsjakten må ikke være rettet mot hus, garasje e.l.

- Det monteres en vanlig slangeadapter (kan også fåes som opsjon ved levering) til en vannslange og tilkoples på vanntilkoplingen på klippedekselet.
- Skru opp vannet.
- Start motoren og la den gå i noen minutter.
- Stopp motoren og fjern vannslangen fra maskinen.

Etter avsluttet rengjøring:

- Start motoren og la den gå i noen minutter, for å tørke undersiden på klippedekselet.
- Stopp motoren.

### Når maskinen skal tas ut av drift

#### Fare

#### **Eksplasjon og brannfare.**

*Lagre aldri maskinen med drivstoff (bensin) i tanken i rom hvor drivstoffdampene kan komme i berøring med åpen flamme eller gnister.*

#### OBS

#### **Materialskaader på maskinen.**

- Lagre maskinen (med avkjølt motor) kun i rene og tørre rom.
- Beskytt maskinen mot rust dersom den skal lagres i et lengre tidsrom f.eks. om vinteren.
- Akku og ladeapparat må lagres på et kjølig og tørt sted.
- Akku og ladeapparat må beskyttes mot fuktighet, regn, snø og frost.

Etter sesongen eller når maskinen ikke skal brukes på minst én måned:

- Fyll drivstoffet i en egnet beholder og ta motoren ut av drift slik som beskrevet i motorhåndboken.

#### OBS

*Drivstoffet må kun tappes av ute i det fri.*

- Maskinen og gressoppfangeren rengjøres,
- Alle metalldele beskyttes mot rust ved at de tørkes av med en klut som er innsatt med olje (uten harpiks), eller at de sprayes med oljespray.
- Lad opp akkuet.

### Garanti

I det enkelte land gjelder de garantibestemmelser som er fastsatt av vårt firma eller av vår importør. Feil på maskinen din blir reparert gratis av oss innenfor rammen av garantiytelsen dersom årsaken skulle skyldes material- eller produksjonsfeil. Ved garantitilfeller ber vi deg henvende deg til forhandleren din eller til nærmeste filial.



### Informasjon om motoren

Motorprodusenten er ansvarlig for alle problemer når det gjelder motorens ytelse, ytelsesmåling, tekniske data, garanti og service. Informasjoner finner du i den separat medleverte eier-/betjeningshåndboken fra motorprodusenten.

### Feilsøking og -utbedring

Dersom det oppstår en feil ved gressklipperen, kan dette ofte ha enkle årsaker, som du bør vite om og delvis også selv kan utbedre. Er du i tvil, får du råd og veiledning hos din forhandler.



<b>Problem</b>	<b>Mulig(e) årsak(er)</b>	<b>Avhjelp</b>	
Motoren starter ikke.	Gasspaken står ikke riktig.	Sett gasspaken i stillingen  eller CHOKE (ved kald motor). Sett gasspaken i stillingen  /max. eller START (ved varm motor).	
	Gressklipperen står i høyt gress.	Sett gressklipperen på en flate med lavt gress.	
	Ingen drivstoff i tanken.	Tanken fylles på med rent og nytt drivstoff.	
	Tennpluggkontakten er ikke satt på.	Tennpluggkontakten stikkes på.	
	Drivstoffet er gammelt eller smusset.	Drivstoffet skiftes ut med fersk drivstoff.	
	Luftfilteret er smusset.	Luftfilteret rengjøres.	
	Akkuen er ikke riktig satt inn.	Sett akkuen riktig inn i batterirommet på motoren og la det smekke i.	
	Akkuet er tomt.	Lad opp akkuet med vedlagte ladeapparat.	
	Ledningen er skadet.	Kontroller om den elektriske ledningen er i orden.	
	Akkuen er defekt.	Akkuen på kontrolleres på et fagverksted.	
	Uvanlige lyder (rasling, knepping, klapping).	Skruer, mutrer eller andre festedeler er løse.	Delene festes. Dersom lydene blir værende: Et fagverksted må oppsøkes.
		Risting, vibrasjoner.	Kniven er løse.
			Kniven er skadet.
		Kniven er ikke skikkelig i balanse.	
	Motorfestet er løsnet.	La motoren festes fast på et fagverksted.	
Dårlig snitt eller turtallet synker.	Gresset er for høyt.	Still inn høyere snitthøyde, om nødvendig må det foretas to klippeomganger.	
Gresset blir liggende eller gressoppfangeren blir ikke full.	Gresset er for fuktig.	La plenen tørke først.	
	Utkastet er tilstoppet.	Slå av motoren, fjern tilstoppingen.	
	Kniven er sløv.	La kniven skiftes ut eller slipes på et fagverksted.	
	Utilstrekkelig motoreffekt.	Klipp oftere, velg en større snitthøyde.	
	Gressoppfangeren er full.	Slå av motoren, tøm gressoppfangeren.	
	Gressoppfangeren er tilsmusset.	Slå av motoren, rengjør luftsprekkene i gressoppfangeren.	
Hjuldriften fungerer ikke.	Kileremmen er sprunget eller drevet er defekt.	Skadede deler må skiftes ut på et fagverksted.	
	Tautrekket/bowdentrekket er røket.	Skadede deler må skiftes ut på et fagverksted.	



## Sisällysluettelo

Turvallisuusasiaa . . . . .	96
Kokoaminen . . . . .	98
Käyttö . . . . .	98
Vihjeitä nurmikonhoitoon . . . . .	101
Kuljettaminen . . . . .	101
Huolto/Puhdistus . . . . .	101
Säilyttäminen . . . . .	101
Takuuehdot . . . . .	103
Moottoriin liittyvää tietoa . . . . .	103
Toimenpiteitä käyttöhäiriöiden varalle . . . . .	103

## Tyypikilven tiedot

Siinä olevat tiedot ovat hyvin tärkeitä, kun tilaat varaosia tai tarvitset huoltomiehen apua. Tyypikilpi sijaitsee moottorin läheisyydessä. Kirjoita alla olevaan ruutuun kaikki tyypikilven tiedot.

_____
_____
_____

Löydät nämä ja muut tiedot erillisestä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta, joka toimitetaan käyttöohjekirjan mukana.

## Kuvalliset ohjeet



Käännä esiin kuvasivut käyttöohjekirjan alussa.

Tämä käyttöohje koskee useita malleja.

Kuvissa saattaa olla mallikohtaisia eroja.

## Turvallisuusasiaa

### Käyttötarkoitus

- Tämä kone on tarkoitettu vain
- tässä käyttöohjeessa annettujen käyttö- ja turvallisuusohjeiden mukaisesti;
  - nurmikon leikkaamiseen koti- ja harrastelijapuutarhoissa.

Kaikki muu käyttö on käyttötarkoituksen vastaista. Jos konetta käytetään käyttötarkoituksen vastaisesti, valmistajan antama takuu raukeaa eikä valmistaja vastaa koneen käytön aiheuttamista vahingoista. Vastuun kantaa tässä tapauksessa yksin koneen käyttäjä.

Valmistaja ei vastaa koneelle omavaltaisesti tehtyjen muutosten aiheuttamista vahingoista.

### Noudata käyttö- ja turvaohjeita

Laitteen käyttäjänä sinun tulee lukea nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa. Noudata annettuja ohjeita. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten. Älä anna lasten tai muiden henkilöiden, jotka eivät tunne käyttöohjeita, käyttää konetta.

Kaikkien henkilöiden, jotka suorittavat ajoleikkurin käyttöönoton ja käyttävät sekä huoltavat sitä, tulee olla näihin tehtäviin koulutettuja.

Jos koneen omistaja vaihtuu, niin muista antaa käyttöohjekirja koneen mukana uudelle omistajalle.

### Yleisiä turvaohjeita

Tämä kappale sisältää tietoa yleisistä turvallisuusohjeista. Varoitukset, jotka viittaavat yksittäisiin koneen osiin, niiden toimintaan tai käyttötarkoitukseen, ovat käyttöohjeessa näitä osia käsittelevissä kohdissa.

Noudata mukana tulevassa moottorin käsikirjassa annettuja moottoria, akkua ja akkulaturia koskevia turvallisuus- ja muita ohjeita.

### Ennen koneella työskentelyä

Henkilöt, jotka käyttävät konetta, eivät saa olla huumaavien aineiden, kuten alkoholin, huumien tai lääkkeiden alaisena. Alle 16-vuotiaat eivät saa käyttää laitetta eikä tehdä siihen esim. huolto-, puhdistus- ja säätötoita. Vähimmäisikärajasta voi poiketa tässä ilmoitetusta paikallisista määräyksistä riippuen.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käyttöön, jotka ovat fyysisesti, aistitoiminnoiltaan tai henkisesti rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo ja opasta heitä koneen käytössä.

Lapsia tulee valvoa. Varmista, että he eivät leiki laitteella.

Älä käytä konetta, jos et ole saanut opastusta sen käyttöön tai jos olet väsynyt tai sairas.

Kaikkien henkilöiden, jotka suorittavat ajoleikkurin käyttöönoton ja käyttävät sekä huoltavat sitä, tulee olla näihin tehtäviin koulutettuja.

Perehdy ennen töihin ryhtymistä kaikkiin eri varusteisiin ja hallintalaitteisiin sekä niiden toimintoihin.

Säilytä polttoaine vain tarkoitukseen sopivassa säiliössä, joka ei sijaitse lämpölähteiden (esim. uunin tai vedenlämmittimen) lähellä. Täytä polttoainesäiliö vain ulkona.

Älä täytä polttoainetta moottorin käydessä tai ollessa lämmin.

Vaihda viallinen äänenvaimennin, polttoainesäiliö ja polttoainesäiliön tulppa.

Tarkista ennen koneen käyttöä,

- että ruohonkokooja toimii ja ulosheittoaukon suoja sulkeutuu kunnolla. Vaihda viallisten ja kuluneiden osien tilalle heti uudet ja kiinnitä puuttuvat osat.
- että leikkuuterät, kiinnityspultit ja koko leikkuyksikkö ovat moitteettomassa kunnossa. Toimita kuluneet tai vaurioituneet osat vaihdettavaksi huoltokorjaamoon vain sarjana, jotta vältytään epätasapainoilta.

Koneen mukana toimitettu akkulaturi on tarkoitettu ainoastaan ruohonleikkurissa käytettävän akun lataamiseen. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä käytöstä.

Varaosien ja varusteiden tulee olla valmistajan vaatimusten mukaisia.

Käytä tämän takia ainoastaan alkuperäisvaraosia tai valmistajan hyväksynnän saaneita varaosia. Noudata varaosan mukana toimitettuja asennusohjeita.

Muiden kuin valmistajan hyväksymien varaosien ja varusteiden käyttö saattaa olla huomattava turvallisuusriski.

Anna vain pienkonehuollon korjata ajoleikkuria.

Tee huollot oikeaan aikaan, jotta laite pysyy käyttöturvallisessa kunnossa.

### Työskentelyn aikana

Käytä sopivaa vaatetusta, kun työskentelet koneella tai huollat konetta. Esimerkiksi:

- Turvakenkiä,
- pitkiä housuja,
- vaatteita, jotka eivät ole liian väljät,
- Kuulonsuojaimia,
- Suojalaseja.

Henkilösuojaimien käyttö pienentää tapaturmavaaraa.

Älä käytä löysiä vaatteita. Älä käytä vaatteissa nauhoja äläkä vyötä.

Ilman kuulonsuojaimia työskentely saattaa vaurioittaa kuuloa.

Kuulonsuojaimia käyttäessäsikin pidä riittävän usein taukoja kuulon suojaamiseksi.

Kaikkien turvalaitteiden tulee aina olla moitteettomassa kunnossa ja täydellisesti kiinnitettynä koneeseen.

Turvalaitteisiin ei saa tehdä mitään muutoksia.

Käytä konetta vain sen ollessa teknisesti valmistajan määräyksiä ja toimitusta vastaavassa kunnossa.

Älä muuta moottorin tehdasasetuksia.

Vältä avotulen käyttöä ja kipinöiden muodostumista. Älä tupakoi.

### Tärinää koskevia ohjeita:

Tärinä saattaa vaurioittaa hermostoa sekä häiritä käsien ja käsivarsien verenkiertoa.

- Pukeudu lämpimästi kylmällä säällä työskennellessäsi. Pidät kädet kuivina ja lämpiminä.
- Pidä taukoja.

- Jos huomaat sormien tai käsien ihon tulevan tunnottomaksi, pistelevän, särkevän tai muuttuvan valkoiseksi, lopeta koneen käyttö ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.

### Ennen koneelle tehtäviä töitä

Loukkaantumisien välttämiseksi ennen kaikkia koneeseen kohdistuvia töitä (esim. huolto- ja säätötyöt) ja ennen koneen siirtämistä (esim. nostamalla tai kantamalla)

- sammuta moottori
- irrota virta-avain (mikäli koneessa),
- odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet ja moottori on jäähtynyt,
- irrota sytytystulpan hattu, jotta moottori ei käynnisty vahingossa,
- poista moottorin käynnistysakku,
- noudata lisäksi turvaohjeita moottorin käsikirjassa.

### Työskentelyn päätyttyä

Kun poistut koneen luota, sammuta aina moottori ja irrota virta-avain – mikäli koneessa.

### Turvalaitteet

Kuva 1



#### **Vaara**

Älä koskaan käytä konetta, jos jokin turvalaitteista on vaurioitunut tai kiinnittämättä.

### Turvakahva (1)

Turvakahva on turvalaite, jonka avulla moottori ja terät saadaan hätätilanteessa pysähtymään heti.

Kytinkahvaa ei saa lukita eikä sen toimintaa saa muuttaa.

### Ulosheittoaukon suoja (2) tai iskusuoja (3)

Ulosheittoaukon suoja/iskusuoja suojaa koneen käyttäjää leikkulaitteesta ympärille sinkoutuvien esineiden aiheuttamilta loukkaantumisilta. Koneetta saa käyttää vain ulosheittoaukon suojan tai iskusuojan kanssa.

### Laitteeseen kiinnitetyt tarrat

Laitteeseen on kiinnitetty kuvakkein varustettuja tarroja. Kuvakkeiden selitykset:



Huomio! Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa!

Varmista, että muita henkilöitä ei ole vaara-alueella!

Sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen kaikkia koneeseen kohdistuvia huoltotöitä ja ennen kuin poistut koneen luota. Noudata lisäksi ohjeita kappaleessa »Turvallisuusasiat«.



Irrota sytytystulpan liitin ennen leikkulaitteeseen tehtäviä töitä! Pidä sormet ja jalat poissa leikkulaitteesta! Sammuta moottori ja irrota sytytystulpan liitin ennen koneen säätöä, puhdistamista tai tarkastamista.



Loukkaantumisvaara – käytä konetta vain paikoilleen kiinnitetyn ulosheittouukon suojan kanssa.

Pidä koneessa olevat tarrat aina puhtaina, niin että ne ovat hyvin luettavissa.

## Kuvakkeet

Tässä käyttöohjeessa käytetään vaaratilanteisiin ja tärkeisiin ohjeisiin viittaavia kuvakkeita. Kuvakkeiden selitykset:

### Vaara

Varoittaa selostettuun toimintaan liittyvästä tapaturmavaarasta.

### Huomio

Varoittaa selostettuun toimintaan liittyvästä laitevaurion vaarasta.

### Ohje

Viittaa tärkeisiin tietoihin ja käyttövinkkeihin.

## Kokoaminen

Kuvasivut, joissa neuvotaan koneen kokoaminen, ovat erillisessä liitteessä.

### Kierrätysohje

Toimita pakkausmateriaali, käytöstä poistettu kone yms. jätehuoltopisteeseen paikallisten määräysten mukaisesti.

## Käyttö

### **Noudata myös moottorin käsikirjan ohjeita.**

### Vaara

#### Tapaturma

- Ruohonleikkuun aikana laitteen lähellä ei saa olla muita henkilöitä, lapsia eikä kotieläimiä. Ympäriin sinkoutuvat kivet tai muut esineet saattavat aiheuttaa loukkaantumisia.

#### Kaatuminen

- Kuljeta laitetta vain kävelyvauhtia.
- Ole erityisen varovainen, kun kävelet taaksepäin ruohoa leikattessasi ja vedät samalla konetta itseäsi kohti.
- Kone saattaa kaatua ja voit loukata itsesi, kun leikkaat nurmikkoja jyrkässä rinteessä. Leikkaa rinteessä nurmikko poikisuuntaan, ei rinnettä ylös eikä alas. Älä leikkaa nurmikkoja yli 20 % kaltevassa rinteessä.
- Muista olla erittäin varovainen, kun vaihdat suuntaa rinteissä ja seisoo aina tukevassa asennossa.
- Tapaturmavaara ruohoa reuna-alueella leikatessa. Leikkaa reunamien läheisyydessä, pensasaitojen tai jyrkkien rinteiden lähellä on vaarallista. Muista säilyttää riittävän turvallinen välimatka reuna-alueisiin.
- Vältä kostean ruohon leikkamista. Ajoleikkuri voi luisua, koska pito ei ole niin hyvä kuin kuivalla maalla. Kone saattaa kaatua. Leikkaa vain kuivaa ruohoa.
- Ilmasta nurmikko ainoastaan päivänvalossa tai riittävässä valaistuksessa.

#### Loukkaantumisen

- Työntöaisan ja pyörivän syöttökierukan välistä turvaetäisyyttä ei saa muuttaa.
- Käyttäjän paikka on työntöaisan takana käytön aikana.
- Pidä aina kädet ja jalat kaukana koneen pyörivistä osista.

- Älä käytä laitetta huonolla säällä, esim. jos on sateen tai ukkosen riski.
- Käytä ajoleikkuria vain kuivalla säällä.
- Älä säilytä laitetta sateessa äläkä kosteassa paikassa. Märällä nurmikolla ajoleikkuri saattaa luisua, koska pito ei ole yhtä hyvä kuin kuivalla maaperällä.
- Sammuta moottori ja odota, kunnes leikkulaite on pysähtynyt:
  - ennen koneen kallistamista,
  - ennen koneen kuljettamista muualla kuin nurmikoilla,
- Sammuta moottori ja estä moottorin käynnistyminen vahingossa: Irrota virta-avain (mikäli koneessa), poista käynnistysakku, anna moottorin jäähtyä ja irrota sytytystulpan hattu,
  - ennen kuin alat poistaa pysähtymisen aiheuttajaa tai tukkeutumia
  - ennen ruohonleikkurin tarkastamista tai puhdistamista sekä sille tehtäviä säätö- tai huoltotöitä,
  - jos on osuttu vieraaseen esineeseen. Tarkista vioittuiko leikkuri ja toimita se vauriotapauksessa huoltokorjaamoon,
  - jos kone alkaa täristä tavallista voimakkaammin, Tarkista hetimitä se johtuu.
- Älä koskaan nosta tai kanno konetta moottorin käydessä.
- Ole erittäin varovainen, kun peruutat ruohonleikkuun aikana. Poista leikattavalta nurmikolta kaikki esineet, jotka voisivat sinkoutua ympäristöön leikkulaitteen osuessa niihin.
- Jos jokin vieras esine, esim. kivi, osuu leikkulaitteeseen tai jos kone alkaa täristä voimakkaasti: Sammuta moottori heti. Ennen kuin otat koneen uudelleen käyttöön, anna huoltokorjaamon tarkistaa, onko siinä vaurioita.

– Käytettäessä leikkuria sivulleheittäväänä älä mene ruohon ulosheittoaukon eteen.

*Koneet, joissa on ruohonkokoaja:*

– Irrottaessa ruohonkokoajaa ympärille sinkoava ruoho tai esineet voivat aiheuttaa loukkaantumisia koneen käyttäjälle tai lähistöllä oleville henkilöille. Älä tyhjennä ruohonkokoajaa moottorin käydessä. Sammuta kone.

### **Häikämyrkytysvaara hiilimonoksidin johdosta.**

*Käytä polttomoottoria vain ulkona.*

### **Räjähdyks ja tulipalovaara**

- Bensiinihöyryt ovat räjähtäviä ja bensiini syttyy herkästi.
- Täytä tankki polttoaineella ennen moottorin käynnistämistä. Älä avaa polttoainesäiliötä moottorin käydessä tai ollessa vielä lämmin.
- Lisää polttoainetta vain moottorin ollessa sammutettu ja jäähtynyt. Vältä avotulen käyttöä ja kipinäiden muodostumista. Älä tupakoi. Täytä polttoainesäiliö vain ulkona.
- Jos polttoainetta läikkyy yli, älä käynnistä moottoria. Siirrä kone pois polttoaineen likaamalta alueelta ja odota, kunnes polttoainehöyryt ovat haihtuneet.
- Poista tulipalon välttämiseksi ruoho tai ulosvaluva öljy seuraavista osista:

- Moottori
- Äänenvaimennin
- Akku
- Polttoainesäiliö.

### **Kompastumisvaara**

- Kuljeta laitetta vain kävelyvauhtia.

### **⚠️ Huomio**

#### **Laitteaurion vaara**

- Kivet, nurmikolla olevat oksat yms. voivat vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä. Poista kiinteät esineet työstettävältä alueelta aina ennen työhön ryhtymistä.

– Käytä konetta vain, kun se on täysin kunnossa. Tarkasta kone ennen käyttöä vaurioiden varalta. Tarkista ennen kaikkea turvalaitteet, hallintalaitteet ja niihin kuuluvat kytkinvaijerit sekä kaikki ruuviliitokset – niiden tulee olla ehjiä ja tiukasti paikoillaan. Vaihda viallisten osien tilalle uudet ennen käyttöä.

– Älä käytä akkua, jonka muoto on muuttunut, joka on pudonnut tai vaurioitunut.

– Älä altista akkua ja akkulaturia sateelle tai kosteudelle.

### **ℹ️ Käyttöajat**

Noudata maakohtaisia ja paikallisia käyttöaikoja koskevia määräyksiä (tarvittaessa kysy asiasta vastaavalta viranomaiselta, milloin koneen käyttö on sallittua).

### **ℹ️ Sijaintitiedot**

Näissä ohjeissa sijaintitiedot (esim. vasen, oikea) tarkoittavat aina koneen eri puolia katsottuna kulku-suunnassa eteenpäin.

## **Ennen koneen ensimmäistä käyttöönottoa**

### **Moottoriöljyn täyttö**

#### **⚠️ Huomio**

*Kone toimitetaan kuljetusteknisistä syistä ilman moottoriöljyä.*

- Muista täyttää moottoriöljy ennen koneen käyttöönottoa, katso moottorin käsikirja.

### **Akun lataaminen**

(Koneet, joissa on sähkökäynnistin)

**Huomioi moottorin käsikirjassa annetut akkua ja akkulaturia koskevat ohjeet ja tiedot ja noudata niitä.**

### **⚠️ Syöpymis- ja myrkytysvaara**

*Äärimmäisissä tapauksissa akusta saattaa vuotaa ulos nestettä tai vapautua kaasuja.*

### **⚠️ Sähköiskun vaara**

*Tarkista aina ennen akkulaturin käyttöä, ettei siinä ole näkyviä vaurioita. Älä koskaan käytä vaurioitunutta tai pudonnutta akkulaturia.*

### **⚠️ Huomio**

- Varmista, että sähköverkon tiedot vastaavat laturin tyyppikilven tietoja, 220 - 230 V ja 50 Hz.
- Suojaa akku ja akkulaturi kosteudelta, sateelta, lumelta ja pakkaselta.
- Lataa akku vain kuivassa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
- Irrota akkulaturi verkkovirrasta akun poistamisen jälkeen.
- Älä aseta mitään esineitä akun kontaktipinnoille.
- Irrota akkulaturi verkkovirrasta ennen kaikkia laturiin kohdistuvia töitä.
- Älä avaa akkua tai akkulaturia. Jätä kaikki akkuun ja akkulaturiin kohdistuvat työt valtuutetun huoltokorjaamon tehtäväksi.

Kuva 2

- Lataa akkua noin tunnin verran ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa. Käytä lataamiseen vain koneen mukana toimitettavaa akkulaturia.

### **ℹ️ Ohje**

Katso moottorin käsikirjasta tarkemmat tiedot akun lataamisesta ja akun lataustilan näytöstä.

### **ℹ️ Akkulaturin kierrätysohje**

Akkulaturi on hävitettävä sähkölaitteista annettujen jätehuoltomääräysten mukaisesti. Noudata paikallisia määräyksiä.

## **Säätötyöt aina ennen koneen käyttöä**

### **⚠️ Tapaturmavaara**

*Ennen koneelle tehtäviä töitä*

- Sammuta moottori,
- irrota virta-avain (mikäli koneessa sellainen on),
- Odota, kunnes kaikki koneen liikkuvat osat ovat varmasti pysähtyneet (moottorin tulee olla jäähtynyt),
- Estä moottorin tahaton käynnistyminen syytytustulpan liitin irrottamalla,
- Poista moottorin käynnistysakku.

## Ruohonkokoajan kiinnittäminen

(vain koneet, joissa on ruohonkokoaja)

Kuva 11

- Nosta ulosheittoaukon suojaa ja ripusta ruohonkokoaja paikoilleen.

## Leikkuukorkeuden säätö

### **Huomio**

Valitse epätasaisessa maastossa leikkuukorkeus niin, että leikkuuterä ei pääse koskettamaan maata.

Kuva 3 ja 4

Säädä leikkuukorkeus ruohonpi-tuuden mukaan.

Säätömahdollisuus (konemallista riippuen) noin 3 cm – maks. 9 cm.

### **Ohje**

Koneet, joissa on pyöräkohtainen säätö, säädä kaikki pyörät samalle korkeudelle.

Malli A - kuva 3

- Vedä kiinnikkeestä ja lukitse se sopivaan asentoon.

Malli B - kuva 4

- Siirrä korkeuden keskussäädön vipua eteen- tai taaksepäin ja lukitse haluamaasi asentoon.

## Tankkaaminen ja öljymäärän tarkastaminen

- Polttoainesuositus: lyijytön bensiini (katso Moottorin käsikirja)
- Täytä tankkiin polttoainetta korkeintaan 2 cm päähän täyttöaukon alareunasta.
- Sulje polttoainesäiliö hyvin.
- Tarkista öljymäärä, lisää öljyä tarvittaessa (katso Moottorin käsikirja).

## Akkutilan puhdistus

- Pyyhi epäpuhtaudet tai liika pois akkutilasta kankaalla tai harjaa akkutila puhtaaksi.

## Moottorin käynnistäminen

Kuva 5

### **Vaara**

Loukkaantumisten välttämiseksi,  
– älä seiso ulosheittoaukon edessä, kun käynnistät moottorin;


– *Pidä jalat ja kädet loitolla leikkulaitteesta;*

– *pidä aina kädet ja jalat poissa pyöriivistä osista. Pysytele aina turvallisen välimatkan päässä ulosheittoaukosta.*



*Kytke kaikki leikkuuterät irti voimanotosta ennen moottorin käynnistämistä.*

*Älä kallista konetta käynnistetäessä. Aseta kone tasaiseen paikkaan, jossa ruoho on mahdollisimman lyhyttä.*

### **Moottoria koskevia ohjeita**

- Noudata moottorin käsikirjassa annettuja ohjeita.
- Joissakin malleissa ei ole kaasuvipua, kierrosnopeus säätyy automaattisesti. Moottori käy aina optimaalisella kierrosnopeudella.
- Aseta käynnistysakku akkutilaan, niin että se lukittuu paikoilleen – kuva 5A.
- Avaa bensiinihana (mikäli koneessa).
- Aseta kaasuvipu (mikäli koneessa) asentoon /max – kuva 5B.
- Seiso koneen takana – paina turvakahvaa ja pidä se painettuna – kuva 5C.
- Käytä virta-avainta työntöaisassa, kunnes moottori käynnistyy (käynnistysyritys saa kestää enintään 5 sekuntia, odota vähintään minuutti ennen uutta yritystä) – kuva 5C.

### **Kun moottori käy:**


- Moottorin käynnistyttyä työnnä kaasuvipu (mikäli koneessa) asentojen /max ja /min väliin, jotta moottori hetken lämpenee.
- Kun alat leikata ruohoa, aseta kaasuvipu (mikäli koneessa) asentoon täyskaasu.

### **Ohje**

Moottorin käsikirjassa on lisää moottorin käyttöohjeita.

## Moottorin sammuttaminen

Kuva 7

- Aseta kaasuvipu (mikäli koneessa) asentoon /min.
- Päästä turvakahva irti. Moottori ja leikkuulaite pysähtyvät hetken kuluttua.

## Lumilingon käyttö

### Pyörävedon päälle-/poiskytkentä

(vain itsevetävät mallit)

Kuva 6

### Pyörävedon päällekytkentä :

- Paina pyörävedon kahvaa (2) yhdessä turvakahvan (1) kanssa eteenpäin. Mitä edemmäksi työnnät eteenpäin, sitä nopeammin laite kulkee.

### Pyörävedon pysäyttäminen :

- Vedä pyörävedon kahva (2) yhdessä turvakahvan (1) kanssa täysin taakse.

### **Ohje**

Rakenteellisista syistä johtuen takapyörinen vastus lisääntyy vedettäessä konetta taaksepäin. Kyseessä ei ole mikään vika. Koneen käyttäytyminen johtuu teknisistä syistä.

Toimi näin (mallista riippuen): Työnnä laitetta ensin vähän eteenpäin vetämättä pyörävedon kahvasta ja vedä vasta sitten taaksepäin.

## Ruohonkokoajan irrottaminen ja tyhjentäminen

(koneet, joissa on ruohonkokoaja)

Kuva 11

Kun leikattua ruohoa jää maahan tai ruohomäärän näyttö (lisävaruste, kuva 12) osoittaa kokoajan olevan täynnä:

- Päästä turvakahva irti ja odota, kunnes moottori pysähtyy.
- Nosta ulosheittoaukon suojaa ja irrota ruohonkokoaja.
- Tyhjennä se.



## Työskentely ilman ruohonkokoajaa

Kun irrotat ruohonkokoajan, ulosheittoaukon suoja kääntyy alaspäin. Leikattaessa ruohoa ilman ruohonkokoajaa, leikattu ruoho poistuu suoraan nurmikolle.

## Koneen käyttö allejättävänä

(vain koneet, joissa on tarvittavat lisävarusteet)

### Taakseheittävät mallit:

Kuva 8A

- Nosta ulosheittoaukon suoja ylös.
- Irrota ruohonkokoaja.
- Kiinnitä heittoaukon sulkeva kiilamainen osa (riippuen mallista).
- Laske ulosheittoaukon suoja alas.

### Ohje

Malleissa, joissa on integroitu silppuamistoiminto, ei tarvita erillistä osaa uudelleen muotoillun ulosheittoaukon suojan ansiosta (kuva 8B).

## Muuttaminen sivulleheittäväksi (riippuen konemallista)

- Mikäli asennettuna:
  - Irrota ruohonkokoaja ja laske ulosheittoaukon suoja alas.
- Nosta iskusuojaa/sulkuläppää ja kiinnitä sivulla olevan ulosheittoaukon suoja (kuva 9).

## Työskentelyn päätyttyä

- Irrota virta-avain (mikäli koneessa).
- Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet ja moottori on jäähtynyt,
- Sulje bensinihana (mikäli koneessa – katso moottorin käsikirja).
- Irrota sytytystulpan hattu moottorista.
- Tyhjennä ruohonkokoaja.
- Poista moottorin käynnistysakku – kuva 16.

- Lataa akku tarvittaessa. Kuva 17
- Tarkista akun varaustila painamalla painiketta (1) akun vieressä. LED (2) ilmoittaa akun likimääräisen varaustilan. Jos LED vilkkuu, lataa akku välittömästi.

### Ohje

Vie kone sisätilaan vasta, kun moottori on jäähtynyt.

## Vihjeitä nurmikonhoitoon

Muutamia vihjeitä, jotta nurmikkosi kasvaisi tasaisesti ja terveellä kasvualustalla.

## Ruohon leikkaaminen

Nurmikossa kasvaa monia ruoholajeja. Kun leikkaat nurmikon usein, niin voimakkaasti juurtuvat ja mätästävät ruohokasvit kasvavat nopeammin. Kun leikkaat nurmikon harvoin, nurmikkoon kasvaa voimakas, korkea ruoho ja siinä on muita villikasveja (esim. apilaa ja päivänkakkaraa).

Nurmikon normaalikorkeus on noin 4–5 cm. Leikkaa kerralla vain 1/3 ruohon pituudesta; ts. kun ruohon pituus on 7–8 cm leikkaa se normaalipituuteen.

Mikäli mahdollista, älä leikkaa nurmikkaa 4 cm lyhyemmäksi, muuten nurmikko voi vaurioitua kuivana aikana.

Jos nurmikko on (esim. loman jälkeen) päässyt kasvamaan liian korkeaksi, leikkaa se normaalikorkeuteen vähitellen.

Leikkaa nurmikko niin, että leikatavat kaistat menevät vähän päällekkäin.

## Silppuava leikkaaminen (lisävarusteilla)

Ruoho leikataan hienoksi silpuksi (n. 1 cm), jolloin sen voi jättää maatumään. Silloin nurmikkoon jää paljon ravinteita.

Kun valitset silppuleikkueen, pääset parhaimpaan tulokseen pitämällä ruohon aina lyhyenä, katso myös kappale »Ruohonleikkaus«.

Noudata seuraavia ohjeita käytäessäsi konetta silppuavana:

- Älä leikkaa märkää ruohoa.
- Leikkaa kerralla enintään vain 2 cm kokonaispituudesta.
- Aja hitaasti.
- Käytä moottoria maksimi kierrosnopeudella.
- Puhdista leikkulaite säännöllisesti.

## Kuljettaminen

### Koneen kuljettaminen lyhyitä matkoja käsin työntäen

#### Vaara

*Esineet voivat singota ympäristöön niiden osuessa pyöriin leikkuteeriin. Tapaturmien ja esinevahinkojen vaara.*

*Sammuta moottori, ennen kuin siirät konetta eteenpäin muualla kuin nurmikolla.*

#### Ajoneuvossa

#### Vaara

*Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä aina ennen koneen kuljettamista. Irrota sytytystulpan liitin. Kone ei saa olla kuljetuksen aikana kallellaan.*

*Huolehdi riittävästä kiinnityksestä ajoneuvossa suoritettavan kuljetuksen aikana, jotta kone ei pysty liikkumaan paikoiltaan.*

*Kuljeta konetta aina polttoainesäiliö tyhjänä. Varmista, että säiliön tulppa on hyvin kiinni.*

### Koneet, joissa on kokoonkääntyvä ohjausaisa:

Kuva 10

- Taita työntöaisa kokoon, niin ilmastaja vie vähemmän tilaa.

## Huolto/Puhdistus

#### Vaara

*Loukkaantumisen välttämiseksi, ennen koneelle tehtäviä töitä – sammuta moottori – irrota virta-avain (mikäli koneessa).*



- odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet ja moottori on jäähtynyt,
- irrota sytytystulpan hattu, jotta moottori ei käynnisty vahingossa,
- poista moottorin käynnistysakku,
- noudata lisäksi turvaohjeita moottorin käsikirjassa.

### Vaara

Leikkuulaitteen aiheuttamien loukkaantumisten välttämiseksi jätä kaikki huoltotyöt, kuten leikkuuterän vaihto tai teroitus, pienkonehuollon tehtäväksi (töissä tarvitaan erikoistyökaluja).

### Huomio

Kallista leikkuria aina niin, että sytytystulppa on ylöspäin. Moottori saattaa vaurioitua ulosvaluvan polttoaineen tai öljyn johdosta.

### Ohje

Laitteen huoltaminen säännöllisesti varmistaa häiriöttömän käytön ja pitkän käyttöiän. Puutteellinen huolto saattaa aiheuttaa laitteen turvallisuuden vaarantavia vikoja

## Huolto

### Huomio

Noudata moottorin käsikirjassa annettuja huolto-ohjeita. Vie ajoleikkuri käyttökauden lopussa huoltoon tarkastettavaksi ja huollettavaksi.

Kaikki korjaukset saa tehdä ainoastaan valtuutettu huoltokorjaamo.

### Huomio

**Moottoriöljy on vaaraksi ympäristölle.**

Toimita öljynvaihdon yhteydessä talteenotettu vanha öljy jäteöljyn keräyspisteeseen.

**Akut ovat vaaraksi ympäristölle.**

Käytöstä poistetut akut eivät kuulu talousjätteisiin. Toimita vanhat akut myyjäliikkeeseen tai jätehuoltoyritykselle. Ota akku pois koneesta ennen leikkurin toimittamista hävitettäväksi.

### Ohje

Noudata tarkastus- ja huoltovälejä Moottorin käsikirjassa.

Konemallista riippuen varustuksena on sähköinen huoltonäyttö (kuva 13). Noudata huoltonäytön viestejä kirjallisten huolto-ohjeiden lisäksi. Katso käyttö- ja lisäohjeet erillisestä huoltonäytön mukana tulevasta käyttöoppaasta.

### Aina ennen käyttöä

- Tarkista öljymäärä, lisää tarvittaessa.
- Tarkista, että ruuviilitokset ovat kireällä, kiristä tarvittaessa.
- Tarkista turvalaitteet.
- Pyyhi epäpuhtaudet tai lika pois moottorin viereisestä akkutilasta kankaalla tai harjaa akkutila puhtaaksi.

### Tarkista kytkimen kytketymiskohta:

(vain itsevetävät mallit)

- Moottorin käydessä ja pyörävedon ollessa kytkettynä pois päältä laite ei saa liikkua eteenpäin.
- Moottorin käydessä ja pyörävedon ollessa kytkettynä päälle koneen tulee liikkua eteenpäin.

Kuva 15

- Riippuen konemallista pyörävedon bowdenvetomekanismi voidaan jälkiasettaa vaihdolla kiinnitysreiästä A paikkaan B.

### Ohje

Tarvitaan vain, jos, jos kuluminen edellyttää, nopeus täysin eteen painetulla pyörävedon kahvalla yhä enemmän heikkenee.

### Ensimmäisten 2–5 käyttötunnin jälkeen

- Vaihda öljy, katso oheinen moottorin käsikirja.

### Joka kerta ruohonleikkuun jälkeen tai tarvittaessa

- Lataa akku.

### Kerran käyttökauden aikana

- Vaihda öljy, katso oheinen moottorin käsikirja.

- Voitele ulosheittoaukon suojan nivelkohdat ja jouset.
- Jätä kone käyttökauden lopussa huoltoon tarkistettavaksi ja huollettavaksi.
- Jätä akku ja akkulaturi säännöllisesti (väh. kerran vuodessa) valtuutetun huoltokorjaamon tarkistettavaksi.

## Puhdistaminen

### Huomio

Puhdista laite käytön jälkeen. Puhdistamattomaan koneeseen tulee helposti materiaalivaurioita ja toimintahäiriöitä.

Älä puhdista konetta painepesurilla.

### Ruohonkokoajan puhdistaminen

(vain koneet, joissa on ruohonkokoaja)

Puhdistus käy helpoimmin heti ruohon leikkaamisen jälkeen.

- Irrota ruohonkokoaja ja tyhjennä.
- Voit pestä ruohonkokoajan voimakkaalla vesisuihkulla käyttäen puutarhaletkua.
- Anna ruohonkokoajan kuivua hyvin ennen seuraavaa käyttökertaa.

### Ruohonleikkurin puhdistaminen

#### Vaara

Voit loukata itsesi puhdistaessasi leikkuuteriä. Käytä suojakäsineitä.

#### Huomio

Kallista leikkuria aina niin, että sytytystulppa on ylöspäin. Moottori saattaa vaurioitua ulosvaluvan polttoaineen tai öljyn johdosta. Älä ruiskuta konetta puhtaaksi vedellä, sähköiset osat saattavat vioittua.

Suojaa akku ja akkulaturi kosteudelta.

Puhdista kone aina heti ruohon leikkaamisen jälkeen.

### Akkutilan puhdistus

- Pyyhi epäpuhtaudet tai lika pois moottorin viereisestä akkutilasta kankaalla tai harjaa akkutila puhtaaksi.

## Koneet, joissa ei ole leikkuupöydän pesusuutinta:

- Puhdista leikkuutila ja ulosheittoaukon suoja harjalla, käsiharjalla tai rievulla.
- Aseta kone lopuksi taas pyörien varaan ja poista kaikki näkyvissä oleva ruoho ja lika.

## Koneet, joissa on leikkuupöydän pesusuutin:

Kuva 14

Leikkuupöydän pesusuuttimella varustetussa ruohonleikkurissa on vesiliitântä. Näin ruohon tähteet voidaan pestä pois leikkuupöydän alapuolelta ja estää syövyttävien kemikaalien kertyminen. Kun lopetat ruohonleikkuun, toimi seuraavasti:

- Aseta kone tasaiseen paikkaan, jossa ei ole soraa, irtokiviä tms.

### Ohje

Älä suuntaa heittoputkea taloja, autotalleja tms. kohti.

- Asenna tavallinen letkusovitin (lisävaruste) vesiletkuun ja kiinnitä se leikkuupöydän vesiliitântään.
  - Avaa vesihana.
  - Käynnistä moottori ja käytä sitä muutama minuutti.
  - Sammuta moottori ja irrota vesiletku koneesta.
- Puhdistuksen päätteeksi:
- Käynnistä moottori ja käytä sitä muutama minuutti, jotta leikkuupöytä kuivuu alapuolelta.
  - Sammuta moottori.

## Säilyttäminen

### Vaara

#### **Räjähdys ja tulipalovaara**

*Älä säilytä konetta, jonka tankissa on polttoainetta (bensiniä) tiloissa, joissa polttoainehöyryt voivat päästä kosketuksiin avotulen tai kipinöiden kanssa.*

### Huomio

#### **Koneen materiaalivauriot mahdollisia.**

- Säilytä laite puhtaassa ja kuivassa paikassa. Moottorin tulee olla jäähtynyt.
- Jos laite on pitempään käyttämättä, esim. talvella, suojaa se ruostumiselta.
- Säilytä akkua ja akkulaturia viileässä ja kuivassa paikassa.
- Suojaa akku ja akkulaturi kosteudelta, sateelta, lumelta ja pakka- selta.

Käyttökauden lopuksi tai jos laite on yli kuukauden käyttämättä:

- Laske polttoaine pois. Huolehdi moottorin varastointi käyttöohjeen ohjeiden mukaan.

### Huomio

*Laske polttoaine pois vain ulkona.*

- Puhdista kone ja ruohonkokoaja.
- Pyyhi kaikki metalliosat ruostumisen estämiseksi öljyyn kastetulla rievulla tai suihkuta ne yleisvoiteluspraylla.
- Akun lataaminen.

## Takuuehdot



Takuu on maakohtainen. Takuun myönnämme me tai maahantuoja. Korvaamme maksutta takuuehdojen puitteissa materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuneet häiriöt. Ota takuuasioissa yhteys myyjäliikkeeseen tai lähellä sijaitsevaan jälleenmyyjään.

## Moottoriin liittyvää tietoa

Moottorin valmistaja on vastuussa kaikista moottoriin liittyvistä ongelmista, jotka koskevat tehoa, tehonmittausta, teknisiä tietoja, takuuta ja huoltoa. Tarkempia tietoja on annettu koneen mukana toimitetussa erillisessä moottorin valmistajan käyttöopaskirjassa.

## Toimenpiteitä käyttöhäiriöiden varalle

Syyt ruohonleikkurin toimintahäiriöihin ovat usein yksinkertaisia ja voit korjata ne osittain itse. Jos olet epävarma, käänny myyjäliikkeen tai huoltokorjaamon puoleen.

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimi näin
Moottori ei käynnisty.	Kaasuvipu väärässä asennossa.	Aseta kaasuvipu asentoon  tai CHOKE (moottorin ollessa kylmä). Aseta kaasuvipu asentoon  /max tai START (moottorin ollessa lämmin).
	Ruoho on liian pitkää.	Siirrä leikkuri paikkaan, jossa ruoho on lyhyttä.
	Säiliössä ei ole polttoainetta.	Täytä tankki puhtaalla, uudella bensiinillä.
	Sytytystulpan liitin ei ole paikallaan.	Kiinnitä sytytystulpan hattu tulppaan.
	Polttoaine on vanhaa tai likaista.	Vaihda tilalle uutta polttoainetta.
	Ilmansuodatin on likainen.	Puhdista ilmansuodatin.
	Akku ei ole oikein paikoillaan.	Aseta akku oikein paikoilleen akkutilaan, niin että se napsahtaa kiinni.
	Akku purkautunut.	Lataa akku koneen mukana toimitettavalla akkulaturilla.
	Johto vaurioitunut.	Tarkista, onko sähköjohto kunnossa.
	Akku viallinen.	Jätä akku huoltokorjaamon tarkistettavaksi.
Tavallisuudesta poikkeava ääntä (helinää, räminää, kolinaa).	Ruuvit, mutterit tai muut kiinnitysosat löystyneet.	Kiinnitä osat. Kiristä osat, Jos äänet eivät poistu: Käänny huoltokorjaamon puoleen.
Voimakasta värinää.	Terä löysällä.	Anna huoltomiehen kiristää terän kiinnitysruuvit.
	Terä vioittunut.	Jätä terä huoltokorjaamoon vaihdettavaksi.
	Terä epätasapainossa.	Vie terä pienkonehuoltoon tasapainotettavaksi tai vaihdettavaksi.
	Moottorinkiinnitys löystynyt.	Anna huoltomiehen kiinnittää moottori.
Leikkuujälki ei ole siisti tai moottorin kierrosnopeus pienenee.	Ruoho liian pitkää.	Säädä leikkuukorkeus suuremmaksi. Leikkaa tarvittaessa nurmikko kahteen kertaan.
	Ruoho liian kosteaa.	Odota, kunnes nurmikko on kuivunut.
	Heittoputki tukossa.	Sammuta moottori, poista tukkeuma.
	Terät ovat tylsiä.	Vaihda terä tai jätä se teroitettavaksi (huoltokorjaamo).
	Riittämätön moottorinteho.	Leikkaa nurmikko useammin. Säädä leikkuukorkeus suuremmaksi.
	Ruohonkokoja täynnä.	Sammuta moottori, tyhjennä ruohonkokoja.
	Ruohonkokoja likainen.	Sammuta moottori, puhdista ruohonkokoajan ilmankiertoaukot.
	Pyöräveto ei toimi.	Kiilahihna tai vaihteisto rikki.
Vaijeri poikki.		Jätä vialliset osat huoltokorjaamon vaihdettavaksi.

## Índice

Para sua segurança . . . . .	105
Montagem . . . . .	107
Operação . . . . .	107
Bons conselhos para a conservação da relva . . . . .	111
Transporte . . . . .	111
Manutenção/Limpeza . . . . .	111
Paragem por período de tempo prolongado . . . . .	111
Garantia . . . . .	113
Informação sobre o motor . . . . .	113
Detetar e reparar anomalias . . . . .	113

## Indicações na placa de características

Estas informações são muito importantes na posterior identificação, para a encomenda de peças de reposição e para a Assistência Técnica. A placa de características encontra-se na proximidade do motor. Anote todas as indicações da placa de características do seu aparelho, no quadro indicado a seguir.


Na Declaração de Conformidade CE anexa, que é parte integrante deste manual de instruções, encontra estas e outras indicações sobre o aparelho.

## Apresentação gráfica



Desdobrar as páginas das imagens no início das Instruções de Serviço. Nestas instruções de serviço são descritos vários modelos.

As apresentações gráficas podem divergir, em alguns detalhes, do aparelho adquirido.

## Para sua segurança

### Utilização correta do aparelho

Este aparelho destina-se, exclusivamente

- para utilização de acordo com as descrições e indicações sobre segurança, referidas nestas Instruções de Serviço;
- para cortar superfícies relvadas do jardim da residência e de tempos livres.

Qualquer outra utilização não é considerada correta. A utilização incorreta tem como consequência a perda da garantia e a recusa de qualquer tipo de responsabilidade por parte do fabricante. O utilizador é responsável por todos os danos causados a terceiros e suas propriedades.

Alterações arbitrárias no aparelho excluem qualquer responsabilidade do fabricante pelos danos daí resultantes.

### Observar as instruções de segurança e de operação

Como utilizador deste aparelho, leia atentamente estas instruções de serviço, antes da primeira utilização. Proceda em conformidade e guarde as Instruções de Serviço em local seguro para posterior consulta. Nunca permita que crianças ou outras pessoas que não conheçam estas instruções de serviço utilizem o aparelho.

Todas as pessoas envolvidas na colocação em funcionamento, operação e manutenção do aparelho devem possuir a qualificação necessária.

Em caso de mudança de proprietário, estas instruções de serviço devem ser-lhe entregues conjuntamente com o aparelho.

## Instruções gerais de segurança

Neste capítulo encontram-se as instruções gerais de segurança. As instruções de aviso que se referem especialmente às peças individuais do aparelho, ao funcionamento ou às atividades encontram-se na respetiva passagem destas instruções.

Poderá encontrar indicações de segurança e instruções relativas ao motor, à bateria e ao carregador da bateria no manual do motor, que foi juntamente fornecido.

### Antes de trabalhar com o aparelho

As pessoas que usam o aparelho não podem estar sob a influência de entorpecentes, tais como, p. ex., álcool, drogas ou remédios. A menores de 16 anos está interdita a utilização do aparelho, assim como a execução de qualquer outro tipo de trabalhos no mesmo, como, p. ex., proceder à manutenção, limpar, regular – disposições locais podem determinar a idade mínima do utilizador.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (crianças incluídas) com capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas limitadas ou com falta de experiência e/ou de conhecimentos, a menos que sejam vigiadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que tenham recebido instruções desta pessoa de como o aparelho deve ser utilizado.

As crianças devem ser vigiadas, para se garantir que elas não brinquem com o aparelho.

Não utilize o aparelho se não possuir formação adequada ou se estiver cansado ou adoentado.

Todas as pessoas envolvidas na colocação em funcionamento, operação e manutenção do aparelho devem possuir a qualificação necessária.

Antes de iniciar o trabalho, familiarize-se com todos os dispositivos e elementos de operação bem como as respetivas funções.

Guarde o combustível apenas nos recipientes expressamente previstos para tal fim e nunca perto de fontes de calor (p. ex. fogões ou reservatórios de água quente). Abasteça o aparelho apenas ao ar livre.

Nunca abasteça o aparelho com o motor a funcionar ou quente.

Substitua escapes, depósitos ou tampas danificadas.

Verifique antes da utilização,

- se o dispositivo de captação de relva funciona e se a aba de expulsão se fecha corretamente. Componentes danificados, desgastados ou em falta, têm que ser substituídos imediatamente.

- se as ferramentas de corte, pinos de fixação e a unidade de corte integral estão gastos ou danificados. Peças desgastadas ou danificadas têm que ser imediatamente substituídos, em conjuntos completos, para se evitarem desequilíbrios.

O carregador incluído no fornecimento destina-se, exclusivamente, a carregar a bateria utilizada no aparelho. A bateria só pode ser carregada neste carregador.

As peças de reposição e acessórios têm de cumprir os requisitos especificados pelo fabricante.

Por isso, utilize, somente, peças de reposição/acessórios originais ou peças de reposição/acessórios que tiverem sido homologados pelo fabricante. Ao proceder a uma substituição, observe sempre as instruções de montagem fornecidas.

A utilização de peças de reposição e acessórios não aprovados pelo fabricante pode comportar um risco significativo para a segurança.

As reparações devem ser efetuadas, exclusivamente, por um técnico devidamente qualificado ou por uma oficina especializada.

Providencie a execução de todos os trabalhos de manutenção nos prazos devidos para manter as condições seguras de funcionamento do aparelho.

### **Durante o trabalho com o aparelho**

Ao executar trabalhos com ou no aparelho terá que vestir roupa de trabalho correspondente, como p. ex.:

- calçado de segurança,
- calça comprida,
- roupa justa,
- proteção auditiva,
- óculos de proteção.

O uso de equipamento pessoal de proteção reduz o risco de ferimentos.

Evite o uso de vestuário solto ou vestuário com fios ou cintos pendurados

Trabalhar sem proteção auditiva pode provocar perda de audição.

Mesmo se utilizar proteção auditiva, faça pausas frequentes para preservar a audição.

Todos os dispositivos de segurança têm que ser aplicados no aparelho completos e em perfeito estado de funcionamento.

Não efetuar quaisquer alterações nos dispositivos de segurança.

Use o aparelho somente no estado técnico prescrito e entregue pelo fabricante.

Nunca altere as regulações do motor efetuadas de fábrica.

Evite chamas diretas, produção de faíscas e não fume.

#### **Notas relativas a vibrações:**

O efeito das vibrações pode afetar os nervos e causar perturbações na circulação sanguínea das mãos e braços.

- Se trabalhar em ambientes frios use vestuário quente e mantenha as mãos quentes e secas.
- Faça intervalos.
- Se verificar que a pele dos seus dedos ou das suas mãos fica dormente, com formigamento, dor ou branca, suspenda o trabalho com a máquina e, se necessário, consulte um médico.

### **Antes de executar qualquer trabalho neste aparelho**

Para proteção contra ferimentos, antes de qualquer trabalho (p. ex., trabalhos de manutenção e de afinação) e transporte

(p. ex. levantar ou transportar) neste aparelho

- desligar o motor,
- retirar a chave da ignição (se existente),
- esperar até todos os componentes móveis estarem completamente parados e o motor ter arrefecido,
- desligar o terminal da vela do motor, para evitar um arranque involuntário do motor,
- remover a bateria de arranque do motor,
- ter em atenção as instruções de segurança adicionais referidas no manual do motor.

### **Depois do trabalho com o aparelho**

Nunca abandone o aparelho sem antes desligar o motor – e se existente – retirar a chave da ignição.

### **Dispositivos de segurança**

Fig. 1



*Nunca utilize um aparelho com dispositivos de segurança danificados ou em falta.*

#### **Estribo de segurança (1)**

O estribo de segurança serve para a sua segurança, para parar o motor e a ferramenta de corte em caso de emergência.

Nunca se deve tentar alterar a sua função.

#### **Aba de expulsão (2) ou proteção contra choques (3)**

A aba de expulsão/proteção contra impactos protege-o contra ferimentos através do mecanismo de corte ou objetos sólidos projetados. O aparelho só pode funcionar com a aba de expulsão ou proteção contra choques instalada.

## Símbolos no aparelho

No aparelho encontram-se diversos símbolos autocolantes. Os símbolos têm os seguintes significados:



Atenção! Antes da colocação em funcionamento, ler as Instruções de Serviço!



Manter terceiros afastados da zona de perigo!




Desligar o motor e retirar a chave da ignição, antes de qualquer intervenção no aparelho e antes de o abandonar. Para mais informações, consulte o capítulo «Para sua segurança».



Antes da execução de trabalhos nas ferramentas de corte, desligar o terminal da vela de ignição!



Manter os dedos e os pés afastados das ferramentas de corte! Antes da execução de trabalhos de ajuste ou limpeza do aparelho ou antes de o verificar, desligar o aparelho da corrente e desligar o terminal da vela de ignição.

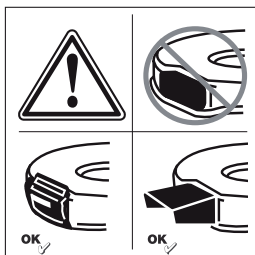

Perigo de ferimentos – trabalhar só com o dispositivo de expulsão instalado.

Mantenha estes símbolos no aparelho sempre em estado legível.

## Símbolos nas instruções de serviço

Nestas instruções são utilizados símbolos que indicam perigos ou assinalam indicações importantes. A seguir a explicação dos símbolos:

### ⚠ Perigo

Chama a sua atenção para perigos que estão relacionados com a atividade descrita e na qual existe perigo para pessoas.

### ⚠ Atenção

Chama a sua atenção para perigos que estão relacionados com a atividade descrita e que podem causar danos no aparelho.

### i Indicação

Assinala informações e recomendações de utilização importantes.

## Montagem

A montagem do aparelho é ilustrada em imagens num suplemento em separado.

### i Indicação sobre reciclagem

Restos de embalagens, aparelhos antigos etc., devem ser reciclados em conformidade com as normas locais em vigor.

## Operação

**Respeitar também as instruções constantes no manual do motor.**

### ⚠ Perigo

#### Acidente

- Pessoas, especialmente crianças ou animais nunca devem estar nas proximidades do aparelho durante a operação de corte. Perigo de ferimentos devido a pedras ou outros objetos projetados.

#### Queda

- Conduza o aparelho só passo a passo.
  - Seja particularmente cuidadoso, quando cortar relva em marcha atrás e puxar o aparelho na sua direção.
  - Ao cortar relva em terrenos íngremes, o aparelho pode tombar e você pode ferir-se. Corte a relva na transversal em relação ao declive e nunca para baixo e para cima. Não corte relva em terrenos com uma inclinação superior a 20 %.
  - Seja particularmente cuidadoso ao alterar a direção de marcha e mantenha sempre um posicionamento correto.
  - Existe o perigo de ferimentos ao cortar relva em áreas limítrofes. Cortar relva próximo de bordos, cantos, ou inclinações acentuadas é perigoso. Ao cortar relva, mantenha a distância de segurança.
  - Ao cortar relva molhada, o aparelho pode escorregar devido à aderência reduzida e provocar a sua queda. Corte só quando a relva estiver seca.
  - Trabalhe apenas à luz do dia ou com boa iluminação artificial.
- #### Lesão
- A distância de segurança, dada pela barra de guia em relação à ferramenta em movimento, deve ser sempre respeitada.
  - Durante o funcionamento, a zona de trabalho do operador é por trás da barra de guia.



- Nunca coloque as mãos ou pés em ou por baixo de peças em rotação.
- Não utilize o aparelho em condições atmosféricas desfavoráveis, como p. ex., iminência de chuva ou trovoadas.
- Use o aparelho só quando o tempo está seco.
- Não exponha o aparelho à chuva nem à humidade. Em relvas molhadas, o aparelho pode escorregar devido à reduzida aderência.
- Pare o motor e espere que a ferramenta de corte tenha parado completamente:
  - antes de inclinar o aparelho,
  - para transporte sobre outras zonas que não sejam relvadas,
- desligar o motor e, para evitar que este arranque inadvertidamente: Retirar a chave da ignição (caso existente), remover a bateria de arranque do motor, deixar o motor arrefecer e remover o cachimbo da vela,
  - antes de eliminar entupimentos e bloqueios no escape,
  - antes de controlar, limpar ou regular a cortadora de relva ou, ainda, antes de executar trabalhos no aparelho,
  - se um corpo estranho for encontrado. Verifique se o aparelho ficou danificado e no caso de danos consulte uma oficina especializada
  - caso o aparelho comece a ter fortes vibrações inusitadas. Verifique o aparelho imediatamente.
- Nunca levante nem transporte um aparelho com o motor em funcionamento.
- Examine o terreno em que o aparelho será utilizado e remova todos os objetos que possam ser captados e projetados.
- Se um corpo estranho (p. ex., pedra) for apanhado pela ferramenta de corte ou caso o aparelho comece a vibrar de forma anómala: Desligar o motor imediatamente.

Antes de voltar a utilizar, o aparelho deve ser examinado a nível de danos por uma oficina especializada.

- Ao cortar relva com uma foice, nunca se coloque diante das aberturas de expulsão da relva.
- Aparelho com dispositivo de captação de relva:

- Ao desmontar o dispositivo de captação de relva, V. ou outra pessoa podem sofrer ferimentos provocados pela relva cortada ou por objetos estranhos. Nunca esvazie o capturador de relvas com o motor a funcionar. Desligue o aparelho.

#### **Perigo de asfixia por monóxido de carbono.**

Deixe o motor de combustão trabalhar apenas ao livre.

#### **Perigo de explosão e de incêndio**

- Os vapores de gasolina são explosivos e a gasolina é altamente inflamável.
- Coloque combustível no depósito antes de ligar o motor. Mantenha o depósito fechado com o motor a trabalhar ou ainda quente.
- Volte a colocar combustível no depósito apenas com o motor desligado e depois de ter arrefecido. Evite chamas diretas, produção de faíscas e não fume. Abasteça o aparelho apenas ao ar livre.
- Caso o combustível tenha transbordado, não ligue o motor. Afaste o aparelho da área contaminada com combustível e aguarde até que os vapores de combustível se tenham dissipado.
- Para evitar perigo de incêndio, mantenha os seguintes componentes limpos de relva ou de óleo derramado:
  - Motor
  - Escape
  - Baterias/pilhas
  - Depósito da gasolina.

#### **Perigo de tropeçar**

- Conduza o aparelho só passo a passo.



#### **Atenção**

##### **Danos no aparelho**

- Pedras, hastes projetadas ou objetos semelhantes podem provocar danos no aparelho ou no modo de funcionamento. Retire os objetos rígidos que se encontram na área de trabalho antes cada utilização do aparelho.
- Opere o aparelho somente em estado perfeito. Antes de qualquer operação, efetue sempre uma inspeção visual. Verifique, especialmente, os dispositivos de segurança, os elementos de comando e as uniões roscadas quanto a danos e fixação correta. Substitua as peças danificadas antes de utilizar o aparelho.
- Nunca usar uma bateria que esteja deformada, danificada ou tenha caído.
- A bateria e o carregador não devem ser expostos à chuva ou humidade.



#### **Horários de funcionamento**

Siga as regulamentações nacionais/municipais relativamente aos horários de funcionamento (se necessário, informe-se junto dos serviços competentes).



#### **Indicações de posição**

No caso de indicações sobre posicionamento do operador junto do aparelho (p. ex., esquerda, direita), partir, sempre, da longarina de guia no sentido de trabalho do aparelho.

### **Antes da primeira colocação em funcionamento**

#### **Colocar óleo no motor**



#### **Atenção**

Por razões de transporte, o aparelho é fornecido sem óleo no motor.

- Por isso, antes da primeira colocação em funcionamento, colocar óleo no motor, ver manual do motor.

**Carregar a bateria**

(Aparelho com arranque elétrico)

**Respeite e siga todas as indicações e informações relativas à bateria e ao carregador, que se encontram no manual do motor.**

**⚠ Perigo de corrosão/ envenenamento**

*Em situações extremas, tem que se contar com a saída de líquidos ou gases.*

**⚠ Perigo de choque elétrico**

*Antes de qualquer utilização, verificar o carregador relativamente a danos exteriores. Nunca utilize um carregador que esteja danificado ou tenha caído.*

**⚠ Atenção**

- *Certifique-se de que a rede corresponde às indicações da placa de características do carregador e que pode funcionar com 220–230 V e 50 Hz.*
- *Proteger o carregador de humidade, chuva, neve ou gelo.*
- *Carregar a bateria apenas em recintos em ventilados e secos.*
- *Depois de se retirar a bateria, desligar o carregador da ficha.*
- *Nunca enfiar objectos nos contactos da bateria.*
- *Antes de qualquer trabalho, o carregador deve ser desligado da corrente.*
- *Não abrir a bateria nem o carregador. Todos os trabalhos na bateria e no carregador devem ser realizados por uma oficina especializada.*

Fig. 2

- Carregar a bateria durante cerca de 1 hora antes da primeira utilização do aparelho. Utilizar somente o carregador incluído no fornecimento.

**i Indicação**

Consulte as informações abrangentes relativas ao processo de carregamento e ao indicador de estado da bateria no manual do motor.

**i Indicação sobre reciclagem para o carregador**

O carregador obedece às normas sobre reciclagem para aparelhos elétricos. Observar as normas locais.

**Trabalhos de ajuste antes de qualquer operação**

**⚠ Perigo de ferimentos**

*Antes de executar qualquer trabalho neste aparelho*

- *Desligar o motor,*
- *Retirar a chave da ignição (se existente),*
- *Aguardar até que todas as peças móveis tenham alcançado a imobilização total; o motor tem de estar frio,*
- *Desligar o terminal da vela de ignição no motor, para evitar um arranque involuntário do motor.*
- *Remover a bateria de arranque do motor.*

**Enganchar o captador de relva**

(só em aparelhos com dispositivo de captação de relva)

Fig. 11

- Levantar a tampa do ejetor e enganchar o captador de relvas.

**Regular a altura de corte**

**⚠ Atenção**

*Num terreno que não seja plano, regular a altura de corte de modo que a lâmina nunca entre em contacto com a terra.*

Fig. 3 e 4

Regular a altura de corte da relva conforme pretendido.

Possibilidade de regulação (conforme o modelo) cerca de 3 cm até ao máximo de 9 cm.

**i Indicação**

Nos aparelhos com ajuste individual das rodas, regular todas as rodas para a mesma altura.

Modelo A - Fig. 3

- Puxar a patilha e engatar na posição pretendida.

Modelo B - Fig. 4

- Deslocar a alavanca do ajuste central de altura para a frente ou para trás e engatar na posição pretendida.

**Abastecer combustível e verificar o nível de óleo**

- Encher o depósito com gasolina sem chumbo (ver manual do motor).
- Atestar o depósito de combustível até ao máximo de 2 cm abaixo do bordo inferior da tubuladura de enchimento.
- Fechar bem o depósito de combustível.
- Verificar o nível do óleo e, se necessário, atestar até ao nível (ver manual do motor).

**Limpar o compartimento da bateria no motor**

- Remover os corpos estranhos e as sujidades de dentro do compartimento da bateria com um pano e uma escova.

**Arrancar o motor**

Fig. 5

**⚠ Perigo**

- Para proteção contra ferimentos,*
- *não colocar o motor em funcionamento, se estiver em frente do dispositivo de expulsão;*
  - *manter as mãos e os pés afastados do mecanismo de corte;*
  - *nunca coloque as mãos, os pés ou outras partes do corpo próximo de peças em rotação. Mantenha-se, sempre, afastado do dispositivo de expulsão;*

*Antes de colocar o motor em funcionamento, desengate todas as ferramentas de corte e a tração da cortadora de relva.*

*Não inclinar o aparelho ao ser colocado em funcionamento. Colocar o aparelho numa superfície plana, se possível, com pouca relva ou relva curta.*

**i** **Indicações sobre o motor**

- Ter em atenção as informações no manual do motor.
- Alguns modelos não têm acelerador, a rotação é automaticamente ajustada. O motor funciona sempre com a rotação ideal.

- Inserir a bateria de arranque no compartimento da bateria no motor até encaixar – fig. 5A.
- Abrir a torneira da gasolina (se existente).
- Colocar a alavanca do acelerador (caso exista) na posição /máx – Fig. 5B.
- Posicionando-se atrás do aparelho, premir e manter premissa a haste de segurança - Fig. 5 C.
- Accionar a chave da ignição na longarina de guia até o motor arrancar (a tentativa de arranque pode demorar, no máximo, 5 segundos e deve-se aguardar, pelo menos, 1 minuto até à próxima tentativa) – fig. 5C.

**Quando o motor estiver a trabalhar:**

- Depois de o motor arrancar, deslocar a alavanca do acelerador (caso existente) entre /máx e /mín, para aquecer brevemente o motor.
- Para cortar relva, colocar a alavanca do acelerador (se existente) em aceleração máxima.

**i** **Indicação**

Mais informações sobre a operação do motor podem ser obtidas no Manual do Motor.

**Parar o motor**

Fig. 7

- Colocar a alavanca do acelerador (caso exista) na posição /mín.
- Libertar a haste de segurança. O motor e a ferramenta de corte param passado pouco tempo.

**Trabalhar com o aparelho Ligar/desligar o acionamento das rodas**

(só em aparelhos com acionamento das rodas)

Fig. 6

**Ligar o acionamento das rodas**

- Empurrar o aro de acionamento das rodas (2) juntamente com o estribo de segurança (1) para a frente. Quanto mais empurrar para a frente, mais rapidamente se desloca o aparelho.

**Desligar o acionamento das rodas**

- Puxar o aro de acionamento das rodas (2) juntamente com o estribo de segurança (1) totalmente para trás.

**i** **Indicação**

Por motivos de construção é possível que, ao puxar o aparelho, as rodas traseiras apresentem uma maior resistência. Não se trata de uma falha do aparelho, mas sim de um comportamento devido a questões técnicas.

Solução (conforme o modelo):

Solução: Primeiro, deslocar um pouco o aparelho para a frente sem empurrar o arco de acionamento e, em seguida, deslocá-lo para trás.

**Tirar e esvaziar o capturador de relvas**

(em aparelhos com dispositivo de captação de relva)

Fig. 11

Se ficar relva cortada espalhada no solo ou se a indicação de nível de enchimento (opcional, Fig. 12) indicar que o dispositivo de captação de relva está cheio:

- Libertar a haste de segurança e aguardar até que o motor pare completamente.
- Levantar a tampa do ejetor e desenganchar o capturador de relvas.
- Esvaziar o dispositivo de captação de relva.

**Trabalhar sem capturador de relvas**

Se você retirar o capturador de relvas, a tampa do ejetor fecha para baixo. Ao trabalhar sem o dispositivo de captação de relva, esta é diretamente projetada para baixo.

**Preparar o aparelho para a aplicação da mistura para proteção de raízes**

(em aparelhos com acessório opcional para aplicação da mistura para proteção de raízes)

**Aparelhos com expulsão traseira:**

Fig. 8A

- Levantar a aba de expulsão.
- Retirar o dispositivo de captação de relva.
- Aplicar o calço para aplicação da mistura para proteção de raízes (conforme o modelo)
- Baixar a aba de expulsão.

**i** **Indicação**

Os modelos com função de aplicação da mistura para proteção de raízes integrada não necessitam do calço separado para aplicação da mistura – esta função é assumida por uma aba traseira de formato especial (Fig. 8B).

**Transformar o aparelho para a expulsão lateral da relva**

(conforme o modelo)

- Se existente: Retirar o dispositivo de captação de relva e esvaziar a aba de expulsão traseira.
- Elevar a proteção contra impactos/fecho do acessório para aplicação da mistura para proteção de raízes e montar a expulsão lateral (Fig. 9).

**Depois de terminar o trabalho**

- Retirar a chave da ignição (se existente).
- Esperar até todos os componentes móveis estarem completamente parados e o motor ter arrefecido.

- Fechar a torneira da gasolina (se existente – ver o manual do motor).
- Desligar o terminal da vela de ignição.
- Esvaziar o dispositivo de captação de relva.
- Remover a bateria de arranque do motor – Fig. 16.
- Caso necessário, recarregar a bateria.

Fig. 17

Para verificar o estado de carga da bateria, premir o botão (1) na bateria. Os LED (2) mostram o estado aproximado da carga. Caso um LED esteja a piscar, carregar imediatamente a bateria.

### **Indicação**

Só arrumar o aparelho em recintos fechados quando o motor estiver frio.

## **Bons conselhos para a conservação da relva**

Alguns conselhos para a sua relva crescer sadia e uniforme.

### **Cortar relva**

O relvado é composto por vários tipos de gramíneas. Quando corta a relva com frequência, crescem intensivamente gramíneas que enraizam fortemente e formam um céspede firme. Se você corta relvas raramente então desenvolvem-se gramíneas com crescimento intensivamente alto e outras ervas bravas (p. ex., trevo, margaridas).

A altura normal de um relvado é de aprox. 4–5 cm. Deve-se cortar apenas 1/3 da altura total; portanto, com 7–8 cm cortar à altura normal. Se possível, não cortar a relva mais curta que 4 cm, caso contrário, o céspede será danificado em caso de estiagem.

Cortar relva alta (p. ex., depois das férias) por etapas à altura normal.

Ao cortar a relva, fazer sempre uma ligeira sobreposição das faixas de corte.

## **Cobertura do solo com substâncias orgânicas (com acessórios)**

A relva é cortada em pequenos pedaços (aprox. 1 cm) que ficam no solo. Na relva são conservados muitos nutrientes.

Para obter um ótimo resultado, a relva tem de ser mantida sempre curta, veja o parágrafo «Cortar relvas».

Para a cobertura do solo com substâncias orgânicas, respeitar as instruções seguintes:

- Não cortar relva molhada.
- Nunca cortar mais que 2 cm do comprimento total da relva.
- Conduzir devagar.
- Utilizar a rotação máxima do motor.
- Limpar regularmente o mecanismo de corte.

## **Transporte**

**Em distâncias curtas, manualmente**

### **Perigo**

*O mecanismo de corte em rotação pode captar e projetar objetos, causando danos.*

*Para movimentar o aparelho sobre outras superfícies não relvadas, desligar, primeiro, o motor.*

**Com um veículo**

### **Perigo**

*Antes de qualquer transporte, parar o motor e deixar arrefecer. Retirar o terminal da vela.*

*Não transporte o aparelho em posição inclinada.*

*No caso de transportar o aparelho sobre ou dentro dum veículo, segure-o suficientemente para não se deslocar involuntariamente.*

*Transportar o aparelho somente com o depósito de combustível vazio. A tampa do depósito tem que estar bem apertada.*

**Aparelhos com longarina articulável:**

Fig. 10

- Para fácil arrumação, dobrar a longarina da direção.

## **Manutenção/Limpeza**

### **Perigo**

*Para proteção contra ferimentos antes de todos os trabalhos no aparelho*

- desligar o motor,
- Fechar a torneira da gasolina (se existente – ver o manual do motor),
- esperar até todos os componentes móveis estarem completamente parados e o motor ter arrefecido,
- desligar o terminal da vela do motor, para evitar um arranque involuntário do motor,
- Remover a bateria de arranque do motor,
- ter em atenção as instruções de segurança adicionais referidas no manual do motor.

### **Perigo**

*Para proteção contra ferimentos através do mecanismo de corte, todas as intervenções, como substituição ou afiar a lâmina de corte, devem ser executadas por uma oficina especializada (são necessárias ferramentas especiais).*

### **Atenção**

*Inclinar sempre o aparelho, de forma que a vela de ignição fique voltada para cima, para que não ocorram danos no motor devido a combustível ou óleo.*

### **Indicação**

O cuidado regular assegura uma vida útil longa e um funcionamento sem anomalias. Uma manutenção insuficiente do seu aparelho pode causar deficiências relevantes para a segurança.



## Manutenção



### Atenção

Respeite as normas de manutenção no Manual do motor. No final da temporada, submeta o aparelho a uma inspeção e manutenção por uma oficina especializada. Quaisquer reparações só devem ser efetuadas por uma oficina especializada.



### Atenção

#### Perigo para o ambiente devido ao óleo para motores

Entregue o óleo usado resultante da troca de óleo a um posto coletor de óleo usado ou a uma entidade especializada na sua reciclagem.

#### Perigo para o meio ambiente devido às baterias/pilhas.

Baterias/pilhas usadas não são lixo doméstico. Entregue as baterias/pilhas usadas no seu Agente ou numa estação de reciclagem. Retire as baterias/pilhas, antes de enviar o aparelho para a sucata.



### Indicação

Respeitar os intervalos de controlo e manutenção indicados no manual do motor.

Conforme o modelo, o seu aparelho está equipado com uma indicação eletrónica de manutenção (Fig. 13). Respeitar as indicações de manutenção correspondentes, para além das indicações de manutenção escritas. Utilização, bem como outras informações podem ser obtidas nas Instruções de Serviço separadas, que acompanham a indicação sobre manutenção.

#### Antes de qualquer utilização

- Verifique o nível do óleo e, se for necessário, corrija-o.
- Verifique a fixação das uniões roscadas e, se for necessário, aperte-as.
- Verifique os dispositivos de segurança.
- Remover os corpos estranhos e as sujidades do motor com um pano e uma escova.

#### Controlar o ponto da embraiagem:

(só em aparelhos com acionamento das rodas)

- Com o motor em funcionamento e o acionamento das rodas desligado, o aparelho não se pode deslocar em frente.
- Com o motor em funcionamento e o acionamento das rodas ligado, o aparelho deve deslocar-se em frente.

Fig. 15

- Dependendo do modelo, o cabo Bowden de acionamento das rodas pode ser ajustado ao mudar do furo de fixação A para o B.



### Indicação

Apenas necessário caso, por motivos de desgaste, a velocidade diminua cada vez mais estando o aro de acionamento das rodas completamente premido para a frente.

#### Após as primeiras 2–5 horas de serviço

- Mudar o óleo, ver o manual do motor anexo.

#### Após cada corte de relva ou em caso de necessidade

- Recarregar a bateria.

#### Uma vez por temporada

- Mudar o óleo, ver o manual do motor anexo.
- Lubrificar os pontos articulados e a mola de torção na aba de expulsão.
- No final da temporada, submeta o aparelho a uma inspeção e manutenção por uma oficina especializada.
- Mandar inspeccionar a bateria e o carregador regularmente (pelo menos, 1x por ano) numa oficina especializada.

## Limpeza



### Atenção

Limpe o aparelho após cada funcionamento. Um aparelho sujo causa danos ao material e ao funcionamento.

Para limpeza do aparelho nunca utilizar aparelhos de limpeza a alta pressão.

#### Limpar o captador de relvas (só em aparelhos com dispositivo de captação de relva)

O mais simples é a limpeza imediata após cortar a relva.

- Tirar e limpar o captador de relvas.
- O dispositivo de captação de relva pode ser limpo com um forte jato de água (mangueira de jardim).
- Deixar o captador de relva secar completamente antes de reutilizá-lo.

#### Limpar a cortadora de relva



### Perigo

Você pode ferir-se ao trabalhar no mecanismo de corte. Use luvas de trabalho para a sua proteção.



### Atenção

Inclinar sempre o aparelho, de forma que a vela de ignição fique voltada para cima, para que não ocorram danos no motor devido a combustível ou óleo.

Não pulverizar o aparelho com água, caso contrário, os componentes elétricos podem ser danificados.

Proteger o carregador de humidade.

Limpe o aparelho, se possível, sempre imediatamente após cortar a relva.

#### Limpar o compartimento da bateria no motor

- Remover os corpos estranhos e as sujidades do motor com um pano e uma escova.

#### Aparelhos sem sistema de lavagem da plataforma:

- Limpar o compartimento de corte e a tampa do ejetor com uma escova, vassourinha ou trapo.
- Colocar o aparelho sobre as rodas e limpar todos os resíduos visíveis de relva e sujidade.

## Aparelhos com sistema de lavagem da plataforma:

Fig. 14

As cortadoras de relva com sistema de lavagem da plataforma estão equipadas com uma conexão de água. Isso permite limpar restos de relva da parte inferior da plataforma de corte e impedir depósitos de químicos corrosivos. Depois de cortar a relva, proceder do seguinte modo:

- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana, livre de cascalho, pedras, etc.

### Indicação

A caixa de expulsão não pode estar virada contra casas, garagens e semelhantes.

- Montar um adaptador de mangueira comum (como opção no volume de fornecimento) numa mangueira de água e ligar à conexão de água da plataforma de corte.
- Abrir a água.
- Arrancar o motor e deixar funcionar alguns minutos.
- Parar o motor e retirar a mangueira da água do aparelho.

Depois de terminada a operação de limpeza:

- Arrancar o motor e deixar funcionar alguns minutos para secar a parte inferior da plataforma de corte.
- Parar o motor.

## Paragem por período de tempo prolongado

### Perigo

**Perigo de explosão e de incêndio.**  
*Nunca guarde o aparelho com combustível (gasolina) no depósito em locais onde os vapores do combustível possam entrar em contacto com chamas livres ou chispas.*

### Atenção

**Danos de material no aparelho.**

- Armazene o aparelho (com o motor frio) somente em recintos limpos e secos.
- Proteja o aparelho contra ferrugem quando for armazenado por período de tempo prolongado, p. ex., no inverno.
- Guardar a bateria e o carregador num local fresco e seco.
- Proteger o carregador de humidade, chuva, neve ou gelo.

Após a temporada ou quando o aparelho não for utilizado por um período superior a um mês:

- Despejar o combustível para um recipiente adequado e colocar o motor fora de serviço conforme descrito no manual do motor.

### Atenção

**Despejar o combustível somente ao ar livre.**

- Limpar o aparelho e o dispositivo de captação de relva.
- Limpar com um pano embebido em óleo (óleo isento de resina) ou pulverizar com óleo todas as peças metálicas para proteção contra ferrugem.
- Carregar a bateria.

## Garantia



Em cada país são válidas as condições de garantia publicadas pela nossa Empresa ou pelo importador. Eliminamos gratuitamente quaisquer avarias no seu aparelho, no âmbito da garantia, desde que a causa seja devida a defeitos de material ou de fabrico. Numa situação de garantia, dirija-se ao seu revendedor ou ao nosso representante mais próximo.

## Informação sobre o motor

O fabricante do motor é responsável por todos os problemas do mesmo, relativamente a potência, medição da potência, dados técnicos, garantia e assistência técnica. Para mais informações, consulte o manual do proprietário/ utilizador, fornecido pelo fabricante do motor.

## Detetar e reparar anomalias

As anomalias no funcionamento da sua cortadora de relva têm na maioria das vezes causas simples que devia conhecer e que, em parte, poderá eliminar. Em caso de dúvidas, o seu revendedor estará ao seu dispor para o auxiliar.

Problema	Causa(s) possível(eis)	Solução
O motor não arranca.	A alavanca de acelerador não está bem posicionada.	Colocar a alavanca do acelerador na posição  ou no estrangulador (com o motor frio). Colocar a alavanca de acelerador na posição  /máx. ou em START (com o motor quente).



<b>Problema</b>	<b>Causa(s) possível(eis)</b>	<b>Solução</b>
O motor não arranca.	A cortadora de relva está num local com relva muito alta.	Colocar a cortadora de relva numa superfície com relva mais curta.
	Depósito sem combustível.	Encher o depósito com combustível novo e limpo.
	O terminal da vela de ignição não está encaixado.	Encaixar o terminal da vela de ignição.
	Combustível antigo ou apresenta impurezas.	Substituir por combustível novo.
	Filtro de ar sujo.	Limpar o filtro de ar.
	A bateria não está bem inserida.	Inserir a bateria correctamente no compartimento da bateria no motor, encaixando-a.
	Carregar a bateria.	Carregar a bateria com o carregador incluído no fornecimento.
	Cabo danificado.	Verificar, se o cabo eléctrico está em ordem.
Bateria avariada.		Solicitar a verificação da bateria numa oficina especializada.
Ruído estranho (faz ruído, tilinta, chocalha).	Parafusos, porcas ou outras peças de fixação desapertadas.	Fixar as peças. Se os ruídos persistirem: Recorrer a uma oficina especializada.
Trepidações, vibrações.	Lâmina solta.	Apertar o parafuso de fixação da lâmina numa oficina especializada.
	Lâmina danificada.	Substituir a lâmina numa oficina especializada.
	A lâmina não está devidamente calibrada.	Substituir ou calibrar a lâmina de corte numa oficina especializada.
	Fixação do motor desapertada.	Fixar o motor numa oficina especializada.
Corte imperfeito ou a rotação diminui.	Relva muito alta.	Regular uma altura de corte mais alta, se necessário, cortar a relva duas vezes.
A relva não é recolhida ou o dispositivo de captação de relva não enche.	Relva demasiado húmida.	Deixar a relva secar.
	Dispositivo de expulsão obstruído.	Desligar o motor, eliminar obstrução.
	Lâmina romba.	Substituir ou afiar a lâmina numa oficina especializada.
	Potência do motor insuficiente.	Cortar a relva com maior frequência, seleccionar uma altura de corte maior.
	Dispositivo de captação de relva cheio.	Desligar o motor, esvaziar o dispositivo de captação de relva.
Dispositivo de captação de relva sujo.	Desligar o motor, limpar as ranhuras de ventilação no dispositivo de captação de relva.	
O acionamento das rodas não funciona.	Correia trapezoidal rota ou engrenagem danificada.	Substituir as peças danificadas numa oficina especializada.
	Cabo/Cabo Bowden roto.	Substituir as peças danificadas numa oficina especializada.

**Περιεχόμενα**

Για την ασφάλειά σας . . . . .	115
Συναρμολόγηση . . . . .	117
Χειρισμός . . . . .	117
Συμβουλές για τη φροντίδα του γκαζόν . . . . .	121
Μεταφορά . . . . .	121
Συντήρηση/Καθαρισμός . . . . .	122
Μακροχρόνια ακινητοποίηση . . . . .	122
Εγγύηση . . . . .	124
Πληροφορίες σχετικά με τον κινητήρα . . . . .	124
Αναζήτηση και αντιμετώπιση βλαβών . . . . .	124

**Στοιχεία στην πινακίδα τύπου**

Τα στοιχεία αυτά είναι πολύ σημαντικά για την μετέπειτα αναγνώριση κατά την παραγγελία ανταλλακτικών του μηχανήματος και για την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών. Την πινακίδα τύπου του μηχανήματος θα την βρείτε κοντά στον κινητήρα. Καταχωρήστε όλα τα στοιχεία στην πινακίδα του μηχανήματός σας στο πλαίσιο που ακολουθεί.

_____
_____
_____

Αυτά και άλλα στοιχεία σχετικά με το μηχανήμα θα βρείτε στην ξεχωριστή Δήλωση Πιστότητας CE, η οποία αποτελεί μέρος αυτών των οδηγιών χειρισμού.

**Απεικονίσεις**

Ανοίξτε τις σελίδες με τις εικόνες στην αρχή των οδηγιών χρήσης. Στις παρούσες οδηγίες χρήσης περιγράφονται διάφορα μοντέλα. Ο γραφικές παραστάσεις μπορεί να αποκλίνουν στις λεπτομέρειες από το μηχανήμα που αγοράσατε.

**Για την ασφάλειά σας****Σωστή χρησιμοποίηση του μηχανήματος**

Αυτή η συσκευή είναι εγκεκριμένη αποκλειστικά

– σύμφωνα με τις περιγραφές και τις υποδείξεις ασφαλείας που δίδονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

– για το κούρεμα επιφανειών με γκαζόν σε κήπους κατοικιών και χώρων αναψυχής.

Κάθε άλλη χρήση δεν είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα. Η μη προβλεπόμενη χρήση έχει ως συνέπεια την παύση ισχύος της εγγύησης και την άρνηση ανάληψης κάθε ευθύνης από την πλευρά του κατασκευαστή. Ο χρήστης ευθύνεται για όλες τις ζημιές, οι οποίες προκαλούνται σε τρίτους και στην περιουσία τους από τη χρήση του μηχανήματος. Αυθαίρετες αλλαγές στο μηχανήμα αποκλείουν οποιαδήποτε ευθύνη του κατασκευαστή για ζημιές που ενδεχομένως προκύψουν από αυτές.

**Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας και χειρισμού**

Ως χρήστης του μηχανήματος αυτού, διαβάστε καλά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν την πρώτη χρήση. Τηρήστε τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μετέπειτα χρήση. Μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά ή άλλα πρόσωπα, τα οποία δεν γνωρίζουν τις οδηγίες αυτές, να χρησιμοποιήσουν το μηχανήμα.

Όλα τα άτομα που ασχολούνται με τη θέση σε λειτουργία, το χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής πρέπει να είναι αναλόγως καταρτισμένα.

Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, δίνετε μαζί με το μηχανήμα και τις οδηγίες χρήσης.

**Γενικές υποδείξεις ασφαλείας**

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε γενικές υποδείξεις ασφαλείας. Προειδοποιητικές υποδείξεις, οι οποίες αναφέρονται ειδικά σε επί μέρους τμήματα του μηχανήματος, λειτουργίες και εργασίες, θα βρίσκονται στο εκάστοτε κεφάλαιο αυτών των οδηγιών.

Τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες σχετικά με τον κινητήρα, την μπαταρία και τον φορτιστή της μπαταρίας θα τις βρείτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του κινητήρα που παραδίδεται μαζί.

**Πριν από την εργασία με το μηχανήμα**

Τα άτομα, τα οποία χρησιμοποιούν το μηχανήμα, δεν επιτρέπεται να βρίσκονται υπό την επήρεια ουσιών, όπως π. χ. αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων.

Άτομα κάτω των 16 ετών δεν επιτρέπεται να χειρίζονται το μηχανήμα ούτε να εκτελούν λοιπές εργασίες στο μηχανήμα, όπως π.χ. συντήρηση, καθαρισμό, ρύθμιση – οι τοπικές διατάξεις μπορούν να καθορίζουν την ελάχιστη ηλικία του χρήστη.

Το μηχανήμα αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και/ή γνώσεων, εκτός και εάν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με τη χρήση του μηχανήματος από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το μηχανήμα.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς επαρκή εκπαίδευση ή σε περίπτωση κόπωσης ή ασθένειας. Όλα τα άτομα που ασχολούνται με τη θέση σε λειτουργία, το χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής πρέπει να είναι αναλόγως καταρτισμένα.

Πριν την έναρξη της εργασίας, πρέπει να εξοικειωθείτε με όλες τις διατάξεις και τα στοιχεία χειρισμού, καθώς και με τις λειτουργίες τους. Αποθηκεύετε τα καύσιμα μόνο σε εγκεκριμένα γι' αυτό δοχεία και ποτέ κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. θερμάστρες ή θερμο-σίφωνες). Γεμίζετε το μηχάνημα με καύσιμα μόνο στο ύπαιθρο.

Μη γεμίζετε ποτέ το μηχάνημα με καύσιμα, ενόσω ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή είναι πολύ ζεστός.

Αντικαθιστάτε τη χαλασμένη εξάτμιση, το ρεζερβουάρ ή το καπάκι του.

Ελέγχετε πριν τη χρήση,

- λειτουργεί το σύστημα συλλογής χλόης και αν κλείνει το κλαπέτο εξόδου. Αντικαθιστάτε αμέσως τα κατεστραμμένα, φθαρμένα ή τα εξαρτήματα που λείπουν.
- ο μηχανισμός κοπής, τα μπουζόνια στερέωσης και ολόκληρη η μονάδα κοπής παρουσιάζουν φθορές ή έχουν χαλάσει. Δώστε να σας αντικαταστήσουν σε εξειδικευμένο συνεργείο τα φθαρμένα ή χαλασμένα μέρη μόνον όλα μαζί, για να αποφύγετε τυχόν ανωμαλίες στην ζυγοστάθμιση.

Η συσκευή φόρτισης που παραδίδεται μαζί προορίζεται αποκλειστικά για τη φόρτιση της μπαταρίας που χρησιμοποιείται στο μηχάνημα. Η μπαταρία επιτρέπεται να φορτίζεται μόνο με αυτή τη συσκευή φόρτισης.

Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα πρέπει να πληρούν τις καθορισμένες από τον κατασκευαστή απαιτήσεις.

Χρησιμοποιείτε, συνεπώς, μόνο γνήσια ανταλλακτικά/αξεσουάρ ή ανταλλακτικά/αξεσουάρ εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Κατά την αντικατάσταση, τηρείτε πάντα τις επισυναπτόμενες οδηγίες τοποθέτησης.

Η χρήση μη εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων μπορεί να συνιστά σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια.

Επισκευές επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό ή σε συνεργείο.

Δρομολογείτε πάντοτε όλες τις εργασίες συντήρησης εμπρόθεσμα προκειμένου να διατηρείτε το μηχάνημα σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.

### **Κατά την εργασία με το μηχάνημα**

Όταν γίνονται εργασίες με ή στο μηχάνημα πρέπει να φοράτε ανάλογο ρουχισμό εργασίας, όπως για παράδειγμα:

- Υποδήματα ασφαλείας,
- μακριά παντελόνια,
- στενά ρούχα,
- προστασία ακοής,
- Προστατευτικά γυαλιά.

Η χρήση προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.

Αποφεύγετε τη χρήση χαλαρής ενδυμασίας ή ενδυμασίας με αιωρούμενα κορδόνια ή ζώνες.

Εργασίες χωρίς ωτοασπίδες μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια της ακοής.

Ακόμη και κατά τη χρήση προστασίας της ακοής, κάνετε συχνά διαλείμματα κατά την εργασία, ώστε να προστατεύσετε την ακοή.

Όλα τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να είναι πάντοτε πλήρως και σε άριστη κατάσταση τοποθετημένα στο μηχάνημα.

Στα συστήματα ασφαλείας δεν επιτρέπεται να γίνονται μετατροπές.

Λειτουργείτε το μηχάνημα μόνο στην από τον κατασκευαστή προδιαγραμμένη και παραδοθείσα τεχνική κατάσταση.

Μην αλλάζετε ποτέ τις εργοστασιακά προρυθμισμένες ρυθμίσεις του κινητήρα.

Αποφεύγετε τις ανοιχτές εστίες φωτιάς και το σχηματισμό σπινθήρων. Μην καπνίζετε.

### **Υποδείξεις σχετικά με τις δονήσεις:**

Η επίδραση δονήσεων μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα νεύρα και ζημιές στην κυκλοφορία του αίματος στα χέρια.

- Κατά τις εργασίες σε κρύο περιβάλλον, φοράτε ζεστά ρούχα και κρατάτε τα χέρια σας ζεστά και στεγνά.
- Κάνετε διαλείμματα.
- Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι το δέρμα στα δάχτυλα ή στα χέρια σας έχει μουδιάσει, παρουσιάζει φαγούρα, πονάει ή γίνεται λευκό, διακόψτε την εργασία με το μηχάνημα και συμβουλευτείτε, εάν χρειαστεί, έναν γιατρό.

### **Πριν από όλες τις εργασίες σ' αυτό το μηχάνημα**

Για προστασία από τραυματισμούς πριν από όλες τις εργασίες (π. χ. εργασίες συντήρησης και ρύθμισης) και τη μεταφορά (π. χ. ανασήκωμα ή μεταφορά) σ' αυτό το μηχάνημα

- θέτετε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας,
- τραβήξτε το κλειδί ανάφλεξης (αν υπάρχει),
- περιμένετε, μέχρι να ακινητοποιηθούν πλήρως όλα τα κινούμενα μέρη και να κρυώσει ο κινητήρας,
- τραβάτε το μπουζοκαλώδιο από το μπουζί στον κινητήρα, για να εμποδίσετε την αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα,
- απομακρύνετε την μπαταρία εκκίνησης από τον κινητήρα,
- τηρείτε τις πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας στο χειρίδιο λειτουργίας του κινητήρα.

### **Μετά από την εργασία με το μηχάνημα**

Μην εγκαταλείψετε ποτέ το μηχάνημα, χωρίς να σβήσετε προηγουμένως τον κινητήρα και – αν υπάρχει – να τραβήξετε το κλειδί ανάφλεξης.

## Συστήματα ασφαλείας

Εικόνα 1

### Κίνδυνος

Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το μηχάνημα αν είναι χαλασμένα ή δεν έχουν τοποθετηθεί τα συστήματα ασφαλείας.

### Τόξο ασφαλείας (1)

Το τόξο ασφαλείας εξυπηρετεί την ασφάλειά σας για το σταμάτημα του κινητήρα και του μηχανισμού κοπής σε περίπτωση κινδύνου.

Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια παραγκώνισης αυτής της λειτουργίας.

### Κλαπέτο εξόδου (2) ή προστασία πρόσκρουσης (3)

Το κλαπέτο εξόδου/η προστασία πρόσκρουσης σας προστατεύει από τραυματισμούς από τον μηχανισμό κοπής ή από σκληρά αντικείμενα που εκτινάσσονται προς τα έξω. Το μηχάνημα επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο με τοποθετημένο το κλαπέτο εξόδου ή την προστασία πρόσκρουσης.

### Σύμβολα στο μηχάνημα

Στο μηχάνημα θα βρείτε διάφορα σύμβολα σε αυτοκόλλητες επικέτες. Ακολουθεί επεξήγηση των συμβόλων:



Προσοχή! Πριν από τη θέση σε λειτουργία, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης!



Κρατάτε τρίτους μακριά από την επικίνδυνη περιοχή!



Πριν από όλες τις εργασίες και προτού εγκαταλείψετε το μηχάνημα σβήστε τον κινητήρα και τραβήξτε το κλειδί ανάφλεξης. Προσέξτε τις πρόσθετες υποδείξεις στο κεφάλαιο "Για την ασφάλειά σας".



Πριν από εργασίες στο μηχανισμό κοπής, τραβάτε το μπουζοκαλώδιο από το μπουζί! Κρατάτε τα δάχτυλα και τα πόδια σας μακριά από τον μηχανισμό κοπής! Πριν τη ρύθμιση ή τον καθαρισμό του μηχανήματος ή πριν τον έλεγχο θέτετε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και τραβάτε το μπουζοκαλώδιο από το μπουζί.



Κίνδυνος τραυματισμού – δουλεύετε μόνο με τοποθετημένη την έξοδο.

Κρατάτε τα σύμβολα αυτά στο μηχάνημα πάντοτε σε ευανάγνωστη κατάσταση.

### Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών

Στις παρούσες οδηγίες γίνεται χρήση συμβόλων, τα οποία επιστούν την προσοχή σε κινδύνους ή χαρακτηρίζουν σημαντικές υποδείξεις. Στο σημείο αυτό επεξηγείται η σημασία των συμβόλων:

### Κίνδυνος

Επισημαίνονται κίνδυνοι, οι οποίοι σχετίζονται με την περιγραφόμενη εργασία, κατά την οποία υπάρχει σωματικός κίνδυνος.

### Προσοχή

Επισημαίνονται κίνδυνοι, οι οποίοι σχετίζονται με την περιγραφόμενη εργασία και μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο μηχάνημα.

### Υπόδειξη

Επισημαίνει σημαντικές πληροφορίες και συμβουλές εφαρμογής.

## Συναρμολόγηση

Η συναρμολόγηση του μηχανήματος απεικονίζεται σε ξεχωριστό επισυναπτόμενο φύλλο.

### Υπόδειξη απόρριψης

Απορρίπτετε τα κατάλοιπα της συσκευασίας, τα παλιά μηχανήματα, κτλ., σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές.

## Χειρισμός

Προσέχετε, επίσης, τις υποδείξεις στο εγχειρίδιο λειτουργίας του κινητήρα.

### Κίνδυνος

#### Ατύχημα

– Πρόσωπα, παιδιά και ζώα δεν επιτρέπεται να βρίσκονται ποτέ κοντά στο μηχάνημα κατά το κούρεμα. Κίνδυνος τραυματισμού από εκτινασσόμενες πέτρες ή άλλα αντικείμενα.

#### Πτώση

– Οδηγείτε το μηχάνημα μόνο με ταχύτητα βηματισμού.  
– Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν κουρεύετε προς τα πίσω και τραβάτε το μηχάνημα προς το μέρος σας.  
– Κατά το κούρεμα σε απότομα πρανή, το μηχάνημα μπορεί να ανατραπεί κι εσείς να τραυματιστείτε. Κουρεύετε εγκάρσια στο πρανές, ποτέ προς τα πάνω και προς τα κάτω. Μην κουρεύετε σε απότομα πρανή με κλίση μεγαλύτερη από 20 %.

- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την αλλαγή της κατεύθυνσης οδήγησης και προσέχετε πάντοτε να στέκεστε σταθερά.
- Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού κατά το κούρεμα σε οριακές περιοχές. Το κούρεμα κοντά σε άκρα, φράχτες ή απότομα πρηνή είναι επικίνδυνο. Κρατάτε την απόσταση ασφαλείας κατά το κούρεμα.
- Κατά το κούρεμα βρεγμένης χλόης, το μηχάνημα ενδέχεται, λόγω μειωμένης πρόσφυσης στο έδαφος, να γλιστρήσει κι εσείς να πέσετε. Κουρευετε τη χλόη μόνο όταν είναι στεγνή.
- Εργάζεστε μόνο με το φως της ημέρας ή με καλό τεχνητό φωτισμό.

### Τραυματισμός

- Τηρείτε πάντοτε απόσταση ασφαλείας από τον περιστρεφόμενο μηχανισμό κοπής, η οποία καθορίζεται από τα κοντάρια οδήγησης.
- Η περιοχή εργασίας του χειριστή κατά τη λειτουργία βρίσκεται πίσω από το κοντάρι οδήγησης.
- Μη βάζετε ποτέ τα χέρια ή τα πόδια σας μέσα ή κάτω από τα περιστρεφόμενα μέρη.
- Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε άσχημες καιρικές συνθήκες, όπως π.χ. με κίνδυνο βροχής ή καταιγίδας.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο υπό στεγνές καιρικές συνθήκες.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από τη βροχή ή την υγρασία. Εάν το γρασίδι είναι υγρό, η συσκευή μπορεί να γλιστρήσει λόγω μειωμένης πρόσφυσης.
- Σβήνετε τον κινητήρα και περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθεί ο μηχανισμός κοπής:
  - προτού γείρετε το μηχάνημα,
  - για τη μεταφορά πάνω σε άλλες επιφάνειες διαφορετικές από χλόη,

- Σβήστε τον κινητήρα και για να εμποδιστεί η αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα: Βγάλτε το κλειδί ανάφλεξης (αν υπάρχει), απομακρύντε την μπαταρία εκκίνησης από τον κινητήρα, αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει και βγάλτε το μπουζοκαλώδιο από το μπουζί,
  - προτού αντιμετωπίσετε μπλοκαρίσματα ή καθαρίσετε τη βουλωμένη έξοδο,
  - πριν τον έλεγχο, τον καθαρισμό, τη ρύθμιση ή την εκτέλεση εργασιών στο μηχάνημα, σε περίπτωση που κάποιο,
  - σε περίπτωση που χτυπήσετε κάποιο ξένο σώμα. Ελέγχετε το κουρευτικό για ζημιές και σε περίπτωση που διαπιστώσετε ζημιές, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο συνεργείο,
  - σε περίπτωση που το μηχάνημα αρχίσει να δονείται έντονα. Ελέγξτε αμέσως το μηχάνημα.
- Μη ανασηκώνετε και μη μεταφέρετε ποτέ το μηχάνημα με αναμμένο τον κινητήρα.
- Εξετάστε την περιοχή, στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα, τα οποία είναι δυνατόν να πιαστούν σ' αυτό και να εκτιναχτούν προς κάθε κατεύθυνση.
- Σε περίπτωση που κάποιο ξένο σώμα (π.χ. πέτρα) χτυπήσει στον μηχανισμό κοπής ή αν το μηχάνημα αρχίσει να κραδάζεται ασυνήθιστα: Σβήστε αμέσως τον κινητήρα. Πριν την περαιτέρω λειτουργία απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο συνεργείο για το έλεγχο του μηχανήματος για ζημιές.
- Σε δρεπανοειδή κουρευτικά μην στέκεστε ποτέ μπροστά από τα ανοίγματα εξόδου χλόης.

Μηχανήματα με σύστημα συλλογής χλόης:

- Κατά την αφαίρεση του συστήματος συλλογής χλόης μπορείτε να τραυματιστείτε εσείς ή άλλοι από εκτινασόμενη χλόη ή ξένα σώματα. Ποτέ μην αδειάζετε το σύστημα συλλογής χλόης όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία. Θέσατε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας.

### Κίνδυνος ασφυξίας από μονοξείδιο του άνθρακα.

Αφήνετε τον κινητήρα εσωτερικής καύσης αναμμένο μόνο στο ύπαιθρο.

### Κίνδυνος έκρηξης και πυρκαγιάς

- Οι ατμοί της βενζίνης είναι εκρηκτικοί και η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη.
  - Γεμίζετε το ρεζερβουάρ με καύσιμα, προτού εκκινήσετε τον κινητήρα. Όταν ο κινητήρας είναι αναμμένος ή καίει ακόμα, κρατάτε το ρεζερβουάρ κλειστό.
  - Συμπληρώνετε καύσιμα μόνο με σβηστό και κρύο κινητήρα. Αποφεύγετε τις ανοιχτές εστίες φωτιάς και το σχηματισμό σπινθήρων. Μην καπνίζετε. Γεμίζετε το μηχάνημα με καύσιμα μόνο στο ύπαιθρο.
  - Σε περίπτωση που χύθηκαν καύσιμα, μην εκκινήσετε τον κινητήρα. Απομακρύνετε το μηχάνημα από τη λερωμένη με καύσιμα επιφάνεια και περιμένετε, μέχρι να εξατμιστούν τα καύσιμα.
  - Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατάτε τα ακόλουθα μέρη ελεύθερα από χλόη ή εξερχόμενο λάδι:
    - Κινητήρας
    - Εξάτμιση
    - Μπαταρίες/Συσσωρευτές
    - Ρεζερβουάρ.
- ### Κίνδυνος παραπατήματος
- Οδηγείτε το μηχάνημα μόνο με ταχύτητα βηματισμού.

**⚠ Προσοχή****Ζημιές στο μηχάνημα**

- Πέτρες, παραπεταμένα κλαδιά ή παρόμοια αντικείμενα μπορεί να οδηγήσουν σε ζημιές στο μηχάνημα και στον τρόπο λειτουργίας. Πριν από κάθε χρήση, απομακρύνετε στερεά αντικείμενα από την περιοχή εργασίας.
- Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο όταν αυτό βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Πριν από κάθε λειτουργία διενεργείτε οπτικό έλεγχο. Ελέγχετε ιδιαίτερα τα συστήματα ασφαλείας, τα στοιχεία χειρισμού και τις κοχλιοσυνδέσεις για ζημιές και ως προς τη σταθερότητά τους. Αντικαθιστάτε τα ελαττωματικά μέρη πριν τη θέση του μηχανήματος σε λειτουργία.
- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ μπαταρία, η οποία είναι παραμορφωμένη, έχει πέσει ή έχει πάθει ζημιά.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία και τον φορτιστή σε βροχή ή υγρασία.

**i Ώρες λειτουργίας**

Τηρείτε τους εθνικούς/τοπικούς κανονισμούς ωρών λειτουργίας (αν χρειάζεται, ρωτήστε σχετικά την αρμόδια υπηρεσία).

**i Ενδείξεις θέσεων**

Κατά την αναφορά σε θέσεις στο μηχάνημα (π. χ. αριστερά, δεξιά) εννοείται πάντοτε η άποψη από το κοντάρι οδήγησης στην κατεύθυνση εργασίας του μηχανήματος.

**Πριν την πρώτη θέση σε λειτουργία****Γεμίστε με λάδι κινητήρων****⚠ Προσοχή**

Το μηχάνημα παραδίδεται για λόγους μεταφοράς χωρίς λάδι κινητήρα.

- Γι' αυτό, συμπληρώνετε λάδι κινητήρα πριν την πρώτη θέση σε λειτουργία, βλ. εγχειρίδιο λειτουργίας κινητήρα.

**Φόρτιση μπαταρίας**

(μηχανήματα με ηλεκτρική εκκίνηση)

**Προσέχετε και τηρείτε όλες τις υποδείξεις και πληροφορίες σχετικά με το συσσωρευτή και τον φορτιστή από το εγχειρίδιο λειτουργίας του κινητήρα.**

**⚠ Κίνδυνος εγκαυμάτων/δηλητηρίασης**

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις πρέπει να αναμένετε εκροή υγρών ή έκλυση αερίων.

**⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας**

Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τη συσκευή φόρτισης για εξωτερικές ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον φορτιστή αν έπεσε κάτω ή αν είναι χαλασμένος.

**⚠ Προσοχή**

- Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο λειτουργεί σύμφωνα με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου του φορτιστή με 220–230 V και 50 Hz.
- Προστατεύετε την μπαταρία και τον φορτιστή από υγρασία, βροχή, χιόνι καθώς και από παγετό.
- Φορτίζετε την μπαταρία μόνο σε καλά αεριζόμενους και στεγνούς χώρους.
- Μετά την αφαίρεση της μπαταρίας απομονώστε την μπαταρία από το δίκτυο του ρεύματος.
- Μη βάζετε ποτέ αντικείμενα μέσα στις επαφές της μπαταρίας.
- Πριν από όλες τις εργασίες στον φορτιστή, αυτός πρέπει να απομονώνεται από το δίκτυο.
- Μην ανοίγετε την μπαταρία και τον φορτιστή. Αναθέτετε όλες τις εργασίες στην μπαταρία και τον φορτιστή σε εξειδικευμένο συνεργείο.

Εικόνα 2

- Πριν την πρώτη χρήση του μηχανήματος φορτίστε επί περ. 1 ώρα την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο τη συσκευή φόρτισης που παραδίδεται μαζί με το μηχάνημα.

**i Υπόδειξη**

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία φόρτισης και την ένδειξη κατάστασης μπαταρίας θα βρείτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του κινητήρα.

**i Υπόδειξη απόσυρσης για τη συσκευή φόρτισης**

Η συσκευή φόρτισης υπόκειται στις προδιαγραφές απόσυρσης για ηλεκτρικές συσκευές. Προσέξτε τις τοπικές προδιαγραφές.

**Εργασίες ρύθμισης πριν από κάθε λειτουργία****⚠ Κίνδυνος τραυματισμού**

- Πριν από όλες τις εργασίες σ' αυτό το μηχάνημα
- Σβήνετε τον κινητήρα,
  - Τραβήξτε το κλειδί ανάφλεξης (αν υπάρχει),
  - Περιμένετε, μέχρι να ακινητοποιηθούν πλήρως όλα τα κινούμενα μέρη. Ο κινητήρας πρέπει να έχει κρυώσει.
  - Τραβήξτε το μπουζοκαλώδιο από το μπουζί στον κινητήρα, για να εμποδιστεί η τυχόν αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα,
  - απομακρύνετε την μπαταρία εκκίνησης από τον κινητήρα.

**Τοποθέτηση του συστήματος συλλογής χλόης**

(μόνο σε μηχανήματα με σύστημα συλλογής χλόης)

Εικόνα 11

- Σηκώνετε το κλαπέτο εξόδου και κρεμάτε στο σύστημα συλλογής χλόης.

**Ρύθμιση του ύψους κοπής****⚠ Προσοχή**

Επιλέξτε το ύψος κοπής σε ανώμαλο έδαφος έτσι, ώστε το μαχαίρι κοπής να μην έρχεται ποτέ σε επαφή με το έδαφος.

Εικόνα 3 και 4

Ρυθμίζετε κατά βούληση το ύψος κοπής της χλόης.

Δυνατότητα ρύθμισης (ανάλογα με το μοντέλο) από περ. 3 cm έως 9 cm το πολύ.



**i** Υπόδειξη

Σε μηχανήματα με ξεχωριστή ρύθμιση τροχών ρυθμίστε όλους τους τροχούς στο ίδιο ύψος.

Μοντέλο Α – Εικόνα 3

- Τραβάτε το αφτί και το κουμπώνετε στην επιθυμητή θέση.

Μοντέλο Β – Εικόνα 4

- Σπρώχνετε τον μοχλό της κεντρικής ρύθμισης ύψους προς τα εμπρός ή προς τα πίσω και τον κουμπώνετε στην επιθυμητή θέση.

**Γέμισμα του ρεζερβουάρ με καύσιμα και έλεγχος της στάθμης λαδιού**

- Γεμίζετε το ρεζερβουάρ με αμόλυβδη βενζίνη (βλ. εγχειρίδιο λειτουργίας κινητήρα).
- Γεμίστε το ρεζερβουάρ με καύσιμο το πολύ μέχρι 2 εκ. κάτω από την κάτω άκρη του στομιού πλήρωσης.
- Ασφαλίστε το ρεζερβουάρ.
- Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού, αν χρειάζεται συμπληρώστε λάδι (βλ. εγχειρίδιο λειτουργίας κινητήρα).

**Καθαρισμός χώρου μπαταρίας στον κινητήρα**

- Απομακρύνετε τα ξένα σώματα και τους ρύπους από τον χώρο μπαταρίας με πανί και βούρτσα.

**Εκκίνηση κινητήρα**

Εικόνα 5

**⚠ Κίνδυνος**

Για προστασία από τραυματισμούς,

- μην ανάβετε τον κινητήρα, όταν στέκεστε μπροστά από την έξοδο,
- Κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τον μηχανισμό κοπής,
- μη φέρνετε ποτέ τα χέρια, τα πόδια ή μέρη του σώματός σας κοντά σε περιστρεφόμενα μέρη. Κρατάτε πάντοτε απόσταση από την έξοδο.

*Προτού ανάψετε τον κινητήρα, κάνετε απόξευση όλων των μηχανισμών κοπής και των κινήσεων. Μη γέρνετε το μηχάνημα κατά την εκκίνηση. Παρκάρετε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια με κατά το δυνατόν κοντή ή λίγη χλόη.*

**i** Υποδείξεις σχετικά με τον κινητήρα

- Προσέχετε τις πληροφορίες στο εγχειρίδιο λειτουργίας του κινητήρα.
- Μερικά μοντέλα δεν έχουν μοχλό γκαζιού, ο αριθμός στροφών ρυθμίζεται αυτόματα. Ο κινητήρας δουλεύει πάντοτε με ιδανικό αριθμό στροφών.
- Τοποθετήστε την μπαταρία εκκίνησης στον χώρο μπαταρίας, μέχρι να κουμπώσει – Εικόνα 5Α.
- Ανοίξτε τον κρουνο βενζίνης (αν υπάρχει).
- Φέρτε τη σκανδάλη γκαζιού (αν υπάρχει) στο  $\rightarrow / \max$  – Εικόνα 5Β.
- Ενώ βρίσκεστε πίσω από το μηχάνημα – πατάτε το τόξο ασφαλείας και το κρατάτε πατημένο – εικόνα 5C.
- Γυρίστε το κλειδί ανάφλεξης στο κοντάρι οδήγησης, μέχρι να ανάψει ο κινητήρας (προσπάθεια εκκίνησης επί 5 δευτερόλεπτα το πολύ, πριν την επόμενη προσπάθεια περιμένετε τουλάχισ. 1 λεπτό) – Εικόνα 5C.

**Όταν δουλεύει ο κινητήρας:**

- Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, ωθήστε τη σκανδάλη γκαζιού (αν υπάρχει) ανάμεσα στο  $\rightarrow / \max$  και  $\leftarrow / \min$ , ώστε να αφήσετε τον κινητήρα να ζεσταθεί για λίγο.
- Για το κούρεμα της χλόης ρυθμίζετε την σκανδάλη γκαζιού (αν υπάρχει) μέχρι το τέρμα.

**i** Υπόδειξη

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό του κινητήρα θα βρείτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του κινητήρα.

**Σταμάτημα κινητήρα**

Εικόνα 7

- Φέρτε τη σκανδάλη γκαζιού (αν υπάρχει) στη θέση  $\leftarrow / \min$ .
- Αφήστε ελεύθερο το τόξο ασφαλείας. Ο κινητήρας και ο μηχανισμός κοπής σταματούν μετά από λίγο.

**Εργασίες με το μηχάνημα****Θέση της τροχο-κίνησης σε και εκτός λειτουργίας**

(μόνο σε μηχανήματα με τροχο-κίνηση)

Εικόνα 6

**Θέση της τροχοκίνησης σε λειτουργία  $\odot \rightarrow$ :**

- Πιέστε μπροστά το τόξο κίνησης τροχών (2) μαζί με το τόξο ασφαλείας (1). Όσο πιο μπροστά πατιούνται, τόσο γρηγορότερα κινείται το μηχάνημα.

**Θέση της τροχοκίνησης εκτός λειτουργίας  $\odot \rightarrow$ :**

- Τραβήξτε τέρμα πίσω το τόξο κίνησης τροχών (2) μαζί με το τόξο ασφαλείας (1).

**i** Υπόδειξη

Λόγω κατασκευής είναι δυνατόν κατά το τράβηγμα του μηχανήματος προς τα πίσω να εμφανιστεί αυξημένη αντίσταση στους οπίσθιους τροχούς. Σχετικά δεν πρόκειται για σφάλμα του μηχανήματος, αλλά για συμπεριφορά που οφείλεται σε τεχνικούς λόγους. Αντιμετώπιση (ανάλογα με το μοντέλο): Ωθήστε χωρίς τραβηγμένο το κοντάρι κίνησης το μηχάνημα αρχικά λίγο προς τα εμπρός και στη συνέχεια προς τα πίσω.

**Αφαίρεση και άδειασμα του συστήματος συλλογής χλόης (σε μηχανήματα με σύστημα συλλογής χλόης)**

Εικόνα 11

Όταν παραμένει κομμένη χλόη στο έδαφος ή η ένδειξη της στάθμης πλήρωσης (προαιρετικά, Εικόνα 12), ότι το καλάθι έχει γεμίσει:

- Αφήστε το τόξο ασφαλείας ελεύθερο και περιμένετε, μέχρι να ακινητοποιηθεί ο κινητήρας.
- Σηκώνετε το κλαπέτο εξόδου και ξεκρεμάτε το σύστημα συλλογής χλόης.
- Αδειάστε το περιεχόμενο.

### Εργασία χωρίς σύστημα συλλογής χλόης

Όταν αφαιρείτε το σύστημα συλλογής χλόης, το κλαπέτο εξόδου στρέφεται προς τα κάτω. Κατά την εργασία χωρίς σύστημα συλλογής χλόης η κομμένη χλόη εξέρχεται απευθείας προς τα κάτω.

### Μετατροπή για το γύρισμα ή κλίση της χλόης

(σε μηχανήματα με προαιρετικά εξαρτήματος κυλίσματος)

### Μηχανήματα με έξοδο στο οπίσθιο μέρος:

Εικόνα 8A

- Ανασηκώνετε το κλαπέτο εξόδου.
- Αφαίρεση του συστήματος συλλογής χλόης.
- Τοποθετείτε τη σφήνα γυρίσματος ή κυλίσματος (ανάλογα με το μοντέλο).
- Κατεβάζετε το κλαπέτο εξόδου.

### **i** Υπόδειξη

Τα μοντέλα με ενσωματωμένη λειτουργία κύλισης δεν χρειάζονται ξεχωριστό σφηνοειδές εξάρτημα κύλισης – τη λειτουργία αυτή αναλαμβάνει ένα ειδικά μορφωμένο κλαπέτο στο οπίσθιο μέρος (Εικόνα 8B).

### Μετατροπή μηχανημάτων σε πλευρική έξοδο

(ανάλογα με την παραλλαγή)

- Όταν υπάρχει: Αφαιρέστε την περισυλλογή χλόης και κατεβάστε το κλαπέτο της οπίσθιας εξόδου.
- Ανασηκώστε την προστασία πρόσπτωσης/το κλείθρο κύλισης και συναρμολογήστε την πλευρική έξοδο (Εικόνα 9).

### Μετά το τέλος της εργασίας

- Τραβήξτε το κλειδί ανάφλεξης (αν υπάρχει).
- Περιμένετε, μέχρι να ακινητοποιηθούν πλήρως όλα τα κινούμενα μέρη και να κρυώσει ο κινητήρας.
- Κλείστε τον κρουνοί της βενζίνης (αν υπάρχει – βλ. εγχειρίδιο λειτουργίας του κινητήρα).
- Τραβήξτε το μπουζοκαλώδιο από το μπουζί στον κινητήρα.
- Αδειάστε τον χώρο περισυλλογής χλόης.
- Απομακρύνετε την μπαταρία εκκίνησης από τον κινητήρα – Εικόνα 16.
- Αν χρειάζεται φορτίζετε κατόπιν την μπαταρία. Εικόνα 17

Για τον έλεγχο της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας πατήστε το πλήκτρο (1) στην μπαταρία. Οι λυχνίες LED (2) δείχνουν κατά προσέγγιση την κατάσταση φόρτισης.

Όταν αναβοσβήνει μια λυχνία LED, φορτίστε αμέσως την μπαταρία.

### **i** Υπόδειξη

Σταθμεύετε τα μηχανήματα μόνο με κρύο κινητήρα και σε κλειστούς χώρους.

### Συμβουλές για τη φροντίδα του γκαζόν

Μερικές συμβουλές για να είναι το γρασίδι σας υγιές και να αναπτύσσεται ομοιόμορφα.

### Κούρεμα

Το γρασίδι αποτελείται από διάφορα είδη χόρτων. Αν το κούρευετε συχνά, τότε ευνοείται περισσότερο η ανάπτυξη χορταριών με ισχυρό ριζώμα, τα οποία σχηματίζουν μία σκληρή κρούστα στο έδαφος. Αν την κουρεύετε σπάνια, τότε αναπτύσσονται καλύτερα χορτάρια με ψηλή καλαμιά και άλλα αγριόχορτα (π.χ. τριφύλλι, αστρολούλουδο).

Το κανονικό ύψος της χλόης κυμαίνεται μεταξύ 4 και 5 cm περίπου. Πρέπει να κουρεύεται μόνο το  $\frac{1}{3}$  του συνολικού ύψους της χλόης, δηλ. σε 7–8 εκ. κόβετε σε κανονικό ύψος.

Μην κουρεύετε τη χλόη κάτω από ύψος 4 cm, διότι σε περίοδο ξηρασίας καταστρέφεται η κρούστα με το ριζώμα.

Κουρεύετε τη χλόη, η οποία έχει αναπτυχθεί και ψηλώσει πολύ (π.χ. μετά τις διακοπές), σταδιακά μέχρι το κανονικό ύψος.

Κατά το κούρεμα της χλόης δουλεύετε έτσι, ώστε οι λωρίδες κοπής να αλληλοεπικαλύπτονται πάντοτε για λίγο.

### Κάλυψη της χλόης (με εξάρτημα)

Κατά το κούρεμα η χλόη κόβεται σε μικρά κομμάτια (περ. 1 cm) και παραμένει επάνω στο έδαφος. Έτσι, παραμένουν στη χλόη πολλά θρεπτικά συστατικά.

Για ένα καλό αποτέλεσμα η χλόη πρέπει να διατηρείται χαμηλή, βλ. επίσης και στην παράγραφο "Κούρεμα".

Για την κάλυψη της χλόης προσέχετε τις ακόλουθες υποδείξεις:

- Μην κουρεύετε βρεγμένη χλόη.
- Μην κουρεύετε περισσότερο από 2 cm το πολύ του συνολικού μήκους της χλόης.
- Οδηγείτε αργά.
- Χρησιμοποιείτε τον μέγιστο αριθμό στροφών κινητήρα.
- Καθαρίζετε τακτικά το μηχανισμό κοπής.

### Μεταφορά

#### Μικρές διαδρομές με το χέρι

#### **⚠** Κίνδυνος

Στον περιστρεφόμενο μηχανισμό κοπής μπορούν να πιαστούν αντικείμενα και να εκτοξευθούν με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές.

Για να οδηγήσετε το μηχανήμα πάνω από άλλες επιφάνειες διαφορετικές από χλόη, σβήνετε προηγουμένως τον κινητήρα.

**Με όχημα****⚠ Κίνδυνος**

Πριν από κάθε μεταφορά, σβήνετε τον κινητήρα και αφήνετέ τον να κρυώσει. Βγάψτε το μπουζοκαλώδιο από το μπουζί.

Μη μεταφέρετε το μηχανήμα σε κεκλιμένη θέση.

Σε περίπτωση μεταφοράς του μηχανήματος επάνω ή μέσα σε ένα όχημα, ασφαλιζέτε το επαρκώς από αθέλητη μετατόπιση.

Μεταφέρετε το μηχανήμα μόνο με άδειο ρεζερβουάρ. Το καπάκι του ρεζερβουάρ πρέπει να είναι καλά κλεισμένο.

**Μηχανήματα με πτυσσόμενο κοντάρι:**

Εικόνα 10

- Για την ευκολότερη αποθήκευση αναδιπλώνετε το κοντάρι οδήγησης.

**Συντήρηση/Καθαρισμός****⚠ Κίνδυνος**

Για προστασία από τραυματισμούς πριν από όλες τις εργασίες στο μηχανήμα

- θέτετε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας,
- τραβήξτε το κλειδί ανάφλεξης (αν υπάρχει),
- περιμένετε, μέχρι να ακινητοποιηθούν πλήρως όλα τα κινούμενα μέρη και να κρυώσει ο κινητήρας,
- τραβάτε το μπουζοκαλώδιο από το μπουζί στον κινητήρα, για να εμποδίσετε την αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα,
- απομακρύνετε την μπαταρία εκκίνησης από τον κινητήρα,
- τηρείτε τις πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας στο εγχειρίδιο λειτουργίας του κινητήρα.

**⚠ Κίνδυνος**

Για προστασία από τραυματισμούς από τον μηχανισμό κοπής, απευθύναστε για όλες τις εργασίες, όπως αλλαγή ή τρόχισμα του μαχαιριού κοπής, μόνο σε εξειδικευμένο συνεργείο (απαιτούνται ειδικά εργαλεία).

**⚠ Προσοχή**

Γέρνετε το μηχανήμα πάντοτε έτσι, ώστε το μπουζί να δείχνει προς τα επάνω, για να μην προκληθεί ζημιά στον κινητήρα από καύσιμα ή λάδια.

**i Υπόδειξη**

Η τακτική περιποίηση διασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και απρόσκοπτη λειτουργία. Ανεπαρκής συντήρηση του μηχανήματός σας μπορεί να οδηγήσει σε ελαττώματα που αφορούν την ασφάλεια.

**Συντήρηση****⚠ Προσοχή**

Τηρείτε τις προδιαγραφές συντήρησης στο εγχειρίδιο λειτουργίας του κινητήρα. Στο τέλος της σεζόν, αναθέστε τον έλεγχο και τη συντήρηση του μηχανήματος σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο.

Αναθέτετε οποιοσδήποτε επισκευές μόνο σε εξειδικευμένο συνεργείο.

**⚠ Προσοχή****Κίνδυνος για το περιβάλλον από λάδια κινητήρων.**

Παραδίδετε τα καμένα λάδια κινητήρων για απόσυρση στα σχετικά κέντρα συλλογής ή σε επιχειρήσεις απόρριψης.

**Κίνδυνος για το περιβάλλον από μπαταρίες/συσσωρευτές.**

Οι άδειες μπαταρίες/άδειοι συσσωρευτές δεν αποτελούν οικιακά απορρίματα. Παραδίδετε τις άδειες μπαταρίες/τους άδειους συσσωρευτές στο κατάστημα, απ' όπου αγοράσατε το μηχανήμα ή σε επιχείρηση απόσυρσης. Αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές προτού αποσύρετε το μηχανήμα.

**i Υπόδειξη**

Προσέχετε τα διαστήματα ελέγχου και συντήρησης στο εγχειρίδιο λειτουργίας του κινητήρα.

Ανάλογα με το μοντέλο το μηχανήμα σας είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονική ένδειξη συντήρησης (Εικόνα 13). Προσέχετε τις αντίστοιχες ενδείξεις συντήρησης, πρόσθετα στις γραπτές υποδείξεις συντήρησης. Για τον χειρισμό καθώς και περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να ανατρέξετε στις ξεχωριστές οδηγίες χειρισμού, οι οποίες παραδίδονται μαζί με την ένδειξη συντήρησης.

**Πριν από κάθε λειτουργία**

- Ελέγχετε τη στάθμη του λαδιού, αν χρειαστεί συμπληρώνετε λάδια.
- Ελέγχετε τη σταθερότητα των κοχλιοσυνδέσεων, αν χρειαστεί σφίγγετε τις βίδες.
- Ελέγχετε τα συστήματα ασφαλείας.
- Απομακρύνετε τα ξένα σώματα και τους ρύπους από τον χώρο μπαταρίας στον κινητήρα με πανί και βούρτσα.

**Ελέγχετε το σημείο εμπλοκής της ζεύξης:**

(μόνο σε μηχανήματα με τροχοκίνηση)

- Με αναμμένο τον κινητήρα και απενεργοποιημένη την τροχοκίνηση το μηχανήμα δεν επιτρέπεται να κινείται προς τα εμπρός.
- Με αναμμένον τον κινητήρα και ενεργοποιημένη την τροχοκίνηση το μηχανήμα πρέπει να κινείται προς τα εμπρός.

Εικόνα 15

- Ανάλογα με την παραλλαγή μπορεί να ρυθμιστεί κατόπιν το συρματόσκοινο της κίνησης τροχών με την αφαίρεση από την οπή στερέωσης Α και την εισαγωγή στην οπή στερέωσης Β.

**i Υπόδειξη**

Απαραίτητο μόνο σε περίπτωση που λόγω φθοράς ολοένα και μειώνεται η ταχύτητα με πλήρως προς τα εμπρός πιεσμένο τόξο κίνησης τροχών

**Μετά τις πρώτες 2–5 ώρες λειτουργίας**

- Αλλάζετε τα λάδια, βλ. επισυναπτόμενο εγχειρίδιο λειτουργίας κινητήρα.

**Μετά από κάθε κούρεμα ή όταν χρειάζεται**

- Φορτίζετε την μπαταρία.

**Μία φορά κάθε σεζόν**

- Αλλάζετε τα λάδια, βλ. επισυναπτόμενο εγχειρίδιο λειτουργίας κινητήρα.
- Λιπαίνετε τα σημεία αρθρώσεων και τα ελατήρια στρέψης στο κλαπέτο εξόδου.
- Στο τέλος της σεζόν απευθύνεστε σε εξειδικευμένο συνεργείο για τον έλεγχο και τη συντήρηση του μηχανήματος.
- Δίνετε τακτικά την μπαταρία και τον φορτιστή (τουλάχισ. 1x ετησίως) σε εξειδικευμένο συνεργείο για έλεγχο.

**Καθαρισμός****! Προσοχή**

*Καθαρίζετε το μηχανήμα ύστερα από κάθε χρήση. Ένα μηχανήμα που δεν έχει καθαριστεί οδηγεί σε ζημιές στο υλικό και σε λειτουργικές βλάβες.*

*Για τον καθαρισμό, μη χρησιμοποιείτε είτε μηχανήμα καθαρισμού με υψηλή πίεση.*

**Καθάρισμα του συστήματος συλλογής χλόης**

(μόνο σε μηχανήματα με σύστημα συλλογής χλόης)

Ευκολότερος είναι ο καθαρισμός αμέσως μετά το κούρεμα.

- Αφαιρείτε και αδειάζετε το σύστημα συλλογής χλόης.
- Το σύστημα συλλογής χλόης μπορεί να καθαριστεί με μια ισχυρή ριπή νερού του λάστιχου νερού του κήπου.

- Αφήνετε το σύστημα συλλογής χλόης να στεγνώσει εντελώς πριν από την επόμενη χρησιμοποίησή του.

**Καθαρισμός κουρευτικού****! Κίνδυνος**

*Κατά την εργασία στο μηχανισμό κοπής υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε. Φοράτε γάντια εργασίας για τη δική σας προστασία.*

**! Προσοχή**

*Γέρνετε το μηχανήμα πάντοτε έτσι, ώστε το μπουζί να δείχνει προς τα επάνω, για να μην προκληθεί ζημιά στον κινητήρα από καύσιμα ή λάδια.*

*Μην πισιλιζετε το μηχανήμα με νερό, γιατί διαφορετικά μπορεί να πάθουν ζημιά τα ηλεκτρικά μέρη. Προστατεύετε την μπαταρία και τον φορτιστή από την υγρασία.*

Καθαρίζετε το μηχανήμα κατά το δυνατόν αμέσως μετά το κούρεμα.

**Καθαρισμός χώρου μπαταρίας στον κινητήρα**

- Απομακρύνετε τα ξένα σώματα και τους ρύπους από τον χώρο μπαταρίας στον κινητήρα με πανί και βούρτσα.

**Μηχανήματα χωρίς σύστημα πλύσης βάρου:**

- Καθαρίζετε το θάλαμο κοπής και το κλαπέτο εξόδου με μια βούρτσα, μια σκούπα ή ένα μάκτρο.
- Ετήνετε το μηχανήμα στις ρόδες του και καθαρίζετε όλα τα εμφανή κατάλοιπα χόρτου και βρωμιάς.

**Μηχανήματα με σύστημα πλύσης βάρου:**

Εικόνα 14

Το χλοοκοπτικά με σύστημα πλύσης βάρου είναι εφοδιασμένα με σύνδεση νερού. Μ' αυτή μπορούν να ξεπλένονται τα κατάλοιπα χλόης από την κάτω πλευρά του βάρου κοπής και εμποδίζονται οι επικαθήσεις διαβρωτικών χημικών. Μετά το κούρεμα της χλόης ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- Τοποθετήστε το μηχανήμα επάνω σε επίπεδη επιφάνεια, ελεύθερη από πέτρες, ξύλα κτλ..

**i Υπόδειξη**

Ο αγωγός εξόδου δεν επιτρέπεται να έχει κατεύθυνση προς σπίτια, γκαράζ και παρόμοια.

- Συναρμολογήστε έναν κοινό αντάπτορα εύκαμπτου σωλήνα του εμπορίου (προαιρετικά στη συσκευασία παράδοσης) σε έναν εύκαμπτο σωλήνα νερού και στη σύνδεση νερού του βάρου κοπής.

- Ανοίξτε τη βρύση.
- Εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να λειτουργήσει για μερικά λεπτά.
- Σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού από το μηχανήμα.

Μετά το πέρας της διαδικασίας καθαρισμού:

- Εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να λειτουργήσει για μερικά λεπτά, για να στεγνώσετε την κάτω πλευρά του βάρου κοπής.
- Σταματάτε τον κινητήρα.

**Μακροχρόνια ακινητοποίηση****! Κίνδυνος**

*Κίνδυνος έκρηξης και πυρκαγιάς.*

*Μην αποθηκεύετε ποτέ το μηχανήμα με καύσιμα (βενζίνη) σε χώρους, στους οποίους οι ατμοί των καυσίμων μπορούν να έρθουν σε επαφή με ανοιχτές εστίες φωτιάς ή σπινθήρες.*

**! Προσοχή**

**Ζημιές υλικού στο μηχανήμα.**

- Αποθηκεύετε το μηχανήμα (με κρύο κινητήρα) μόνο σε καθαρούς και στεγνούς χώρους.
- Σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης, π.χ. τον χειμώνα, προστατεύετε το μηχανήμα από τη σκουριά.
- Αποθηκεύετε την μπαταρία και τον φορτιστή σε δροσερό και στεγνό μέρος.

– Προστατεύετε την μπαταρία και τον φορτιστή από υγρασία, βροχή, χιόνι καθώς και από παγετό.

Μετά το τέλος της σεζόν ή όταν το μηχάνημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα:

- Αδειάζετε τα καύσιμα σε κατάλληλο δοχείο και ακινητοποιείτε τον κινητήρα όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας κινητήρα.

### Προσοχή

Αδειάζετε τα καύσιμα μόνο στο ύπαιθρο.

- Καθαρίζετε το μηχάνημα και το σύστημα συλλογής χλόης.
- Για προστασία από τη σκουριά, σκουπίζετε όλα τα μεταλλικά μέρη με ένα λαδωμένο πανί (λάδι χωρίς ρητίνη) ή ψεκάζετε με λάδι ψεκασμού.
- Φόρτιση μπαταρίας.

## Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την εταιρεία μας ή από τον εισαγωγέα. Βλάβες στο μηχάνημά σας επιδιορθώνουμε δωρεάν στα πλαίσια της εγγύησης, εφόσον η αιτία είναι ελάττωμα υλικού ή κατασκευαστικό σφάλμα. Σε περίπτωση παροχής εγγύησης απευθύνεστε στο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα, ή στο πλησιέστερο υποκατάστημά μας.

## Πληροφορίες σχετικά με τον κινητήρα

Ο κατασκευαστής του κινητήρα φέρει ευθύνη για όλα τα προβλήματα που αφορούν τον κινητήρα σχετικά με την απόδοση/ισχύ, τη μέτρηση ισχύος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εγγύηση και το σέρβις. Πληροφορίες σχετικά θα βρείτε στο ξεχωριστό εγχειρίδιο με τις οδηγίες λειτουργίας του κινητήρα που εκδίδει ο κατασκευαστής για τον ιδιοκτήτη/χειριστή του κινητήρα.

## Αναζήτηση και αντιμετώπιση βλαβών

Βλάβες στη λειτουργία του κουρευτικού σας έχουν συχνά απλές αιτίες, τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζετε και εν μέρει να μπορείτε να τις αντιμετωπίζετε οι ίδιοι. Σε περίπτωση αμφιβολιών, ευχαρίστως θα σας βοηθήσει με συμβουλές και στην πράξη ο προμηθευτής σας ή ένα εξειδικευμένο συνεργείο.

### Πρόβλημα

Ο κινητήρας δεν ανάβει.

### Πιθανή(ές) αιτία(ες)

Η σκανδάλη γκαζιού δεν βρίσκεται στη σωστή θέση.

Το κουρευτικό βρίσκεται πάνω σε ψηλό χόρτο.

Δεν υπάρχουν καύσιμα στο ρεζερβουάρ.

Δεν έχει τοποθετηθεί το μπουζοκαλώδιο στο μπουζί.

Παλιά ή λερωμένα καύσιμα.

Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.


Η μπαταρία δεν είναι σωστά τοποθετημένη.


Αποφορτισμένη μπαταρία.

Υπάρχει βλάβη στον αγωγό.

Η μπαταρία είναι χαλασμένη.

### Αντιμετώπιση

Φέρνετε τη σκανδάλη γκαζιού στη θέση  ή CHOKE (με κρύο κινητήρα).

Φέρνετε τη σκανδάλη γκαζιού στη θέση  /max ή START (με ζεστό κινητήρα).

Τοποθετήστε το κουρευτικό μηχάνημα σε επιφάνεια με κοντό χόρτο.

Γεμίστε το ρεζερβουάρ με καθαρά, φρέσκα καύσιμα.

Τοποθετήστε το μπουζοκαλώδιο.

Αντικαταστήστε τα καύσιμα με φρέσκα.

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα.

Τοποθετήστε την μπαταρία σωστά στον χώρο μπαταρίας στον κινητήρα και αφήστε την να κουμπώσει.

Φορτίζετε την μπαταρία με την συμπαραδιδόμενη συσκευή φόρτισης.

Ελέγχετε, αν είναι εντάξει ο ηλεκτρικός αγωγός.

Δώστε την μπαταρία για έλεγχο σε εξειδικευμένο συνεργείο.

<b>Πρόβλημα</b>	<b>Πιθανή(ές) αιτία(ες)</b>	<b>Αντιμετώπιση</b>
Ασυνήθιστοι θόρυβοι (θόρυβοι, κρότοι, κροτάλισμα).	Χαλαρές βίδες, παξιμάδια ή άλλα εξαρτήματα στερέωσης.	Στερεώστε τα μέρη. Αν οι θόρυβοι παραμένουν: Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο συνεργείο.
Κραδασμοί, δονήσεις.	Τα μαχαίρια είναι χαλαρά.	Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο συνεργείο για το σφίξιμο της βίδας στερέωσης των μαχαιριών.
	Τα μαχαίρια είναι χαλασμένα.	Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο συνεργείο για την αλλαγή των μαχαιριών.
	Τα μαχαίρια δεν είναι σωστά ζυγοσταθμισμένα.	Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο συνεργείο για την αλλαγή ή τη ζυγοστάθμιση των μαχαιριών.
	Χαλαρή στερέωση κινητήρα.	Ο κινητήρας θα πρέπει να στερεωθεί από ένα εξειδικευμένο συνεργείο.
Η κοπή δεν είναι καθαρή ή ο αριθμός στρωφών πέφτει.	Χόρτο πολύ μακρύ.	Ρυθμίζετε μεγαλύτερο ύψος κοπής, στην ανάγκη κουρεύετε δύο φορές.
Η χλόη παραμένει στο έδαφος ή το σύστημα περισυλλογής χλόης δεν γεμίζει.	Η χλόη έχει μεγάλη υγρασία.	Αφήστε τη χλόη να στεγνώσει.
	Βουλωμένη έξοδος.	Σβήνεται τον κινητήρα, αντιμετωπίζετε το φραγμό.
	Τα μαχαίρια είναι στομωμένα.	Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο συνεργείο για την αντικατάσταση ή το τρόχισμα των μαχαιριών.
	Ανεπαρκής απόδοση κινητήρα.	Κουρεύετε συχνότερα, επιλέγεται μεγαλύτερο ύψος κοπής.
	Γεμάτο καλάθι συλλογής.	Σβήνεται τον κινητήρα, αδειάζετε το σύστημα συλλογής χλόης.
Ακάθαρτο καλάθι συλλογής	Ακάθαρτο καλάθι συλλογής.	Σβήνεται τον κινητήρα, καθαρίζετε τις σχισμές αερισμού στο σύστημα συλλογής χλόης.
	Χαλασμένος τραπεζοειδής ιμάντας ή αντίστοιχα χαλασμένη μετάδοση κίνησης	Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο συνεργείο για την αντικατάσταση χαλασμένων εξαρτημάτων.
	Το σκονί/συρματόσκοινο είναι κομμένο.	Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο συνεργείο για την αντικατάσταση χαλασμένων εξαρτημάτων.



## Tartalomjegyzék

Az Ön biztonságaért . . . . .	126
Összeszerelés . . . . .	128
Kezelés . . . . .	128
Fűápolási tanácsok . . . . .	131
Szállítás . . . . .	131
Tisztítás/karbantartás . . . . .	132
A gép leállítása hosszabb időre . . . . .	132
Garancia . . . . .	133
Információk a motorról . . . . .	133
Hibák felismerése és elhárítása . . . . .	134

## Adatok az adattáblán

Ezek az adatok a későbbi azonosításhoz szükségesek a készülék pótalkatrészeinek megrendeléséhez és a vevőszolgálat számára. Az adattábla a motor közelében található. Írja be a készülék adattábláján található összes adatot az alábbi mezőbe.

_____
_____
_____

Ezek és a készülékre vonatkozó további adatok a külön EK megfelelőségi nyilatkozatban található, amely a használati útmutató részét képezi.

## Képi ábrázolás



Hajtsa ki a kezelési útmutató elején található ábrákat tartalmazó oldalt. Ez a kezelési útmutató különböző modellek leírását tartalmazza. A grafikai ábrázolás egyes részletekben eltérhet a megvásárolt készüléktől.

## Az Ön biztonságaért

### A készülék helyes használata

Ez a készülék rendeltetése szerint kizárólag a következő felhasználásra alkalmas

- hogy a jelen kezelői útmutatóban leírt módon és biztonsági előírások betartása mellett;
- udvarban és szabadidőtelken füvet nyírjon.

Minden más használat nem rendeltetészerűnek minősül. A nem rendeltetészerű használat a garancia elvesztését, és mindennemű gyártói felelősségvállalás kizárását vonja maga után. Minden harmadik személynek vagy annak tulajdonában okozott kárért a használó felel.

A készüléken végzett önhatalmú módosítások esetén a gyártó nem vállal felelősségét az ebből eredő károkért.

### A biztonsági és kezelési utasítások figyelembe vétele

Kérjük, hogy a készülék használójaként gondosan olvassa el ezt az üzemeltetési útmutatót az első üzembe helyezés előtt. Járjon el az ebben foglaltak szerint, és őrizze meg későbbi felhasználásra. Ne engedje, hogy gyermekek vagy mások, akik nem ismerik ezt a kezelési útmutatót, használják a készüléket.

A készülék üzembe helyezésével, kezelésével és karbantartásával foglalkozó valamennyi személynek megfelelő képzettséggel kell rendelkeznie.

Tulajdonosváltáskor adja tovább a kezelési útmutatót a készülékkel együtt.

### Általános biztonsági tudnivalók

Ebben a fejezetben általános biztonsági előírások vannak. Azon figyelmeztetések, amelyek a készülék egyes részeire, funkcióira vagy működésére vonatkoznak, jelen útmutató megfelelő részeiben találhatók.

A motorra, az akkumulátorra és az akkutöltő készülékre vonatkozó biztonsági útmutatásokat és utasításokat a motor mellékelt kézikönyvében találja.

### A munka megkezdése előtt

A készüléket használó személy nem állhat kábító hatású anyagok – például alkohol, drog vagy gyógyszer – hatása alatt.

16 év alatti személyek nem kezelhetik a készüléket, illetve nem végezhetnek egyéb, például karbantartási, tisztítási, beállítási munkákat a készüléken – a helyi rendletek szabályozhatják a felhasználók minimális életkorát.

Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai és érzékszervi vagy szellemi képességekkel, hiányos tapasztalatokkal és vagy ismeretekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) működtessék, kivéve, ha egy biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy betartják a tőle kapott, a készülék használatával kapcsolatos utasításokat.

Gondoskodjon a gyermekek felügyeletéről annak szavatolása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Ne használja a készüléket megfelelő képzettség nélkül, illetve ha fáradt vagy beteg.

A készülék üzembe helyezésével, kezelésével és karbantartásával foglalkozó valamennyi személynek megfelelő képzettséggel kell rendelkeznie.

A munka megkezdése előtt ismerje meg a készülék teljes felszerelését, valamint azok funkcióit.

Az üzemanyagot csak az arra alkalmas tartályokban tárolja, és ne tartsa hőforrások (pl. kályha vagy melegvíztároló) közelében. Csak szabadban tankolja a készüléket. Soha ne tankolja a gépet járó vagy forró motor esetén.

Cserélje ki a kipufogót, az üzemanyagtartályt vagy a tanksapkát, ha megsérült.

Használat előtt ellenőrizze,

- hogy a fűgyűjtő berendezés működik és a kidobólemez megfelelően zár. Sérült, elkopott vagy hiányzó alkatrészeket azonnal cserélje ki.
- ha a vágóeszközök, a rögzítőcsavarok vagy a teljes vágóegység elhasználódott vagy sérült. A kopott vagy sérült egységeket teljes egészében cseréltesse ki a szakműhelyben, hogy megelőzhesse a készülék kiegyensúlyozatlanságát.

A mellékelt töltőkészülék kizárólag a készülék akkumulátorának a feltöltésre alkalmas. Az akkumulátort csakis ezzel a töltőkészülékkel lehet feltölteni.

A pótalkatrészek és tartozékok feleljenek meg a gyártó által meghatározott követelményeknek.

Ezért kizárólag eredeti pótalkatrészeket vagy tartozék alkatrészeket, illetve a gyártó által engedélyezett pótalkatrészeket és tartozék alkatrészeket használjon. Kérjük, csere esetén mindig vegye figyelembe a mellékelt beszerelési tudnivalókat. A gyártó által nem engedélyezett pótalkatrészek vagy tartozékok használata jelentős biztonsági kockázatot jelenthet.

A javításokat kizárólag képzett szakemberrel vagy szakszervizzel végeztesse.

Minden karbantartási munkát mindig időben végeztesse el, hogy a készülék folyamatosan biztonságos üzemi állapotban legyen.

### A készülékkel végzett munka közben

A készülékkel vagy a készüléken végzendő munkához viseljen megfelelő munkaruhát, mint például:

- védőcipőt,
- hosszú nadrág,
- testhezálló ruházat,
- hallásvédő,
- védőszemüveget.

Személyi védőfelszerelés viselése csökkenti a sérülések kockázatát.

Ne viseljen bő ruházatot vagy olyan ruhát, amelyről zsinórok vagy övek lógnak le.

A hallásvédő nélkül végzett munka hallásvesztéshez vezethet.

Hallásvédő viselése esetén is tartson gyakran szünetet, hogy óvja a hallását.

Az összes biztonsági berendezés mindig fel kell legyen szerelve a gépre és kifogástalan állapotban kell legyen.

Ne alakítsa át a biztonsági berendezéseket.

A készüléket kizárólag a gyártó által előírt és kiszállított műszaki állapotban üzemeltesse.

A gyárilag elvégzett motorbeállításokat módosítani tilos.

Kerülje a nyílt láng használatát, a szikraképződést, és ne dohányozzon.

### Vibrációval kapcsolatos tudnivalók:

A rezgések hatására károsodhatnak az idegek és zavar léphet fel a kezek és a karok vérkeringésében.

- Hideg környezetben végzett munka esetén viseljen meleg ruházatot és tartsa melegen és szárazon a kezeit.
- Tartson szüneteket.
- Amennyiben azt észleli, hogy az ujjain vagy a kezein a bőr érzéketlenné válik, zsibbad, fáj vagy fehér színűre változik, akkor szakítsa meg a géppel végzett munkát, és szükség esetén forduljon orvoshoz.

### A készüléken végzett minden munka előtt

A sérülések megelőzése érdekében a készüléken végzett minden munka (pl. karbantartási és beállítási munkák) és a készülék szállítása (pl. emelés vagy mozgatás) előtt

- állítsa le a motort,
- húzza ki az indítókulcsot (ha van ilyen),
- várjon, amíg minden mozgó alkatrész teljesen leáll, és a motor lehűl.
- húzza le a gyújtógyertyacsatlakozóját, hogy megakadályozza a motor véletlen elindítását,
- távolítsa el az indító akkumulátort a motorról,

- a motor kézikönyvében található kiegészítő biztonsági utasításokat vegye figyelembe.

### A készülékkel végzett munka után

Soha ne hagyja magára a gépet járó motorral, és mindig húzza ki az indítókulcsot (ha van ilyen).

### Biztonsági berendezések

1. ábra



*Soha ne használja a gépet sérült vagy nem felszerelt biztonsági berendezéssel.*

### Biztonsági kengyel (1)

A biztonsági kengyel az Ön biztonságát szolgálja, szükség esetén a motort és a vágókészüléket azonnal leállítja.

Nem szabad a funkcióját áthidalni.

### Kidobólemez (2) vagy terelőlap (3)

A kidobólemez vagy a terelőlap megóvja Önt attól, hogy a vágómű vagy a kidobott szilárd tárgyak sérülést okozzanak. A készüléket csakis kidobólemezrel vagy terelőlappal szabad üzemeltetni.

### Szimbólumok a készüléken

A készüléken különböző szimbólumokkal jelölt matricák találhatóak.

A szimbólumok magyarázata:



Figyelem! Üzembe helyezés előtt olvassa el a kezelési útmutatót!

Ne engedjen senkit a veszélyzónába!



A gépen végzett bármilyen munka megkezdése előtt, valamint akkor, ha magára hagyja a gépet, kapcsolja ki a motort, és húzza ki az indítókulcsot. További tudnivalók „Az Ön biztonságaért” c. fejezetben.



A vágószerszámokon végzett munka előtt húzza ki a gyújtógyertya csatlakozódugóját!



Óvja a végtagjait: tartsa őket távol a vágó-berendezésektől! A gép beállítása, tisztítása vagy ellenőrzése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a gyújtógyertya csatlakozódugóját.



Sérülésveszély – csak a beépített kidobóval szabad dolgozni.

Tartsa jól olvasható állapotban ezeket a készüléken lévő szimbólumokat.

## Szimbólumok az útmutatóban

Ebben az útmutatóban olyan szimbólumokat használunk, amelyek veszélyre figyelmeztetnek vagy fontos tudnivalókra hívják fel a figyelmet. A szimbólumok magyarázata:

### **Veszély**

Olyan veszélyekre figyelmeztet, amelyek a leírt tevékenységgel összefüggésben merülhetnek fel és személyi sérülést okozhatnak.

### **Figyelem!**

Olyan veszélyekre figyelmeztet, amelyek a leírt tevékenységgel összefüggésben merülhetnek fel és a készülék károsodását okozhatják.

### **Megjegyzés**

Fontos információkat és használati tanácsokat jelöl.

## Összeszerelés

A gép összeszerelését egy külön melléklet mutatja be ábrákkal szemléltetve.

### **Hulladékkezelési tudnivaló**

A keletkező csomagolási hulladékokat, a régi gépet stb. a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

## Kezelés

**Vegye figyelembe a motor kézikönyvének utasításait!**

### **Veszély**

#### **Baleset**

- Személyek, különösen gyermekek vagy állatok nem tartózkodhatnak a működő készülék közelében. A kirepülő kövek vagy tárgyak sérülésveszélyesek.

#### **Meredek lejtő**

- A készülékkel csak lépésben menjen.
- Legyen különösen óvatos ha hátrafelé kaszál a készülékkel és ha a készüléket maga felé húzza.
- Meredek lejtőn történő fűnyírásakor a készülék felborulhat és megsebesítheti Önt. Mindig a lejtőre merőlegesen nyírja a fűvet, sohasem hegy- vagy lejtmenetben. Ne nyírjon 20 %-nál meredekebb lejtőkön.
- Legyen különösen óvatos, ha menetirányt vált és ügyeljen arra, hogy mindig stabilan álljon.

- A határterületek közelében fennállhat a sérülés veszélye. A párkányok, kerítések vagy meredek részsűk közelében dolgozni veszélyes. Fűnyírásakor tartsa meg a biztonságos távolságot ezektől.

- Nedves fű nyírásakor megcsúszhat a gép a csökkent sűrűség miatt és Ön leeshet róla. Csak száraz fűnyíróval dolgozzon.
- A géppel csak nappal vagy megfelelő világítás mellett dolgozzon.

#### **Sérülés**

- A vezetőkortát által biztosított biztonsági távolságot a járó szerzőktől mindig tartsa be.
- A kezelőszemély munkaterülete a használat során a vezetőkortát mögött található.
- Soha ne vigye a kezét vagy lábát a forgó alkatrészekhez vagy azok alá.
- Ne használja a készüléket rossz időjárási viszonyok mellett, pl. közelgő eső vagy zivatar esetén.
- A gépet kizárólag száraz időjárás esetén használja.
- Óvja a gépet az esőtől vagy a nedvességtől. Nedves fűvön megcsúszhat a gép a csökkent sűrűség miatt.
- Állítsa le a motort és várja meg amíg a vágószerszám megáll:
  - mielőtt megbillenti a készüléket,
  - amennyiben nem fűvön, hanem más felületen szállítja,
- Állítsa le a motort, és a motor véletlen elindításának megakadályozásához: Húzza ki a gyújtáskulcsot (amennyiben van), távolítsa el az indító akkumulátort a motorról, hagyja a motort lehűlni, és húzza le a gyertyapipát,
  - mielőtt a kidobó eltömődéseit és eldugulását megszüntetné,
  - mielőtt a fűnyíróát átvizsgálná, tisztítaná, beállítaná vagy a készüléken egyéb munkát végezne,

- ha egy tárgyat eltalált. Vizsgálja meg a pászitnyírógépet és ha az károsodott, vigye el szerelőhöz,
- ha a készülék szokatlanul erősen vibrál. Ellenőrizze azonnal a készüléket.
- Soha ne emelje fel vagy vigye a gépet, ha a motor jár.
- Ellenőrizze a terepet, mielőtt a készülékkel dolgozni kezdene, és távolítsa el minden olyan tárgyat, amelyet a készülék befoghat, illetve kidobhat.
- Ha a vágóberendezés idegen tárggyal (pl. kövel) érintkezik vagy ha a készülék furcsán kezd vibrálni: Azonnal állítsa le a motort.
- Az üzembe helyezés előtt ellenőriztesse a gépet szakműhelyben sérülések tekintetében.
- Sarlós nyíráskor soha ne álljon a fűkidobó nyílások elé.

Készülékek fűgyújtóval:

- A fűgyújtó levételekor a kicsapódó fűszálak vagy egyéb kidobódó tárgyak megsebesíthetik Önt vagy másokat. Soha ne járjon motornál ürítse ki a fűgyújtót. Kapcsolja ki a gépet.

### Szénmonoxidos fulladásveszély

A belsőégésű motorokat kizárólag a szabadban szabad üzemeltetni.

### Robbanás- és tűzveszély

- A benzingőzők robbanékonyak, és a benzin igen könnyen gyullad.
- Mielőtt a motort elindítja, töltsön be üzemanyagot. Tartsa az üzemanyagtartályt zárva vagy még meleg motor esetén zárva.
- Üzemanyagot csak leállított és kihűlt motor esetén töltsen után. Kerülje a nyílt láng használatát, a szikraképződést, és ne dohányozzon. Csak szabadban tanolja a készüléket.
- Ne indítsa el a motort, ha az üzemanyag kiömlött. A készülék üzemanyaggal szennyezett felületeit tisztítsa meg, és várja meg, hogy az üzemanyag gőzei elpárologjanak.

- A tűzveszély megelőzése végett az alábbi részegységeket tartsa távol a fűtől vagy a kicsorduló olajtól:
  - Motor
  - Kipufogó
  - Akkumulátor/Akkus
  - Benzintartály.

### Botlás veszélye

- A készülékkel csak lépésben menjen.



### Figyelem!

#### Károk a készüléken

- Kövek, leesett ágak és hasonló tárgyak a készülékben kárt okozhatnak, és annak működőképességét veszélyeztetik. Minden használat előtt távolítsa el a szilárd hulladékokat a munkaterületről.
- A készüléket kizárólag kifogástalan állapotban üzemeltesse. Minden használat előtt végezzen szemrevételezést. Ellenőrizze, hogy a biztonsági berendezések, kezelőelemek és a csavarkötések nem károsodtak-e és szilárdan rögzítettek. A károsodott alkatrészeket cserélje ki üzembe helyezés előtt.
- Soha nem használjon olyan akkumulátort, amely deformálódott, sérült, vagy amelyet leejtett.
- Az akkumulátort és a töltőkészüléket ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek.



#### Munkavégzési idők

Tartsa be a használati időkre vonatkozó nemzeti/helyi előírásokat (adott esetben érdeklődjön az illetékes hatóságnál).



#### Irányjelölések

A gépen történő iránymegadáskor (pl.: bal, jobb) a markolat irányát használjuk munkairányának.

### Az első üzembe helyezés előtt

#### Töltsen be a motorolajat



### Figyelem!

A gépet szállítási okok miatt motorolaj nélkül szállítjuk.

- Ezért az első üzembehelyezés előtt fel kell tölteni motorolajjal, lásd: Motorok kézikönyve.

### Az akkumulátort töltsen fel

(Készülékek elektromos indítóval)

**Vegye figyelembe és tartsa be a motor kézikönyvében található, az akkumulátorra és a töltőkészülékre vonatkozó összes útmutatását és tájékoztatását.**



### Sérülés-/mérgezésveszély

Szélsőséges esetekben folyadékok, illetve gázok kilépésével kell számolni.



### Aramütésveszély

Minden használat előtt ellenőrizze a töltőkészüléket külső sérülések tekintetében. Soha ne használja a töltőkészüléket, ha az sérült vagy leesett.



### Figyelem!

- Győződjön meg róla, hogy a töltőkészülék adattábláján található adatoknak megfelelően a hálózat 220–230 V-tal és 50 Hz-cel működik.
  - Óvja az akkumulátort és a töltőkészüléket nedvességtől, esőtől, hótól és fagytól.
  - Az akkumulátort csak jól szellőző helyiségben tárolja.
  - A töltőkészüléket az akkumulátor eltávolítása után válassza le a hálózatról.
  - Ne dugjon semmit az akkumulátor érintkezőibe.
  - A töltőkészüléken végzett munkák előtt a készüléket le kell választani a hálózatról.
  - Ne nyissa fel az akkumulátort és a töltőkészüléket. Az akkumulátoron és a töltőkészüléken végzendő munkákat szakszervizzel végeztesse.
2. ábra
- A készülék első használata előtt töltsen az akkumulátort kb. 1 órán át. Csakis a tartozékként szállított töltőkészüléket használja.



**i Megjegyzés**

A töltési művelettel és az akkumulátor állapotjelzővel kapcsolatban részletes információkat talál a motor kézikönyvében.

**i A töltőkészülékre vonatkozó hulladékkezelési utasítás**

A töltőkészülékre az elektromos készülékek hulladékkezelési előírásai érvényesek. Vegye figyelembe a helyi előírásokat.

**Használat előtti beállítások****⚠ Sérülésveszély**

*A készüléken végzett minden munka előtt*

- Állítsa le a motort,
- Húzza ki az indítókulcsot (ha van ilyen),
- Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész teljesen leáll; a motornak le kell hűlnie,
- A gyújtógyertya csatlakozóját a motornál vegye le, hogy a motor véletlen indítását megakadályozza,
- Távolítsa el az indító akkumulátort a motorról.

**A fűgyűjtőt akassza a helyére**

(csak fű-felfogóval rendelkező készülékeknél)

11. ábra

- A kidobólemezt emelje fel, és a fűgyűjtőt akassza be.

**A vágási magasság beállítása****⚠ Figyelem!**

*Egyenletlen terepen úgy válassza ki a vágási magasságot, hogy a vágókés soha ne érintkezzen a talajjal.*

3. és 4. ábra

A fű vágásának magasságát állítsa be a kívánt értékre.

Lehetséges beállítások (modelltől függően) kb. 3 cm-től max. 9 cm-ig.

**i Megjegyzés**

Azoknál a gépeknél, amelyeken a kerekeket külön be lehet állítani, állítsa a kerekeket azonos magasságra.

A modell – 3. ábra

- A hevedert húzza meg, és rögzítse a kívánt helyzetben.

B modell – 4. ábra

- A központi magasságszabályozás kapcsolókarját tolja előre vagy hátra, a kívánt helyzetében rögzítse.

**Tankolás és az olajsint ellenőrzése**

- Ólommentes benzint tankoljon (lásd a motor kézikönyvében).
- Az üzemanyagtartályt maximum a betöltőcsomak alsó szélé alatt 2 cm-ig töltsen.
- Szorosan zárja le az üzemanyagtartályt.
- Ellenőrizze az olajsintet, szükség esetén töltsen után (lásd a „Motorkézikönyv” című kiadványt).

**A motoron található akkumulátor rekeszt tisztítása**

- Ruha és kefe segítségével távolítsa el az akkumulátor rekeszen lévő idegen testeket és szennyeződések.

**Motor indítása**

5. ábra

**⚠ Veszély**

*A sérülések megelőzése végett,*


- a motort ne indítsa el, ha a kidobó előtt áll;
- Tartsa távol a kezét és lábát a vágóműtől;
- keze, lába vagy egyéb testrésze sohase kerüljön a forgó részek közelébe. Tartsa magát mindig távol a kidobótól.

*Mielőtt a motort elindítaná, kapcsoljon le minden vágóberendezést és meghajtást.*



*Ne billentse a gépet indításkor. A készüléket lehetőleg rövid vagy kevés fűvel benőtt sík terepen kell beállítani.*

**i Tudnivalók a motorról**

- Vegye figyelembe a motor kézikönyvében található információkat.
- Egyes modelleken nincs gázkar, a fordulatszám automatikusan állítódik be. A motor mindig az optimális fordulatszámmal jár.

- Helyezze az indító akkumulátort a motoron lévő akkumulátor rekeszbe, míg be nem kattant – 5A. ábra.
- Nyissa ki a benzincsapot (ha van ilyen).
- Állítsa a gázkart állásba /max (ha van ilyen) – 5B. ábra.
- A készülék mögött állva – a biztonsági kengyelt lenyomni és lenyomva tartani – 5C. ábra.
- Működtesse a vezető rúdon lévő gyújtáskulcsot, míg a motor el nem indul (az indítással max. 5 mp-ig próbálkozzon, majd várjon legalább 1 percet) – 5C. kép.

**Amikor a motor jár:**


- Állítsa a gázkart (amennyiben van) /max és /min közé, hogy a motor rövid ideig melegedhessen.
- Fűnyíráshoz a gázkart (ha van) teljes gázra kell állítani.

**i Megjegyzés**

A motor kezelésére vonatkozó további információkat a motor kézikönyve tartalmaz.

**A motor leállítása**

7. ábra

- A gázkart (ha van) /min állásba állítani.
- A biztonsági kengyelt elengedni. A motor és a vágómű rövid idő múlva teljesen leáll.

**Munkavégzés a géppel****A kerékmeghajtás be- és kikapcsolása**

(csak a kerékmeghajtásos készülékeknél)

6. ábra

**A kerékmeghajtás bekapcsolása  **

- Tolja előre a kerékmeghajtó kart (2) a biztonsági kengyellel (1) együtt. Minél jobban előrenyomja a kart, annál gyorsabban jár a készülék.

**A kerékmeghajtás****kikapcsolása**  

- Húzza teljesen hátra a kerékmeghajtó kart (2) a biztonsági kengyellel (1) együtt.

**i Megjegyzés**

A szerkezeti sajátosságokból adódóan előfordulhat, hogy a készülék hátrafelé húzásakor a hátsó kerekek nagyobb ellenállást fejtenek ki. Ez nem jelenti a gép hibáját, mindössze egy műszaki okokból eredő jelenség.

Hibaelhárítás (a modelltől függően): Tolja kissé előre, majd hátra a gépet, anélkül hogy a hajtáskart húzná.

**A fűgyűjtő levétele és kiürítése**

(fű-felfogóval rendelkező készülékeknel)

11. ábra

Ha a levágott fű a talajon marad vagy a töltöttségjelző (opcionális, 12. ábra) azt jelzi ki, hogy a kosár megtelt:

- Engedje el a biztonsági reteszt és várja meg, amíg a motor leáll.
- A kidobólemezt vegye le és a fűgyűjtőt akassza ki.
- Ürítse ki a tartalmát.

**Munkavégzés fűgyűjtő nélkül**

Amikor leveszi a fűgyűjtőt, a kidobólemez lecsapódik. Ha fűgyűjtő nélkül dolgozik, a kidobólemez a levágott fűvet egyenesen lefelé dobja.

**Átszerelés a takaráshoz**

(opcionális mulch-tartozékkal rendelkező gépek esetén)

**Hátsó kidobós készülékek:**

8A ábra

- Kidobólemezt megemelni.
- A fűgyűjtőt levenni.
- Az mulcsozó éket betenni (a modelltől függően).
- A kidobólemezt leengedni.

**i Megjegyzés**

Beépített aprító funkcióval rendelkező gépekhez nincs szükség külön mulcsozó ékre: ezt a funkciót a speciális kialakítású hátsó fedél veszi át (8B ábra).

**Gép átszerelése oldalsó kidobásra**

(kivitteltől függően)

- Ha rendelkezésre áll: Vegye le a fűfelfogót és engedje le a hátsó kidobónyílás fedelét.
- Emelje meg kissé az ütközőt/zárórészt és szerelje fel az oldalkidobót (9 ábra).

**Munka után**

- Húzza ki az indítókulcsot (ha van ilyen).
- Várjon, amíg minden mozgó alkatrész teljesen leáll, és a motor lehűl.
- Zárja el a benzincsapot (ha rendelkezésre áll - lásd a motor kézikönyvet).
- Húzza le a gyújtógyertya csatlakozót a motoron.
- Ürítse ki a fűgyűjtőt.
- Távolítsa el az indító akkumulátort a motorról – 16. kép
- Szükség esetén tölts fel az akkumulátort.

17. ábra

Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzéséhez nyomja meg az akkumulátoron található gombot (1). A LED-ek (2) kijelzik a hozzávetőleges töltöttséget.

Ha a LED villog, az akkumulátort azonnal tölteni kell.

**i Megjegyzés**

A gépet kizárólag lehűlt motorral parkolja le zárt helyiségben.

**Fűápolási tanácsok**

Néhány tanács, hogy a gyepp egészségesen és egyenletesen növekedjen.

**Fűnyírás**

A gyepp különféle fűfajtákból áll. Ha gyakran nyírja a fűvet, főként erősebb gyökerű fűfélék nőnek, amelyek összefüggő gyeppszőnyeget alkotnak. Ha Ön ritkán nyírja a fűvet, a hosszú, vékony-szálú fűfélék és vad lágyszárúak (pl. here, százsorszép) kerülnek túlsúlyba.

Egy pázsit normál magassága kb. 4–5 cm. A fűvet a fű teljes magasságának csak 1/3-ra nyírja; vagyis 7–8 cm magas fűvet vágjon normál magasságra.

A gyeppet lehetőleg ne nyírja 4 cm-nél rövidebbre, ellenkező esetben szárazság esetén károsodik a gyeppszőnyeg.

A magasra nőtt fűvet (pl. nyaralás után) fokozatosan vágja normál magasságra.

Fűnyírásakor a vágási nyomok mindig fedjék egymást valamelyest.

**Talajtakarás (tartozékkal)**

Nyírás közben a gép kb. 1 cm-es darabokra vágja a fűvet, amely a talajon marad. Így sok tápanyagot kap a gyepp.

Az optimális eredmény eléréséhez a fűnek állandóan rövidnek kell lennie, lásd még a „Fűnyírás” fejezetet.

Talajtakarásakor vegye figyelembe a következő tudnivalókat:

- Ne nyírjon nedves fűvet.
- A levágott fű nem lehet hosszabb 2 cm-nél.
- Lassan haladjon.
- A motorfordulatszámot állítsa maximálisra.
- Rendszeresen tisztítsa meg a vágóművet.

**Szállítás****Rövid távon kézzel****⚠ Vesztély**

*A forgó vágómű elkaphat bizonyos tárgyakat, amelyeket kiröpíthet, és ezáltal károkat okozhat.*

*Ha a készüléket nem fűvön, hanem más felületen mozgatja, előzőleg állítsa le a motort.*

**Járművel****⚠ Vesztély**

*Minden szállítás előtt állítsa le a motort és hagyja lehűlni. Húzza ki a gyújtógyertya csatlakozódugóját. Ne szállítsa a gépet megbillentett helyzetben.*



*Szállításkor a készüléket rögzítse a járművön vagy járműben, a véletlen megcsúszást megelőzése végett.*

*A készüléket csak üres üzemanyagtartállyal szállítsa. Mindig zárja le jól a tanksapkát.*

### Készülék lehajtható rúddal:

10. ábra

- A könnyebb elhelyezéshez összecsukshatja a keretet.

## Tisztítás/karbantartás

### **Veszély**

*A sérülések megelőzése érdekében a készüléken végzett minden munka előtt*

- állítsa le a motort,
- húzza ki az indítókulcsot (ha van ilyen),
- várjon, amíg minden mozgó alkatrész teljesen leáll, és a motor lehül.
- húzza le a gyújtógyertya-csatlakozóját, hogy megakadályozza a motor véletlen elindítását,
- távolítsa el az indító akkumulátort a motorról,
- a motor kézikönyvében található kiegészítő biztonsági utasításokat vegye figyelembe.

### **Veszély**

*A vágómű által okozható sérülések megelőzése végett minden munkálatot, mint például a vágókécek cseréje vagy élezése, csakis szakszervizben végeztesse el (Speciális szerszámok szükségesek).*

### **Figyelem!**

*A készüléket mindig úgy döntse meg, hogy a gyújtógyertya felfelé nézzen, hogy az üzemanyag vagy az olaj ne károsítsa a motort.*

### **Megjegyzés**

Rendszeres ápolással biztosítható a hosszú élettartam és a zavarmentes üzemelés. A készülék nem megfelelő karbantartása olyan hibákat okozhat, amelyek a biztonságot veszélyeztetik.

## Karbantartás

### **Figyelem!**

*Tartsa be a motor kézikönyvében található karbantartási előírásokat. Az idény végén szakszervizzel végeztesse el a készülék ellenőrzését és karbantartását.*

*Minden javítást csak szakszervizzel végeztesen.*

### **Figyelem!**

**A kifolyó motorolaj veszélyezteti a környezetet.**

*Az olajcserekor keletkező fáradtolajat adja le egy fáradtolaj-gyűjtőtelepen vagy egy hulladéktisztítóban.*

**Az akkumulátorok veszélyeztetik a környezetet.**

*A használt akkumulátorok nem tartoznak a háztartási hulladékhhoz. A használt akkumulátorokat a kereskedőnél vagy a hulladéktisztító üzemben adja le. Szerelje ki az akkumulátort mielőtt a készüléket ócskavasként kiselejtezné.*

### **Megjegyzés**

Tartsa be a motor kézikönyvében megadott ellenőrzési és karbantartási időközöket.

Modelltől függően a gép elektronikus karbantartásjelzővel van felszerelve (13. ábra). Vegye figyelembe a megfelelő a karbantartási jelzéseket és az írásos karbantartási utasításokat. A kezelésre vonatkozó leírást és további információkat a karbantartásjelzőhöz mellékelte, különálló kezelési útmutatóban talál.

**Az üzemeltetés megkezdése előtti teendők**

- Ellenőrizze az olajszintet, szükség esetén töltsen fel.
- Ellenőrizze a csavarokéteket, szükség esetén húzza meg a csavarokat.
- Ellenőrizze a biztonsági berendezéseket.
- Az idegen testeket és szennyeződések ruha és kefe segítségével távolítsa el a motoron lévő akkumulátor rekeszről.

**A tengelykapcsoló kapcsolódását ellenőrizze:**

(csak a kerékmeghajtásos készülékeknel)

- Járó motornál, kikapcsolts kerékmeghajtásnál a készüléknek nem szabad haladó mozgást végeznie.
- Járó motornál és bekapcsolt kerékmeghajtásnál a készüléknek előre kell haladnia.

15. ábra

- A kiviteltől függően a kerékmeghajtó bovdenhuzalt az A rögzítőlyukból a B rögzítőlyukba való átcsatlakoztatással lehet utánállítani.

### **Megjegyzés**

Csak abban az esetben szükséges, ha a kopás miatt a teljesen előretolt kerékmeghajtó kar esetén a sebesség egyre jobban csökken.

**Az első 2–5 üzemóra után**

- Cserélje le az olajat, lásd a mellékelt motor kézikönyvet.

**Minden nyírás után vagy szükség esetén**

- Töltsen fel az akkumulátort.

**Idényenként egyszer**

- Olajat cseréljen, lásd a motor kezelői útmutatóját.
- A kidobólemez csuklópontjait és forgó részeit megolajozni.
- Az idény végén szakszervizzel végeztesse el a készülék ellenőrzését és karbantartását.
- Az akkumulátort és a töltőkészüléket rendszeresen (legalább évente 1x) ellenőriztesse szakszervizben.

## Tisztítás

### **Figyelem!**

*Minden használat után tisztítsa meg a készüléket. A koszos készülék anyaga és működése károsodik.*

*A tisztításhoz ne használjon nagy nyomású tisztítót.*

## A fűgyűjtő tisztítása

(csak fű-felfogóval rendelkező készülékeknél)

A tisztítás legegyszerűbben közvetlenül a fűnyírás után végezhető el.

- A fűgyűjtőt vegye le és ürítse ki.
- A fűgyűjtő erős vízszugárral (kerti csap) kitisztítható.
- A fűgyűjtőt a következő használat előtt teljesen meg kell szárítani.

## A vágómű tisztítása

### **Veszély**

*A vágóművel történő munkavégzés során megsérülhet. Használjon védőkesztyűt.*

### **Figyelem!**

*A készüléket mindig úgy döntse meg, hogy a gyújtógyertya felfelé nézzen, hogy az üzemanyag vagy az olaj ne károsítsa a motort.*

*Ne fröcskölje le vízzel a készüléket, mivel megrongálódhatnak az elektromos alkatrészek.*

*Óvja az akkumulátort és a töltőkészüléket a nedvességtől.*

Tisztítsa meg a készüléket, lehetőleg mindig közvetlenül a használat után.

## A motoron található akkumulátor rekeszt tisztítása

- Az idegen testeket és szennyeződések ruha és kefe segítségével távolítsa el a motoron lévő akkumulátor rekeszről.

## Gépek fedélmosó rendszer nélkül:

- A vágóművet és a kidobólemezt tisztítsa kefével, kissőprűvel vagy törölruhával.
- Állítsa a készüléket a kerekeire, és a látható fűmaradványokat és szennyeződések távolítsa el.

## Gépek fedélmosó rendszerrel:

14. ábra

Fedélmosó rendszerrel ellátott fűnyírók vízcsatlakozóval vannak felszerelve. Segítségével leöblíthetők a fűmaradványok a fűnyíró aljáról, és megakadályozható a korrozív hatású vegyszerek lera-kódása. A fűnyírást követően a következők szerint járjon el:

- Állítsa a gépet sík, kavicsoktól, kövektől stb. mentes területre.

### **Megjegyzés**

A kidobócsövet ne fordítsa házak, garázsok és hasonlók felé.

- Szereljen egy kereskedelmi forgalomban kapható tömlőadaptert (opcionálisan a szállított csomagban) egy víztömlőre, és csatlakoztassa a fűnyíró vízcsatlakozójára.
- Nyissa meg a vizet.
- Indítsa a motort, és járassa néhány percig.
- Állítsa le a motort, és válassza le a víztömlőt a gépről.

A tisztítási folyamat befejezése után:

- Indítsa be a motort, és járassa néhány percig, hogy a nyírófedél alsó része megszáradhasson.
- Állítsa le a motort.

## A gép leállítása hosszabb időre

### **Veszély**

#### **Robbanás- és tűzveszély.**

*Ha a készülék tartályában üzemanyag (benzin) van, akkor a készüléket sohasse tárolja olyan helyiségben, ahol az üzemanyag gőzei nyílt láng vagy szikra hatásának lehetnek kitéve.*

### **Figyelem!**

#### **Anyagi károk a készüléken.**

- *A készüléket (miután lehűlt a motor) kizárólag tiszta és száraz helyen tárolja.*
- *Hosszabb tárolás esetén mindenképpen védje a készüléket a rozsdától, pl.: télen.*

– *Az akkumulátort és a töltőkészüléket hűvös, száraz helyen kell tárolni.*

– *Óvja az akkumulátort és a töltőkészüléket nedvességtől, esőtől, hótól és fagytól.*

Az idő végén vagy ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja majd a készüléket:

- Az üzemanyagot megfelelő edénybe leengedni, a motort tárolni, ahogy az a motor kezelői útmutatójában olvasható.

### **Figyelem!**

*Az üzemanyagot csak a szabadban engedje le.*

- A készüléket és a fűgyűjtőt tisztítsa meg.
- Rozsdásodás ellen minden fémmaltrészt olajos (gyantamentes olaj) törölruhával át kell törölni vagy olajpermettel kell bepermetezni.
- Töltse fel az akkumulátort.

## Garancia



Minden országban a társaságunk vagy az importőr által kiadott garanciarendelkezések érvényesek. A szavatosság keretében ingyenesen elhárítjuk készülékének üzemzavarait, amennyiben azok oka anyag- vagy gyártási hiba. Garanciális esetben, kérjük, forduljon eladójához vagy a legközelebbi telephelyhez.

## Információk a motorról

Minden motorral kapcsolatos probléma, a teljesítmény, a teljesítménymérés, a műszaki adatok, a szavatosság és a szerviz a motorgyártó felelőssége. Közelebbi információkat a motorgyártó külön mellékelt üzemmentartói/kezelési kézikönyvében talál.

## Hibák felismerése és elhárítása

A fűnyíró üzemzavarai gyakran igen egyszerű okokra vezethetők vissza, amelyeket célszerű ismernie, és részben el is tudja hárítani. Kétség esetén szakkereskedője szívesen segít Önnek.

Probléma	Lehetséges ok(ok)	Elhárítás
Nem indul a motor.	A gázkar állása nem megfelelő.	A gázkart  állásba tenni vagy CHOKE (hideg motornál). A gázkart  /max. állásba vagy START-ra állítani (meleg motornál).
	Túl magas a fű.	A fűnyírót olyan területre vinni, ahol alacsonyabb a fű.
	Nincs üzemanyag a tankban.	Töltse fel a tankot tiszta, friss üzemanyaggal.
	Nincs bedugva a gyújtógyertya csatlakozódugója.	Csatlakoztassa a gyújtógyertya csatlakozódugóját.
	Régi vagy szennyezett az üzemanyag.	Cserélje le az üzemanyagot.
	Elszennyeződött a légszűrő.	Tisztítsa meg a légszűrőt.
	Az akkumulátor nem megfelelően van behelyezve.	Helyezze az akkumulátort helyesen a motoron lévő akkumulátor rekeszbe, hogy bekattanjon.
	Akkumulátor lemerült.	Az akkumulátort a készülékkel együtt szállított töltőkészülékkel feltölteni.
	A vezeték sérült.	Ellenőrizni, hogy az elektromos vezetékek rendben vannak-e.
	Az akkumulátor meghibásodott.	Ellenőriztesse az akkumulátort szakszervizben.
Szokatlan zörejek (csörömpölés, zörgés, zakatolás).	Csavarok, anyák vagy egyéb rögzítőelemek lazák.	Rögzítse az alkatrészeket. Ha a zörejek megmaradnak: Keressen fel egy szakszervizt.
	Rázkódás, vibráció.	A késeket rögzítő csavarokat szakműhelyben húzassa meg.
A vágás nem tiszta vagy esik a fordulatszám.	A kések lazák	A késeket rögzítő csavarokat szakműhelyben húzassa meg.
	A kések hibásak.	A késeket szakszervizzel cseréltesse ki.
	A kések kiegyensúlyozása nem megfelelő.	A késeket szakszervizben cseréltesse ki vagy egyensúlyoztassa ki.
A vágás nem tiszta vagy esik a fordulatszám.	A motor rögzítse laza.	A motort szakműhelyben rögzíttesse.
	A fű túl magas.	Nagyobb vágásmagasságot állítson be, szükség szerint másodszor is nyírja le a fűvet.

<b>Probléma</b>	<b>Lehetséges ok(ok)</b>	<b>Elhárítás</b>
Fű marad a talajon, vagy a fűgyűjtő nem telik meg.	A fű túl nedves.	Hagyja a pázsitot megszáradni.
	A kidobó eltömődött.	Állítsa le a motort, az eltömődést szüntesse meg.
	Tompák a kések.	A késeket szakmúhelyben cseréltesse ki vagy éleztesse meg.
	A motorteljesítmény nem elegendő.	Gyakrabban nyírja a fűvet, nagyobb vágásmagasságot állítson be.
	Megtelt a fűgyűjtő.	A motort állítsa le, a fűgyűjtőt ürítse ki.
Nem működik a kerékmeghajtó.	A fűgyűjtő elszennyeződött.	Állítsa le a motort, a fűgyűjtő szellőzőréseit tisztítsa meg.
	Az ékszív elszakadt vagy a meghajtó hibás.	A hibás alkatrészeket szakmúhelyben kicserélteni.
	Berántókötélt/bowdenkábel szakadt.	A hibás alkatrészeket szakmúhelyben kicserélteni.

## Spis treści

Dla własnego bezpieczeństwa	136
Montaż urządzenia	138
Obsługa	138
Wskazówki dotyczące pielęgnacji trawy	142
Transport urządzenia	142
Konserwacja/czyszczenie	142
Przechowywanie urządzenia	142
Gwarancja	144
Informacje dotyczące silnika	144
Rozpoznawanie i usuwanie usterek	145

## Dane na tabliczce znamionowej

Dane te są bardzo ważne dla późniejszej identyfikacji urządzenia przy zamawianiu części zamiennych i dla serwisu. Tabliczka znamionowa umieszczona jest w pobliżu silnika. Proszę wpisać wszystkie dane znajdujące się na tabliczce znamionowej do poniższej ramki.

_____
_____
_____

Wszystkie dane i dalsze informacje dotyczące urządzenia znajdują Państwo w oddzielnej deklaracji zgodności, która stanowi część niniejszej instrukcji obsługi.

## Rysunki



Proszę rozłożyć strony z ilustracjami umieszczonymi na początku instrukcji obsługi. Niniejsza instrukcja obsługi opisuje różne modele.

Opisy graficzne mogą różnić się detalami od nabytego urządzenia.

## Dla własnego bezpieczeństwa

### Prawidłowe użycie urządzenia

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do

- zastosowania zgodnie z opisem i wskazówkami bezpieczeństwa podanymi w tej instrukcji obsługi;
- koszenia trawy w ogrodzie przydomowym lub w ogródku działkowym.

Każde inne zastosowanie urządzenia jest niezgodne z przeznaczeniem. Użycie w sposób niezgodny z przeznaczeniem powoduje utratę gwarancji i uchylenie wszelkiej odpowiedzialności ze strony producenta. Użytkownik odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim i ich mieniu.

Samowolne zmiany dokonane w urządzeniu wykluczają wszelką odpowiedzialność producenta za szkody wynikłe z tych zmian.

### Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i obsługi

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy starannie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Postępować zgodnie z jej treścią i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Nie zezwalać na użytkowanie urządzenia dzieciom ani osobom, które nie zapoznały się z instrukcją obsługi. Wszystkie osoby wykonujące czynności związane z uruchomieniem, obsługą i konserwacją urządzenia muszą mieć odpowiednie kwalifikacje.

W przypadku zmiany właściciela przekazać instrukcję wraz z urządzeniem.

### Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

W tym rozdziale podane są ogólne wskazówki bezpieczeństwa. Ostrzeżenia dotyczące pojedynczych części, funkcji lub czynności zamieszczone są w odpowiednim miejscu tej instrukcji.

Wskazówki bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące silnika, akumulatora i prostownika do ładowania akumulatorów znajdują się w instrukcji użytkowania i obsługi silnika, która należy do zakresu dostawy.

### Przed rozpoczęciem pracy

Osoby użytkujące to urządzenie nie mogą znajdować się pod wpływem środków odurzających, jak np. alkohol, narkotyki lub lekarstwa.

Osobom poniżej 16 roku życia zabrania się obsługi tego urządzenia, jak również innych prac przy urządzeniu, jak np. przegląd i konserwacja, czyszczenie, nastawianie – obowiązujące przepisy terenowe mogą określać dolną granicę wieku użytkownika.

Niniejsze urządzenie nie nadaje się do obsługi przez osoby (również dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, albo niedostatecznym doświadczeniu i/lub niedostatecznej wiedzy, chyba że będą one nadzorowane przez osoby trzecie odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo i będą pouczone w obsłudze tego urządzenia.

Dzieci powinny znajdować się pod ciągłym nadzorem. Należy zadbać o to, aby nie używały one tego urządzenia do zabawy.

Zabronione jest użytkowanie urządzenia bez odpowiedniego przeszkolenia lub w przypadku zmęczenia bądź choroby.

Wszystkie osoby wykonujące czynności związane z uruchomieniem, obsługą i konserwacją urządzenia muszą mieć odpowiednie kwalifikacje.

Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się zarówno z wyposażeniem i elementami obsługi, jak również z ich funkcjami.

Paliwo przechowywać tylko w odpowiednich pojemnikach, które dopuszczone są do takiego zastosowania i nie składować w pobliżu źródeł ciepła (np. piece, podgrzewacze wody). Paliwo tankować tylko na wolnym powietrzu. Nie tankować paliwa przy włączonym silniku ani wtedy, gdy silnik jest gorący.

Natychmiast wymienić uszkodzony wydech, zbiornik paliwa lub pokrywę zbiornika paliwa.

Przed użyciem sprawdzić, czy,

- kosz na trawę działa prawidłowo, a kłapa wyrzutowa prawidłowo się zamyka. Niezwłocznie wymienić/zastąpić zepsute, zużyte lub brakujące części.
- narzędzia tnące, śruby mocujące i cały zespół tnący nie są zużyte lub uszkodzone. Proszę zlecić wymianę całych kompletów zużytych lub zepsutych części w autoryzowanym punkcie serwisowym, aby wykluczyć brak wyważenia.

Prostownik należący do zakresu dostawy przeznaczony jest wyłącznie do ładowania akumulatora zastosowanego w urządzeniu. Akumulator zastosowany w urządzeniu można ładować tylko za pomocą tego prostownika.

Części zamienne i wyposażenie muszą spełniać warunki podane przez producenta urządzenia. Z uwagi na to należy stosować tylko oryginalne części zamienne/ części wyposażenia lub części zamienne/części wyposażenia dopuszczone przez producenta. Przy wymianie przestrzegać dołączonych instrukcji montażu. Użycie części zamiennych lub części wyposażenia dodatkowego, które nie zostały dopuszczone do użytku przez producenta, może spowodować poważne zagrożenie. Wykonanie napraw zlecać tylko wykwalifikowanemu specjalście lub w specjalistycznym punkcie serwisowym.

Zadbać o to, by wszystkie prace konserwacyjne były zawsze wykonywane terminowo – jest to warunek utrzymania urządzenia w bezpiecznym stanie.

### Podczas pracy urządzeniem

Podczas pracy urządzeniem lub przy urządzeniu należy stosować odpowiednią odzież roboczą, jak np.:

- Obuwie ochronne
- długie spodnie,
- wąską, przylegającą odzież,
- osobiste środki ochrony słuchu,
- Okulary ochronne

Stosowanie środków ochrony osobistej zmniejsza ryzyko zranienia. Unikać noszenia luźnej odzieży lub odzieży ze zwisającymi sznurkami lub paskami.

Praca bez zastosowania ochronników słuchu może spowodować utratę słuchu.

Także w przypadku stosowania ochrony słuchu robić częste przerwy w pracy, aby chronić słuch.

Wszystkie elementy wyposażenia bezpieczeństwa muszą być zawsze kompletnie zamontowane na urządzeniu i nie mogą być uszkodzone.

Nie wolno dokonywać żadnych zmian w wyposażeniu bezpieczeństwa.

Urządzenie używać tylko w takim stanie technicznym w jakim zostało dostarczone i wyznaczone przez producenta.

Nie zmieniać fabrycznych ustawień silnika.

Unikać otwartego ognia, iskrzenia i nie palić.

### Informacje dotyczące drgań:

Oddziaływanie drgań może powodować uszkodzenia nerwów oraz zakłócenia krążenia krwi w dłoniach i ramionach.

- Podczas pracy w zimnym otoczeniu nosić ciepłe ubranie, a ręce trzymać w ciepłe i nie narażać ich na działanie wilgoci.
- Robić przerwy.

- W razie stwierdzenia utraty czucia na skórze palców lub dłoni, swędzenia lub białego zabarwienia skóry, natychmiast zaprzestać pracy z maszyną i ewentualnie zasięgnąć porady lekarskiej.

### Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy urządzeniu

W celu ochrony przed zranieniem, przed przystąpieniem do jakiegokolwiek prac przy urządzeniu (np. przegląd, konserwacja, nastawianie) i przed transportem urządzenia (np. podnoszenie lub przenoszenie) należy

- wyłączyć silnik;
- wyciągnąć kluczyk ze stacyjki (o ile jest),
- odczekać, aż wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymają, a silnik się ochłodzi,
- wyjąć wtyczkę świec zapłonowych przy silniku, aby uniemożliwić przypadkowe włączenie silnika,
- wyjąć z silnika akumulator startowy,
- przestrzegać dodatkowych wskazówek bezpieczeństwa podanych w instrukcji obsługi silnika.

### Po zakończeniu pracy urządzeniem

Nie opuszczać urządzenia bez wyłączenia silnika i – o ile jest – wyciągnąć kluczyk ze stacyjki.

### Wyposażenie zabezpieczające

Rysunek 1

#### **Niebezpieczeństwo**

*Nie wolno nigdy używać urządzenia, jeżeli wyposażenie bezpieczeństwa jest uszkodzone lub nie jest zamontowane.*

#### **Uchwyt bezpieczeństwa (1)**

Uchwyt bezpieczeństwa służy do natychmiastowego zatrzymania silnika i zespołu tnącego w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Nie wolno przeprowadzać prób obejścia działania dźwigni bezpieczeństwa.



## Kłapa otworu wyrzutowego (2) lub osłona odbojowa (3)

Kłapa otworu wyrzutowego/osłona odbojowa chroni użytkownika przed zranieniem przez zespół tnący, albo wyrzucone twarde części lub przedmioty. Urządzenie wolno eksploatować tylko z kłapą otworu wyrzutowego lub osłoną odbojową

## Symbole umieszczone na urządzeniu

Na urządzeniu znajdują się naklejki z różnymi symbolami. Poniżej podane są znaczenia tych symboli:



Uwaga! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi!

Nie dopuszczać osób trzecich do obszaru zagrożenia!

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności przy urządzeniu i przed jego opuszczeniem wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki.

Przestrzegać dodatkowych wskazówek z rozdziału „Dla własnego bezpieczeństwa”.



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy narzędziach tnących wyjąć wtyczkę świec zapłonowych!

Nie zbliżać palców i stóp do narzędzi tnących! Przed przystąpieniem do regulacji, czyszczenia lub przeglądu należy wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyk świecy zapłonowej.



Niebezpieczeństwo zranienia – pracować tylko z zamontowanym zespołem wyrzutowym.

Powyższe symbole umieszczone na urządzeniu należy utrzymywać w takim stanie, aby były zawsze wyraźne i czytelne.

## Symbole użyte w instrukcji obsługi

W tej instrukcji obsługi zastosowano symbole do oznaczenia występujących niebezpieczeństw lub ważnych wskazówek. Oto znaczenie tych symboli:

### **Niebezpieczeństwo**

Zwraca uwagę na niebezpieczeństwo związane z opisywaną czynnością i zagrażające osobom.

### **Uwaga**

Zwraca uwagę na niebezpieczeństwo związane z opisywaną czynnością i zagrażające uszkodzeniem urządzenia.

### **Wskazówka**

Oznacza ważne informacje i wskazówki dotyczące użytkownika urządzenia.

## Montaż urządzenia

Montaż urządzenia przedstawiony jest w formie rysunków na oddzielnym arkuszu.

### **Wskazówka dotycząca usuwania odpadów**

Występujące resztki opakowań, stare urządzenia itp. utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

## Obsługa

**Proszę przestrzegać również wskazówek podanych w instrukcji obsługi silnika.**

### **Niebezpieczeństwo**

#### **Wypadek**

– Osobom, dzieciom lub zwierzętom nie wolno przebywać w pobliżu urządzenia podczas koszenia. Niebezpieczeństwo zranienia wyrzucenymi kamieniami lub innymi przedmiotami.

#### **Upadek**

– Urządzenie należy prowadzić tylko z szybkością pieszego.

– Zachować szczególną ostrożność podczas koszenia do tyłu i ciągnięcia urządzenia do siebie.

– Przy koszeniu na stromych zboczach urządzenie może się przewrócić i zranić użytkownika. Urządzenie prowadzić tylko w poprzek zbocza, nigdy pod górę ani z góry na dół. Nie kosić trawy na zboczach o nachyleniu większym niż 20%.

– Zachować szczególną ostrożność przy zmianie kierunku i zawsze zwracać uwagę na pewną postawę podczas pracy.

– Podczas koszenia w obszarach granicznych grozi niebezpieczeństwo zranienia. Koszenie przy krawężnikach, krzakach i na stromych zboczach jest niebezpieczne. Zachować odstęp bezpieczeństwa.

- Przy koszeniu mokrej trawy przyczepność do podłoża jest mniejsza, dlatego urządzenie może wpaść w poślizg i przewrócić użytkownika. Urządzenie stosować tylko wtedy, jeżeli trawa jest sucha.
- Pracować tylko przy świetle dziennym lub bardzo dobrym oświetleniu sztucznym.

### Zranienie

- Zachować zawsze odstęp bezpieczeństwa do obracającego się narzędzia wyznaczony długością uchwytów prowadzących urządzenia.
- Podczas eksploatacji urządzenia obszar pracy osoby obsługującej znajduje się z tyłu za uchwytem prowadzącym.
- Nie wolno zbliżać dłoni ani stóp do obracających się części.
- Nie używać urządzenia w złych warunkach pogodowych, np. jeśli istnieje ryzyko wystąpienia deszczu lub burzy.
- Używać urządzenia tylko w suchych warunkach.
- Chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią. Podczas pracy na mokrej trawie urządzenie może ślizgać się z powodu obniżenia przyczepności.
- Wyłączyć silnik i poczekać, aż zespół tnący całkowicie się zatrzyma:
  - zanim urządzenie się przechyli,
  - przed transportem po powierzchniach innych niż trawnik,
- Wyłączyć silnik i w celu wykluczenia przypadkowego włączenia się silnika: Wyjąć kluczyk zapłonowy (jeżeli jest), wyjąć z silnika akumulator startowy, pozostawić silnik do ochłodzenia i wyjąć wtyczkę świec zapłonowych,
  - przed przystąpieniem do usuwania blokady lub usuwania przyczyny zatkania kanału wyrzutowego,

- przed przystąpieniem do sprawdzania, czyszczenia, nastawiania lub naprawy kosiarki,
  - po natrafieniu kosiarki na ciało obce. Sprawdzić, czy kosiarka nie jest uszkodzona i w razie uszkodzenia zwrócić się do uprawnionego warsztatu specjalistycznego;
  - jeżeli urządzenie zaczyna nagle niespokojnie drgać. W takim przypadku należy natychmiast sprawdzić urządzenie.
  - Nie podnosić ani nie przenosić urządzenia z pracującym silnikiem.
  - Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić teren, na którym będzie użyte urządzenie i usunąć wszystkie przedmioty, które mogą zostać pochwycone i wyrzucone przez kosiarkę.
  - Jeżeli zespół tnący natrafi na ciało obce (np. kamień), albo urządzenie zacznie nagle niezwykłe drgać: natychmiast wyłączyć silnik. Przed ponownym użyciem należy zlecić sprawdzenie urządzenia w uprawnionym warsztacie specjalistycznym, czy nie uległo uszkodzeniu.
  - Nie stawać przed otworami wyrzutowymi trawy.
- Urządzenia z koszem:
- Przy zdejmowaniu kosza może nastąpić zranienie wyrzucanymi przedmiotami lub trawą. Dlatego nie wolno opróżniać kosza przy pracującym silniku. Najpierw należy wyłączyć urządzenie.

### Niebezpieczeństwo uduszenia się tlenkiem węgla (czadem)

Silnik spalinowy włączać tylko na wolnym powietrzu.

### Wybuch lub pożar

- Opary benzyny są wybuchowe, a sama benzyna jest wysoce łatwopalna.
- Paliwo napełniać przed włączeniem silnika. Nie otwierać zbiornika benzyny, jeżeli silnik pracuje lub jest jeszcze gorący.

- Dolewać paliwo tylko przy wyłączonym i chłodnym silniku. Unikać otwartego ognia, iskrzenia i nie palić. Paliwo tankować tylko na wolnym powietrzu.
- W przypadku przelania się paliwa nie wolno włączać silnika. Usunąć urządzenie z obszaru zanieczyszczonego paliwem i poczekać, aż pary benzyny się ulotnią.
- W celu uniknięcia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru należy dbać o to, aby niżej wymienione części urządzenia nie były zanieczyszczone trawą ani olejem:
  - Silnik
  - Układ wydechowy
  - baterie/akumulator
  - Zbiornik paliwa.

### Niebezpieczeństwo potknięcia się

- Urządzenie należy prowadzić tylko z szybkością pieszego.



### Uwaga

#### Uszkodzenie urządzenia

- Kamienie, gałęzie lub podobne przedmioty mogą spowodować uszkodzenie urządzenia i zakłócić jego działanie. Przed uruchomieniem urządzenia należy usunąć z obszaru pracy wszystkie twarde przedmioty.
- Urządzenie wolno eksploatować tylko wtedy, jeżeli nie jest uszkodzone i działa prawidłowo. Przed włączeniem urządzenia przeprowadzić kontrolę wzrokową. Sprawdzić wyposażenie bezpieczeństwa, elementy obsługi i połączenia śrubowe, czy nie są uszkodzone i czy są prawidłowo zamocowane. Uszkodzone części wymienić przed uruchomieniem urządzenia.
- Nie wolno nigdy używać akumulatora, który jest zdeformowany, spadł na podłogę lub jest uszkodzony.
- Akumulator i prostownik do ładowania akumulatora chronić przed deszczem i wilgocią.

**i Czas pracy**

Proszę przestrzegać krajowych/komunalnych przepisów dotyczących dopuszczalnego czasu pracy urządzeniem (w razie wątpliwości zasięgnąć informacji w rejonowym urzędzie administracji).

**i Oznaczenie pozycji**

Przy podawaniu pozycji przy urządzeniu (np. lewo, prawo) przyjmowany jest zawsze kierunek roboczy urządzenia patrząc od uchwytu kierującego.

**Przed pierwszym uruchomieniem****Wlać olej silnikowy****! Uwaga**

Ze względu na warunki transportowe, urządzenie dostarczane jest bez oleju silnikowego.

- Dlatego przed pierwszym uruchomieniem napełnić olej silnikowy, patrz „Instrukcja obsługi silnika”.

**Naładować akumulator**

(Urządzenia z zapłonem elektrycznym)

**Należy przestrzegać i stosować wszystkie wskazówki dotyczące akumulatora i prostownika do ładowania akumulatora, które podane są w instrukcji użytkownika i obsługi silnika.**

**! Niebezpieczeństwo poparzenia chemicznego/zatrucia**

W skrajnych przypadkach należy liczyć się z wyciekami płynów lub ulatnianiem się gazów.

**! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym**

Przed każdym użyciem należy sprawdzić prostownik, czy nie wykazuje zewnętrznych uszkodzeń. Nie wolno nigdy używać uszkodzonego prostownika, ani prostownika, który spadł na podłogę.

**! Uwaga**

- Upewnić się, że parametry sieci wynoszą 220 do 230 V i 50 Hz, zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej prostownika.
- Akumulator i prostownik do ładowania akumulatora chronić przed wilgocią, deszczem, śniegiem i mrozem.
- Akumulator ładować tylko w dobrze przewietrzanych i suchych pomieszczeniach.
- Po wyjęciu akumulatora z prostownika odłączyć prostownik od sieci elektrycznej.
- Nie wolno nigdy wkładać żadnych narzędzi ani przedmiotów do kontaktów akumulatora.
- Przed przystąpieniem do wszelkich prac przy prostowniku należy go zawsze najpierw odłączyć od sieci elektrycznej
- Nie wolno otwierać akumulatora ani prostownika do ładowania akumulatora. Wszystkie prace przy akumulatorze i prostowniku do ładowania akumulatora zlecić do wykonania w uprawnionym warsztacie specjalistycznym.

**Rysunek 2**

- Przed pierwszym użyciem urządzenia naładować akumulator około 1 godzinę. Zastosować do tego tylko prostownik należący do zakresu dostawy.

**i Wskazówka**

Szczegółowe informacje na temat ładowania i wskaźnika stopnia naładowania akumulatora można znaleźć w instrukcji użytkownika i obsługi silnika.

**i Wskazówki dotyczące usuwania zużytego prostownika**

Prostownik podlega przepisom o usuwaniu i utylizacji urządzeń elektrycznych. Przestrzegać również obowiązujących przepisów terenowych.

**Czynności regulacyjne przed każdym użyciem****! Niebezpieczeństwo zranienia**

- Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy urządzeniu
- Wyłączyć silnik.
  - Wyciągnąć kluczyk ze stacyjki (o ile jest).
  - Zaczekać, aż wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymają, a silnik ostygnie.
  - Wyjąć wtyczkę świec zapłonowych przy silniku, aby unieвозмоżliwić przypadkowe włączenie silnika,
  - Wyjąć z silnika akumulator startowy.

**Zawieszanie zasobnika zbieracza skoszonej darni**

(tylko dla urządzeń z koszem)

Rysunek 11

- Odchylić kłapę otworu wyrzutowego i zawiesić kosz.

**Nastawianie wysokości cięcia****! Uwaga**

Do koszenia na nierównym terenie wybrać taką wysokość cięcia, aby nóż tnący nigdy nie zetknął się z ziemią.

Rysunek 3 i 4

Wysokość cięcia trawy można nastawić według życzenia. Możliwość nastawienia (zależnie od modelu) od ok. 3 cm do maksymalnie 9 cm.

**i Wskazówka**

W przypadku kosiarek z pojedynczą regulacją kół, ustawić wszystkie koła na tej samej wysokości.

Model A – rysunek 3

- Pociągnąć dźwignie regulacji wysokości i zatrzaskać w odpowiedniej pozycji.

Model B – rysunek 4

- Przesunąć dźwignię centralnego regulatora wysokości do przodu lub do tyłu i zablokować w odpowiedniej pozycji.

## Tankowanie i kontrola poziomu oleju

- Tankować benzynę bezołowiową (patrz podręcznik silnika).
- Napełnić zbiornik paliwa maksymalnie do wysokości 2 cm poniżej dolnej krawędzi króćca wlewu.
- Mocno zamknąć zbiornik paliwa.
- Sprawdzić poziom oleju, w razie potrzeby uzupełnić niedobór (patrz „Instrukcja obsługi silnika“).

## Czyszczenie komory akumulatora na silniku

- Ciała obce i zanieczyszczenia usunąć z komory akumulatora na silniku za pomocą ścierki i szczotki.

## Uruchomienie silnika

Rysunek 5

### **Niebezpieczeństwo**

*W celu ochrony przed zranieniem*

*– nie włączać silnika, jeżeli użytkownik stoi przed otworem wyrzutowym,*

*– Dłoni i stóp nie zbliżać*

*od zespołu tnącego,*

*– nie zbliżać nigdy dłoni, stóp, ani innych części ciała*


*do obracających się części urządzenia. Nie zbliżać się do otworu wyrzutowego.*

*Przed włączeniem silnika wyłączyć sprzęgło zespołu tnącego i napędu.*



*Przy włączaniu silnika nie wolno przechylać urządzenia. Urządzenie odstawiać na płaskiej powierzchni, gdzie trawa jest możliwie krótka lub jest jej mało.*

### **Wskazówki dotyczące silnika**

- Przestrzegać informacji zawartych w instrukcji obsługi silnika.
- Niektóre modele nie są wyposażone w dźwignię gazu; liczba obrotów ustawiana jest automatycznie. Silnik pracuje zawsze z optymalną prędkością obrotową.

- Akumulator startowy włożyć do komory akumulatora na silniku, aż do zatrasku – rysunek 5A.
- Otworzyć zawór dopływu paliwa (jeżeli jest).
- Ustawić dźwignię gazu (jeżeli jest) na  /max – rysunek 5B.
- Stać z tyłu za urządzeniem, nacisnąć uchwyt bezpieczeństwa i przytrzymać – rysunek 5C.
- Włączyć kluczyk zapłonowy na uchwycie prowadzącym, aż silnik wystartuje (próba startu maks. 5 sekund, przed następną próbą poczekać co najmniej 1 minutę) – rysunek 5C.

### **Jeżeli silnik pracuje:**


- Po uruchomieniu silnika przesunąć dźwignię gazu (jeżeli jest) do pozycji pomiędzy  /max i  /min, aby silnik rozgrzał się przez krótki czas.
- Do koszenia trawy nastawić dźwignię gazu (jeżeli jest) na pełny gaz.

### **Wskazówka**

Dalsze informacje dotyczące obsługi silnika można znaleźć w instrukcji obsługi silnika.

## Zatrzymywanie silnika

Rysunek 7

- Ustawić dźwignię gazu (jeżeli jest) na  /min.
- Zwolnić uchwyt bezpieczeństwa. Silnik i zespół tnący zatrzymują się po krótkim czasie.

## Praca urządzeniem

### Włączanie/wyłączanie napędu kół

(tylko dla urządzeń z napędem kół)

Rysunek 6

### Włączanie napędu kół :

- Wcisnąć dźwignię napędu kół (2) razem z uchwytem bezpieczeństwa (1) do przodu. Im dalej dźwignie są przesuwane do przodu, tym szybciej jedzie urządzenie.

### Wyłączanie napędu kół :

- Pociągnąć dźwignię napędu kół (2) razem z uchwytem bezpieczeństwa (1) maksymalnie do tyłu.

### **Wskazówka**

Ze względów konstrukcyjnych może się zdarzyć, że przy ciągnięciu urządzenia do tyłu tylne koła będą stawiały zwiększony opór. Zjawisko takie nie jest uszkodzeniem ani błędem urządzenia, tylko reakcją uwarunkowaną technicznie.

Sposób usunięcia (zależnie od modelu): Urządzenie bez zaciągania dźwigni napędu poprowadzić najpierw trochę do przodu, a następnie do tyłu.

## Wyjmowanie i opróżnianie kosza

(dla urządzeń z koszem)

Rysunek 11

Gdy ścięta trawa pozostaje na ziemi lub wskaźnik stanu napełnienia (opcja, rysunek 12) wskazuje, że kosz jest pełny:

- Puścić uchwyt bezpieczeństwa i poczekać, aż silnik się zatrzyma.
- Odchylić kłapę otworu wyrzutowego i wyjąć kosz.
- Opróżnić kosz.

## Praca bez kosza

Po wyjęciu kosza kłapa otworu wyrzutowego opada na dół. Przy pracy bez kosza ścięta trawa wyrzucana jest bezpośrednio na dół.

## Przebudowa do koszenia na ściółkę

(przy urządzeniach z opcjonalnym sprzętem do koszenia na ściółkę)

### Urządzenia z wyrzutem do tyłu:

Rysunek 8A

- Unieść kłapę otworu wyrzutowego.
- Wyjąć kosz.
- Założyć klin do ściółki (zależnie od modelu).
- Opuścić kłapę otworu wyrzutowego.

## **i** Wskazówka

Kosiarki ze zintegrowaną funkcją mulczowania nie potrzebują dodatkowego klina do mulczowania – tę funkcję spełnia specjalnie ukształtowana kłapa otworu wyrzutowego (rys. 8B).

## **Przebudowa do koszenia z boczny wyrzutem**

(w zależności od wersji wykonania)

- Jeśli występuje:  
Zdjąć kosz i opuścić w dół kłapę tylnego otworu wyrzutowego.
- Podnieść odbojnicę/zamknięcie do mulczowania i zamontować wyrzut boczny (rysunek 9).

## **Po zakończeniu pracy**

- wyciągnąć kluczyk ze stacyjki (o ile jest),
- Odczekać, aż wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymają, a silnik się ochłodzi.
- Zamknąć kurek paliwa (o ile jest – patrz „Instrukcja obsługi silnika”).
- Wyjąć wtyczkę świec zapłonowych.
- Opróżnić kosz.
- Wyjąć z silnika akumulator startowy – rys. 16.
- W razie potrzeby doładować akumulator.  
Rysunek 17  
W celu sprawdzenia stopnia naładowania akumulatora nacisnąć przycisk (1) na akumulatorze. Diody LED (2) wskazują przybliżony stopień naładowania akumulatora.  
Jeżeli dioda LED miga, natychmiast naładować akumulator.

## **i** Wskazówka

Odstawiać urządzenie w zamkniętych pomieszczeniach tylko z ostygniętym silnikiem.

## **Wskazówki dotyczące pielęgnacji trawy**

Podajemy poniżej kilka wskazówek, aby trawa była zdrowa i równomiernie rosła.

### **Koszenie**

Trawa to wiele różnych gatunków roślin trawiastych. Częste koszenie sprzyja rozwojowi gatunków traw, które są dobrze ukorzenione i tworzą mocną darni. Przy rzadkim koszeniu rozwijają się szczególnie trawy wysoko rosnące i dzikie ziele (np. koniczyna, stokrotki).

Normalna wysokość trawy wynosi ok. 4–5 cm. Kosić należy tylko do 1/3 wysokości całkowitej; czyli przy wysokości 7–8 cm należy skosić trawę do normalnej wysokości.

Nie kosić trawy niżej niż 4 cm, w przeciwnym przypadku, jeżeli jest sucho, darni ulegnie zniszczeniu.

Trawę, która urosła wysoko (np. po urlopie) kosić etapami, aż do normalnej wysokości.

Kosić lekko nakładającymi się pasami.

### **Koszenie na ściółkę (z wyposażeniem)**

Podczas koszenia trawa zostaje pocięta na małe kawałki (ok. 1 cm) i pozostaje na trawniku. W ten sposób zatrzymywanych jest wiele składników odżywczych.

Optymalny wynik jest zagwarantowany, jeżeli zawsze będzie utrzymywana krótka trawa, patrz również rozdział „Koszenie”.

Podczas mulczowania przestrzegać następujących instrukcji:

- Nie kosić mokrej trawy.
- Nie kosić więcej niż 2 cm z całkowitej długości trawy.
- Jechać powoli.
- Wykorzystywać maksymalną liczbę obrotów silnika.
- Regularnie czyścić zespół tnący.

## **Transport urządzenia**

### **Na krótkich odcinkach popychać ręcznie**

#### **⚠ Niebezpieczeństwo**

*Obracający się zespół tnący może pochwycić przedmioty i odrzucić je, wyrządzając w ten sposób szkody. W celu przeprowadzenia urządzenia przez inne powierzchnie niż trawniki, należy najpierw wyłączyć silnik.*

### **Na pojeździe**

#### **⚠ Niebezpieczeństwo**

*Przed każdym transportem zatrzymać silnik i pozostawić do ochłodzenia. Wyjąć wtyczkę świecy zapłonowej. Nie wolno transportować urządzenia w przechylonej pozycji. Podczas transportu na lub w pojeździe transportowym należy zabezpieczyć urządzenie przed przypadkowym przesunięciem się. Transportować urządzenie tylko z pustym zbiornikiem paliwa. Pokrywa zbiornika paliwa musi być solidnie zamknięta.*

### **Urządzenia ze składanym uchwytem prowadzącym:**

Rysunek 10

- Uchwyt prowadzący można złożyć, co ułatwi przechowywanie urządzenia.

## **Konserwacja/czyszczenie**

#### **⚠ Niebezpieczeństwo**

*W celu ochrony przed zranieniem, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy:*

- wyłączyć silnik;
- Wyciągnąć kluczyk ze stacyjki (o ile jest),
- Odczekać, aż wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymają, a silnik się ochłodzi,
- Wyjąć wtyczkę świec zapłonowych przy silniku, aby uniemożliwić przypadkowe włączenie silnika,



- Wyjąć z silnika akumulator startowy,
- Przestrzegać dodatkowych wskazówek bezpieczeństwa podanych w instrukcji obsługi silnika.

### Niebezpieczeństwo

W celu ochrony przed zranieniem zespołem tnącym, wszelkie czynności, jak wymiana lub ostrzenie noży, zlecić do wykonania w uprawnionym warsztacie specjalistycznym (konieczne są specjalne narzędzia).

### Uwaga

Urządzenie przechylać tylko w taki sposób, aby świece zapłonowe skierowane były zawsze do góry, ponieważ w ten sposób unika się uszkodzenia silnika paliwem lub olejem silnikowym.

### Wskazówka

Regularna pielęgnacja zapewni długą żywotność i bezawaryjną eksploatację. Niewystarczająca konserwacja urządzenia może spowodować usterki wpływające na bezpieczeństwo.

## Przegląd i konserwacja

### Uwaga

Przestrzegać instrukcji dotyczących konserwacji, podanych w instrukcji obsługi silnika. Pod koniec sezonu zlecić sprawdzenie i konserwację urządzenia w specjalistycznym punkcie serwisowym.

Wszelkie naprawy zlecać do wykonania tylko w uprawnionym warsztacie specjalistycznym.

### Uwaga

#### Zagrożenie środowiska olejem silnikowym.

Stary, zużyty olej pozostały po wymianie oleju silnikowego oddać w odpowiednim punkcie zbioru oleju lub w przedsiębiorstwie oczyszczania miasta.

#### Zagrożenie środowiska bateriami/akumulatorami

Zużytych akumulatorów/baterii nie wolno wyrzucać do domowych śmieci. Proszę je oddać w punkcie zakupu, albo w przedsiębiorstwie oczyszczania miasta. Przed oddaniem urządzenia na złom należy usunąć z niego zużyte baterie/akumulatory.

### Wskazówka

Przestrzegać okresów przeglądów i serwisu podanych w instrukcji obsługi silnika.

Zależnie od modelu urządzenie wyposażone jest w elektroniczny wskaźnik przeglądów i konserwacji (rys. 13). Przestrzegać nakazów przeglądów i konserwacji, które pojawiają się na wskaźnikach dodatkowo do pisemnych wskazówek dotyczących przeglądów i konserwacji. Opis obsługi i dalsze informacje można znaleźć w oddzielnej instrukcji obsługi, która dołączona jest do wskaźnika przeglądów i konserwacji.

#### Przed każdym uruchomieniem

- Sprawdzić poziom oleju, w razie potrzeby dolać olej.
- Sprawdzić, czy połączenia śrubowe są prawidłowo dokręcone, w razie potrzeby dokręcić.
- Sprawdzić skuteczność działania wyposażenia bezpieczeństwa.
- Ciała obce i zanieczyszczenia usunąć z komory akumulatora na silniku za pomocą ścierki i szczotki.

#### Sprawdzić punkt włączenia sprzęgła:

- (tylko dla urządzeń z napędem kół)
- Urządzenie nie może się posuwać do przodu przy pracującym silniku i wyłączonym napędzie kół.
  - Urządzenie powinno jechać do przodu przy pracującym silniku i włączonym napędzie kół.

#### Rysunek 15

- Zależnie od modelu można wyregulować cięgię Bowdena napędu kół poprzez przełożenie z otworu mocowania A do otworu B.

### Wskazówka

Konieczne tylko wtedy, jeżeli na skutek zużycia elementów, prędkość zmniejsza się coraz bardziej pomimo, że dźwignia napędu kół jest całkowicie przyciśnięta do przodu.

#### Po pierwszych 2–5 godzinach pracy

- Wymienić olej, patrz „Instrukcja obsługi silnika”.

#### Po każdym koszeniu i w razie potrzeby

- Doładować akumulator.

#### Jeden raz na sezon

- Wymienić olej, patrz „Instrukcja obsługi silnika”.
- Nasmarować przeguby i sprzężyny skrzętowe przy kłapie wyrzutowej.
- Po zakończeniu sezonu zlecić przegląd i konserwację urządzenia w specjalistycznym warsztacie.
- Regularnie (co najmniej 1x w roku) zlecać sprawdzenie akumulatora i prostownika w uprawnionym warsztacie specjalistycznym.

## Czyszczenie

### Uwaga

Urządzenie wyczyścić po każdym użyciu. Urządzenie, które nie jest regularnie czyszczone, łatwiej ulega awariom.

Do czyszczenia nie używać myjki wysokociśnieniowej.

#### Czyszczenie zasobnika zbieracza skoszonej darni

(tylko dla urządzeń z koszem)  
Czyszczenie najłatwiej wykonać zaraz po zakończeniu koszenia.

- Wyjąć i opróżnić kosz.
- Kosz można wymyć silnym strumieniem wody (wężem ogrodowym).



- Kosz należy dokładnie wysuszyć przed następnym użyciem urządzenia.

## Czyszczenie kosiarki

### **Niebezpieczeństwo**

*Podczas pracy przy zespole tnącym można łatwo się zranić. Dla własnej ochrony stosować rękawice robocze.*

### **Uwaga**

*Urządzenie przechylać tylko w taki sposób, aby świece zapłonowe skierowane były zawsze do góry, ponieważ w ten sposób unika się uszkodzenia silnika paliwem lub olejem silnikowym.*

*Urządzenia nie wolno spryskiwać wodą, ponieważ może to spowodować uszkodzenie części elektrycznych.*

*Akumulator i prostownik do ładowania akumulatora chronić przed wilgocią.*

Urządzenie należy czyścić możliwie natychmiast po użyciu.

## Czyszczenie komory akumulatora na silniku

- Ciała obce i zanieczyszczenia usunąć z komory akumulatora na silniku za pomocą ścierki i szczotki.

## Urządzenie bez systemu czyszczenia:

- Komorę zespołu tnącego i klapę otworu wyrzutowego wyczyścić szczotką, miotłą lub ścierką.
- Urządzenie postawić na kółkach i usunąć widoczne resztki trawy i ziemi.

## Urządzenie z systemem czyszczenia:

Rysunek 14

Kosiarki z systemem myjącym zespół tnący wyposażone są w przyłączy wody. Dzięki temu resztki trawy można zmyć ze spodniej strony zespołu tnącego i zapobiec osadzaniu się chemikaliów powodujących korozję. Po zakończeniu koszenia wykonać następujące czynności:

- Urządzenie ustawić na równej powierzchni, na której nie ma żwiru ani luźnych kamieni itp.

### **Wskazówka**

Kanału wyrzutowego nie wolno kierować na domy, garaże, ani inne objekty.

- Zamontować na wąż wodny dostępny w handlu adapter (jako opcja w zakresie dostawy) i przyłączyć do przyłącza wodnego zespołu tnącego.
- Odkręcić zawór wodny.
- Wystartować silnik i pozostawić pracujący na kilka minut.
- Zatrzymać silnik i odłączyć wąż wodny od urządzenia.

Po zakończeniu czyszczenia:

- Wystartować silnik i pozostawić pracujący na kilka minut, aby wysuszyć spodnią stronę zespołu tnącego.
- Zatrzymać silnik.

## Przechowywanie urządzenia

### **Niebezpieczeństwo** **Wybuchu i pożaru.**

*Nie przechowywać urządzenia z paliwem w zbiorniku (benzyną) w pomieszczeniach, w których opary paliwa mogłyby mieć kontakt z otwartym ogniem lub iskrami.*

### **Uwaga**

#### **Możliwość uszkodzenia urządzenia.**

- *Urządzenie (z ochłodzonym silnikiem) przechowywać tylko w czystym i suchym pomieszczeniu.*
- *Na dłuższy okres przechowywania, np. w okresie zimy, należy koniecznie zabezpieczyć urządzenie przed rdzą.*
- *Akumulator i prostownik do ładowania akumulatora przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.*
- *Akumulator i prostownik do ładowania akumulatora chronić przed wilgocią, deszczem, śniegiem i mrozem.*

Po sezonie lub jeśli urządzenie nie będzie używane przez ponad jeden miesiąc:

- Spuścić paliwo do odpowiedniego pojemnika i przygotować silnik do przechowywania w sposób opisany w instrukcji obsługi silnika.

### **Uwaga**

*Paliwo spuszczać tylko na wolnym powietrzu.*

- Wyczyścić urządzenie i kosz.
- W celu ochrony przed rdzą przetrzeć wszystkie części metalowe naoliwioną ścierką (olej bez żywicy) lub spryskać olejem w aerozolu.
- Naładować akumulator.

## Gwarancja



W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w tym kraju lub przez importera. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile zostały one spowodowane wadami materiałowymi lub produkcyjnymi. W przypadku roszczenia gwarancyjnego należy zwrócić się do sprzedawcy lub najbliższego oddziału naszej firmy.

## Informacje dotyczące silnika

Producent silnika odpowiada za wszystkie problemy związane z mocą, pomiarem mocy, danymi technicznymi, gwarancją i serwisem. Dokładniejsze informacje podane są w oddzielnej instrukcji obsługi wydanej przez producenta silnika, która należy do zakresu dostawy.

## Rozpoznawanie i usuwanie usterek

Zakłócenia w działaniu urządzenia spowodowane są często błahymi przyczynami, które powinni Państwo poznać i częściowo sami usunąć. W wątpliwych przypadkach można uzyskać pomoc w sklepie specjalistycznym.

<b>Problem</b>	<b>Możliwa(-e) przyczyna(-y)</b>	<b>Sposób usunięcia</b>
Silnik nie uruchamia się.	Dźwignia gazu jest w nieprawidłowej pozycji.	Ustawić dźwignię gazu w pozycji  lub ssanie – CHOKE (jeżeli silnik jest zimny). Ustawić dźwignię gazu w pozycji  max. lub START (jeżeli silnik jest ciepły).
	Kosiarka stoi w wysokiej trawie.	Ustawić kosiarkę w niskiej trawie.
	Brak paliwa w zbiorniku.	Do zbiornika wlać czyste, świeże paliwo.
	Nie jest podłączony wtyk świecy zapłonowej.	Włożyć wtyczkę świec zapłonowych.
	Paliwo jest stare lub zanieczyszczone.	Wymienić na świeże paliwo.
	Zanieczyszczony filtr powietrza.	Oczyścić filtr powietrza.
	Akumulator włożony jest nieprawidłowo.	Akumulator włożyć prawidłowo do komory akumulatora na silniku i wcisnąć, aż do zatrasku.
	Rozładowany akumulator.	Akumulator ładować prostownikiem należącym do zakresu dostawy.
	Przewód jest uszkodzony.	Sprawdzić, czy przewód elektryczny jest w porządku.
	Akumulator jest uszkodzony.	Zlecić sprawdzenie akumulatora w uprawnionym warsztacie specjalistycznym.
Niezwykłe odgłosy (klekotanie, szczękanie, stukanie).	Śruby, nakrętki lub inne elementy mocujące są luźne.	Części zamocować. Jeżeli odgłosy pozostają: Zlecić naprawę w autoryzowanym punkcie serwisowym.

<b>Problem</b>	<b>Możliwa(-e) przyczyna(-y)</b>	<b>Sposób usunięcia</b>
Urządzenie trzęsie; występują drgania.	Nóż jest luźny.	Zlecić dokręcenie śruby mocującej nóż w autoryzowanym punkcie serwisowym.
	Nóż jest uszkodzony.	Zlecić wymianę noża w autoryzowanym punkcie serwisowym.
	Nóż jest nieprawidłowo wyważony.	Zlecić wymianę lub wyważenie noża w autoryzowanym punkcie serwisowym.
	Elementy mocujące silnik są luźne.	Zlecić prawidłowe zamocowanie silnika w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Nieczyste cięcie lub spadek liczby obrotów.	Trawa za wysoka.	Nastawić większą wysokość cięcia, w razie konieczności kosić dwa razy.
Skoszona trawa pozostaje na ziemi lub kosz nie napelnia się.	Trawa za mokra.	Zaczeekać, aż trawa obeschnie.
	Otwór wyrzutowy jest zatkany.	Wyłączyć silnik; usunąć przyczynę zatkania.
	Nóż jest tępy.	Zlecić wymianę lub naostrzenie noża w autoryzowanym punkcie serwisowym.
	Za mała moc silnika.	Częściej kosić trawnik; nastawić większą wysokość cięcia.
	Kosz jest pełny.	Wyłączyć silnik; opróżnić kosz.
	Kosz jest zanieczyszczony.	Wyłączyć silnik; wyczyścić otwory powietrza w koszu.
Napęd kół nie działa.	Pasek klinowy jest zerwany, albo sprzęgło uszkodzone.	Zlecić wymianę uszkodzonych części w autoryzowanym punkcie serwisowym.
	Linka ciągną/ciągło Bowdena jest zerwane.	Zlecić wymianę uszkodzonych części w autoryzowanym punkcie serwisowym.

## Obsah

Pro vaši bezpečnost . . . . .	147
Montáž . . . . .	149
Obsluha . . . . .	149
Tipy pro péči o trávnik . . . . .	152
Přeprava . . . . .	152
Údržba/Čistění . . . . .	152
Odstavení . . . . .	152
Záruka . . . . .	154
Informace k motoru . . . . .	154
Zjištění a odstranění poruch . . . . .	154

## Údaje na typovém štítku

Tyto údaje jsou velmi důležité pro pozdější identifikaci k objednávce náhradních dílů nářadí a pro zákaznický servis. Typový štítek najdete v blízkosti motoru. Všechny údaje z typového štítku přístroje si zapíšte do následujícího pole.

_____
_____
_____

Tyto a další údaje o přístroji najdete v samostatném ES prohlášení o shodě, které je součástí tohoto návodu k použití.

## Grafická znázornění



Vyklopte strany s obrázkou na začátku návodu k obsluze.

V tomto návodu k obsluze budou popsány různé modely.

Grafická vyobrazení se v detailech mohou lišit od zakoupeného nářadí.

## Pro vaši bezpečnost

### Správné používání nářadí

Tento přístroj je výhradně určen

- k použití odpovídajícímu popisům a bezpečnostním upozorněním uvedeným v tomto návodu k obsluze;
- k sečení travnatých ploch domovních a rekreačních zahrad.

Každé jiné použití je považováno za použití v rozporu s určením.

Použití v rozporu s určením má za následek zánik záruky a odmítnutí jakékoli odpovědnosti ze strany výrobce. Za všechny škody způsobené třetím osobám a jejich majetku ručí uživatel.

Svépomocí provedené změny na přístroji vylučují ručení výrobce za škody vzniklé v důsledku těchto změn.

### Dodržování bezpečnostních upozornění a pokynů pro obsluhu

Jako uživatel tohoto nářadí si před prvním použitím pečlivě přečtete tento návod k obsluze. Postupujte podle návodu a uschovejte jej pro pozdější použití. Nedovolte nikdy dětem nebo jiným osobám, které neznají tento návod k obsluze, aby nářadí používaly.

Všechny osoby provádějící uvedení do provozu, obsluhu nebo údržbu přístroje musí mít příslušnou kvalifikaci.

Při změně majitele předejte s nářadím návod k obsluze.

### Všeobecné bezpečnostní pokyny

V tomto odstavci najdete všeobecné bezpečnostní pokyny.

Výstražné pokyny, které se speciálně vztahují na jednotlivé díly nářadí, funkce nebo činnosti, najdete na příslušném místě tohoto návodu.

Bezpečnostní pokyny a upozornění k motoru, akumulátoru a nabíječce akumulátoru najdete v dodávané příručce motoru.

### Před prací s nářadím

Osoby, které nářadí používají, nesmí být pod vlivem omamných prostředků jako je např. alkohol, drogy nebo medikamenty.

Osoby mladší 16 let nesmějí přístroj obsluhovat ani na přístroji provádět jiné práce, například údržbu, čištění, seřizování – minimální věk uživatele může být upraven místními předpisy.

Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, leda že by byly při používání přístroje pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo by od této osoby obdržely pokyny, jak přístroj používat.

Děti mějte pod dohledem a zajistěte, aby si s přístrojem nehrály.

Nepoužívejte stroj bez náležitého školení, při únavě a nemoci.

Všechny osoby provádějící uvedení do provozu, obsluhu nebo údržbu přístroje musí mít příslušnou kvalifikaci.

Před začátkem práce se seznamte se všemi seřizenými a ovládacími prvky a rovněž s jejich funkcemi.

Uskladňujte palivo pouze v nádobách schválených k tomuto účelu a ne v blízkosti tepelných zdrojů (např. kamen nebo zásobníků teplé vody). Provádějte tankování nářadí pouze venku.

Neprovádějte tankování paliva za chodu motoru nebo při horkém motoru.

Poškozený výfuk, palivovou nádrž nebo uzávěr palivové nádrže vyměňte.

Před použitím zkontrolujte,

- zda je zařízení na sběr posečené trávy funkční a deflektor vyhazovací koncovky se správně zavírá. Poškozené, opotřebované nebo chybějící díly okamžitě nahraďte.
- zda nejsou opotřebované nebo poškozené řezné nástroje, upevňovací čepy a celá řezná jednotka. Opotřebované nebo poškozené součásti nechte vyměnit v odborné dílně pouze v sadách, aby se zabránilo nevyváženostem.

Dodávaná nabíječka je výhradně určena k nabíjení akumulátorů použitých v nářadí. Akumulátor se smí nabíjet pouze s touto nabíječkou.

Náhradní díly a příslušenství musí splňovat požadavky definované výrobcem.

Používejte proto jen originální náhradní díly a příslušenství nebo náhradní díly a příslušenství schválené výrobcem. Při výměně vždy dbejte dodaných pokynů pro montáž.

Používání výrobem neschválených náhradních dílů nebo příslušenství může představovat značné bezpečnostní riziko.

Opravy nechávejte provádět výhradně kvalifikovaným odborníkem nebo ve specializovaném servisu.

Pro zajištění bezpečného provozního stavu stroje nechávejte údržbové práce provádět v určených termínech.

### Během práce s nářadím

Při práci s nářadím nebo na nářadí musíte nosit odpovídající pracovní oděv, jako například:

- Ochrannou obuv,
- dlouhé kalhoty,
- přiléhající oděv,
- ochranu sluchu,
- Ochranné brýle.

Používání osobních ochranných prostředků snižuje riziko zranění. Nenoste volné oděvy ani oděvy s volně visícími šňůrkami, řemínky a pásky.

Práce bez ochrany sluchu může vést ke ztrátě sluchu.

I při používání ochrany sluchu dělejte pro ochranu sluchu často přestávky.

Všechna bezpečnostní zařízení musí být vždy namontována na nářadí kompletně a v bezvadném stavu.

Neprovádějte na bezpečnostních zařízeních žádné změny.

Provozujte nářadí pouze v technickém stavu předepsaném a dodávaném výrobcem.

Neměňte nikdy výrobní nastavení motoru.

Nepoužívejte otevřený oheň, zabraňte tvorbě jisker, nekuřte.

### Upozornění k vibracím:

Působení vibrací může způsobit poškození nervů a poruchy proudění krve v rukách a pažích.

- Při práci v chladu noste teplý oděv a udržujte ruce v teple a suchu.
- Dělejte přestávky.
- Pokud zjistíte, že necítíte pokožku na Vašich prstech nebo rukou nebo dochází k brnění, bolesti nebo se pokožka zabarvuje doběla, přestaňte používat stroj a případně to konzultujte s lékařem.

### Před zahájením všech prací na tomto přístroji

Za účelem ochrany před poraněním před veškerými pracemi (např. prováděním údržby nebo nastavování) a přepravou (např. zvedáním nebo přenášením) na tomto přístroji

- vypnete motor,
- vytáhněte klíček zapalování (je-li k dispozici),
- počkat, až dojde k úplnému klidovému stavu všech pohyblivých dílů a vychladnutí motoru,
- aby se zabránilo neúmyslnému nastartování motoru, vytáhnout na motoru koncovku zapalovací svíčky,
- vyjměte startovací akumulátor z motoru,
- dodržujte dodatečné bezpečnostní pokyny v příručce motoru.

### Po práci s nářadím

Nikdy neopouštějte nářadí, aniž byste zastavili motor a nevytáhli klíček zapalování – je-li k dispozici.

### Bezpečnostní zařízení

Obr. 1

#### **Nebezpečí**

*Nikdy nepoužívejte nářadí s poškozenými nebo demontovanými ochrannými bezpečnostními zařízeními.*

### Bezpečnostní třmen (1)

Bezpečnostní třmen slouží Vaší bezpečnosti, aby v nouzovém případě bylo možno okamžitě zastavit motor a žací ústrojí. Nesmíte se pokoušet obejít jeho funkci.

### Deflektor odhazovací koncovky (2) nebo protinázarová ochrana (3)

Deflektor odhazovací koncovky/protinázarová ochrana Vás chrání před poraněním způsobeným žacím ústrojím nebo vymrštnutými pevnými předměty. Nářadí se smí provozovat pouze s deflektorem odhazovací koncovky nebo protinázarovou ochranou.

### Symbols na nářadí


Na přístroji najdete různé symboly ve formě nálepek. Tyto symboly znamenají:



Pozor! Před uvedením do provozu si přečtete návod k obsluze!



Zamezte přístup třetích osob do nebezpečného prostoru!



Před všemi pracemi na nářadí a než nářadí opustíte, zastavte motor a vytáhněte klíček zapalování. Dodržujte dodatečné pokyny v kapitole "Pro Vaši bezpečnost".



Před zahájením práci na žacích nástrojích stáhněte koncovku zapalovacího kabelu! Mějte prsty a nohy v dostatečné vzdálenosti od žacího ústrojí! Před seřizováním, čištěním nebo kontrolou nářadí vypněte motor a stáhněte koncovku zapalovacího kabelu.



Nebezpečí poranění – pracujte pouze s namontovanou vyhazovací koncovkou.

Udržujte tyto symboly na nářadí vždy v čitelném stavu.

## Symboly v tomto návodu

V tomto návodu používáme symboly, které zobrazují nebezpečí nebo označují důležitá upozornění. Vysvětlení symbolů:

### **Nebezpečí**

Upozornění na nebezpečí, která souvisejí s popsanou činností a při nichž hrozí nebezpečí ohrožení osob.

### **Pozor!**

Budete upozorněni na nebezpečí, která souvisejí s popsanou činností, která může způsobit poškození nářadí.

### **Upozornění**

Označuje důležité informace a tipy pro používání.

## Montáž

Montáž nářadí bude zobrazena na obrázcích v samostatné příloze.

### **Pokyny pro likvidaci**

Případné zbytky obalů, použité přístroje atd. zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

## Obsluha

**Dodržte pokyny z příručky k motoru.**

### **Nebezpečí**

#### **Úraz**

– Při sečení nesmí být nikdy v blízkosti nářadí osoby, děti nebo zvířata. Nebezpečí poranění prostřednictvím vymrštěných kamenů nebo jiných předmětů.

#### **Upadnutí**

- Ved'te nářadí pouze krokovým tempem.
- Buďte zejména opatrní, když sečete pozpátku a nářadí táhnete k sobě.
- Při sečení na příkrých svazích se rider může převrátit a můžete se zranit. Sečte napříč ke svahu, nikdy směrem nahoru a dolů. Nesečte na svazích se sklonem větším než 20 %.
- Buďte zejména opatrní při změně směru jízdy a dbejte vždy na dobrý postoj.
- Při sečení v mezních oblastech hrozí nebezpečí poranění. Sečení v blízkosti okrajů, živých plotů nebo příkrých úbočí je nebezpečné. Při sečení dodržujte bezpečnou vzdálenost.
- Při sečení vlhké trávy může rider vlivem snížené přilnavosti k zemi dostat smyk a můžete spadnout. Sečte pouze tehdy, když je tráva suchá.
- Pracujte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.

#### **Poranění**

– Dodržujte vždy bezpečný odstup k obíhajícímu nářadí, udaný vodícím madlem.

- Pracovní oblast obsluhy se během provozu nachází za vodícím madlem.
- Ruce a nohy nikdy nedávejte na ani pod rotující díly.
- Nepoužívejte nářadí při špatných povětrnostních podmínkách, např. při hrozcím dešti nebo bouřce.
- Stroj používejte jen za suchého počasí.
- Přístroj chraňte před deštěm nebo vlhkem. Ve vlhké trávě může stroj kvůli snížené přilnavosti klouzat.
- Zastavte motor a počkejte až se zastaví řezný nástroj:
  - než nářadí sklopíte,
  - k přepravě přes jiné plochy než je tráva,
- Zastavte motor a zabraňte nastartování motoru nedopatřením: Vytáhněte klíček zapalování (je-li k dispozici), vyjměte startovací akumulátor z motoru, nechejte motor vychladnout a stáhněte koncovku zapalovací svíčky,
  - dříve než odstraníte ucpání a blokování odhazovací koncovky,
  - dříve než sekačku trávy přezkoušíte, vyčistíte, nastavíte nebo provedete práce na nářadí,
  - bylo-li zasaženo cizí těleso. Zkontrolujte sekačku trávy zda není poškozená a při poškození vyhledejte odbornou dílnu.
- začne-li nářadí neobvykle silně vibrovat: Okamžitě nářadí přezkoušejte.
- Nikdy nezvedejte nebo nepřenášejte nářadí s běžícím motorem.
- Zkontrolujte terén, na kterém bude nářadí nasazeno, a odstraňte všechny předměty, které mohou být zachyceny a odmrštěny.
- Bude-li cizí těleso (např. kámen) zasaženo žacím nástrojem nebo začne-li nářadí neobvykle vibrovat: Okamžitě zastavte motor. Před dalším provozem nechejte nářadí přezkoušet v odborné dílně na poškození.
- Při sečení srpem nikdy nestůjte před vyhazovacími otvory trávy.



**Náradí s lapačem trávy:**

- Při sundání lapače trávy můžete být Vy nebo jiné osoby poraněny vymrštným posekaným materiálem nebo cizími předměty. Nikdy nevyprazdňujte lapač trávy za chodu motoru. Vypněte náradí.

**Nebezpečí udušení oxidem uhelnatým**

Nechejte spalovací motor běžet pouze venku.

**Nebezpečí výbuchu a požáru**

- Benzínové páry jsou výbušné a benzín je velmi hořlavý.
- Dříve než motor nastartujete, naplňte palivo. Za chodu motoru nebo při ještě horkém motoru mějte palivovou nádrž zavřenou.
- Palivo doplňujte pouze při zastaveném a vychladlém motoru. Nepoužívejte otevřený oheň, zabraňte tvorbě jisker, nekuřte. Provádějte tankování náradí pouze venku.
- Pokud palivo přeteče, nestartujte motor. Odvezte náradí z plochy znečištěné palivem a počkejte, až vyprchají palivové páry.
- Aby se zabránilo požáru, udržujte prosím následující díly bez trávy a unikajícího oleje:
  - Motor
  - Výfuk
  - Baterie/akumulátory
  - Palivovou nádrž.

**Nebezpečí zakopnutí**

- Veďte náradí pouze krokovým tempem.

**⚠️ Pozor!****Poškození náradí**

- Kameny, povalující se větve nebo podobné předměty mohou vést k poškození náradí a jeho funkčnosti. Před každým nasazením odstraňte z pracovní oblasti pevné předměty.
- Provozujte náradí jen v bezvadném stavu. Provedte před každým použitím vizuální kontrolu. Zejména zkontrolujte z hlediska poškození a dotažení bezpečnostní zařízení, ovládací prvky a šroubová spojení. Před provozováním poškozené díly vyměňte.

- Nikdy nepoužívejte akumulátor, který je zdeformovaný, který spadl nebo je poškozený.
- Nevystavujte akumulátor a nabíječku dešti nebo vlhkosti.

**i Provozní doba**

Dodržujte národní/komunální předpisy týkající se doby používání (případně se dotazte u příslušného úřadu).

**i Poziční údaje**

Při pozičních údajích na náradí (např. vlevo, vpravo) vycházíme vždy z pohledu od vodicího madla ve směru práce náradí.

**Před prvním uvedením do provozu****Naplnění motorového oleje****⚠️ Pozor!**

Z přepravních důvodů bude náradí dodáno bez motorového oleje.

- Proto před prvním uvedením do provozu naplňte motorový olej, viz příručka motoru.

**Nabíjení akumulátoru**

(Náradí s elektrickým startérem)

**Dodržujte a řiďte se všemi pokyny a informacemi týkajícími se akumulátoru a nabíječky v příručce motoru.**

**⚠️ Nebezpečí poleptání/otravy**

V extrémních případech se musí počítat s únikem kapalin nebo plynů.

**⚠️ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem**

Před každým použitím zkontrolujte nabíječku na vnější poškození. Nikdy nepoužívejte poškozenou nebo spadlou nabíječku.

**⚠️ Pozor!**

- Přesvědčte se, že je síť provozována s 220–230 V a 50 Hz podle údajů na typovém štítku nabíječky.
- Chraňte akumulátor a nabíječku před vlhkostí, deštěm, sněhem jakož i mrazem.
- Nabíjejte akumulátor pouze v dobře větraných a suchých místnostech.

- Po vyjmutí akumulátoru odpojte nabíječku od elektrické sítě.
- Nikdy nedávejte předměty na kontakty akumulátoru.
- Před veškerými pracemi na nabíječce ji odpojte od elektrické sítě.
- Neotvírejte akumulátor a nabíječku. Veškeré práce na akumulátoru a nabíječce nechejte provést v odborné dílně.

Obr. 2

- Před prvním použitím náradí nechejte akumulátor cca 1 hodinu nabíjet. Používejte pouze nabíječku obsaženou v rozsahu dodávky.

**i Upozornění**

Rozsáhlé informace týkající se nabíjecího procesu a ukazatele stavu nabití akumulátoru, naleznete v příručce motoru.

**i Pokyn pro likvidaci nabíječky**

Nabíječka podléhá předpisům pro likvidaci elektrických přístrojů. Dodržujte místní předpisy.

**Seřizovací práce před každým provozováním****⚠️ Nebezpečí poranění**

Před zahájením všech prací na tomto přístroji

- Vypněte motor,
- Vytáhněte klíček zapalování (je-li k dispozici),
- Počkejte, až se všechny pohyblivé díly úplně zastaví; motor musí být vychladnutý,
- Stáhněte koncovku zapalovací svíčky na motoru, aby se zabránilo neúmyslnému nastartování motoru.
- Vyjměte startovací akumulátor z motoru.

**Zavěste lapač trávy**

(pouze u náradí s lapačem trávy)

Obr. 11

- Nadzvedněte deflektor vyhazovací koncovky a zavěste lapač trávy.

## Nastavení výšky strniště



### Pozor!

Na nerovném terénu zvolte výšku sečení tak, aby sekací nůž nikdy nepřišel do kontaktu s půdou.

Obr. 3 a 4

Nastavení výšky sečení trávy podle požadavku.

Možnost nastavení (podle modelu) cca 3 cm až maximálně 9 cm.

### Upozornění

U nářadí s nezávislým přestavením kol nastavte všechna kola na stejnou výšku.

Model A – obr. 3

- Táhněte za příložku a v požadované poloze ji nechejte zaskočit.

Model B – obr. 4

- Posuňte páčku centrálního přestavení výšky směrem dopředu nebo dozadu a v požadované poloze ji nechejte zaskočit.

## Tankování a kontrola hladiny oleje

- Tankujte bezolovnatý benzin (viz příručka motoru).
- Naplňte palivovou nádrž nejvýše 2 cm pod spodní hranu plnicího hrdla.
- Palivovou nádrž pevně uzavřete.
- Zkontrolujte výšku hladiny oleje, v případě potřeby doplňte (viz příručka motoru).

## Čistění přihrádky pro akumulátor

- Pomocí hadříku a kartáčku odstraňte cizí předměty a nečistoty na přihrádce pro akumulátor.

## Spuštění motoru

Obr. 5



### Nebezpečí

- K ochraně před poraněním,
- nestartujte motor, jestliže stojíte před odhazovací koncovkou;
- Mějte ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od žacího ústrojí;

– nikdy nedávejte ruce, nohy nebo jiné části těla do blízkosti otáčejících se dílů. Zdržujte se vždy v dostatečné vzdálenosti od odhazovací koncovky.

Dříve než motor nastartujete, vypněte spojkou všechny sekací nástroje a pohony.

Při startování nářadí nenaklánějte. Odstavte nářadí na rovnou plochu, s pokud možno krátkou nebo řídkou travou.

### Upozornění k motoru

- Dodržujte informace v příručce motoru.
- Některé modely nemají páčku akcelerace, otáčky se nastaví automaticky. Motor vždy běží v optimálních otáčkách.
- Vkládejte startovací akumulátor do přihrádky na motoru, dokud nezaskočí – obr. 5A.
- Otevřete benzinový kohoutek (je-li k dispozici).
- Nastavte akcelerátoru (je-li k dispozici) na /max – obr. 5B.
- Stůjte za nářadím – stiskněte bezpečnostní třmen a držte jej stisknutý – obr. 5C.
- Otočte klíčkem zapalování na vodícím madle, dokud motor nenaskočí (startovací pokus max. 5 sekund, před dalším pokusem minimálně 1 minutu počkejte) – obr. 5C.

### Když motor běží:

- Po nastartování motoru posuňte páčku akcelerátoru (pokud je k dispozici) mezi /max a /min a nechejte motor krátce zahřát.
- K sečení trávy nastavte páčku akcelerátoru (je-li k dispozici) na plný plyn.

### Upozornění

Další informace týkající se obsluhy motoru si můžete převzít z příručky motoru.

## Zastavení motoru

Obr. 7

- Nastavte akcelerátor (je-li k dispozici) v poloze /min.

- Uvolněte bezpečnostní třmen. Motor a žací nástroj se po krátké době zastaví.

## Práce se strojem

### Zapnutí/vypnutí pohonu kol

(pouze u nářadí s pohonem kol)  
Obr. 6

### Zapnutí pohonu kol

- Oblouk pohonu kol (2) stlačte společně s bezpečnostním obloukem (1) směrem vpřed. Čím víc oblouky zatlačíte dopředu, tím rychleji přístroj pojede.

### Vypnutí pohonu kol

- Oblouk pohonu kol (2) zatahněte společně s bezpečnostním obloukem (1) zcela dozadu.

### Upozornění

V důsledku konstrukce může dojít k tomu, že při tažení nářadí směrem dozadu zadní kola vykazují zvýšený odpor. Nejedná se přitom o chybu nářadí, nýbrž o technicky podmíněné chování.

Náprava (podle provedení): posuňte nářadí bez zataženého hnacího třmenu nejdříve trochu dopředu, hned potom zpátky.

## Sejmutí a vyprázdnění lapače trávy

(u nářadí s lapačem trávy)

Obr. 11

Zůstává-li posečená tráva ležet na zemi nebo indikátor stavu naplnění (volitelný, obr. 12) oznamuje, že je koš plný:

- Uvolněte bezpečnostní třmen a počkejte, až se zastaví motor.
- Nadzvedněte deflektor vyhazovací koncovky a vyvěste lapač trávy.
- Vyprázdňte jeho obsah.

## Práce bez lapače trávy

Když lapač trávy sundáte, sklopí se deflektor vyhazovací koncovky směrem dolů. Při práci bez lapače trávy bude posečená hmota vyhazována přímo směrem dolů.

## Přestavení na mulčování

(u náradí s doplňkovým příslušenstvím k mulčování)

### Náradí se zadním vyhazováním:

Obr. 8A

- Nadzvedněte deflektor odhazovací koncovky.
- Sundejte lapač trávy.
- Nasadte mulčovací klín (podle modelu).
- Spusťte deflektor odhazovací koncovky.

### Upozornění

Modely s integrovanou funkcí mulčování nepotřebují žádný samostatný mulčovací klín – tuto funkci přebírá speciálně formovaný deflektor odhazovací koncovky (obr. 8B).

## Přestavení náradí na boční vyhazování

(podle provedení)

- Je-li k dispozici: Sundejte lapač trávy a spusťte deflektor odhazovací koncovky.
- Nadzvedněte odrazový kryt/ mulčovací uzávěr a namontujte boční vyhazování (obr. 9).

## Po ukončení práce

- Vytáhněte klíček zapalování (je-li k dispozici).
- Počkejte, až se úplně zastaví všechny pohyblivé díly a motor je vychladnutý.
- Uzavřete benzinový kohoutek (je-li k dispozici – viz příručka motoru).
- Stáhněte koncovku zapalovací svíčky na motoru.
- Vyprázdněte lapač trávy.
- Vyjměte startovací akumulátor z motoru – obr. 16.
- V případě potřeby nechejte akumulátor dobít.

Obr. 17

Pro kontrolu stavu nabití akumulátoru stiskněte tlačítko (1) na akumulátoru. Diody LED (2) indikují přibližný stav nabití. Při jedné blikající diodě LED akumulátor okamžitě nabijte.

### Upozornění

Rider odstavujte do uzavřených místností jen s vychladnutým motorem.

## Tipy pro péči o trávnik

Několik tipů pro zdravý a rovnoměrný růst trávniku.

### Sekání

Trávnik se skládá z různých druhů trav. Při častém sekání přirůstají především silně kořenící trávy, které vytváří pevný pažit. Sečete-li jej zřídka, vyvíjejí se více traviny rostoucí do výšky a jiné divoké byliny (např. jetel, sedmi-krásky). Normální výška trávniku se pohybuje kolem cca 4–5 cm. Sekat se má pouze  $\frac{1}{3}$  celkové výšky; tedy při 7–8 cm provádějte sečení na normální výšku.

Trávnik pokud možno nesečte kratší než 4 cm, jinak se při suchém počasí poškozují drny. Vysoce narostlou travu (např. po dovolené) sekejte na normální výšku po etapách.

Při sečení nechejte sečené pruhy vždy trochu překrývat.

### Mulčování (s příslušenstvím)

Při sečení je tráva posečena na malé kousky (cca 1 cm). Trávniku tím zůstane zachováno mnoho živných látek.

K dosažení optimálního výsledku se musí trávnik udržovat stále krátký, viz také odstavec "Sečení".

Při mulčování dodržujte následující pokyny:

- Nesečte mokrou travu.
- Nesečte nikdy více než 2 cm celkové výšky trávy.
- Jedte pomalu.
- Využívejte maximální otáčky motoru.
- Pravidelně čistěte žací ústrojí.

## Přeprava

### Krátké úseky cesty ručně

#### **Nebezpečí**

*Rotujícím žacím ústrojím mohou být zachyceny a odmrštěny předměty, které mohou způsobit škody. Aby se s náradím mohlo pohybovat i přes jiné plochy než je tráva, zastavte předtím motor.*

### Pomocí vozidla

#### **Nebezpečí**

*Před každou přepravou zastavte motor a nechejte jej vychladnout. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.*

*Rider nikdy nepřpravujte v nakloněné poloze.*

*Při přepravě náradí na nebo ve vozidle jej dostatečně zajistěte proti nechtěnému sklouznutí.*

*Přístroj přepravujte pouze s prázdnou palivovou nádrží. Uzávěr palivové nádrže musí být pevně uzavřen.*

### Náradí se sklopnou rukojetí:

Obr. 10

- Pro snadnější uložení můžete vodící madla sklopit dohromady.

## Údržba/Čistění

#### **Nebezpečí**

*Za účelem ochrany před poraněním před veškerými pracemi na tomto přístroji*

- vypnete motor,
- vytáhnout klíček zapalování (je-li k dispozici),
- počkat, až dojde k úplnému klidovému stavu všech pohyblivých dílů a vychladnutí motoru,
- aby se zabránilo neúmyslnému nastartování motoru, vytáhnout na motoru koncovku zapalovací svíčky,
- vyjměte startovací akumulátor z motoru,
- dodržujte dodatečné bezpečnostní pokyny v příručce motoru.

**⚠ Nebezpečí**

*K ochraně před poraněním způsobeným žacími ústrojími je nutno nechat provést všechny práce, jako je výměna nebo přebroušení sekačích nože, pouze v odborné dílně (je potřebné speciální nářadí).*

**⚠ Pozor!**

*Naklánějte nářadí vždy tak, aby zapalovací svíčka směřovala nahoru a nevznikla tím vlivem paliva nebo oleje žádná poškození motoru.*

**i Upozornění**

Pravidelná péče zajišťuje dlouhou životnost a bezporuchový provoz. Nedostatečná údržba Vašeho nářadí může způsobit vážné bezpečnostní závady.

**Údržba****⚠ Pozor!**

*Dodržte předpisy pro údržbu v příručce k motoru. Na konci sezóny nechte stroj zkontrolovat a provést jeho údržbu ve specializovaném servisu.*

*Jakékoliv opravy nechejte provést pouze v odborné dílně.*

**⚠ Pozor!**

**Ohrožení životního prostředí vlivem motorového oleje.**

*Použitý olej odevzdejte ve sběrném místě použitých olejů nebo podniku pro likvidaci odpadů.*

**Ohrožení životního prostředí způsobené bateriemi/akumulátory.**

*Použité baterie/akumulátory nepatří do domovního odpadu. Použité baterie/akumulátory odevzdejte u Vašeho obchodníka nebo firmy provádějící zneškodňování odpadu. Dříve než bude nářadí sešrotováno, vymontujte baterie/akumulátory.*

**i Upozornění**

Dodržujte kontrolní intervaly a intervaly údržby v příručce motoru. Podle modelu je Vaše nářadí vybaveno elektronickou indikací údržby (obr. 13).

K písemným pokynům pro údržbu navíc dodržujte příslušné indikace údržby. Obsluhu jakož i další informace si prosím zjistěte v samostatném návodu k obsluze, který je přiložen k indikaci údržby.

**Před každým provozem**

- Zkontrolujte stav hladiny oleje, v případě potřeby jej doplňte.
- Zkontrolujte pevné dotažení šroubových spojení, v případě potřeby je pevně dotáhněte.
- Zkontrolujte bezpečnostní zařízení.
- Pomocí hadříku a kartáčku odstraňte cizí předměty a nečistoty z přihrádky pro akumulátor na motoru.

**Kontrola záběrového bodu spojky:**

- (pouze u nářadí s pohonem kol)
- Za chodu motoru a vypnutém pohonu kol se nářadí nesmí pohybovat směrem dopředu.
  - Za chodu motoru a zapnutém pohonu kol se nářadí má pohybovat směrem dopředu.

Obr. 15

- Podle provedení lze bovden pohonu kol seřídít přestavením z upevňovacího otvoru A do B.

**i Upozornění**

Je nutné pouze tehdy, pokud v důsledku opotřebení rychlost při plně stisknutém třmenu pohonu kol směrem dopředu stále více klesá.

**Po prvních 2–5 provozních hodinách**

- Vyměňte olej, viz přiložená příručka motoru.

**Po každém sečení nebo v případě potřeby**

- Dobijte akumulátor.

**Jednou za sezónu**

- Vyměňte olej, viz přiložená příručka motoru.
- Namažte kloubové body a zkroucené pružiny na deflektoru odhazovací koncovky.
- Na konci sezóny nechejte nářadí zkontrolovat a provést údržbu v odborné dílně.

- Nechejte akumulátor a nabíječku pravidelně zkontrolovat v odborné dílně (min. 1x ročně).

**Čištění****⚠ Pozor!**

*Po každém provozu nářadí očistěte. Nečištění nářadí vede k poškození materiálů a funkčním poruchám.*

*Nepoužívejte k čištění vysokotlaké čističe.*

**Čištění lapače trávy**

(pouze u nářadí s lapačem trávy)  
Nejjednodušší je čištění provádět hned po sečení.

- Sundejte a vyprázdněte lapač trávy.
- Lapač trávy lze vyčistit silným proudem vody (zahradní hadice).
- Před dalším použitím nechejte lapač trávy důkladně vyschnout.

**Čištění sekačky trávy****⚠ Nebezpečí**

*Při pracích na řezném ústrojí se můžete poranit. Noste z důvodu Vaší ochrany pracovní rukavice.*

**⚠ Pozor!**

*Naklánějte nářadí vždy tak, aby zapalovací svíčka směřovala nahoru a nevznikla tím vlivem paliva nebo oleje žádná poškození motoru.*

*Neostříkujte nářadí vodou, protože se jinak mohou poškodit elektrické díly.*

*Chraňte akumulátor a nabíječku před vlhkostí.*

Čistěte nářadí pokud možno vždy přímo po sečení.

**Čištění přihrádky pro akumulátor**

- Pomocí hadříku a kartáčku odstraňte cizí předměty a nečistoty z přihrádky pro akumulátor na motoru.

**Nářadí bez mycího systému žacího ústrojí:**

- Vyčistěte řezný prostor kartáčem, ručním smetákem nebo hadrem.



- Postavte nářadí na kola a odstraňte všechny viditelné zbytky trávy a nečistot.

### Nářadí s mycím systémem žacího ústrojí:

Obr. 14

Sekačky trávy s mycím systémem žacího ústrojí jsou vybaveny přípojkou vody. S ním lze opláchnout zbytky trávy ze spodní strany žacího ústrojí a zabránit tvorbě usazenin korodujících chemikálií. Po sečení postupujte následovně:

- Postavte nářadí na rovnou plochu, bez štěrku, kamení atd.

### Upozornění

Odhazovací šachta nesmí být nasměrována proti domům, garážím a pod.

- Namontujte na vodní hadici hadicový adaptér běžně dostupný v prodeji (volitelně v rozsahu dodávky) a připojte na přípojku vody žacího ústrojí.
- Pusťte vodu.
- Nastartujte motor, nechejte jej několik minut běžet.
- Zastavte motor a odpojte vodní hadici od nářadí.

Po ukončení čistícího procesu:

- Nastartujte motor, nechejte jej několik minut běžet, aby spodní strana žacího ústrojí oschla.
- Zastavte motor.

## Odstavení

### **Nebezpečí**

**Nebezpečí výbuchu a požáru**  
Neuskładňujte nářadí s palivem (benzin) v nádrži nikdy v prostorech, ve kterých mohou palivové páry přijít do kontaktu s otevřeným ohněm nebo jiskrami.

### **Pozor!**

**Poškození materiálů na nářadí.**

- Nářadí uskladňujte (s vychladlým motorem) pouze v čistých a suchých prostorech.
- Při delším uskladnění, např. v zimě chraňte nářadí proti rzi.
- Uložte akumulátor a nabíječku na chladném a suchém místě.
- Chraňte akumulátor a nabíječku před vlhkostí, deštěm, sněhem jakož i mrazem.

Po sezoně nebo nebudete-li přístroj používat déle než měsíc:

- Vypusťte palivo do vhodné nádoby a motor odstavte, podle popisu v příručce motoru.

### **Pozor!**

Vypusťte palivo pouze venku.

- Vyčistěte nářadí a lapač trávy.
- K ochraně před rzi potřete všechny kovové díly naolejovaným hadrem (olej neobsahující pryskyřice) nebo je nastříkejte sprejovým olejem.
- Nabijte akumulátor.

## Záruka



V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší společností nebo dovozcem. Poruchy na přístroji odstraníme v rámci záruky zdarma, je-li příčinou vada materiálu nebo výrobní vada. Pro uplatnění záruky prosím kontaktujte svého prodejce nebo naši nejbližší pobočku.

## Informace k motoru

Výrobce motoru ručí za všechny problémy týkající se motoru, vzhledem k výkonu, měření výkonu, technickým údajům, záruce a servisu. Bližší informace najdete v samostatně přiložené příručce majitele/obsluhy výrobce motoru.

## Zjištění a odstranění poruch

Poruchy v provozu Vaší sekačky trávy mají často jednoduché příčiny, které byste měli znát a částečně je mohli odstranit sami. V případě pochybností vám rád dále pomůže specializovaný prodejce.

Problém	Možná(é) příčina(y)	Náprava
Motor nelze nastartovat.	Páka plynu není ve správné poloze.	Nastavte páčku akcelérátoru na  nebo CHOKE (SYTIČ) (při studeném motoru). Nastavte páčku akcelérátoru na  max nebo START (při teplém motoru).
	Sekačka stojí ve vysoké trávě.	Postavte sekačku na plochu s nízkou trávou.
	V nádrži není žádné palivo.	Naplňte nádrž čistým, čerstvým palivem.
	Není nastrčená koncovka zapalovací svíčky.	Nastrčte koncovku na zapalovací svíčku.
	Staré nebo znečištěné palivo.	Nahraňte za čerstvé palivo.

<b>Problém</b>	<b>Možná(é) příčina(y)</b>	<b>Náprava</b>
Motor nelze nastartovat.	Znečištěný vzduchový filtr.	Vyčistěte vzduchový filtr.
	Není správně vložený akumulátor.	Vložte správně akumulátor do přihrádky pro akumulátor na motoru a nechejte zajistit zaskočením.
	Vybitý akumulátor.	Nabijte akumulátor pomocí dodávané nabíječky.
	Poškozené vedení.	Zkontrolujte, zda je elektrické vedení v pořádku.
	Vadný akumulátor.	Nechejte akumulátor zkontrolovat v odborné dílně.
Neobvyklé hluky (chrastění, rachocení, klepání).	Povolené šrouby, matice nebo jiné upevňovací díly.	Utáhněte díly. Jestliže se hluky neodstraní: Vyhledejte odbornou dílnu.
Otřesy, vibrace	Volný nůž.	Upevňovací šroub nože nechejte dotáhnout v odborné dílně.
	Poškozený nůž.	Nechejte nůž vyměnit v odborné dílně.
	Nůž není správně vyvážený.	Nechejte nůž vyměnit nebo vyvážit v odborné dílně.
	Uvolněné uchycení motoru.	Nechejte motor upevnit v odborné dílně.
Nečistá řezná plocha nebo pokles otáček.	Příliš vysoká tráva.	Nastavte větší výšku strniště, v nouzovém případě posekejte dvakrát.
Tráva zůstává ležet nebo lapač trávy není plný.	Tráva je příliš vlhká.	Nechejte trávník oschnout.
	Ucpaná odhazovací koncovka.	Zastavte motor, odstraňte ucpání.
	Tupé nože.	Nechejte nůž vyměnit nebo přebrousit v odborné dílně.
	Nedostatečný výkon motoru.	Provádějte sečení častěji, zvolte větší výšku strniště.
	Lapač trávy je plný.	Zastavte motor, vyprázdněte lapač trávy.
	Lapač trávy je znečištěn.	Zastavte motor, vyčistěte větrací štěrby v lapači trávy.
Nefunguje pohon kol.	Přetržený klínový řemen nebo porucha převodovky.	Poškozené díly nechejte vyměnit v odborné dílně.
	Přetržený lankovod/bovden.	Poškozené díly nechejte vyměnit v odborné dílně.



## Obsah

Pre Vašu bezpečnosť	156
Montáž	158
Obsluha	158
Tipy na ošetrovanie trávniku	161
Preprava	161
Údržba/čistenie	162
Odstavenie	162
Záruka	163
Informácie k motoru	163
Lokalizácia a odstránenie porúch	163

## Údaje na typovom štítku

Tieto údaje sú veľmi dôležité pre neskoršiu identifikáciu a na objednanie náhradných dielov náradia a pre servisnú službu. Typový štítok nájdete v blízkosti motora. Zapište všetky údaje na typovom štítku vášho stroja do nasledujúceho poľa.


Tieto a ďalšie údaje traktora nájdete na samostatnom prehlásení o zhode CE, ktoré je súčasťou tohto návodu na obsluhu.

## Grafické vyobrazenia



Odklopte obrázkové strany na začiatku návodu na obsluhu. V tomto návode na obsluhu sa opisujú rôzne modely. Grafické vyobrazenia sa v detailoch môžu líšiť od zakúpeného stroja.

## Pre Vašu bezpečnosť

### Správne použitie náradia

Tento stroj je určený výhradne – na použitie zodpovedajúce popisom a bezpečnostným upozorneniam uvedeným v tomto návode na obsluhu;

– na sekanie trávnatých plôch domových a rekreačných záhrad.

Každé iné použitie sa považuje za použitie nezodpovedajúce stanovenému účelu. Použitie nezodpovedajúce stanovenému účelu má za následok zánik záruky a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti zo strany výrobcu. Požívateľ stroja ručí za všetky škody spôsobené iným osobám alebo za poškodenie ich vlastníctva.

Svojoľne vykonané zmeny na stroji vylučujú ručenie výrobcu za škody, ktoré z toho vyplývajú.

### Dodržiavanie bezpečnostných pokynov a pokynov pre obsluhu

Ako užívateľ tohto stroja si pred prvým použitím starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu.

Postupujte podľa návodu a uschovajte ho pre neskoršie použitie. Nedovoľte nikdy deťom alebo iným osobám, ktoré nepoznajú tento návod na obsluhu, aby motor používali.

Všetky osoby, ktoré majú dočinenia s uvedením do prevádzky, obsluhou a údržbou stroja, musia byť príslušne kvalifikované.

Pri zmene majiteľa postúpte spolu s náradím aj návod na obsluhu.

### Všeobecné bezpečnostné pokyny

V tomto odstavci nájdete všeobecné bezpečnostné pokyny. Výstražné pokyny, ktoré sa špeciálne vzťahujú na jednotlivé diely náradia, funkcie alebo činnosti, nájdete na príslušnom mieste tohto návodu.

Bezpečnostné pokyny a upozornenia pre motor, akumulátor a nabíjačku akumulátora nájdete v dodávanej príručke motora.

### Pred prácou so strojom

Osoby, ktoré náradie používajú, nesmú byť pod vplyvom omamných prostriedkov, ako je napr. alkohol, drogy alebo lieky.

Osoby, ktoré sú mladšie ako 16 rokov, nesmú náradie obsluhovať alebo na náradí vykonávať iné práce, ako napr. údržbu, čistenie, nastavovanie – najnižší vek užívateľov môžu stanoviť miestne ustanovenia.

Tento stroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí, pokiaľ nebudú pod dozorom alebo nedostanú pokyny týkajúce sa používania stroja osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.

Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaručilo, že sa so strojom nebudú hrať.

Stroj nepoužívajte bez primeraného školenia alebo pri únave alebo chorobe.

Všetky osoby, ktoré majú dočinenia s uvedením do prevádzky, obsluhou a údržbou stroja, musia byť príslušne kvalifikované.

Pred začiatkom práce sa zoznámte so všetkými nastaveniami a ovládacími prvkami a takisto s ich funkciami.

Palivo uskladňujte iba v nádobách schválených na tento účel a nikdy nie v blízkosti tepelných zdrojov (napr. pec alebo zásobník teplej vody). Tankovanie stroja vykonávajte iba vonku.

Nevykonávajte tankovanie paliva počas chodu motora alebo pri horúcom motore.

Vymeňte poškodený výfuk, palivovú nádrž alebo uzáver palivovej nádrže.

Pred použitím skontrolujte, – či je zariadenie na zber pokosenej trávy funkčné a deflektor vyhadzovacej koncovky sa správne uzatvára.

Poškodené, opotrebované alebo chýbajúce diely okamžite nahraďte.

– či nie sú opotrebované alebo poškodené rezacie nástroje, upevňovacie čapy a celá rezacia jednotka. Opotrebované alebo poškodené diely nechajte vymeniť v odbornej dielni iba po sadách, aby sa zabránilo nevyváženosti.

Dodávaná nabíjačka je určená výhradne na nabíjanie akumulátorov použitých v náradí. Akumulátor sa smie nabíjať iba s touto nabíjačkou.

Náhradné diely a príslušenstvo musia zodpovedať požiadavkám, ktoré stanovil výrobca.

Používajte preto len originálne náhradne diely/diely príslušenstva alebo náhradne diely/diely príslušenstva schválené výrobcom. Pri výmene vždy dodržiavajte dodané montážne pokyny.

Použitie náhradných dielov alebo príslušenstva, ktoré neschválil výrobca, môže predstavovať zvýšené bezpečnostné riziko.

Opravy nechajte vykonávať výhradne kvalifikovanému odborníkovi alebo v odbornej dielni.

Všetky údržbové práce vždy vykonávajte v určenom termíne, aby sa stroj udržiaval v bezpečnom prevádzkovom stave.

### Počas práce so strojom

Pri práci s náradím alebo na náradí musíte nosiť zodpovedajúci pracovný odev, ako napríklad:

- Ochrannú pracovnú obuv,
- dlhé nohavice,
- priliehajúci odev,
- Ochranu sluchu,
- Ochranné okuliare.

Nosenie osobného ochranného vybavenia znižuje riziko poranení. Zabráňte noseniu voľného odevu alebo odevu s visiacimi šnúrkami alebo opaskami.

Práca bez ochrany sluchu môže viesť k strate sluchu.

Aj pri nosení ochrany sluchu si častejšie robte pracovné prestávky, aby ste si chránili sluch.

Všetky bezpečnostné zariadenia musia byť vždy namontované na náradie kompletne a v bezpečnom stave.

Na bezpečnostných zariadeniach nesmiete vykonávať žiadne zmeny.

Prevádzkujte náradie len v technickom stave predpísanom a dodanom výrobcom.

Nikdy nemeňte prednastavenia motora z výrobného závodu.

Vyvarujte sa otvoreného ohňa, tvorbe iskiar a nefajčite.

### Upozornenia k vibráciám:

Účinok vibrácií môže spôsobiť poškodenia nervov a poruchy cirkulácie krvi v rukách a ramenách.

- Pri práci v studenom prostredí noste teplý odev a ruky udržiavajte v teple a suchu.
- Robte si prestávky.
- Ak zistíte, že sa vaša koža na prstoch alebo rukách stáva necitlivou, svrbí, bolí alebo sa sfarbuje do biela, zastavte prácu so strojom a stav prípadne konzultujte s lekárom.

### Pred všetkými prácami na tomto stroji

Na ochranu pred poranením pred všetkými prácami (napr. údržbovými a nastavovacími prácami) a prepravou (napr. zdvíhanie a nosenie) tohto stroja

- zastavte motor,
- vyťahnite kľúčik zapalovania (ak je k dispozícii),
- počkajte, až dôjde k úplnému kľudovému stavu všetkých pohyblivých dielov a vychladnutiu motora,
- aby nebolo možné nechcené naštartovanie motora, stiahnuť koncovku zapalovacej sviečky na motore,
- vyberte štartovací akumulátor z motora,
- dodržiavajte dodatočné bezpečnostné upozornenie v príručke motora.

### Po práci so strojom

Neopúšťajte nikdy náradie, bez toho aby ste nezastavili motor a nevytiahli kľúčik zapalovania - ak je k dispozícii.

### Bezpečnostné zariadenia

Obrazok 1

#### **Nebezpečenstvo**

*Nikdy nepoužívajte náradie s poškodenými alebo demontovanými ochrannými bezpečnostnými zariadeniami.*

### Bezpečnostný strmeň (1)

Bezpečnostný strmeň slúži k Vašej bezpečnosti, aby v núdzovom prípade bolo možné okamžite zastaviť motor a sekacie ústrojenstvo.

Nesmiete sa pokúšať obísť jeho funkciu.

### Deflektor odhadzovacej koncovky (2) alebo protinázarová ochrana (3)

Deflektor odhadzovacej koncovky/protinázarová ochrana Vás chráni pred poraneniami spôsobenými sekacím ústrojenstvom alebo vymrštenými pevnými predmetmi. Náradie sa smie prevádzkovať iba s deflektorom odhadzovacej koncovky alebo protinázarovou ochranou.

### Symbols na stroji

Na stroji nájdete rôzne symboly ako nálepky. Ďalej nasleduje vysvetlenie symbolov:



Pozor! Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na obsluhu!

Tretie osoby udržiavajte mimo nebezpečnej oblasti!



Pred všetkými prácami na náradí a skôr ako náradie opustíte, zastavte motor a vytiahnite kľúčik zapalovania. Dodržiavať dodatočné pokyny v kapitole „Pre Vašu bezpečnosť“.



Pred prácami na rezacích nástrojoch stiahnite koncovku zapalovacieho kábla! Majte prsty a nohy v dostatočnej vzdialenosti od kosiacich nástrojov!



Pred nastavovaním alebo čistením stroja alebo pred jeho kontrolou vypnite motor a stiahnite koncovku zapalovacieho kábla.



Nebezpečenstvo poranenia – pracujte iba s namontovanou odhadzovacou koncovkou.

Tieto symboly na náradí udržiavajte neustále v čitateľnom stave.

## Symboly v návode

V tomto návode sa používajú symboly, ktoré zobrazujú nebezpečenstvo alebo označujú dôležité upozornenia. Tu je vysvetlenie symbolov:

### **Nebezpečenstvo**

Budete upozornení na nebezpečenstvá, ktoré súvisia s popísanou činnosťou a pri ktorej vzniká ohrozenie osôb.

### **Pozor**

Budete upozornení na nebezpečenstvá, ktoré súvisia s popísanou činnosťou, ktorá môže spôsobiť poškodenie stroja.

### **Upozornenie**

Označuje dôležité informácie a tipy na používanie.

## Montáž

Montáž náradia bude zobrazená na obrázkoch v samostatnej prílohe.

### **Pokyn k likvidácii**

Príslušné zvyšky obalu, staré stroje atď. zlikvidujte podľa miestnych predpisov.

## Obsluha

**Dodržiavajte aj pokyny v príručke motora.**

### **Nebezpečenstvo**

#### **Úraz**

– Pri kosení nesmú byť nikdy v blízkosti stroja osoby, predovšetkým deti alebo zvieratá. Nebezpečenstvo poranenia vymrštenými kameňmi alebo inými predmetmi.

#### **Pád**

– Stroj vedte len krokovým tempom.  
 – Buďte hlavne opatrní, keď kosíte smerom dozadu a náradie ťaháte k sebe.  
 – Pri kosení na strmých svahoch sa môže náradie prevrátiť a Vy sa môžete poraniť. Stroj vedte priečne k svahu, nikdy smerom nahor a nadol. Kosenie nevykonávajte na svahoch so sklonom väčším ako 20 %.  
 – Buďte najmä opatrní pri zmene smeru jazdy a vždy dbajte na bezpečný postoj.  
 – Pri kosení v oblastiach medzi hrozí nebezpečenstvo poranenia. Kosenie v blízkosti okrajov, živých plotov alebo strmých svahov je nebezpečné. Pri kosení dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť.

– Pri kosení vlhkej trávy môže náradie vplyvom zníženej priľnavosti pôdy sklznúť a Vy môžete spadnúť. Koste iba vtedy, ak je tráva suchá.  
 – Pracujte iba za denného svetla alebo pri dobrom umelom osvetlení.

#### **Poranenie**

– Dodržiavajte vždy bezpečný odstup k obiehajúcemu nástroju, udaný vodiacim madlom.  
 – Pracovná oblasť obsluhy sa počas prevádzky nachádza za vodiacim madlom.  
 – Ruky alebo nohy nikdy nedávajte na alebo pod otáčajúce sa diely.  
 – Stroj nepoužívajte pri nepriaznivých poveternostných podmienkach, ako napr. pri riziku výskytu dažďa alebo búrky.  
 – Stroj používajte iba za suchých poveternostných podmienok.  
 – Stroj udržiavajte mimo dažďa alebo mokra. Vo vlhkej trávě môže prístroj sklznúť v dôsledku zníženej priľnavosti pôdy.  
 – Zastavte motor a počkajte až sa zastaví rezací nástroj:  
 – ak sa náradie musí sklopiť,  
 – pri preprave cez iné plochy než tráva,  
 – Zastavte motor a zabráňte neúmyselnému naštartovaniu motora: Vytiahnite kľúčik zapalovania (ak je k dispozícii), vyberte štartovací akumulátor z motora, nechajte motor vychladnúť a stiahnite koncovku zapalovacej sviečky,  
 – skôr ako odstránite upchatie a blokovanie odhadzovacej koncovky,  
 – skôr ako kosačku trávy preskúšate, vyčistíte, nastavíte alebo vykonáte práce na náradí,  
 – ak bolo zasiahnuté cudzie teleso. Preskúšajte kosačku trávy z hľadiska poškodenia a pri poškodení vyhľadajte odbornú dielňu,  
 – ak začne náradie neobvykle vibrovať: Okamžite náradie skontrolujte.

- Nikdy nedvíhajte alebo neprenášajte náradie s bežiacim motorom.
- Skontrolujte terén, na ktorom sa bude traktor používať a odstráňte všetky predmety, ktoré sa môžu zachytiť a odmrštiť.
- Ak bolo cudzie teleso (napr. kameň) zasiahnuté sekacím nástrojom alebo začne náradie neobvykle silne vibrovať: Okamžite zastavte motor. Pred ďalšou prevádzkou nechajte náradie preskúšať v odbornej dielni na poškodenie.
- Ak žnete trávu kosákom, nestavte sa nikdy pred vyhadzovacie otvory trávy.

Náradie s lapačom trávy:

- Pri zložení lapači trávy môžete byť Vy alebo iné osoby poranené vymršteným posekaným materiálom alebo cudzími predmetmi. Nikdy nevyprázdňujte lapač trávy za chodu motora. Vypnite náradie.

### Nebezpečenstvo udusenia oxidom uhoľnatým.

Spaľovací motor nechajte bežať iba vonku.

### Nebezpečenstvo výbuchu a požiaru

- Benzínové pary sú výbušné a benzín je veľmi horľavý.
- Naplňte palivo pred naštartovaním motora. Za chodu motora alebo pri ešte horúcom motore majte palivovú nádrž uzatvorenú.
- Dopĺňajte palivo iba pri vypnutom a vychladnutom motore. Vyvarujte sa otvoreného ohňa, tvorbe iskier a nefajčite. Tankovanie stroja vykonávajte iba vonku.
- Neštartujte motor, ak palivo pretieklo. Odveďte náradie z plochy znečistenej palivom a počkajte, až vyprchajú palivové pary.
- Aby sa zabránilo požiaru, udržiavajte prosím nasledujúce diely bez trávy a unikajúceho oleja:
  - Motor
  - Výfuk
  - Batérie/akumulátory,
  - Palivovú nádrž.

### Nebezpečenstvo zakopnutia

- Stroj vedte len krokovým tempom.



**Pozor**

### Poškodenia na stroji

- Kamene, pováľujúce sa vetvy alebo podobné predmety môžu spôsobiť poškodenie stroja a jeho funkčnosti. Pred každým nasadením odstráňte z pracovnej oblasti pevné predmety.
- Stroj prevádzkujte len v bezchybnom stave. Pred každou prevádzkou vykonajte vizuálnu kontrolu. Skontrolujte najmä bezpečnostné zariadenie, ovládacie prvky a skrutkové spojenia z hľadiska poškodenia a pevného utiahnutia. Pred prevádzkovaním poškodené diely vymeňte.
- Nikdy nepoužívajte akumulátor, ktorý je deformovaný, ktorý spadol alebo je poškodený.
- Nevystavujte akumulátor a nabíjačku dažďu alebo vlhkosti.



### Prevádzkové doby

Dodržiavajte národné/komunálne predpisy týkajúce sa dôb používania (resp. sa informujte u vášho príslušného úradu).



### Údaje o pozícií

Pri údajoch polohy na náradí (napr. vľavo, vpravo) vychádzame vždy z pohľadu od vodiaceho madla v pracovnom smere náradia.

### Pred prvým uvedením do prevádzky

#### Naplnenie motorového oleja



**Pozor**

Z prepravných dôvodov sa náradie dodáva bez motorového oleja.

- Z tohto dôvodu naplňte pred prvým uvedením do prevádzky motorový olej, pozri príručka motora.

### Nabíjanie akumulátora

(Náradie s elektrickým štartérom)

**Dodržiavajte a riadte sa všetkými pokynmi a informáciami týkajúcimi sa akumulátora a nabíjačky v príručke motora.**



**Nebezpečenstvo poleptania/otravy**

V extrémnych prípadoch sa musí počítať s únikom kvapalín alebo plynov.



**Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom**

Pred každým použitím skontrolujte nabíjačku z hľadiska vonkajších poškodení. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo nabíjačku, ktorá spadla.



**Pozor**

- Presvedčte sa, že sa sieť prevádzkuje s 220–230 V a 50 Hz podľa údajov na typovom štítku nabíjačky.
- Chráňte akumulátor a nabíjačku pred vlhkosťou, dažďom, snehom, ako aj mrazom.
- Nabíjajte akumulátor iba v dobre vetraných a suchých miestnostiach.
- Po vybratí akumulátora odpojte nabíjačku od elektrickej siete.
- Nikdy neďávajte predmety na kontakty akumulátora.
- Pred všetkými prácami na nabíjačke ju odpojte od elektrickej siete.
- Neotvárajte akumulátor a nabíjačku. Všetky práce na akumulátore a nabíjačke nechajte vykonať v odbornej dielni.

Obrázok 2

- Pred prvým použitím náradia nabíjajte akumulátor cca 1 hodinu. Používajte iba nabíjačku obsiahnutú v rozsahu dodávky



### Upozornenie

Rozsiahle informácie týkajúce sa nabíjacieho procesu a ukazovateľa stavu nabitia akumulátora, nájdete v príručke motora.



**i Pokyn k likvidácii nabíjačky**

Nabíjačka podlieha predpisom pre likvidáciu elektrických prístrojov. Dodržiavajte miestne predpisy.

**Nastavovacie práce pred každou prevádzkou****⚠ Nebezpečenstvo poranenia**  
*Pred všetkými prácami na tomto stroji*

- Zastavte motor.
- Vytiahnite kľúčik zapařovania (ak je k dispozícii),
- Počkajte, až sa úplne zastavia všetky pohyblivé diely; motor musí byť vychladnutý,
- Stiahnite koncovku zapařovacej sviečky na motore, aby sa zabránilo neúmyselnému naštartovaniu motora,
- Vyberte štartovací akumulátor z motora.

**Zavesenie lapača trávy**

(iba náradie s lapačom trávy)

Obrázok 11

- Nadvihnite deflektor vyhadzovacej koncovky a zaveste lapač trávy.

**Nastavenie výšky kosenia****⚠ Pozor**

Na nerovnom teréne zvolte výšku kosenia tak, aby sekací nôž nikdy neprišiel do kontaktu s pôdou.

Obrázok 3 a 4

Nastavenie výšky kosenia trávy podľa požiadaviek.

Možnosť nastavenia (podľa modelu) cca 3 cm až maximálne 9 cm.

**i Upozornenie**

Na náradí s nezávislým prestavením kolies nastavte všetky kolesá na rovnakú výšku.

Model A – obrázok 3

- Potiahnite za príložku a v požadovanej polohe ju nechajte zaskočiť.

Model B – obrázok 4

- Posuňte páku centrálného prestavenia výšky smerom dopredu alebo dozadu a v požadovanej polohe ju nechajte zaskočiť.

**Tankovanie a kontrola hladiny oleja**

- Natankujte bezolovnatý benzín (pozri príručka motora).
- Naplňte palivovú nádrž nanajvyš 2 cm pod spodnú hranu plniaceho hrdla.
- Palivovú nádrž pevne uzatvorte.
- Skontrolujte hladinu oleja, v prípade potreby doplňte (pozri príručka motora).

**Čistenie priehradky na akumulátor**

- Pomocou handričky a kefy odstráňte cudzie predmety a nečistoty na priehradke na akumulátor.

**Naštartovanie motora**

Obrázok 5

**⚠ Nebezpečenstvo**

Na ochranu pred poraneniami,


- neštartujte motor, ak stojíte pred odhadzovacou koncovkou;
- Majte ruky a nohy v dostatočnej vzdialenosti od sekacieho ústrojenstva;
- nikdy nedávajte ruky, nohy alebo iné časti tela do blízkosti rotujúcich dielov. Zdržujte sa vždy v dostatočnej vzdialenosti od odhadzovacej koncovky.

Skôr ako motor naštartujete, vypnite spojku všetky sekacie nástroje a pohony.



Pri štartovaní náradie nenakláňajte. Náradie odstavte na rovnej ploche s pokiaľ možno krátkou trávou alebo skoro bez trávy.

**i Upozornenia k motoru**

- Dodržiavajte informácie v príručke motora.
- Niektoré modely nemajú žiadnu páčku akcelerátora, otáčky sa nastavujú automaticky. Motor vždy beží vždy s optimálnymi otáčkami.
- Vložte štartovací akumulátor do priehradky na motore, až zaskočí - obrázok 5A.
- Otvorte benzínový kohútik (ak je k dispozícii).

- Páčku akcelerátora (ak je k dispozícii) nastavte na  /max – obrázok 5B.
- Stojte za náradím – stlačte bezpečnostný strmeň a držte ho stlačený – obrázok 5C.
- Otočte kľúčikom zapařovania na vodiacom madle, až motor naskočí (štartovací pokus max. 5 sekúnd, pred ďalším pokusom minimálne 1 minútu počkajte) - obrázok 5C.

**Akonáhle je motor v chode:**


- Po naštartovaní motora posuňte páčku akcelerátora (ak je k dispozícii) medzi  /max a  /min a nechajte motor krátko zahriať.
- Na kosenie trávy nastavte páčku akcelerátora (ak je k dispozícii) na plný plyn.

**i Upozornenie**

Ďalšie informácie týkajúce sa obsluhy motora môžete prevziať z príručky motora.

**Zastavenie motora**

Obrázok 7

- Páčka akcelerátora (ak je k dispozícii) v polohe  /min.
- Uvoľnite bezpečnostný strmeň. Motor a sekací nástroj sa po krátkej dobe zastavia.

**Práca s náradím****Zapnutie/vypnutie pohonu kolies**

(iba náradie s pohonom kolies)

Obrázok 6

**Zapnutie pohonu kolies  **

- Strmeň pohonu kolies (2) zatlačte spolu s bezpečnostným strmeňom (1) smerom dopredu. Čím ďalej tlačíte smerom dopredu, tým jazdí stroj rýchlejšie.

**Vypnutie pohonu kolies  **

- Strmeň pohonu kolies (2) zatlačte spolu s bezpečnostným strmeňom (1) úplne dozadu.

**i Upozornenie**

V dôsledku konštrukcie môže dôjsť k tomu, že pri ťahaní náradia smerom dozadu zadné kolesá vykazujú zvýšený odpor. Nejedná sa pritom o chybu náradia, ale o technicky podmienené správanie. Náprava (podľa modelu): posuňte náradie bez zatiahnutého hnacieho strmeňa najskôr trochu dopredu, hneď potom späť.

**Odobratie a vyprázdenie lapača trávy**

(náradie s lapačom trávy)

Obrázok 11

Keď ostáva pokosený materiál ležať na zemi alebo ak svietí ukazateľ stavu naplnenia (voliteľné vybavenie, obr. 12), je plný kôš:

- Uvoľnite bezpečnostný strmeň a počkajte, až sa zastaví motor.
- Nadvihnite deflektor vyhadzovacej koncovky a lapač trávy vyveste.
- Vyprázdnite jeho obsah.

**Práca bez lapača trávy**

Keď zložíte lapač trávy, sklopí sa deflektor vyhadzovacej koncovky nadol. Pri práci bez lapača trávy bude posekaná hmota vyhadzovaná priamo smerom nadol.

**Prestavenie na mulčovanie**

(náradie s voliteľným príslušenstvom na mulčovanie)

**Stroje so zadným vyhadzovaním:**

Obrázok 8A

- Nadvihnite deflektor odhadzovacej koncovky.
- Zložte lapač trávy.
- Nasadte mulčovací klin (vždy podľa modelu).
- Spustite deflektor odhadzovacej koncovky.

**i Upozornenie**

Modely s integrovanou funkciou mulčovania nepotrebuju žiaden samostatný mulčovací klin – túto funkciu preberá špeciálne formovaný deflektor odhadzovacej koncovky (obrázok 8B).

**Prestavenie náradia na bočné vyhadzovanie**

(podľa vyhotovenia)

- Ak je k dispozícii: Zložte lapač trávy a spustite deflektor odhadzovacej koncovky.
- Nadvihnite protinázovú ochranu/mulčovací uzáver a namontujte bočné vyhadzovanie (obr. 9).

**Po ukončení práce**

- Vytiahnite kľúčik zapaľovania (ak je k dispozícii).
- Počkajte, až sa všetky pohyblivé diely úplne zastavia a motor je vychladnutý.
- Zatvorte benzínový kohútik (ak je k dispozícii – pozri príručka motora).
- Stiahnite koncovku zapaľovacieho kábla na motore.
- Vyprázdnite lapač trávy.
- Vyberte štartovací akumulátor z motora – obrázok 16.
- V prípade potreby dobite akumulátor.

Obrázok 17

Pre kontrolu stavu nabitia akumulátora stlačte tlačidlo (1) na akumulátore. Diódy LED (2) indikujú približný stav nabitia. Pri jednej blikajúcej dióde LED akumulátor okamžite nabite.

**i Upozornenie**

Stroj odstavte v uzatvorených priestoroch iba s vychladnutým motorom.

**Tipy na ošetrovanie trávnik**

Niekoľko tipov, aby váš trávnik rástol zdravo a rovnomerne.

**Kosenie**

Trávnik tvoria rôzne druhy tráv. Ak ho často kosíte, rastie viac tráv, ktoré sa silne zakoreňujú a tvoria pevné trsy. Ak ho sekáte zriedka, vyvíja sa viacej tráv rastúcich do výšky a iné divé byliny (napr. ďatelina, sedmokráska).

Normálna výška trávnik sa pohybuje okolo cca 4–5 cm. Kosiť sa má iba 1/3 celkovej výšky; teda pri 7–8 cm vykonávajte kosenie na normálnu výšku.

Trávnik sa pokiaľ možno nemá kosiť kratší ako 4 cm, inak sa pri suchom počasí poškadzujú trsy. Vysokú trávu (napr. po dovolenke) koste po etapách na normálnu výšku.

Pri kosení nechajte pokosené pruhy vždy trochu prekryvať.

**Mulčovanie (s príslušenstvom)**

Pri kosení je tráva pokosená na malé kúsky (cca 1 cm) a zostáva ležať. V trávniku sa tak zachová veľa živých látok.

Na dosiahnutie optimálneho výsledku sa musí trávnik udržiavať stále krátky, pozri tiež odstavec „Kosenie“.

Pri mulčovaní dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Nekoste mokrú trávu.
- Nekoste nikdy viac ako 2 cm celkovej výšky trávy.
- Jazdite pomaly.
- Využívajte maximálne otáčky motora.
- Pravidelne čistite žacie ústrojenstvo.

**Preprava****Krátke úseky cesty ručne****⚠ Nebezpečenstvo**

*Rotujúcim žacím ústrojenstvom sa môžu zachytiť a odmrštiť predmety a spôsobiť tým poškodenie.*

*Aby sa s náradím mohlo pohybovať i cez iné plochy než je tráva, zastavte predtým motor.*

**Vo vozidle****⚠ Nebezpečenstvo**

*Pred každou prepravou zastavte motor a nechajte ho vychladnúť. Stiahnite koncovku zapaľovacej sviečky.*

*Stroj neprepravujte v sklopenej polohe.*



Pri preprave náradia na alebo vo vozidle ho dostatočne zaistíte proti nechcenému pošmyknutiu.

Stroj prepravujte len s prázdnu palivovou nádržou. Uzáver palivovej nádrže musí byť pevne zatvorený.

### Náradie so sklopnou rukoväťou:

Obrázok 10

- Na lepšie uloženie môžete vodiace madlá sklopiť dokopy.

## Údržba/čistenie

### **Nebezpečenstvo**

Na ochranu pred poranením pred všetkými prácami na stroji

- Zastavte motor,
- Vytiahnuť kľúčik zapalovania (ak je k dispozícii),
- Počkajte, až dôjde k úplnému kludovému stavu všetkých pohyblivých dielov a vychladnutiu motora,
- Aby nebolo možné nechcené naštartovanie motora, stiahnuť koncovku zapalovacej sviečky na motore,
- Vyberte štartovací akumulátor z motora,
- Dodržiavajte dodatočné bezpečnostné upozornenie v príručke motora.

### **Nebezpečenstvo**

Na ochranu pred poraneniami spôsobenými rezacím ústrojenstvom je nutné nechať vykonať všetky práce, ako je výmena alebo prebrúsenie rezacieho noža, iba v odbornej dielni (je potrebné špeciálne náradie).

### **Pozor**

Nakláňajte náradie iba tak, aby zapalovacia sviečka smerovala nahor, tým nedôjde k žiadnemu poškodeniu motora vplyvom paliva alebo oleja.

### **Upozornenie**

Pravidelné ošetrovanie sa stará o dlhú životnosť a o bezporuchovú prevádzku. Nedostatočná údržba vášho stroja môže viesť k bezpečnostne relevantným nedostatkom.

## Údržba

### **Pozor**

Dodržiavajte predpisy pre údržbu v príručke motora. Na konci sezóny nechajte v odbornej dielni stroj pre-skúšať a vykonať jeho údržbu.

Akékoľvek opravy nechajte vykonať len v odbornej dielni.

### **Pozor**

#### **Ohrozenie životného prostredia motorovým olejom.**

Pri výmene oleja odovzdajte zachytený použitý olej v zberni použitého oleja alebo v podniku na likvidáciu odpadkov.

#### **Ohrozenie životného prostredia spôsobené batériami/akumulátormi.**

Použitú batériu/akumulátor nepatria do domového odpadu. Použitú batériu/akumulátor odovzdajte u Vášho obchodníka alebo firmy vykonávajúcej zneškodňovanie odpadu. Skôr ako bude náradie zošrotované, vymontujte batériu/akumulátor

### **Upozornenie**

Dodržiavajte kontrolné intervaly a intervaly pre údržbu v príručke motora.

Podľa modelu je Vaše náradie vybavené elektronickou indikáciou údržby (obrázok 13). Okrem písomných pokynov pre údržbu dodržiavajte navyše príslušné indikácie údržby. Obsluhu ako aj ďalšie informácie nájdete v samostatnom návode na obsluhu, ktorý je priložený k indikácii údržby.

### **Pred každou prevádzkou**

- Skontrolujte stav hladiny oleja, v prípade potreby ho doplňte.
- Skontrolujte skrutkové spojenia z hľadiska pevného utiahnutia, v prípade potreby ich pevne dotiahnite.
- Skontrolujte bezpečnostné zariadenia.
- Pomocou handričky a kefy odstráňte cudzie predmety a nečistoty z priehradky na akumulátor na motore.

### **Kontrola záberového bodu spojky:**

- (iba náradie s pohonom kolies)
- Počas chodu motora a pri vypnutom pohone kolies sa stroj nesmie pohybovať smerom dopredu.
  - Počas chodu motora a pri zapnutom pohone kolies sa náradie má pohybovať smerom dopredu.

Obrázok 15

- Podľa vyhotovenia možno bodnen pohonu kolies nastaviť prestavením z upevňovacieho otvoru A do B.

### **Upozornenie**

Je potrebné len vtedy, ak v dôsledku opotrebenia rýchlosť pri plne stlačnom strmeni pohonu kolies smerom dopredu čoraz viac klesá.

### **Po prvých 2–5 prevádzkových hodinách**

- Vymeňte olej, pozri priložená príručka motora.

### **Po každom kosení, alebo v prípade potreby**

- Dobite akumulátor.

### **Raz za sezónu**

- Vymeňte olej, pozri priložená príručka motora.
- Namažte kĺbové body a stočené pružiny na deflektore odhadzovacej koncovky.
- Na konci sezóny nechajte náradie skontrolovať a vykonať údržbu v odbornej dielni.
- Nechajte akumulátor a nabíjačku pravidelne skontrolovať v odbornej dielni (najm. 1x ročne).

## Čistenie

### **Pozor**

Po každej prevádzke náradie očistite. Nečistenie náradia vedie k poškodeniu materiálov a funkčným poruchám.

Na čistenie nepoužívajte vysokotlakové čističe.

### **Čistenie lapača trávy**

(iba náradie s lapačom trávy)  
Najjednoduchšie je čistenie vykonávané priamo po kosení.

- Zložte a vyprázdňte lapač trávy.
- Lapač trávy je možné vyčistiť silným prúdom vody (záhradnou hadicou).
- Pred nasledujúcim používaním nechajte lapač trávy dôkladne uschnúť.

## Čistenie kosačky trávy

### **Nebezpečenstvo**

*Pri prácach na rezacom ústrojenstve sa môžete poraniť. Pre svoju ochranu noste pracovné rukavice.*

### **Pozor**

*Nakláňajte náradie iba tak, aby zapalovacia sviečka smerovala nahor, tým nedôjde k žiadnemu poškodeniu motora vplyvom paliva alebo oleja.*

*Náradie neostrekujte vodou, pretože inak môže dôjsť k poškodeniu elektrických dielov.*

*Chráňte akumulátor a nabíjačku pred vlhkosťou.*

Čistite náradie pokiaľ možno vždy priamo po kosení.

## Čistenie priehradky na akumulátor

- Pomocou handričky a kefy odstráňte cudzie predmety a nečistoty z priehradky na akumulátor na motore.

## Náradie bez umývacieho systému sekacieho ústrojenstva:

- Vyčistite rezací priestor kefov, metličkou alebo handrou.
- Postavte náradie na kolesá a odstráňte všetky viditeľné zvyšky trávy a nečistoty.

## Náradie s umývacím systémom sekacieho ústrojenstva:

Obrázok 14

Kosačky trávy s umývacím systémom sekacieho ústrojenstva sú vybavené prípojkou vody. S ním sa dajú opláchnuť zvyšky trávy zo spodnej strany sekacieho ústrojenstva a zabrániť tvorbe usadenín korozívnych chemikálií. Po kosení postupujte nasledovne:

- Postavte náradie na rovnú plochu, bez štrku, kamenia atď.

### **Upozornenie**

Odhadzovacia šachta nesmie byť nasmerovaná proti domom, garážam a pod.

- Na vodnú hadicu namontujte hadicový adaptér bežne dostupný v predaji (voliteľné vybavenie v rozsahu dodávky) a pripojte na prípojku vody žacieho ústrojenstva.

- Pustite vodu.
- Naštartujte motor, nechajte ho niekoľko minút bežať.
- Zastavte motor a odpojte vodnú hadicu od náradia

Po ukončení čistiaceho procesu:

- Naštartujte motor, nechajte ho niekoľko minút bežať, aby spodná strana sekacieho ústrojenstva oschla.
- Zastavte motor.

## Odstavenie

### **Nebezpečenstvo**

**Nebezpečenstvo výbuchu a požiaru.**

*Nikdy neuskładňujte náradie s palivom (benzínom) v nádrži v priestoroch, v ktorých pary paliva môžu prísť do kontaktu s otvoreným ohňom alebo iskrami.*

### **Pozor**

**Poškodenie materiálov na náradí.**

- *Náradie uskladňujte (s vychladnutým motorom) iba v čistých a suchých priestoroch.*
- *Pri dlhšom skladovaní, napr. v zime, chráňte stroj pred hrdzou.*
- *Uložte akumulátor a nabíjačku na chladnom a suchom mieste.*
- *Chráňte akumulátor a nabíjačku pred vlhkosťou, dažďom, snehom, ako aj mrazom.*

Po sezóne alebo ak sa nebude stroj používať dlhšie ako jeden mesiac:

- Palivo vypustite do vhodnej nádoby a motor odstavte podľa popisu v príručke motora.

### **Pozor**

*Vypúšťajte palivo iba vonku.*

- Vyčistite náradie a lapač trávy.
- Na ochranu pred hrdzou potrite všetky kovové diely naolejovanou handrou (olej neobsahujúci živicu) alebo ho nastriekajte sprejovým olejom.
- Nabíjanie akumulátora.

## Záruka



V každej krajine platia záručné ustanovenia vydané našou spoločnosťou alebo dovozcom. Poruchy vzniknuté na vašom stroji odstránime v priebehu záručnej doby bezplatne, v prípade, ak je príčinou poruchy chyba materiálu alebo výroby. V prípade záruky sa, prosím, obráťte na vášho predajcu alebo na najbližšiu pobočku.

## Informácie k motoru

Výrobca motora ručí za všetky problémy, ktoré sa týkajú motora, s ohľadom na výkon, meranie výkonu, technické údaje, záruky a servis. Bližšie informácie nájdete v samostatnej priloženej príručke výrobcu motora pre majiteľa/obsľuhu.

## Lokalizácia a odstránenie porúch

Poruchy v prevádzke Vašej kosačky trávy majú často jednoduché príčiny, ktoré by ste mali znáť a čiastočne ich mohli odstrániť sami. V prípade pochybností vám váš odborný obchodník rád pomôže ďalej.

<b>Problém</b>	<b>Možná(é) príčina(y)</b>	<b>Náprava</b>
Motor nenaskočí.	Plynová páka nie je v správnej polohe.	Nastavte páčku akcelerátora na  alebo CHOKE (SÝTIČ) (pri studenom motore). Nastavte páčku akcelerátora na  / max alebo ŠTART (pri teplom motore).
	Kosačka stojí vo vysokej tráve.	Postavte kosačku na plochu s nízkou trávou.
	V nádrži nie je žiadne palivo.	Naplňte nádrž čistým, čerstvým palivom.
	Nie je nastrčený konektor zapaľovacej sviečky.	Nastrčte koncovku na zapaľovaciu sviečku.
	Staré alebo znečistené palivo.	Nahradte za čerstvé palivo.
	Znečistený vzduchový filter.	Vyčistite vzduchový filter.
	Nie je správne vložený akumulátor.	Vložte správne akumulátor do priehradky na akumulátor na motore a nechajte zaistiť zaskočením.
	Vybitý akumulátor.	Nabite akumulátor pomocou dodávanej nabíjačky.
	Poškodené vedenie.	Skontrolujte, či je elektrické vedenie v poriadku.
	Chybný akumulátor.	Nechajte akumulátor skontrolovať v odbornej dielni. odbornej.
Nezvyklé hluky (chrčanie, rachotanie, klepanie).	Uvoľnenie skrutiek, matíc alebo iných upevňovacích dielov.	Diely upevnite. Ak sa hluky neodstránia: Vyhľadajte odbornú dielňu.
Otrasy, vibrácie.	Voľný nôž.	Upevňovaciu skrutku noža nechajte dotiahnuť v odbornej dielni.
	Poškodený nôž..	Nechajte nôž vymeniť v odbornej dielni.
	Nôž nie je správne vyvážený.	Nôž nechajte vymeniť alebo vyvážiť v odbornej dielni.
	Uvoľnené uchytenie motora.	Nechajte motor upevniť v odbornej dielni.
Nečistá rezná plocha alebo pokles otáčok. Tráva ostáva ležať alebo lapač trávy sa neplní.	Príliš vysoká tráva.	Nastavte väčšiu výšku kosenia, v núdzovom prípade koste dvakrát.
	Tráva je príliš vlhká.	Nechajte trávnik oschnúť.
	Upchatá odhadzovacia koncovka.	Zastavte motor, odstráňte upchatie.
	Tupé nože.	Nechajte nôž vymeniť alebo prebrúsiť v odbornej dielni.
	Nedostatočný výkon motora.	Vykonávajte kosenie častejšie, zvolte väčšiu výšku kosenia.
	Lapač trávy je plný.	Zastavte motor, vyprázdňte lapač trávy.
	Lapač trávy je znečistený.	Zastavte motor, vyčistite vzduchovú štrbinu v lapači trávy.
Nefunguje pohon kolies.	Pretrhnutý klinový remeň alebo porucha prevodovky.	Poškodené diely nechajte vymeniť v odbornej dielni.
	Pretrhnutý lankovod/bovden.	Poškodené diely nechajte vymeniť v odbornej dielni.

## Cuprins

Pentru siguranța dumneavoastră .....	165
Montajul .....	167
Mănuirea aparatului .....	167
Secrete pentru îngrijirea gazonului .....	170
Transportul .....	171
Lucrări de întreținere / Curățarea aparatului .....	171
Depozitarea .....	171
Condiții de garanție .....	173
Informații referitoare la motor ..	173
Depistarea și remedierea defecțiunilor .....	173

## Informații de pe plăcuța indicatoare

Aceste informații sunt foarte importante pentru o identificare ulterioară a aparatului în vederea comandării unor piese de rezervă sau a lucrărilor Service-ului. Plăcuța indicatoare se găsește în apropierea motorului. Notați toate datele de pe plăcuța de tip în tabela următoare.


Aceste date și altele referitoare la utilaj le găsiți în declarația de conformitate separată, care constituie parte integrantă a acestui manual de exploatare.

## Reprezentări ilustrate



Deschideți paginile cu ilustrații de la începutul instrucțiunii de deservire.

În această instrucțiune de utilizare se descriu diferite modele.

Reprezentările grafice se pot abate în detaliu de la aparatul dobândit

## Pentru siguranța dumneavoastră

### Utilizarea corectă a mașinii de cosit

Acest aparat este destinat exclusiv – în conformitate cu domeniile și cu respectarea strictă a măsurilor de protecția muncii descrise în aceste instrucțiuni;

- la cosirea gazonului în curtea sau în grădina gospodăriei dumneavoastră.

Orice altă utilizare nu este conformă cu destinația. Utilizarea neconformă cu destinația are ca urmare anularea garanției și refuzul oricărei răspunderi din partea producătorului. Utilizatorul răspunde pentru toate pagubele produse terților și proprietății acestora. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru daune produse din cauza unor modificări neautorizate la aparat.

### Respectați indicațiile de securitate și de operare

În calitate de utilizator al acestui utilaj citiți cu atenție aceste instrucțiuni de folosire înainte de prima utilizare. Acționați în conformitate cu ele și păstrați-le pentru aplicare ulterioară. Nu permiteți niciodată copiilor sau altor persoane, care nu cunosc aceste instrucțiuni de utilizare, să utilizeze utilajul.

Toate persoanele care desfășoară activități de punere în funcțiune, operare și întreținere curentă a aparatului trebuie să fie calificate corespunzător.

În cazul schimbării deținătorului înmânați și manualul de exploatare împreună cu aparatul.

### Instrucțiuni generale de protecție

În acest paragraf găsiți instrucțiuni generale de protecție. Instrucțiuni speciale, care se referă la componentele și funcțiile individuale ale mașinii sau la domeniile de utilizare ale acesteia se găsesc în paragrafele corespunzătoare din aceste instrucțiuni de utilizare.

Indicații de siguranță și instrucțiuni referitoare la motor, acumulator și aparatul de încărcat baterii se află în manualul motorului livrat împreună cu acesta.

### Înainte de începerea lucrului cu mașina de cosit

Persoanelor aflate sub influența unor substanțe narcotice, ca de ex. alcool, droguri sau medicamente, le este interzisă utilizarea mașinii de cosit.

Persoanele sub 16 ani nu au voie să execute alte lucrări la aparat, ca de ex. întreținere, curățare, reglare – prevederile locale pot stabili vârsta minimă a utilizatorilor.

Acest utilaj nu este destinat a fi folosit de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau psihice limitate ori fără experiență și/sau fără cunoștințe, în afară de cazul în care acestea sunt supravegheate de o persoană care răspunde de securitatea lor sau au primit de la aceasta indicații privind modul de folosire a utilajului.

Copiii trebuie supravegheați, pentru a ne asigura că nu se joacă cu aparatul.

Nu utilizați aparatul fără un stadiu adecvat de școlarizare sau în caz de oboseală sau boală.

Toate persoanele care desfășoară activități de punere în funcțiune, operare și întreținere curentă a aparatului trebuie să fie calificate corespunzător.

Înainte de începerea lucrului, familiarizați-vă cu dotările și elementele de comandă ca și cu funcțiile mașinii de cosit.

Depozitați combustibilul numai în recipiente special destinate pentru aceasta și nu-l depozitați în apropierea unor surse de căldură (de ex. sobe sau cazane de apă caldă). Alimentați aparatul numai în aer liber.

Nu alimentați mașina cu motorul pornit sau fierbinte.

Dacă țeava de eșapament, rezervorul sau bușonul rezervorului sunt deteriorate, înlocuiți-le.

Înainte de a utiliza mașina de cosit, verificați,

- dacă suportul de retenție pentru iarbă funcționează și clapeta de evacuare se închide corect. Piesele deteriorate, uzate sau care lipsesc trebuie înlocuite, respectiv completate fără întârziere.
- dacă lamele coasei, bolțurile de fixare și întregul dispozitiv de tăiere este uzat sau deteriorat. Pentru a evita dezechilibrarea ansamblului piesele uzate sau deteriorate se vor înlocui de către atelierul de specialitate numai în set complet.

Aparatul de încărcat din dotare se va folosi numai pentru încărcarea acumulatorului utilizat în mașina de cosit. Încărcarea acumulatorului este permisă numai cu acest aparat.

Piesele de schimb și accesoriile trebuie să corespundă cerințelor stabilite de producător.

Din această cauză folosiți numai piese de schimb originale sau piese de schimb admise de producător. Vă rugăm să aveți în vedere întotdeauna indicațiile de montare din pachetul de livrare, în cazul schimbării.

Utilizarea unor piese de schimb sau accesorii care nu sunt avizate de producător poate reprezenta un risc considerabil pentru securitate. Dispuneți executarea reparațiilor exclusiv de către un specialist sau într-un atelier de specialitate. Dispuneți întotdeauna executarea la termen a tuturor lucrărilor de întreținere curentă, pentru a menține aparatul într-o stare de funcționare sigură.

### În timpul lucrului cu utilajul

În timpul utilizării sau a efectuării unor lucrări la mașina de cosit, trebuie să purtați îmbrăcăminte adecvată, ca de exemplu:

- Mănuși de protecție,
- pantaloni lungi,

- îmbrăcăminte strânsă pe corp,
- Protecția auzului,
- Ochelari de protecție.

Purtarea echipamentului de protecție personal diminuează riscul de vătămări.

Evitați purtarea de îmbrăcăminte largă sau îmbrăcăminte cu șnururi sau curele care atârână.

Lucrările executate fără căști antifonice pot duce la pierderea auzului.

Luați pauze de lucru chiar dacă purtați căști antiacustice, pentru a proteja auzul.

Toate dispozitivele de siguranță trebuie să fie complet montate pe aparat și în bună stare de funcționare.

Nu modificați dispozitivele de protecție.

Utilizați aparatul numai în starea tehnică recomandată și livrată de către producătorul mașinii de cosit.

Nu modificați niciodată reglajele motorului realizate de fabrică.

Evitați focul deschis, scânteile și nu fumați.

### Indicații referitoare la vibrații:

Efectul vibrațiilor poate cauza afecțiuni nervoase și tulburări circulatorii la nivelul mâinilor și brațelor.

- În cursul lucrărilor în medii reci, purtați îmbrăcăminte calduroasă și mențineți-vă mâinile calde și uscate.
- Luați pauze.
- În cazul în care constatați în pielea de pe degete sau la mâini amorțeală, furnicături, dureri sau schimbări de culoare spre alb, opriți lucrul cu mașina și consultați un medic, după caz.

### Înainte oricăror lucrări la acest utilaj

În scopul evitării accidentelor înainte de efectuarea oricăror lucrări (de ex. lucrări de întreținere sau efectuarea de reglaje) sau a transportului aparatului (de ex. ridicarea sau deplasarea acestuia), respectați următoarele

- opriți motorul,
- se scoate cheia de aprindere (dacă există)

- așteptați până când toate componentele aflate în mișcare se opresc și motorul s-a răcit,
- trageți fișa bujiei de pe bujie pentru a evita o pornire accidentală,
- Îndepărtați acumulatorul de pornire de la motor,
- respectați instrucțiunile suplimentare de protecție din cartea tehnică a motorului.

### După terminarea lucrului

Nu părăsiți niciodată aparatul fără să opriți motorul și – dacă există – fără să scoateți cheia de aprindere.

### Dispozitive de siguranță

Figura 1



*Nu utilizați niciodată aparate cu dispozitive de protecție deteriorate sau dacă acestea nu sunt montate.*

### Mâner de protecție (1)

Mânerul de protecție este destinat siguranței dumneavoastră; el oprește imediat motorul și dispozitivul de tăiere în caz de urgență. Scoaterea din funcție a acestui dispozitiv este interzisă.

### Clapetă de evacuare (2) sau tampon de ricoșeu (3)

Clapeta de evacuare/tamponul de ricoșeu vă feresc de accidentare prin dispozitivul de tăiere sau a obiectelor solide antrenate de acesta. Mașina de cosit se va folosi numai cu clapeta de evacuare sau cu tamponul de ricoșeu montate.

### Simboluri pe utilaj

Pe aparat se află diverse autocollante cu simboluri. În continuare găsiți explicațiile acestor simboluri:



Atenție! Înainte de punerea în funcțiune citiți instrucțiunile de utilizare!





Țineți pe terți departe de zona de pericol!



Se oprește motorul și se scoate cheia de aprindere înaintea tuturor lucrărilor la aparat și înainte de a părăsi aparatul. Respectați indicațiile suplimentare din capitolul „Pentru siguranța dumneavoastră”.



Înainte de a efectua lucrări la mecanismul de tăiere scoateți fișa bujiilor! Feriți-vă mâinile și picioarele din raza de acțiune a dispozitivului de tăiere! Înainte de reglarea sau curățarea utilajului ori înainte de verificare se va opri utilajul și se va scoate fișa bujiilor.



Pericol de accidentare – lucrați numai cu paravanul de ejectare montat.

Păstrați aceste simboluri pe utilaj întotdeauna într-o stare lizibilă.

## Simboluri în instrucțiunile de utilizare

În aceste instrucțiuni găsiți simboluri de avertizare sau care se referă la informații importante. În continuare explicațiile pentru aceste simboluri:

### Pericol

Vă avertizează asupra unor pericole corelate cu lucrarea efectuată și care prezintă risc de accidentare.

### Atenție

Vă avertizează asupra unor pericole corelate cu lucrarea efectuată și care pot avea ca urmare deteriorarea aparatului.

### Indicație

Marchează informații importante și sfaturi practice de utilizare.

## Montajul

Montajul aparatului este reprezentat în imagini pe o pagină anexă separată.

### Indicație referitoare la predarea la deșeurilor

Resturile de ambalaj aferente, aparatele vechi etc. se salubritizează în conformitate cu prescripțiile locale.

## Mănuirea aparatului

**Respectați și indicațiile din cartea tehnică a motorului.**

### Pericol

#### Accident

- Terțe persoane, copii sau animale mici se vor feri din raza de acțiune a aparatului. Pericol de accidentare prin pietre sau alte obiecte antrenate de dispozitivul de tăiere.

#### Pericol de cădere

- Conduceți utilajul numai cu viteza pasului.
- Fiți foarte precauți când cosiți mergând înapoi și trageți aparatul spre dumneavoastră.
- La cositul unor pante abrupte aparatul se poate răsturna iar dumneavoastră vă puteți accidenta. Cosiți oblic pe pantă; nu lucrați niciodată pe pantă direct în sus sau în jos. Nu cosiți în pante mai mari de 20 %.
- Aveți multă grijă la schimbarea direcției de mers; trebuie să fiți bine sprijiniți pe picioare.

- Există pericol de accidentare la cositul marginilor terenurilor. Cositul la marginea unor garduri vii sau unor pante abrupte este periculos. În timpul cositului păstrați o distanță corespunzătoare.
- La cositul ierbii ude aparatul poate alunca iar dumneavoastră puteți cădea. Cosiți numai dacă iarba este uscată.
- Lucrați numai la lumina zilei sau dacă dispuneți de o iluminare artificială suficientă.

#### Pericol de rănire

- Distanța de protecție față de componentele aflate în rotație definită de lonjeroanele de direcție trebuie respectată permanent.
- În timpul funcționării zona de lucru a operatorului se găsește în spatele tejei de conducere.
- Nu vă apropiați din nici o direcție cu mâinile sau picioarele de piesele aflate în rotație.
- Nu folosiți aparatul în condiții climatice nefavorabile, ca de ex. pericol de ploaie sau furtună.
- Utilizați aparatul numai în condiții de vreme uscată.
- Nu expuneți aparatul la ploaie sau umiditate. În iarbă udă aparatul poate derapa din cauza aderenței reduse cu solul.
- Opriți motorul și așteptați până ce dispozitivul de tăiere aflat în mișcare se oprește înainte de:
  - înainte de a apleca utilajul,
  - a deplasa aparatul peste alte suprafețe decât iarbă,
- Opriți motorul pentru a împiedica o pornire neintenționată a motorului: Scoateți bujia (dacă există), îndepărtați acumulatorul de pornire de la motor, lăsați motorul să răcească și trageți ștcherul bujiei,
  - înainte de a desfunda sau debloca fanta de evacuare,
  - înainte de a controla, de a curăța, de a efectua reglaje sau lucrări de întreținere la cositoare,



- dacă ați lovit un corp străin. Verificați aparatul, în caz că prezintă deteriorări, apălați la serviciile unui atelier specializat;
- dacă aparatul începe să vibreze în mod neobișnuit. Verificați imediat starea aparatului.
- Nu ridicați și nu transportați niciodată aparatul cu motorul pornit.
- Controlați terenul care urmează a fi cosit și îndepărtați toate obiectele care ar putea fi antrenate și aruncate de aparat.
- Dacă este lovit un corp străin (de ex. o piatră) de mecanismul de tăiere sau în cazul în care aparatul începe să vibreze neobișnuit: Opriti motorul imediat. Înainte de utilizarea în continuare lăsați aparatul să fie verificat la un atelier de specialitate, dacă nu prezintă defecțiuni.
- Nu vă plasați niciodată în fața aparatelor cu secerătoare.

Aparate cu suport de retenție pentru iarbă:

- La demontarea suportului de retenție vă puteți accidenta sau se pot accidenta terțe persoane datorită ierbii sau a unor corpuri solide antrenate. Nu goliți suportul niciodată cu motorul pornit. Opriti în prealabil aparatul.

**Există pericol de sufocare datorită monoxidului de carbon.**

Lăsați motorul să funcționeze numai în aer liber.

**Pericol de explozie și de incendiu**

- Vaporii de benzină sunt explozivi iar benzina este extrem inflamabilă.
- Alimentați aparatul cu combustibil înainte de a porni motorul. Nu deschideți bușonul rezervorului de benzină cu motorul pornit sau dacă acesta mai este fierbinte.
- Completați benzina din rezervor numai cu motorul oprit și după ce acesta s-a răcit. Evitați focul deschis, scântele și nu fumați. Alimentați aparatul numai în aer liber.

- Dacă s-a revărsat benzină, nu porniți motorul. Îndepărtați aparatul de pe suprafața pe care s-a vărsat benzină și așteptați până ce vaporii de benzină se împrăștie.
- Pentru a evita un pericolul de incendiu, ferii următoarele componente de iarbă sau de revărsarea de ulei:
  - Motor
  - Eșapament
  - Bateriile/acumulatorii
  - Rezervorul de benzină.

**Pericol de împiedicare**

- Conduceți utilajul numai cu viteza pasului.

**⚠ Atenție**

**Deteriorări ale aparatului**

- Pietre, crengi sau alte obiecte asemănătoare risipite pe jos pot deteriora aparatul sau pot influența negativ funcționarea acestuia. Îndepărtați din zona de lucru toate obiectele solide.
- Lucrați cu aparatul numai dacă se află în stare tehnică ireproșabilă. Realizați un control vizual înainte de fiecare utilizare. Controlați în special integritatea dispozitivelor de protecție, a elementelor de comandă și stabilitatea elementelor de legătură. Înainte de a începe lucrul, înlocuiți eventualele piese defecte.
- Nu folosiți niciodată un acumulator, care este deformat, a fost scăpat jos sau este defect.
- Nu expuneți acumulatorul și aparatul de încărcare la ploaie și umiditate.

**i Perioade de funcționare**

Respectați prevederile naționale/comunale referitoare la perioadele de folosire (dacă este cazul, interesați-vă la organele dvs. competente).

**i Date indicatoare de poziție**

La datele privind pozițiile pe aparat (de ex. stânga, dreapta), se pleacă întotdeauna de la ghidon în direcția de lucru a aparatului.

**Înainte de prima punere în funcțiune**

**Se toarnă ulei de motor**

**⚠ Atenție**

Din motive legate de transportul aparatului, acesta se livrează fără ulei de motor.

- Din această cauză, înainte de prima utilizare, alimentați aparatul cu ulei; vezi îndrumarul pentru motor.

**Încărcați acumulatorul**

(Aparate cu demaror electric)

**Acordați atenție și respectați toate indicațiile și informațiile referitoare la acumulator și aparatul de încărcare din manualul motorului.**

**⚠ Pericol de corodare/întoxicare**

În cazuri extreme trebuie luate în calcul scurgeri de lichide sau emisii de gaze.

**⚠ Pericol de electrocutare**

Verificați aparatul de încărcare înainte de fiecare folosire, dacă prezintă defecțiuni exterioare. Nu folosiți niciodată un aparat de încărcare defect sau scăpat jos.

**⚠ Atenție**

- Asigurați-vă că rețeaua funcționează corespunzător datelor de pe plăcuța de tip a aparatului de încărcare cu 220–230 V și 50 Hz.
- Protejați acumulatorul și aparatul de încărcare de umiditate, ploaie, zăpadă sau îngheț.
- Încărcați bateria numai în camere bine aerisite și uscate.
- Separați aparatul de încărcare de rețea după scoaterea acumulatorului.
- Nu introduceți niciodată obiecte în contactele acumulatorului.
- Înaintea tuturor lucrărilor la aparatul de încărcare acesta trebuie separat de rețea.
- Nu deschideți acumulatorul și aparatul de încărcat. Lăsați toate lucrările la acumulator și la aparatul de încărcat să fie executate într-un atelier de specialitate.

## Figura 2

- Înainte de prima utilizare a aparatului încărcați acumulatorul timp de o oră. Utilizați în acest scop numai aparatul de încărcat din dotare.

**i** **Indicație**

Informații amănunțite despre procesul de încărcare și indicatorul stării de încărcare le găsiți în manualul motorului.

**i** **Indicații de salubritate pentru aparatul de încărcare**

Pentru aparatul de încărcare se aplică prescripțiile de salubritate pentru aparate electrice. Respectați prescripțiile locale.

**Lucrări de reglare înaintea fiecărei utilizări****⚠ Pericol de rănire**

*Înainte oricărui lucru la acest utilaj*

- Opriți motorul,
- Scoateți cheia de contact (dacă există).
- Așteptați până când s-au oprit complet toate piesele mobile; motorul trebuie să fie răcit.
- Trageți fișa bujiei de pe bujie pentru a evita o pornire accidentală,
- Îndepărtați acumulatorul de la motor.

**Montarea suportului de retenție**

(numai la aparate cu suport de retenție)

## Figura 11

- Ridicați clapeta de evacuare și fixați suportul de retenție pentru iarbă.

**Reglarea înălțimii de tăiere****⚠ Atenție**

*La terenul denivelat alegeți înălțimea de tăiere în așa fel, încât cuțitul să nu vină niciodată în contact cu solul.*

## Figura 3 și 4

Reglați înălțimea de tăiere a ierbii după dorință.

Posibilitate de reglare (în funcție de model) de la cca. 3 cm până la maximum 9 cm.

**i** **Indicație**

La aparatele cu reglarea individuală a roților toate roțile vor fi reglate la aceeași înălțime.

Model A – figura 3

- Trageți de eclisă și zăvorâți-o în poziția dorită.

Model B – figura 4

- Mișcați maneta centrală pentru reglarea înălțimii înainte respectiv înapoi și zăvăți-o.

**Umplerea rezervorului și verificarea nivelului uleiului**

- Alimentați rezervorul cu benzină fără plumb (vezi manualul motorului).
- Rezervorul de carburant se umple până la 2 cm sub cantul inferior al ștuțului de umplere.
- Închideți bine rezervorul de carburant.
- Se verifică nivelul uleiului și se completează în caz de nevoie (vezi manualul motorului).

**Curățați compartimentul bateriei la motor**

- Îndepărtați corpurile străine și murdăria din compartimentul bateriei cu o cârpă și cu peria

**Pornirea motorului**

Figura 5

**⚠ Pericol**


*Pentru a evita accidentele,*

- nu porniți motorul dacă stați în fața fantei de evacuare;
- Feriți-vă mâinile și picioarele din raza de acțiune a dispozitivului de tăiere;
- nu vă apropiați cu mâinile, picioarele sau alte părți ale corpului de componente aflate în rotație. Nu stați niciodată în fața fantei de evacuare,



*Înainte de a porni motorul decuplați toate dispozitivele de tăiere și antrenare.*

*Nu răsturnați aparatul la pornire. Plasați aparatul pe o suprafață netedă cu puțină sau fără iarbă.*

**i** **Indicații referitoare la motor**

- Acordați atenție informațiilor din manualul motorului.
- Unele modele nu au manetă de accelerație, turația se reglează automat. Motorul funcționează permanent cu turația optimă.
- Așezați acumulatorul de pornire în compartimentul bateriei, până se fixează – Figura 5A.
- Se deschide robinetul de benzină (dacă există).
- Treceți maneta de accelerație (dacă este în dotare) pe poziția  /max – figura 5B.
- Treceți în spatele aparatului – apăsați ghidonul de siguranță și mențineți-l apăsat – Schița 5C.
- Acționați cheia de contact de la tija de conducere, până când motorul pornește (încercarea de pornire max. 5 secunde, înaintea următoarei încercări așteptați cel puțin 1 minut) – Figura 5C.

**Când motorul funcționează:**


- Treceți maneta de accelerație (dacă se află în dotare) pe o poziție între  /max și  /min și lăsați motorul să se încălzească scurt timp.
- Pentru a cosi iarba, treceți maneta de accelerație (dacă este în dotare) pe poziția maximă.

**i** **Indicație**

Informații suplimentare legate de funcționarea motorului se găsesc în cartea tehnică a motorului.

**Opriți motorul.**

Figura 7

- Treceți maneta de accelerație (dacă este în dotare) pe poziția  /min.
- Mâner de protecție Motorul și dispozitivul de tăiere se opresc după scurt timp.

## Lucrul cu utilajul

### Cuplarea/decuplarea mecanismului de antrenare

(numai la aparatele cu roți motrice)  
Figura 6

### Cuplarea mecanismului de antrenare :

- Apăsați spre față cadrul de acționare al roții (2) împreună cu jugul de siguranță (1). Cu cât mai mult se apasă spre față, cu atât mai repede se deplasează utilajul.

### Decuplarea mecanismului de antrenare :

- Trageți complet spre înapoi cadrul de acționare al roții (2) împreună cu jugul de siguranță (1).

### **Indicație**

Determinat de construcție se poate întâmpla, ca la tragerea înapoi a aparatului roțile din spate să prezinte o rezistență mărită. Aici nu este vorba de un defect al aparatului, ci de un comportament din motive tehnice.

Remediere (în funcție de model): Împingeți aparatul fără etrierul de acționare tras mai întâi puțin în față, apoi în spate.

### Demontați și goliți suportul de retenție

(la aparate cu suport de retenție)  
Figura 11

Dacă rămâne iarbă cosită pe sol sau indicatorul nivelului de umplere (opțional, Schița 12) arată că s-a umplut coșul:

- Se dă drumul la etrierul de siguranță și se așteaptă până când motorul s-a oprit.
- Ridicați clapeta de evacuare și demontați suportul de retenție.
- Goliți-l de conținut.

### Lucrul fără suport de retenție pentru iarbă

Dacă demontați suportul de retenție, clapeta de evacuare coboară în jos. În cazul lucrului fără suport de retenție, iarba cosită este aruncată direct în jos.

### Montarea accesoriilor pentru mărunțit

(la aparatele cu accesorii opționale de împrăștiere a ierbii cosite)

### Aparate cu aruncare în spate:

Figura 8A

- Ridicați clapeta de evacuare.
- Demontați suportul de retenție pentru iarbă.
- Montați până de împrăștiere (în funcție de model).
- Lăsați clapeta de evacuare în jos.

### **Indicație**

Modele cu funcție de împrăștiere integrată nu necesită o pană de împrăștiere separată – această funcție este preluată de o clapetă din spate special formată (figura 8B).

### Echiparea aparatelor pentru aruncare laterală

(în funcție de execuție)

- Dacă există:  
scoateți colectorul de iarbă și lăsați în jos clapeta de aruncare din spate.
- Se ridică protecția de lovire/închiderea împrăstierii și se montează evacuarea laterală (figura 9).

### După terminarea lucrului

- se scoate cheia de aprindere (dacă există).
- Așteptați până când toate componentele aflate în mișcare se opresc și motorul s-a răcit,
- Se închide robinetul de benzină (dacă există – vezi manualul motorului).
- Trageți fișa bujiei.
- Goliți suportul de retenție.
- Îndepărtați acumulatorul de pornire de la motor – Figura 16.
- Încărcați acumulatorul în caz de nevoie.

Figura 17

Pentru verificarea stării de încărcare a acumulatorului apăsați tasta (1) de pe acumulator. LED-ul (2) arată starea de încărcare aproximativă.

În cazul în care LED-ul clipește încărcăți imediat acumulatorul.

### **Indicație**

Utilajele se depozitează în spații închise numai cu motorul răcit.

## Secrete pentru îngrijirea gazonului

Câteva sfaturi practice, pentru ca gazonul dumneavoastră să crească sănătos și uniform.

### Cosirea

Gazonul constă din diferite soiuri de iarbă. Dacă cosiți des, crește iarbă cu rădăcini puternice care formează un gazon dens. Dacă cosiți mai rar, cresc ierburi mai înalte și alte herbacee (ca de ex. trifoi, sau diverse flori).

Înălțimea normală a unui gazon este de 4–5 cm. Cosirea ar trebui să se facă numai 1/3 din înălțimea totală; deci se va tăia la 7–8 cm la înălțimea normală.

Se recomandă să nu tăiați iarba mai scurtă de 4 cm; în caz contrar gazonul se poate deteriora în timpul perioadelor de uscăciune. Iarba înaltă (de ex. crescută în timpul concediului) se va cosi în etape până ajungeți la înălțimea normală.

La cosirea ierbii suprapuneți puțin benzile de tăiere.

### Mulcirea (aplicarea unui strat vegetal) (cu accesorii)

Larba cosită se mărunțește în bucăți mici (de ca. 1 cm) și rămâne pe gazon. Astfel gazonul poate refolosi substanțele nutritive.

Pentru un rezultat optim, gazonul trebuie ținut permanent scurt; vezi paragraful „Cositul”.

La tocătul ierbii respectați următoarele:

- Nu cosiți iarbă udă.
- Nu cosiți niciodată mai mult de 2 cm din lungimea totală a firelor de iarbă.
- Deplasați-vă cu viteză redusă.
- Utilizați turația maximă a motorului.
- Curățați mecanismul de tăiere la intervale regulate.

## Transportul

### Distanțe scurte manual

#### Pericol

Obiectele pot fi prinse de mecanismul de tăiere rotativ și aruncate și prin aceasta pot provoca pagube. Înainte de a deplasa aparatul peste alte suprafețe decât iarbă opriți motorul.

### Cu ajutorul unui autovehicul

#### Pericol

Înainte de fiecare transport opriți motorul și lăsați-l să se răcească. Se trage fișa bujiilor. Nu transportați aparatul răsturnat. În cazul transportului aparatului pe, sau într-un vehicul, asigurați-l ca să nu alunece.

Transportați aparatul numai cu rezervorul de combustibil gol. Capacul rezervorului de combustibil trebuie să fie bine închis.

### Aparate cu ghidon rabatabil:

Figura 10

- Pentru a ocupa mai puțin loc, puteți să rabatați ghidonul.

## Lucrări de întreținere / Curățarea aparatului

#### Pericol

Pentru evitarea unor accidente, înainte de efectuarea tuturor lucrărilor la acest aparat

- Opriți motorul,
- Se scoate cheia de aprindere (dacă există),
- Așteptați până când toate componentele aflate în mișcare se opresc și motorul s-a răcit,

- Trageți fișa bujiei de pe bujie pentru a evita o pornire accidentală,
- Îndepărtați acumulatorul de pornire de la motor,
- Respectați instrucțiunile suplimentare de protecție din cartea tehnică a motorului.

#### Pericol

Pentru a evita accidentele datorită dispozitivului de tăiere, toate lucrările la acesta, cum ar fi înlocuirea sau ascuțirea cuțitelor, se vor efectua numai de către unități autorizate (sunt necesare scule speciale).

#### Atenție

Pentru a evita defectarea motorului prin scurgeri de ulei sau de combustibil, înclinați aparatul întotdeauna astfel încât bujia să fie îndreptată în sus.

#### Indicație

Îngrijirea regulată asigură o durată de serviciu îndelungată și un regim de funcționare fără defecțiuni. Întreținerea curentă insuficientă a aparatului dumneavoastră poate duce la deficiențe relevante pentru securitate.

## Lucrări de întreținere

#### Atenție

Respectați instrucțiunile de întreținere din manualul motorului. La sfârșitul sezonului prezentați utilajul la o unitate autorizată spre a fi verificat și a se efectua lucrările de întreținere.

Orice reparație trebuie să fie făcută numai de către un atelier de specialitate.

#### Atenție

**Pericol de poluare datorită uleiului de motor.**

După efectuarea schimbului de ulei, predați uleiul uzat la un centru de colectare sau unei firme specializate pentru reciclarea acestuia.

## Pericol de poluare datorită bateriilor/acumulatoarelor.

Nu aruncați baterii/acumulatoare la resturi menajere. Predați bateriile/acumulatoarele uzate la centrul de desfacere sau unei firme specializate pentru aceasta. Demontați bateriile/acumulatoarele înainte de predarea mașinii la fier vechi.

#### Indicație

Aveți în vedere intervalele de control și de întreținere din manualul motorului.

În funcție de model aparatul dvs. este dotat cu un indicator electronic de întreținere (figura 13). Acordați atenție indicatorului de întreținere, suplimentar față de instrucțiunile de întreținere scrise. Deservirea precum și alte informații le găsiți în instrucțiunea separată de deservire, care este anexată indicatorului de întreținere.

## Înainte de fiecare utilizare

- Verificați nivelul uleiului, iar în caz de nevoie adăugați ulei.
- Verificați dacă legăturile prin înșurubare sunt fixe, în caz de nevoie strângeți-le.
- Verificați dispozitivele de siguranță.
- Îndepărtați corpurile străine și murdăriile din compartimentul bateriei de la motor cu cârpa și peria.

## Controlați punctul de angrenare al ambreiajului:

(numai la aparatele cu roți motrice)

- Aparatul cu motorul pornit și dispozitivul de angrenare decuplat nu are voie să se deplaseze înainte.
- Aparatul cu motorul pornit și dispozitivul de angrenare cuplat, trebuie să se deplaseze înainte.

Figura 15

- În funcție de execuție acționarea prin tracțiune Bowden a roții poate fi reglată prin comutarea introducerii din gaura de fixare A în B.

**i** **Indicație**

Numai dacă este necesar, în cazul în care din cauza uzurii viteze se reduce tot mai mult după ce etrierul de acționare al roții este apăsat complet.

**După primele 2–5 ore de funcționare**

- Schimbați uleiul, vezi „Instrucțiunile de utilizare pentru motor”.

**După fiecare cosire sau când este necesar**

- Încărcați bateria.

**O dată pe sezon**

- Schimbați uleiul, vezi „Instrucțiunile de utilizare pentru motor”.
- Ungeți articulațiile și arcul de torsiune al clapetei de evacuare.
- La sfârșitul sezonului lăsați utilajul să fie verificat într-un atelier de specialitate.
- Dați acumulatorul și aparatul de încărcare la verificare regulată (cel puțin 1x pe an) la un atelier de specialitate.

**Curățarea aparatului****! Atenție**

Curățați aparatul după fiecare utilizare. Un aparat necurățat poate avea ca urmare defecte de material sau de funcționare.

Nu folosiți curățitoare de înaltă presiune pentru curățare.

**Curățarea suportului de retenție**

(numai la aparate cu suport de retenție)

Cel mai simplu este să efectuați curățarea imediat după ce ați cosit.

- Demontați suportul de retenție pentru iarbă și golțiți-l.
- Suportul de retenție se poate spăla sub un jet puternic de apă (cu furtunul de apă pentru grădină).
- Înainte de o nouă utilizare lăsați suportul de retenție să se usuce bine.

**Curățarea cositoarei****! Pericol**

În timpul efectuării de lucrări la dispozitivul de tăiere vă puteți accidenta. Pentru a vă proteja, purtați mănuși de protecție.

**! Atenție**

Pentru a evita defectarea motorului prin scurgeri de ulei sau de combustibil, înclinați aparatul întotdeauna astfel încât bujia să fie îndreptată în sus.

Nu stropiți aparatul cu apă, deoarece părțile electrice se pot deteriora.

Protejați acumulatorul și aparatul de încărcare de umiditate.

Pe cât posibil, curățați aparatul imediat după ce ați cosit.

**Curățați compartimentul bateriei la motor**

- Îndepărtați corpurile străine și murdăriile din compartimentul bateriei de la motor cu cârpa și peria.

**Aparate fără sistem de spălare a capacului:**

- Curățați incinta de tăiere și clapeta de evacuare cu o perie, o măturice sau o cârpă.
- Așezați aparatul pe roți și îndepărtați toate resturile de iarbă și murdărie vizibile.

**Aparate cu sistem de spălare a capacului:**

Figura 14

Cositoarele de iarbă cu sistem de spălare a capacului sunt dotate cu un racord de apă. Cu acesta pot fi spălate resturile de iarbă de pe partea de jos a capacului cositoarei și pot fi evitate depunerile de chimicale corozive. După cosire se va proceda după cum urmează:

- Așezați aparatul pe o suprafață plană fără grohotiș, pietre ș.a.m.d.

**i** **Indicație**

Canalul de evacuare nu trebuie îndreptat spre case, garaje și altele asemănătoare.

- Montați un adaptor de furtun obișnuit din comerț (opțional în volumul de livrare) pe un furtun de apă și racordați-l la racordul de apă al capacului cositoarei.

- Deschideți apa.
- Porniți motorul și lăsați-l să meargă câteva minute.
- Opriți motorul și îndepărtați furtunul de apă de aparat.

După terminarea procesului de curățare:

- Porniți motorul și lăsați-l să meargă câteva minute, pentru a usca partea de jos a capacului cositoarei.
- Opriți motorul.

**Depozitarea****! Pericol****De explozie și de incendiu.**

Nu depozitați niciodată aparatul cu rezervorul alimentat cu combustibil (benzină) în încăperi unde vaporii de combustibil pot veni în contact cu foc deschis sau scântei.

**! Atenție****Defecțiuni de material la aparat.**

- Depozitați aparatul (cu motorul răcit) numai în încăperi curate și uscate.
- În cazul unei depozitări mai îndelungate, de ex. pe timpul iernii, feriți aparatul de îngheț.
- Depozitați acumulatorul și aparatul de încărcare într-un loc răcoros și uscat.
- Protejați acumulatorul și aparatul de încărcare de umiditate, ploaie, zăpadă sau îngheț.

După sezonul de vară sau în cazul depozitării pe mai mult de o lună:

- Scoateți combustibilul (numai în aer liber) și opriți motorul, conform descrierii din manualul motorului.

**! Atenție**

Nu golțiți rezervorul de combustibil în încăperi închise.

- Curățați aparatul și suportul de retenție pentru iarbă.



- Pentru a proteja aparatul contra ruginii, ștergeți piesele metalice cu o cârpă muiată în ulei (fără conținut de rășini) sau utilizați un spray cu ulei.
- Încărcați acumulatorul.

## Condiții de garanție



În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție editate de societatea noastră sau de către importator. Noi înlăturăm gratuit defecțiuni ale utilajului dumneavoastră în cadrul perioadei de garanție în măsura în care cauza defecțiunii este o defecțiune de material sau o greșeală de fabricație. În caz de garanție vă rugăm să vă adresați distribuitorului dumneavoastră sau celei mai apropiate sucursale.

## Informații referitoare la motor

Producătorul motorului răspunde pentru toate problemele referitoare la motor privind capacitatea, măsurarea capacității, datele tehnice, garanție și service. Alte informații le găsiți în manualul deținătorului/utilizatorului livrat separat de către producătorul motorului.

## Îndrumar de depanare

Deseori defecțiunile cositoarei au cauze minore, pe care se recomandă să le cunoașteți și care parțial pot fi remediate de dumneavoastră. Dacă nu sunteți siguri, solicitați sprijinul centrului de desfacere.

Problema	Cauza posibilă/cauzele posibile	Remediere
Motorul nu pornește.	Motorul nu pornește.	Maneta de accelerație nu este în poziție corectă. Treceți maneta de accelerație pe poziția  sau CHOKE (dacă motorul este rece). Treceți maneta de accelerație pe poziția  /max. sau START (dacă motorul este cald).
	Cositoarea se află în iarbă înaltă.	Deplasați cositoarea pe o suprafață cu iarbă scurtă.
	În rezervor nu mai este carburant.	Umpleți rezervorul cu combustibil proaspăt și curat.
	Fișa bujiilor nu a fost introdusă.	Montați fișa bujiei.
	Combustibilul este vechi sau murdar.	Goliți rezervorul și umpleți-l cu combustibil nou.
	Filtrul de aer este murdar.	Curățați filtrul de aer.
	Acumulatorul nu este poziționat corect	Asezați acumulatorul corect în compartimentul bateriei și lăsați-l să se fixeze.
	Bateria descărcată	Încărcați acumulatorul cu aparatul din dotare.
	Cablul este defect.	Verificați integritatea cablului electric.
	Acumulatorul este defect.	Dați acumulatorul la verificat într-un atelier de specialitate.
Zgomote neobișnuite (cloncănit, zdrăngănit, clămpănit).	Șuruburi, piulițe sau alte elemente de fixare nu sunt bine strânse.	Fixați componentele în cauză. Dacă zgomotele continuă, adresați-vă unei unități specializate. Se consultă atelierul de specialitate.



<b>Problema</b>	<b>Cauza posibilă/cauzele posibile</b>	<b>Remediere</b>
Zdruncinături, vibrații.	Cuțitul este desprins.	Solicitați strângerea șurubului cuțitelor la o unitate specializată.
	Cuțitele sunt deteriorate.	Solicitați schimbarea cuțitelor la o unitate specializată.
	Cuțitele nu sunt bine echilibrate.	Solicitați echilibrarea sau schimbarea cuțitelor la o unitate specializată.
	Motorul nu este bine fixat.	Solicitați fixarea motorului la o unitate specializată.
Tăietură necurată sau turația scade.	Iarba este prea înaltă.	Reglați o înălțime de tăiere mai mare; eventual cosiți de două ori.
Rămâne iarbă pe jos sau colectorul de iarbă nu se umple.	Iarba este prea umedă.	Lăsați gazonul să se usuce.
	Sistemul de evacuare este înfundat.	Opriți motorul, desfundați sistemul de evacuare.
	Cuțitele sunt tocite.	Solicitați schimbarea sau ascuțirea cuțitelor la o unitate specializată.
	Puterea motorului este prea mică.	Cosiți mai des, reglați înălțimea de tăiere mai mare.
	Suportul de retenție este plin.	Opriți motorul, goliți suportul de retenție.
	Suportul de retenție este înfundat.	Opriți motorul, desfundați fantele suportului de retenție.
Sistemul de antrenare a roților nu funcționează.	Cureaua trapezoidală este ruptă sau angrenajul de transmisie este defect.	Solicitați înlocuirea pieselor deteriorate la o unitate specializată.
	Cablul de tracțiune/cablul Bowden este rupt.	Solicitați înlocuirea pieselor deteriorate la o unitate specializată.

## Kazalo

Za vašo varnost	175
Montaža	177
Upravljanje	177
Nasveti za nego trate	180
Transport	180
Vzdrževanje/čiščenje	180
Izločitev iz uporabe	180
Garancija	182
Informacije o motorju	182
Odkrivanje in odpravljanje motenj	182

## Podatki na tipski tablici

Ti podatki so zelo pomembni za kasnejše razpoznavanje naprave pri naročanju nadomestnih delov in za servisno službo. Tipska tablica se nahaja v bližini motorja. V to polje vpišite vse podatke, ki so na tipski tablici vaše naprave.


Te in druge podatke o stroju, boste našli v posebni CE-lzjavi o skladnosti, ki je sestavni del tega navodila za uporabo.

## Slikovne ponazoritve



Odprite strani s slikami na začetku navodila za uporabo.

V navodilih za uporabo so opisani različni modeli.

Slike lahko odstopajo od videza naprave, ki ste jo kupili.

## Za vašo varnost

### Pravilna uporaba naprave

- Ta naprava je namenjena izključno
- za uporabo v skladu z opisi in varnostnimi navodili, ki so podani v tem navodilu za delo;
  - za košenje travnatih površin v okolici hiš in na vrtovih.

Vsaka druga uporaba velja kot neustrezna in nenamenska. Nenamenska uporaba stroja ima kot posledico neveljavnost garancije in zavračanje vsake odgovornosti s strani proizvajalca za nastalo škodo. Uporabnik je odgovoren za ostale osebe v bližini in za materialno škodo.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti v primeru samovoljne spremembe naprave in za iz tega nastalo posledično škodo.

### Upoštevajte varnostna opozorila in navodila za uporabo

Upravljavac naprave mora pred prvo uporabo skrbno preučiti navodila za uporabo. Upoštevajte navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo. Nikoli ne dovolite otrokom ali drugim osebam, ki ne poznajo tega navodila za strežbo, uporabe stroja.

Vse osebe, ki se ukvarjajo z zagonom, upravljanjem in vzdrževanjem te naprave morajo biti ustrezno usposobljene.

Pri predaji naprave novemu lastniku, priložite tudi navodila za uporabo.

### Splošna varnostna opozorila

V tem poglavju boste našli splošna varnostna opozorila. Opozorila, ki se nanašajo na posamezne dele naprav, funkcijam ali dejavnostim, so priložena tem navodilom za uporabo.

Varnostna navodila in napotki o motorju, bateriji in polnilniku baterije najdete v priloženem priročniku o motorju.

### Pred začetkom uporabe naprave

Osebe, ki napravo uporabljajo, ne smejo biti pod vplivom omamnih snovi, kot so alkohol, mamila ali določena zdravila.

Osebe, mlajše od 16 let, ne smejo upravljati z napravo ali opravljati drugih del, kot so npr. servisiranje, čiščenje, nastavljanje.

Lokalni predpisi lahko določijo minimalno starost uporabnikov aparata.

Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi zmožnostmi ali osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in/ali znanjem, razen v primeru nadzora s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost ali od katere prejmejo navodila, kako je treba uporabljati stroj.

Otroci morajo biti pod nadzorom, preprečite otrokom igranje z napravo.

Ne uporabljajte naprave, če nimate pridobljenega ustreznega znanja ali če ste utrujeni in bolni.

Vse osebe, ki se ukvarjajo z zagonom, upravljanjem in vzdrževanjem te naprave morajo biti ustrezno usposobljene.

Pred delom se spoznajte z vsemi pripravami in upravljalnimi elementi naprave ter njihovimi funkcijami.

Gorivo shranjujte samo v za to namenjenih posodah in nikoli v bližini grelnih teles (npr. peči ali boilerjev). Gorivo dolivajte samo na prostem.

Nikoli ne dolivajte goriva, če motor deluje ali pa je vroč.

Zamenjajte poškodovano izpušno cev, rezervoar ali pokrov rezervoarja.

Pred uporabo preverite

- ali dela naprava za pobiranje trave in če se pokrov na izmetaču dobro zapira. Poškodovane, obrabljene ali manjkajoče dele, takoj nadomestite.
- ali so rezalna orodje, pritrdilni vijaki in kompletna rezalna enota obrabljena ali poškodovani. Obrabljene in poškodovane dele zamenjajte v specializirani delavnici samo v kompletu, da bi izključili možnost neravnovesja.

Skupaj z napravo ste dobili tudi polnilnik, ki je namenjen izključno za polnjenje v napravo vgrajenega akumulatorja. Ta akumulator smete polniti samo z dobavljenim polnilnikom.

Nadomestni deli morajo ustrezati zahtevam, ki jih je določil proizvajalec.

Zato uporabite samo originalne nadomestne dele in originalno opremo oz. nadomestne dele/opremo, ki jo dovoljuje proizvajalec. Pri zamenjavi vedno upoštevajte priložena navodila za vgradnjo.

Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov ali opreme lahko povzroči povečano tveganje in nevarnosti.

Popravila naj opravi izključno kvalificiran strokovnjak, ali v pooblaščenem servisu.

Izvajajte vzdrževalna dela v predpisanih vzdrževalnih intervalih, da bo naprava vedno v varnem delovnem stanju.

### Med delom s strojem

Pri delu ali pri popravilu naprave uporabljajte ustrezno delovno obleko in obutev, npr:

- Zaščitne čevlje,
- dolge hlače,
- oprijeta obleka,
- Zaščita sluha,
- Zaščitna očala.

Uporaba osebne zaščitne opreme zmanjšuje tveganje poškodb.

Ne uporabljajte ohlapnih oblačil ali oblačil z visečimi trakovi ali pasovi.

Delo brez zaščite sluha lahko povzroči hude poškodbe sluha.

Tudi pri uporabi zaščite za sluh je treba načrtovati pogoste prekinitive dela, da ohranite sluh.

Vse varnostne naprave morajo biti vedno v celoti nameščene in v brezkompromisnem stanju.

Ni dovoljeno spreminjati varnostnih naprav.

Napravo smete uporabljati samo, če se nahaja v brezhibnem tehničnem in od proizvajalca predpisanem stanju.

Nikoli ne spreminjajte tovarniških nastavitev motorja.

Preprečite odprti ogenj, iskrenje in ne kadite.

**Napotki za preprečevanje vibracij:**  
Vibracije lahko škodujejo živcem in povzročajo motnje prekrvavitve v dlaneh in rokah.

- Pri delu v hladnejših območjih nosite topla oblačila in vzdržujte toploto in suhost vaših rok.
- Redno izvajajte prekinitive dela.
- Če začitite omrtvičenost kože na vaših prstih ali rokah, trzanje, bolečino če je koža obledela, prekinite delo z napravo; po potrebi se posvetujte z zdravnikom.

### Pred vsemi deli na napravi

Za preprečitev nastanka poškodb pred vsemi deli na napravi (npr. pred vzdrževalnimi, nastavitvenimi deli) in pred prevažanjem naprave (npr. dviganjem in nošenjem)

- zaustavite motor,
- izvlecite vžigalni ključ (če obstaja),
- počakajte, da se vsi premični deli popolnoma zaustavijo in da se motor ohladi,
- izvlecite nastavek na vžigalni svečki na motorju, da preprečite nezaželeni zagon motorja,
- odstranite baterijo za zagon iz motorja.
- upoštevajte dodatna varnostna opozorila, navedena v priročniku za motor.

### Po končanem delu s napravo

Nikoli ne zapustite stroja, preden izklopote motor in – če obstaja – izvlečete vžigalni ključ.

### Varnostne naprave

Slika 1

#### **Nevarnost**

*Stroja nikoli ne uporabljajte s poškodovanimi varnostnimi napravami, ali brez njih.*

#### **Varnostna ročica (1)**

Varnostni lok je namenjen vaši varnosti, da lahko v primeru sile takoj zaustavite rezila ali motor.

Ne smete preprečiti funkcije te naprave.

### Izmetalna loputa (2) ali odbojna zaščita (3)

Loputa za izmet in odbojna zaščita vas varujeta pred poškodbami zaradi rezalnika ali pred izmetom trdih predmetov iz rezalnika.

Napravo se sme poganjati samo, če sta ti dve pripravi montirani.

### Simboli na stroju

Na napravi so nalepke z različnimi simboli. Sledijo pojasnila teh simbolov:



Pozor! Pred uporabo preučite navodila za uporabo!

Ostale osebe naj se ne približujejo delovnem območju!

Izklopote motor in izvlecite vžigalni ključ pred začetkom vseh del na stroju in preden zapustite stroj.

Upoštevajte dodatna navodila v poglavju «Za vašo varnost».

Preden se lotite dela z rezili izvlecite nastavek na svečki! Odstranite prste in noge od rezalnega orodja! Pred nastavitvami, čiščenjem ali preverjanjem naprave, najprej zaustavite motor naprave in izvlecite nastavek s svečke.





Nevarnost nastanka poškodb – kosite samo s pritrjeno izmetno zaščito.

Simboli na stroju morajo vedno biti čitljivi.

## Simboli v navodilih

V navodilih za uporabo so s simboli označena mesta z opisom nevarnosti ali pa označujejo pomembne napotke. Sledi pojasnitev teh simbolov:

### **Nevarnost**

Opozarja na nevarnost, ki je prisotna pri opisanih dejavnostih in pri katerih obstaja nevarnost poškodbe oseb.

### **Pozor!**

Opozarja na nevarnost, ki izhaja iz opisane dejavnosti in lahko povzroči škodo na napravi.

### **Napotek**

Označuje pomembne informacije in nasvete za uporabo.

## Montaža

Montaža naprave je prikazana na ločeni prilogi z ilustracijami.

### **Navodila za odstranitev**

Embalažni material, izrabljene stroje itd. odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

## Upravljanje

**Upoštevajte tudi navodila iz priročnika za motorje.**

### **Nevarnost**

#### **Možnost nesreče**

- Ostale osebe, otroci in živali se pri košnji ne smejo zadrževati v bližini naprave. Nevarnost poškodb z izmetavanjem kamnov ali drugih predmetov.

#### **Padec**

- Napravo premikajte s hitrostjo koraka.
- Bodite posebej pozorni, ko kosite vzvratno in napravo vlečete za sabo.
- Pri košnji na strmih pobočjih se naprava lahko prevrne in vas lahko poškoduje. Kosite prečno na strmino, nikoli ne kosite v smeri navzgor in navzdol. Ne kosite na pobočjih z nagibom nad 20 %.
- Bodite posebno previdni pri spremembi smeri košenja in vedno poskrbite, da stojite stabilno.
- V mejnih področjih je košenje nevarno. Košnja v bližini robov, živih meja ali prepadov je nevarna. Ob košenju se držite določene oddaljenosti od nevarnih meja.
- Pri košnji vlažne trave, lahko naprava zdrsne na vlažnem terenu in lahko padete. Kosite samo, če je trava suha.
- Delajte pri dnevni svetlobi ali ob dobri umetni razsvetljavi.

#### **Poškodbe**

- Vedno upoštevajte varnostno razdaljo do vrtečega orodja, ki je določena z vodilnimi stebrom.
- Delovno območje upravljavca med košnjo je za vodilnim stebrom.
- Z rokami ali nogami nikoli ne segajte v območje vrtečih delov naprave.
- Naprave ne uporabljajte v slabem vremenu, kot npr. ob dežju ali nevarnosti nevihte.
- Napravo uporabljajte samo v suhih vremenskih pogojih.

- Ne izpostavljajte naprave dežju ali vlagi. V vlažni travi lahko naprava zdrsne zaradi slabega oprijema tal.
  - Zaustavite motor in počakajte, da se rezila zaustavijo:
    - preden nagnete stroj,
    - ali jo prenesi preko drugih površin razen travnatih,
  - Izklopite motor, ter da bi preprečili naključni zagon motorja: Izvlecite ključ za vžig (če je na voljo), odstranite baterijo za zagon iz motorja, pustite, da se motor ohladi in snemite vtič vžigalne svečke.
    - pred odstranitvijo zamašitev in blokad v napravi za izmetavanje,
    - preden kosilnico pregledate, očistite, nastavite, ali izvajate druga dela na napravi,
    - če ste udarili ob kakšen tuj predmet. Preverite kosilnico, če je poškodovana in v primeru poškodb poiščite pomoč v strokovni delavnici,
    - če naprava nenavadno močno vibrira. Takoj preverite napravo.
  - Ne dvigujte in ne prenašajte naprave z delujočim motorjem.
  - Preverite teren na katerem boste uporabljali napravo in odstranite vse predmete, ki jih naprava lahko zajame in izvrže.
  - Če rezalno orodje zajame kak tujek (npr. kamen) ali če se začne naprava nenavadno tresiti: Takoj zaustavite motor. Pred nadaljnjim obratovanjem dajte napravo pregledati v strokovni delavnici, če je poškodovana.
  - Pri kosilnicah s sprastimi rezili se nikoli ne postavljajte pred izmetno odprtino.
- Naprave z zbiralnikom za travo:**
- Pri snetju zbiralnika za travo lahko sebe ali druge poškodujete zaradi izmeta trave ali drugih predmetov. Zbiralnika trave nikoli ne praznite, če motor dela. Izklopite stroj.

### **Nevarnost zadušitve z ogljikovim monoksidom**

*Motor sme teči samo na prostem.*

### **Nevarnost eksplozije in požara**

- *Bencinski hlapi so eksplozivni in bencin je močno vnetljiv.*
- *Napolnite rezervoar z gorivom, preden zaženete motor. Rezervoar naj bo vedno zaprt med delovanjem naprave in tudi v primeru, če je motor še vroč.*
- *Polnite rezervoar z gorivom, ko je motor zaustavljen in ohlajen. Preprečite odprti ogenj, iskenje in ne kadite. Gorivo dolivajte samo na prostem.*
- *Če se gorivo ob dolivanju polije, ne vžigajte motorja. Napravo odstranite s površine z razlitim gorivom in počakajte, da gorivo z naprave izpuhti.*
- *Da bi se izognili nevarnosti požara, vedno očistite travo in polito olje s sledečih delov:*
  - *Motor*
  - *Izpušna cev*
  - *Baterije/akumulator*
  - *Rezervoar z gorivom*

### **Nevarnost spotikanja**

- *Napravo premikajte s hitrostjo koraka.*

### **⚠️ Pozor!**

#### **Poškodbe na napravi**

- *Kamenje, odletavajoče veje ali podobni predmeti lahko poškodujejo napravo in ogrozijo njeno delovanje. Pred vsako uporabo, odstranite trde predmete iz delovnega območja.*
- *Napravo smete uporabljati samo v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo preglejte napravo. Posebno preverite varnostne naprave, upravljalne elemente in vijačne spoje, da niso poškodovani in da so dobro pritrjeni. Pred ponovno uporabo naprave zamenjate poškodovane dele.*
- *Nikoli ne uporabljajte baterije, ki je deformirana, ki je padla ali poškodovana.*
- *Baterije in polnilnika baterije ne izpostavljajte dežju ali vlagi.*

### **i Delovni čas**

Upoštevajte državne/komunalne predpise glede časa uporabe (Če je potrebno se pozanimajte pri vašem pristojnem organu).

### **i Določanje smeri**

Pri pozicijskih podatkih na stroju (npr. levo, desno) izhajamo vedno gledano od vodilnega vzvoda v smeri obratovanja stroja.

### **Pred prvo uporabo**

#### **Nalijte motorno olje**

### **⚠️ Pozor!**

*Napravo iz transportnih razlogov dobavljamo brez motornega olja.*

- *Pred prvo uporabo je potrebno v napravo doliti olje, glej priročnik za motor.*

#### **Napolnite akumulator**

(Naprave z električnim zagonom)

**Upoštevajte vse napotke in informacije v zvezi z akumulatorjem in polnilnikom akumulatorja, ki so navedeni v priročniku o motorju.**

### **⚠️ Nevarnost zaradi razjedkanja/zastrupitve**

*V skrajnem primeru je treba pričakovati izhajanje tekočin ali plinov.*

### **⚠️ Nevarnost električnega udara**

*Polnilnik pred vsako uporabo preglejte, če je videti kakšne zunanje poškodbe. Nikoli ne uporabljajte polnilnika baterije, ki je padel ali je poškodovan.*

### **⚠️ Pozor!**

- *Prepričajte se, da je omrežje 220–230 V in 50 Hz v skladu s podatki na tipski tablici polnilnika.*
- *Zaščitite baterijo in polnilnik pred vlago, dežjem, snegom in mrazom.*
- *Akumulator polnite samo v dobro prezračevanih in suhih prostorih.*
- *Ko izvlečete baterijo iz polnilnika, le-tega ločite od električnega omrežja.*
- *Nikoli ne vtikajte predmetov v kontakte baterije.*

- *Pred začetkom del na polnilniku baterije je treba le-tega ločiti od električnega omrežja.*
- *Baterije in polnilnika baterije ne odpirajte. Dela na bateriji ali polnilniku baterije prepustite strokovni delavnici.*

#### **Slika 2**

- *Pred prvo uporabo naprave je treba baterijo polniti pribl. eno uro. Za polnjenje uporabite samo z napravo dobavljen polnilnik.*

### **i Napotek**

Obsežne informacije o postopku polnjenja baterije in indikatorju stanja polnjenja baterije so napisane v priročniku o motorju.

### **i Opomba za reciklažo polnilnika**

Polnilnik je potrebno reciklirati po predpisih za reciklažo električnih naprav. Upoštevajte tudi lokalne predpise.

### **Nastavitve pred vsako uporabo**

#### **⚠️ Nevarnost poškodb!**

- Pred vsemi deli na napravi*
- *Zaustavite motor,*
  - *Izvlčite vžigalni ključ (če obstaja),*
  - *Počakajte, da se vsi vrteči se deli naprave popolnoma ustavijo; motor mora biti ohlajen.*
  - *Izvlčite vtič z vžigalne svečke, da s tem preprečite nehoten zagon motorja,*
  - *Odstranite baterijo za zagon iz motorja.*

#### **Obešanje zbiralnika trave**

(samo pri napravah z zbiralnikom trave)

#### **Slika 11**

- *Dvignite pokrov na izmetaču in obesite zbiralnik trave.*

#### **Nastavitev višine košenja**

### **⚠️ Pozor!**

*Pri neravnem terenu nastavite višino rezanja tako, da se rezila nikoli ne dotaknejo zemlje.*



**Slika 3 in 4**

Višino košenja nastavite po želji. Nastavitvena možnost (glede na izvedbo) je od približno 3 cm do največ 9 cm.

**i Napotek**

Pri strojih z ločeno nastavitvijo koles, nastavite vsa kolesa na isto višino.

**Model A – slika 3**

- Povlecite trak in ga pripnite v zelenem položaju.

**Model B – slika 4**

- Potegnite ročico osrednje nastavitve višine vnaprej ali vzvratno in jo zapnite v zelenem položaju.

**Dolivanje goriva in preverjanje nivoja olja**

- Natočite neosvinčen bencin (glej priročnik za motor).
- Rezervoar za gorivo polnite največ do 2 cm pod spodnjim robom priključka za polnjenje.
- Trdno zaprite pokrov rezervoarja za gorivo.
- Preverite nivo olja, po potrebi dopolnite (glej priročnik za motor).

**Očistite predalček za baterijo na motorju**

- Odstranite tujke in umazanijo na predalčku za baterijo s krpo in krtačo.

**Zagon motorja.**

Slika 5

**⚠ Nevarnost**


- Za varstvo pred poškodbami,*
- ne zaganjajte motorja, če stojite pred odprtino za izmetavanje;*
- Rok in nog ne približujte rezalnemu orodju;*
- nikoli ne približujte delov teles v bližino vrtečih se delov naprave. Zmeraj se zadržujte stran od izmeta.*

*Pred motor zaženet, ločite rezalnik od pogona.*



*Pri zagonu ne smete nagniti naprave. Napravo postavite na ravno površino, po možnosti z kratko travo ali manj trave.*

**i Navodila za uporabo motorja**

- Upoštevajte informacije iz priročnika za motor.
- Nekateri modeli nimajo vzvoda za plin, število vrtljajev se regulira samodejno. Motor vedno obratuje z optimalnim številom vrtljajev.

- Baterijo za zagon vstavite v predalček za baterijo na motorju, dokler se ne zaskoči – slika 5A.
- Odprite pipico za dovod goriva (če obstaja).
- Ročico za plin (če obstaja) premaknite na  /max – slika 5B.
- Stopite za napravo, pritisnite na varnostno ročico in jo držite pritisnjeno – slika 5C.
- Obrnite ključ za vžig na upravljalnem ročaju, dokler se motor ne vžge (poskus lahko traja največ 5 sekund, pred naslednjim poskusom je treba počakati eno minuto) slika 5C.

**Ko se motor zažene:**


- Po zagonu motorja potisnite ročico za plin (če obstaja) med  /max in  /min, da se motor lahko hitro segreje.
- Za košenje nastavite ročico za plin (če obstaja) na polno moč.

**i Napotek**

Nadaljnje informacije o upravljanju motorja lahko preberete v priročniku za uporabo motorja.

**Zaustavitev motorja.**

Slika 7

- Ročico za plin (če obstaja) potisnite v položaj  /min.
- Spustite varnostni lok. Po kratkem času se motor in rezila zaustavijo.

**Delo z napravo****Vklop/izklop pogona koles**

(samo pri napravah s kolesnim pogonom)

Slika 6

**Vklop pogona koles  **

- Pogonski lok kolesa (2) skupaj z varnostnim lokom (1) potisnite v smeri naprej. Bolj, ko je vzvod potisnjen naprej, hitreje se bo premikala naprava.

**Izklop pogona koles  **

- Pogonski lok kolesa (2) skupaj z varnostnim lokom (1) povlecite do kraja v smeri nazaj.

**i Napotek**

Zaradi konstrukcije imajo lahko zadnja kolesa naprave pri vlečenju naprave vnazaj večji upor. Pri tem to ni napaka naprave, temveč gre samo za tehnično pogojeno obnašanje.

Pomoč (glede na model): napravo najprej brez pritisnjene pogonskega držala potisnite nekoliko naprej, nato pa jo spet povlecite nazaj.

**Odstranjevanje in praznjenje zbiralnika za travo**

(pri napravah z zbiralnikom trave) Slika 11

Če ostane pokošeni material na tleh ali kaže kazalec nivoja polnjenja (opcija, Slika 12), da je košara polna:

- Sprostite varnostno prečko in počakajte, da se motor ustavi.
- Dvignite pokrov na izmetaču in odprite zbiralnik za travo.
- Izpraznite vsebino.

**Delo brez zbiralnika za travo**

Ko snamete zbiralnik za travo, se pokrov na izmetaču spusti navzdol. Pri delu brez zbiralnika za travo leti pokošena trava neposredno na tla.

**Preureditev za zastiranje**

(pri strojih z opsijskim priborom za zastiranje)

**Stroji z izmetavanjem zadaj:**

Slika 8A

- Privzdignite loputo izmeta.
- Snemite zbiralnik za travo.
- Vstavite klin za zastiranje (glede na model).
- Spustite pokrov na odprtini za izmetavanje.

**i Napotek**

Pri modelih z integrirano funkcijo zastiranja ni potreben poseben klin za zastiranje – to funkcijo prevzame posebno oblikovan pokrov na zadnji strani (slika 8B).

**Preureditev stroja za bočno izmetavanje**

(odvisno od izvedbe)

- Če obstoja:
  - snemite košaro za travo in spustite loputo odprtine za izmet trave na zadku.
- Dvignite odbojnik/zapiralo naprave za zastiranje in montirajte napravo za bočno izmetavanje (slika 9).

**Po končanem delu**

- Izvlecite vžigalni ključ (če obstaja).
  - Počakajte, da se vsi premični deli popolnoma zaustavijo in da se motor ohladi,
  - Zaprite pipo za bencin (če obstaja – glej priročnik za motorje).
  - Izvlecite nastavek na vžigalni svečki na motorju.
  - Izpraznite zbiralnik trave.
  - Odstranite baterijo za zagon z motorja – slika 16.
  - Po potrebi baterijo spet napolnite.
- Slika 17
- Za preverjanje stanja polnjenja baterije pritisnite tipko (1) na bateriji. LED (2) vam prikazujeta približno stanje polnjenja. Če ena LED utripa, baterijo takoj napolnite.

**i Napotek**

Napravo z ohlajenim motorjem shranite v zaprtem prostoru.

**Nasveti za nego trate**

Nekaj nasvetov za zdravo trato in enakomerno rast trave.

**Košnja**

Trate sestojijo iz različnih vrst trave. Čim pogosteje kosite, bolj bo rasla trava, koreninski sistem bo močnejši in formirala se bo gostejša ruša. Če poredko kosite, se razvijejo višje rastoče bilke in druga divja zelišča (npr. detelja, marjetice).

Normalna višina trate je pribl. 4–5 cm. Potrebno je pokositi samo 1/3 od skupne višine trave; torej, če je 7–8 cm, kosite do normalne višine.

Po možnosti, ne kosite trate nižje od 4 cm, ker se bo sicer v primeru suše poškodovala ruša.

Če je trava zrasla previsoko (npr. po dopustu), jo pokosite v etapah na normalno višino.

Pri košnji naj se sledi vedno nekoliko prekrivajo.

**Zastiranje (s priborom)**

Travo se pri zastiranju reže v krajše koščke (približno 1 cm) in ostane na travišču. V tem primeru na trati ostane veliko hranilnih snovi.

Za optimalen rezultat, morate stalno vzdrževati nizko višino travnika, glej oddelek «Košnja».

Pri zastiranju upoštevajte sledeče napotke:

- Ne kosite mokre trave.
- Nikoli ne pokosite več kot 2 cm celotne višine trave.
- Vozite počasi.
- Izkoristite najvišje število vrtljajev motorja.
- Redno čistite rezalni mehanizem.

**Transport****Kratke razdalje ročno****⚠ Nevarnost**

Vrteči rezalni mehanizem lahko zagradi in odvrže različne predmete in na ta način povzroči škodo. Preden želite napravo prenesti preko drugih površin razen travnatih, izključite motor.

**Z vozilom****⚠ Nevarnost**

*Pred vsakim transportom zaustavite motor in počakajte, da se ohladi. Snemite nastavek vžigalne svečke;*

*Naprave ne transportirajte v poševnem položaju.*

*Zavarujte napravo pri transportu, v vozilu ustrezno pritrdite, da ne bo zdrsnila.*

*Stroj transportirajte le s praznim rezervoarjem za gorivo. Pokrov rezervoarja mora biti čvrsto zaprt.*

**Naprave z zložljivim ročajem:**

Slika 10

- Da bi ga lažje natovorili, zložite vzvod za upravljanje.

**Vzdrževanje/čiščenje****⚠ Nevarnost**

*Za zaščito pred poškodbami pred vsemi deli na napravi:*

- *Zaustavite motor,*
- *Izvlecite vžigalni ključ (če obstaja).*
- *Počakajte, da se vsi premični deli popolnoma zaustavijo in da se motor ohladi,*
- *Izvlecite nastavek na vžigalni svečki na motorju, da preprečite nezaželeni zagon motorja,*
- *Odstranite baterijo za zagon z motorja,*
- *Upoštevajte dodatna varnostna opozorila, navedena v priročniku za motor.*

**⚠ Nevarnost**

*Za preprečitev poškodb z rezalnikom naj vsa dela, kot so zamenjava ali brušenje rezalnika, opravi strokovnjak (potrebno je posebno orodje).*

**⚠ Pozor!**

*Če je potrebno, prekucnite napravo zmeraj tako, da svečka ostane zgornaj; tako zaradi olja ali goriva ne nastane nobena škoda na motorju.*

**i Napotek**

Redna nega naprave je osnova za dolgo življenjsko dobo in brezkompromisno delovanje naprave. Nezadostno vzdrževanje naprave lahko povzroči varnostno-relevantne pomanjkljivosti.

**Vzdrževanje****⚠ Pozor!**

*Upoštevajte predpise o vzdrževanju, ki so v priložniku za uporabo motorja. Na koncu sezone naj napravo pregledajo v pooblašeni delavnici in izvedejo vzdrževanje. Popravila lahko opravi le strokovna delavnica.*

**⚠ Pozor!**

**Motorno olje predstavlja nevarnost za okolje.**

*Pri menjavi olja, oddajte odpadno olje na zbirno mesto za odpadna olja ali ustreznemu podjetju za odstranitev.*

**Nevarnost onesnaženja okolja z akumulatorsko kislino.**

*Odpadni akumulatorji ne spadajo v smeti. Odslužene akumulatorje oddajte pri vašem prodajalcu ali pa pri podjetju za recikliranje komunalnih odpadkov. Preden odsluženo napravo oddate v odpadke, iz naprave izgradite akumulator.*

**i Napotek**

Upoštevajte termine za preverjanja in vzdrževanje naprave, ki so v priložniku za motor.

Glede na model je vaša naprava opremljena z elektronskim prikazom za vzdrževanje (slika 13). Upoštevajte ustrezne vzdrževalne opombe, kakor tudi pisna navodila za vzdrževanje. Informacije o upravljanju in nadaljnje informacije lahko preberete v ločenih Navodilih za uporabo, ki so priložena Navodilom za vzdrževanje.

**Pred vsakim delovanjem**

- Preverite nivo olja in ga po potrebi dolijte.
- Preverite pritvost vijačne povezave, po potrebi privijte.
- Preverite varnostne naprave.

- Odstranite tujke in umazanijo s predalčka za baterijo na motorju s krpo in krtačo.

**Preverite prijemalno točko sklopke:**

- (samo pri napravah s kolesnim pogonom)
- Pri delujočem motorju in izključenemu pogonu koles, se naprava ne sme premakniti naprej.
  - Pri tekočem motorju in vključenem pogonu koles se mora naprava premikati naprej.

Slika 15

- Odvisno od različice, lahko žično potego pogona kolesa ponastavite tako, da jo vzamete iz pritrdilne odprtine A in jo vtaknete v pritrdilno odprtino B.

**i Napotek**

To je potrebno le, če začne zaradi obrabe upadati hitrost, ko je ročica pogona kolesa pritisnjena do konca naprej.

**Po prvih 2–5 delovnih ur**

- Zamenjajte olje, glej priloženi priložnik za motor.

**Po vsaki košnji ali po potrebi**

- Napolnite akumulator.

**Enkrat v sezoni**

- Zamenjajte olje, glej priložen priložnik motorja.
- Namažite zgibne točke in vrtilne vzmeti na izmetnem pokrovu z mastjo.
- Na koncu sezone dajte stroj v specializirano delavnico zaradi kontrole in vzdrževanja.
- Prepustite pregled baterije in polnilnika redno (najmanj enkrat na leto) strokovni delavnici.

**Čiščenje****⚠ Pozor!**

*Napravo očistite po vsaki košnji. Neočiščena naprava lahko povzroči poškodbe materiala ali omejitvev funkcioniranja. Za čiščenje ne uporabljajte visokotlačnih čistilnikov.*

**Čiščenje zbiralnika za travo**

(samo pri napravah z zbiralnikom trave)

Najlažje je napravo očistiti takoj po košnji.

- Snemite in izpraznite zbiralnik za travo.
- Zbiralnik za travo lahko čistite z močnim curkom vode (vrtna cev).
- Zbiralnik za travo, pred naslednjo uporabo, temeljito očistite.

**Čiščenje kosilnice****⚠ Nevarnost**

*Pri delu na mehanizmu za rahljanje, se lahko poškodujete. Pri delu vedno uporabljajte zaščitne rokavice.*

**⚠ Pozor!**

*Če je potrebno, prekucnite napravo zmeraj tako, da svečka ostane zgoraj; tako zaradi olja ali goriva ne nastane nobena škoda na motorju. Ne brizgajte naprave z vodo, ker se lahko poškodujejo električni deli. Baterijo in polnilnik zaščitite pred vlago.*

Napravo po možnosti očistite takoj po košnji.

**Očistite predalček za baterijo na motorju**

- Odstranite tujke in umazanijo s predalčka za baterijo na motorju s krpo in krtačo.

**Kosilnice brez sistema za pranje podvozja:**

- Prostor v katerem je nameščeno rezalno orodje in pokrov na izmetaču, očistite s ščetko, ročno metlico ali krpo.
- Napravo postavite na kolesa in odstranite vse ostanke trave in umazanije.

## Kosilnice s sistemom za pranje podvozja:

Slika 14

Kosilnice s sistemom pranja kosilnega pokrova so opremljene z vodnim priključkom. S tem lahko sperete ostanke pokošene trave s spodnje strani kosilnega pokrova in tako preprečite usedanje korozijskih kemikalij na njemu. Po košenju ukrepajte na sledeč način:

- Napravo postavite na ravno površino brez kamenja, proda, itd.

### Napotek

Izmetna odprtina ne sme biti usmerjena proti zgradbam, garažam, ipd.

- Trgovsko običajen priključek za cev (opcijsko dobavljiv), namestite na vodovodno cev in na vodovodni priključek na pokrovu kosilnice.

- Odprite dotok vode.
- Zaženite motor kosilnice in ga pustite teči nekaj minut.
- Motor zaustavite in odklopite vodno cev z naprave.

Po končanem postopku pranja:

- Zaženite motor in ga pustite nekaj minut teči, da se spodnja stran kosilnega pokrova posuši.
- Zaustavitev motorja.

## Izločitev iz uporabe

### **Nevarnost**

#### **Nevarnost eksplozije in požara!**

*Naprave za gorivom (bencinom) v rezervoarju ne puščajte v prostorih, v katerih lahko bencinski hlapi pridejo v stik z odprtim plamenom ali iskrami.*

### **Pozor!**

#### **Materialne škode na napravi.**

- *Napravo (z ohlajenim motorjem) shranite samo v suhih in čistih prostorih.*
- *Pri daljšem shranjevanju npr. pozimi, zaščitite napravo pred korozijo.*
- *Baterijo in polnilnik hranite v hladnem in suhem prostoru.*
- *Zaščitite baterijo in polnilnik pred vlago, dežjem, snegom in mrazom.*

Po končani sezoni ali, če naprave ne boste uporabljali dlje kot en mesec:

- Izpustite gorivo v ustrezno posodo in pripravite motor na mirovanje, kot je opisano v priročniku za motor.

### **Pozor!**

*Gorivo obvezno izpuščajte na prostem.*

- Očistite napravo in zbiralnik za travo.
- Vse kovinske dele obrišite s krpo, namočeno v olje (brez vsebnosti smol), ali pa napršite z oljnim razpršilom, da zaščitite pred korozijo.
- Napolnite akumulator.

## Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše podjetje ali uvoznik. V času garancije brezplačno odpravimo vse napake na napravi, ki so posledica napake na materialu ali izdelavi. V primeru garancijske zahteve se obrnite na prodajalca ali najbližje predstavništvo.

## Informacije o motorju

Proizvajalec motorja nudi garancijo za motor, ki se nanašajo na moč, zmogljivost, tehnične podatke, jamstvene storitve in servis. Natančnejše podatke o tem najdete v posebej priloženemu priročniku in uporabniških navodilih od izdelovalca motorja.

## Odkrivanje in odpravljanje motenj

Motnje pri delovanju vaše kosilnice nastanejo v večini primerov zaradi enostavnih vzrokov, ki jih morate spoznati in jih lahko delno sami odpravite. Če ne gre, poiščite pomoč v vaši pooblaščenih delavnici.


### Težava


### Možen vzrok(i)

### Pomoč

Motor se ne zažene.

Vzvod za plin ne stoji pravilno.

Ročico za plin postavite v položaj  ali CHOKE (pri hladnem motorju).

Ročico za plin postavite v položaj  / max. ali START (pri toplim motorju).

Kosilnica se nahaja v visoki travi.

Kosilnico postavite na prostor z nizko travo.

Ni goriva v rezervoarju.

Napolnite rezervoar s čistim, svežim gorivom.

Nastavek vžigalne svečke ni nataknen na svečko.

Namestite nastavek na vžigalno svečko.

<b>Težava</b>	<b>Možen vzrok(i)</b>	<b>Pomoč</b>
Motor se ne zažene.	Gorivo je staro ali umazano.	Nalijte sveže gorivo.
	Zračni filter je umazan.	Očistite zračni filter.
	Baterija ni pravilno vstavljena.	Baterijo pravilno vstavite v predalček baterije na motorju in pustite, da se zaskoči.
	Akumulator je prazen.	Akumulator napolnite z dostavljenim polnilnikom.
	Električni vod je poškodovan.	Preverite, če je električni vod je poškodovan.
Nenavaden hrup (ropotanje, rožljanje, klopotanje).	Baterija je okvarjena.	Naj vam v strokovni delavnici pregledajo baterijo.
	Ohlapni vijaki, matice ali drugi pritrdilni deli.	Pritrdite dele. Če hrup ne poneha: Poiščite pomoč v pooblaščenih servisnih delavnicah.
Tresenje, vibracije.	Rezalnik je ohlapen.	Dajte vijak za pritrditev rezalnika priviti v strokovni delavnici.
	Rezalnik je poškodovan.	Dajte rezalnik zamenjati v strokovni delavnici.
	Rezalnik ni pravilno uravnotežen.	Rezila naj zamenjajo ali uravnotežijo v pooblaščenih delavnicah.
	Pritrditev motorja se je razrahljala.	Motor naj pritrdijo v pooblaščenih servisnih delavnicah.
Površen rez ali hitrost vrtljajev upada.	Trava je previsoka.	Nastavite višjo višino rezanja ali po potrebi dvakrat kosite.
Trava ostaja na kosišču ali zbiralnik se ne napolni.	Trava je premokra.	Pustite, da se trava posuši.
	Izmet je zamašen.	Izključite motor in odpravite zamašitev.
	Rezili sta topi.	Rezalnik dajte nabrusiti ali zamenjati v strokovni delavnici.
	Nezadovoljiva moč motorja.	Večkrat kosite, izberite višjo rezalno višino.
	Zbiralnik za travo je poln.	Izključite motor in izpraznite zbiralnik za travo.
	Zbiralnik za travo je umazan.	Izključite motor, očistite zračne reže v zbiralniku.
Kolesni pogon ne deluje.	Klinasti jermen je pretrgan ali prenos je defekten.	Poškodovane dele dajte nadomestiti v strokovni delavnici.
	Žica na žicovodu se je utrgala.	Poškodovane dele dajte nadomestiti v strokovni delavnici.

## Sadržaj

Za vašu sigurnost . . . . .	184
Montaža . . . . .	186
Upravljanje . . . . .	186
Savjeti za njegu travnjaka . . . . .	189
Transport . . . . .	189
Održavanje/čišćenje . . . . .	190
Odlaganje uređaja . . . . .	190
Jamstvo . . . . .	191
Informacije o motoru . . . . .	191
Kako prepoznati i ukloniti smetnje . . . . .	191

## Podaci na natpisnoj pločici

Ovi podaci vrlo su važni za kasniju identifikaciju pri naručivanju rezervnih dijelova uređaja i za službu za korisnike. Natpisna pločica nalazi se u blizini motora. Sve podatke s natpisne pločice uređaja unesite u sljedeće polje.


Ove i druge podatke o uređaju naći ćete naći u zasebnoj CE Izjavi o sukladnosti koja je sastavni dio ovih Uputa za uporabu.

## Slikovni prikazi



Rasklopite stranice sa slikama na početku uputa za uporabu.

U ovim uputama za uporabu opisani su različiti modeli.

Grafički prikazi mogu u nekim detaljima odstupati od kupljenog uređaja.

## Za vašu sigurnost

### Aparat koristite pravilno

Ovaj uređaj je namijenjen isključivo

- za uporabu u skladu s opisima i sigurnosnim napomenama iz ovih uputa za uporabu;
- za košnju travnih površina u vrtu uz kuću ili u vrtu u kojem se provodi slobodno vrijeme.

Svaka druga uporaba nije namjenska. Posljedica nenamjenske uporabe je gubitak prava na jamstvo i odbacivanje svake odgovornosti proizvođača. Korisnik je odgovoran za sve štete prouzročene trećima i njihovu vlasništvu.

Samovoljne izmjene ovog uređaja isključuju odgovornost proizvođača za time prouzročenu štetu.

### Pridržavanje sigurnosnih napomena i uputa za rukovanje

Kao korisnik ovog uređaja pažljivo pročitajte ove upute za uporabu prije prvog korištenja. Postupajte u skladu s njima i sačuvajte ih za buduće potrebe. Nikada ne dozvolite deci i drugim osobama da rabe stroj dok ne budu upoznati sa Uputom za uporabu.

Svi koji su angažirani na stavljanju u pogon, rukovanju i održavanju uređaja moraju imati odgovarajuću kvalifikaciju.

U slučaju promjene vlasnika, zajedno s uređajem prosljedite i upute za uporabu.

### Opće sigurnosne upute

U ovom odlomku naći ćete opće sigurnosne napomene. Upozorenja, koja se odnose zasebno na pojedine dijelove uređaja, funkcije ili aktivnosti, nalaze se na odgovarajućem mjestu u ovim uputama. Sigurnosne upute kao i upute za motor, akumulator (baterije) i punjač možete naći u isporučenom priručniku za motor.

### Prije rada uređajem

Osobe koje koriste stroj ne smiju stajati pod utjecajem opojnih sredstava, kao što su primjerice alkohol, droge ili lijekovi.

Osobe mlađe od 16 godina ne smiju rukovati uređajem ili obavljati druge poslove kao što su npr. održavanje, čišćenje, podešavanje – lokalnim odredbama može biti propisana najniža dobna granica rukovatelja.

Ovaj aparat nije namijenjen za to da ga rabe osobe (uljučujući djecu) s ograničenim tjelesnim, čulnim ili duhovnim sposobnostima ili s nedostatnim iskustvom i/ili znanjem, osim ako su pod nadzorom osobe zadužene za njihovu sigurnost ili su od nje dobile upute kako valja rabiti aparat.

Djeca trebaju biti pod nadzorom kako biste bili sigurni da se neće igrati uređajem.

Uređaj nemojte koristiti ako ne znate njime rukovati ili kada ste umorni ili bolesni.

Svi koji su angažirani na stavljanju u pogon, rukovanju i održavanju uređaja moraju imati odgovarajuću kvalifikaciju.

Prije početka rada upoznajte se sa svim napravama i upravljačkim elementima te s načinom na koji funkcioniraju.

Gorivo čuvajte samo u posudama koje su za to namijenjene te nikada u blizini izvora topline (npr. peći ili spremnici vruće vode). Puniti uređaj gorivom samo na otvorenom.

Uređaj nikada ne puniti gorivom dok motor radi ili je još vruć.

Zamijenite oštećen ispuh, spremnik ili poklopac spremnika.

Prije uporabe provjerite:

- je li funkcionira uređaj za prikupljanje trave i je li se poklopac na otvoru za izbacivanje dobro zatvara. Oštećene, istrošene ili nedostajuće dijelove hitno zamijeniti.
- jesu li alati za rezanje, osovinnica za pričvršćivanje te cijela rezna jedinica istrošeni ili oštećeni. Istrošene ili oštećene dijelove dati u specijaliziranu radionicu da se u cijelosti zamijene kako bi se izbjegla neuravnoteženost.

Takodje dopremljeni punjač namijenjen je isključivo punjenju baterija koje se koriste u aparatu. Bateriju se smije puniti samo ovim punjačem.



Zamjenski dijelovi i pribor moraju odgovarati zahtjevima koje određuje proizvođač.

Stoga koristite samo originalne rezervne dijelove/pribor ili rezervne dijelove/pribor koje je odobrio proizvođač. Prilikom zamjene uvijek se pridržavajte priloženih uputa za ugradnju.

Uporaba zamjenskih dijelova ili pribora koje nije odobrio proizvođač može predstavljati veliki sigurnosni rizik.

Popravke smije obavljati isključivo kvalificirani stručnjak ili ovlašteni servis.

Uvijek sve radove održavanja izvršite na vrijeme kako biste uređaj držali u sigurnom radnom stanju.

### Tijekom rada uređajem

Tijekom rada uređajem ili na njemu morate nositi odgovarajuću radnu odjeću, npr.:

- Zaštitne cipele,
- duge hlače,
- odjeću usko pripijenu uz tijelo,
- zaštitu za uši,
- Zaštitne naočale.

Nošenje osobne zaštitne opreme smanjuje opasnost od ozljeda.

Izbjegavajte nositi široku odjeću ili onu s koje vise trake ili konopci.

Rad bez zaštite za uši može prouzročiti gubitak sluha.

Čak i kad nosite zaštitu za uši, često radite pauze kako biste spriječili oštećenje sluha.

Sve sigurnosne naprave moraju uvijek biti cjelovite te pričvršćene na uređaj u tehnički besprijekornom stanju.

Ni na koji način ne izvodite izmjene na sigurnosnim napravama.

Uređaj koristite samo u onom tehničkom stanju koje je proizvođač propisao i u kojem je isporučen.

Nikada ne mijenjajte tvornički namještene postavke motora.

Izbjegavajte otvoren plamen, iskrenje i ne pušite.

### Napomene uz vibracije:

Djelovanje vibracija može uzrokovati oštećenja živaca i smetnje cirkulacije u šakama i rukama.

- Prilikom radova na hladnoći nosite toplu odjeću i vodite računa da ruke ostanu tople i suhe.
- Radite pauze.
- Ako ustanovite da vam koža na prstima ili šakama gubi osjet, ako osjećate trnce ili bolove, ili ako koža postane bijela, prestanite raditi s uređajem i eventualno se posavjetujte s liječnikom.

### Prije svih radova na ovom uređaju

Zbog zaštite od ozljeda, prije svih radova na ovom uređaju (npr. održavanja i podešavanja) te transporta (npr. podizanja ili nošenja)

- isključite motor,
- izvući ključ za paljenje (ako postoji),
- pričekajte da se svi pokretni dijelovi u potpunosti zaustave i da se motor ohladi,
- izvucite utikač svjećica za paljenje na motoru kako biste spriječili nehotično pokretanje motora,
- uklonite startni akumulator od motora,
- pridržavajte se dodatnih sigurnosnih napomena iz priručnika motora.

### Nakon rada uređajem

Nikada ne napuštajte aparat a da niste isključili motor i – ako postoji – izvukli ključ za paljenje.

### Sigurnosni uređaji

Slika 1

#### **Opasnost**

*Nikada ne koristite aparat sa oštećenim ili nepostavljenim sigurnosnim uređajima.*

#### **Osigurač (1)**

Sigurnosni stremen služi za vašu sigurnost kako bi se motor i rezni mehanizam u slučaju nužde odmah zaustavili.

Ne smijete pokušavati zaobići njegovu funkciju.

### Poklopac na otvoru za izbacivanje (2) ili odbojnik (3)

Poklopac na otvoru za izbacivanje/ odbojnik vas štiti od ozljeda od mehanizma za rezanje ili zakovitlanih čvrstih predmeta. Aparat se smije koristiti samo sa poklopcem na otvoru za izbacivanje ili odbojnikom.

### Simboli na stroju

Na uređaju se nalaze naljepnice s različitim simbolima. Objašnjenje simbola donosimo u nastavku:



Pozor! Prije puštanja u rad pročitajte upute za uporabu!



Treće osobe držite podalje od područja opasnosti!



Isključiti motor i izvući ključ za paljenje prije svih radova na aparatu i prije nego što napustite aparat. Poštivati dodatne upute u poglavlju "Za vašu sigurnost".



Prije radova na reznim alatima izvucite utikač svjećica za paljenje! Prste i stopala držati na sigurnoj udaljenosti od alata za rezanje! Isključite uređaj i izvucite utikač svjećice za paljenje prije podešavanja, čišćenja ili provjere uređaja.



Opasnost od ozljede – raditi samo sa ugrađenim uređajem za izbacivanje.

Ovi simboli na uređaju uvijek trebaju biti čitljivi.

## Simboli u uputama

U ovim uputama koriste se simboli koji ukazuju na opasnosti ili označavaju važne napomene. Objašnjenje simbola:

### **Opasnost**

Upozorava vas na opasnosti koje su povezane s opisanom radnjom i kod koje postoji opasnost za ljude.

### **Pozor**

Upozorava vas na opasnosti koje su povezane s opisanom radnjom i koje mogu dovesti do oštećenja na uređaju.

### **Napomena**

Označava važne informacije i savjete za uporabu.

## Montaža

Sastavljanje uređaja prikazana je na posebnoj listi u slikama.

### **Napomena o zbrinjavanju**

Postojeće ostatke ambalaže, stare uređaje itd. zbrinite u skladu s lokalnim propisima.

## Upravljanje

**Pridržavajte se također i uputa u priručniku za motore.**

### **Opasnost**

#### **Nezgoda**

- Osobe, naročito djeca, ili životinje ne smiju za vrijeme košnje nikada biti blizu uređaja. **Opasnost od ozljeda uslijed centrifugalno izbačenog kamenja ili drugih predmeta.**

#### **Pad**

- Vodite uređaj samo brzinom hoda.
- Budite osobito oprezni kada kosite unatrag i povlačite uređaj prema sebi.
- Pri košnji na strmim obroncima uređaj se može prevrnuti i ozlijediti vas. Kosite poprečno u odnosu na obronak, nikada uzbrdo i nizbrdo. Ne kosite na padinama s nagibom većim od 20%.
- Budite osobito oprezni pri promjeni smjera vožnje i pazite da uvijek budete stabilni.
- Postoji opasnost od ozljede kod košnje u rubnim područjima. Košnja u blizini rubova, živica ili strmih obronaka je opasna. Pri košnji održavajte sigurnosno odstojanje.
- Pri košnji vlažne trave zbog smanjenog prijanjanja uz tlo uređaj se može skliznuti, a vi možete pasti. Zato kosite samo suhu travu.
- Radite samo pri dnevnom svjetlu ili dobroj umjetnoj rasvjeti.

#### **Ozljede**

- Pridržavati se uvijek sigurnosnog odstojanja u odnosu na alat koji se okreće, a koje određuje vodeća poluga.
- Radno područje opsluživača se tijekom rada nalazi iza šipke za vodjenje.
- Ne stavljajte nikada ruke ili noge na ili ispod rotirajućih dijelova.
- Ne koristite uređaj pri lošim vremenskim uvjetima, ako npr. prijete opasnost od kiše ili nevremena.

- Uređaj koristite samo u suhim vremenskim uvjetima.
- Zaštitite uređaj od kiše ili vlage. U vlažnoj travi uređaj može kliznuti zbog smanjenog prijanjanja za tlo.
- Zaustavite motor i sačekajte da se alat za rezanje umiri:
  - prije naginjanja uređaja,
  - radi prenošenja preko površina koje nisu prekrivene travom,
- Isključite motor i, da biste spriječili nehotimično pokretanje motora: Izvucite ključ za paljenje (ako ga ima), uklonite startni akumulator od motora, pustite da se motor ohladi i izvadite svjećicu,
  - prije uklanjanja začepljenja i blokada u uređaju za izbacivanje,
  - prije provjere, čišćenja, namještanja kosilice za travu ili provodjenja radova na aparatu,
  - u slučaju udarca o strano tijelo. Kosačicu za travu provjeriti na oštećenje te u slučaju oštećenja potražiti specijaliziranu radionicu,
  - ako uređaj počne neobično jako vibrirati. Odmah provjerite uređaj.
- Nikada ne podižite niti nosite uređaj s uključenim motorom.
- Provjerite zemljište na kojem ćete koristiti aparat te uklonite sve predmete koji mogu biti zahvaćeni i zakovčani.
- Ako alat za rezanje naidje na neko strano tijelo (na pr. kamen) ili ako aparat počne neobično vibrirati: Odmah isključite motor. Prije daljnje uporabe uređaj odnesite na pregled u stručnu radionicu kako bi se utvrdila šteta.
- Kod srpastih kosačica nikad se ne postavljajte ispred otvora za izbacivanje trave.

Aparati sa posudom za prikupljanje trave:

- Pri skidanju posude za prikupljanje trave može vas ili nekog drugog ozlijediti uskovitlani pokošeni materijal ili strana tijela. Nikada ne praznite hvatač trave dok je motor u pogonu. Isključite aparat.

### Opasnost od gušenja ugljičnim monoksidom.

Motor s unutarnjim izgaranjem smije raditi samo na otvorenom.

### Opasnost od eksplozije i požara

- Benzinske pare su eksplozivne, a benzin je jako zapaljiv.
- Gorivo ulijevajte prije pokretanja motora. Držite spremnik zatvorenim dok motor radi ili je još vruć.
- Dopunjavajte gorivom samo kada je motor isključen i ohlađen. Izbjegavajte otvoren plamen, iskrenje i ne pušite. Puniti uređaj gorivom samo na otvorenom.
- Ako dođe do prelijevanja goriva, ne uključujte motor. Odgurnite uređaj s površine onečišćene gorivom i pričekajte da isparavanja od goriva ishlape.
- Kako bi se izbjegla opasnost od požara, sljedeće dijelove čistite od trave ili iscurjelog ulja:
  - Motor
  - Ispuh
  - Baterije/akumulatore
  - Spremnik za benzin.

### Opasnost od spoticanja

- Vodite uređaj samo brzinom hoda.

### Pozor

#### Oštećenja uređaja

- Kamenje, razbacane grane ili slični predmeti mogu dovesti do šteta na uređaju i u načinu funkcioniranja. Prije svake uporabe uklonite čvrste predmete iz radnog područja.

- Uređaj koristite samo ako je u besprijekornom stanju. Prije svake uporabe obavite vizualnu provjeru. Naročito provjerite ima li na sigurnosnim napravama, upravljačkim elementima i vijčanim spojevima oštećenja i jesu li dobro učvršćeni. Prije uporabe zamijenite oštećene dijelove.
- Nikada ne koristite akumulator (bateriju) koji je deformiran, koji je pao ili oštećen.
- Akumulator (bateriju) ne izlagajte kiši ili vlažnosti.

### Vrijeme rada

Pridržavajte se nacionalnih / komunalnih propisa glede vremena uporabe (po potrebi se raspitajte kod nadležnih tijela).

### Podaci o položajima

Kod pozicionih podataka na apratu (na pr. lijevo, desno) polazimo uvijek gledajući od vodeće poluge u smjeru rada aparata.

### Prije prvog stavljanja u rad Napuniti motorno ulje

#### Pozor

Zbog transportnih razloga uređaj se isporučuje bez motornog ulja.

- Stoga prije prvog puštanja u rad ulijte motorno ulje, vidi priručnik motora.

### Napuniti akumulator

(Aparati sa električnim pokretanjem)

*Promatrajte i sljedite sve upute i informacije koje se odnose na akumulator (bateriju) i punjač kao što to piše u priručniku za motor.*

### Opasnost od ozljede kiselinom/otrovanja

*U krajnjim se slučajevima mora računati s istjecanjem tekućina ili plinova.*

### Opasnost od strujnog udara

*Prije svake uporabe provjerite punjač glede vanjskih oštećenja. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili punjač koji je pao.*

### Pozor

- Uvjerite se da mreža radi s 220–230 V i 50 Hz sukladno podacima na natpisnoj pločici punjača.
- Zaštitite akumulator (bateriju) i punjač od vlage, kiše, snijega kao i od mraza.
- Akumulator držite u dobro prozračenim i suhim prostorijama.
- Nakon vađenja akumulatora (baterije) izvucite punjač iz električne mreže.
- Nikada ne gurajte predmete u kontakte akumulatora (baterije).
- Prije svih radova, punjač mora biti isključen iz električne mreže.
- Ne otvarajte akumulator (bateriju) i punjač. Neka sve poslove na akumulatoru (bateriji) i punjaču vrše kvalificirane radionice.

### Slika 2

- Prije prve upotrebe stroja, akumulator (bateriju) puniti cca. 1 sat. Koristiti samo punjač sadržan u obimu isporuke.

### Napomena

Ospežne informacije o vremenu punjenja i prikazu statusa akumulatora (baterije) potražite u priručniku za motor.

### Naputak za zbrinjavanje punjača na otpad

Punjač podliježe propisima za zbrinjavanje na otpad električnih aparata. Poštivajte mjesne propise.

### Radovi namještanja prije svake uporabe

#### Opasnost od ozljeda

- Prije svih radova na ovom uređaju
  - Isključite motor,
  - Izvucite ključ za paljenje (ako postoji),
  - Pričekajte da se svi pokretni dijelovi u potpunosti zaustave; motor mora biti ohlađen,
  - Izvući utikač svjeće za paljenje na motoru da bi se spriječilo nehotično pokretanje motora,
  - Uklonite startni akumulator od motora.

## Kačenje posude za prikupljanje trave

(samo kod aparata sa posudom za prikupljanje trave)

Slika 11

- Podići poklopac na otvoru za izbacivanje i zakačiti posudu za prikupljanje trave.

## Podešavanje visine rezanja

### **Pozor**

Visinu rezanja na neravnom terenu birajte na način, da oštrica noža nikada ne dođe u dodir s tlom.

Slika 3 i 4

Namjestite visinu rezanja trave po želji.

Mogućnost namještanja (ovisno o modelu) od oko 3 cm do maksimalno 9 cm.

### **Napomena**

Kod aparata sa pojedinačnim namještanjem kotača sve kotače namjestiti na istu visinu.

Model A – slika 3

- Izvući spojnicu i učvrstiti u željenom položaju.

Model A – slika 4

- Polugu uređaja za centralno vertikalno pomicanje gurnuti naprijed ili nazad i pozicionirati je u željenom položaju.

## Punjenje gorivom i provjera razine ulja

- Punite bezolovnim benzinom (vidi priručnik motora).
- Rezervoar sa gorivom puniti najviše 2 cm ispod donjeg ruba priključne cijevi za punjenje.
- Dobro zatvorite spremnik goriva.
- Provjerite razinu ulja, po potrebi dolijte ulje (vidi priručnik motora).

## Očistite pretinac za baterije na motoru

- Prljavoštinu i nečistoću u pretincu za bateriju očistite krpom i četkom.

## Pokretanje motora

Slika 5

### **Opasnost**


*Radi zaštite od ozljeda*

- ne pokrećite motor kad stojite ispred otvora za izbacivanje;
- Ruke i noge držati dalje od mehanizma za rezanje;
- ruke, noge ili druge dijelove tijela nikada ne dovoditi u blizinu dijelova koji se obrću. Držite se uvijek na odstojanju od otvora za izbacivanje,



*Prije nego što pokrenete motor, isključite sve alate za rezanje i zagonske mehanizme.*

*Pri pokretanju ne nagnjite uređaj. Aparat odložiti na ravnoj površini sa što je moguće kratkom ili sa malo trave.*

### **Napomene o motoru**

- Pridržavajte se informacija iz priručnika motora.
- Neki modeli nemaju papučicu gasa, broj okretaja namješta se automatski. Motor uvijek radi na optimalnom broju okretaja.
- Umetnite startni akumulator u pretinac za bateriju na motoru, sve dok ne sjedne na svoje mjesto - slika 5A.
- Otvoriti pipac za benzin (ako postoji).
- Postavite polugu gasa (ako postoji) na /max – slika 5B.
- Stojeći iza aparata – Pritisnuti i zadržati osigurač – slika 5C.
- Pritisnite ključ na poluzi upravljača, sve dok se motor ne pokrene (pokušaj pokretanja maksimalno 5 sekundi, a prije ponovnog pokušaja pričekajte najmanje 1 minutu) – slika 5C.

### **Kada motor radi:**


- Nakon pokretanja motora, postavite polugu gasa (ako postoji) između /max i /min, kako bi se motor nakratko zagrijao.
- Za košnju trave polugu za plin (ako postoji) postaviti na puni plin.

### **Napomena**

Ostale informacije u vezi rukovanja motorom možete pronaći u priručniku motora.

## Zaustavljanje motora

Slika 7

- Poluga gasa (ako postoji) u položaju /min.
- Otpustite sigurnosni stremen. Motor i rezni alat nakon kratkog vremena će se zaustaviti.

## Rad uređajem

### Uključenje/isključenje pogona kotača

(samo kod strojeva sa pogonom kotača)

Slika 6

### Uključivanje zagona kotača

- Poluga za pogon kotača (2) zajedno sa sigurnosnim stremenom (1) pritisnuti prema naprijed. Što je poluga više pritisnuta prema naprijed, to brže stroj vozi.

### Isključivanje pogona kotača

- Poluga za pogon kotača (2) zajedno sa sigurnosnim stremenom (1) pritisnuti sasvim prema natrag.

### **Napomena**

Ovisno o konstrukciji, može se dogoditi, da prilikom povlačenja stroja stražnji kotači imaju povećanu otpornost. Ne radi se o grešci na uređaju, već o tehnički uvjetovanom ponašanju.

Pomoć (ovisno o modelu): Uređaj bez nosača pogona prvo povucite prema naprijed, pa nazad.

## Skidanje i pražnjenje posude za prikupljanje trave

(kod aparata sa posudom za prikupljanje trave)

Slika 11

Ako pokošeni materijal ostaje ležati na tlu ili pokazivač razine punjenja (opcija, slika 12) pokazuje da je košara puna:

- Popustiti osigurač i sačekati dok se motor ne zaustavi.

- Podići poklopac na otvoru za izbacivanje te otkačiti posudu za prikupljanje trave.
- Ispraznite sadržaj.

### Rad bez hvatača trave

Kada skinete hvatač trave, zaklopka izbacivača će se zaklopiti. Tijekom rada bez posude za prikupljanje trave pokošeni materijal se izbacuje izravno dolje.

### Preuredjenje za sjeckanje trave radi prekrivanja

(kod aparata sa priborom za sjeckanje trave kao opcijom)

### Uređaji sa stražnjim izbacivanjem:

Slika 8A

- Podići poklopac na otvoru za izbacivanje.
- Skinuti posudu za prikupljanje trave.
- Umetnuti klin za sjeckanje trave (ovisno o modelu).
- Spustiti poklopac na otvoru za izbacivanje.

### Napomena

Kod modela sa integriranom funkcijom sjeckanja trave nije potreban zasebni klin za sjeckanje – ovu funkciju preuzima specijalno oblikovani poklopac sa zadnje strane (slika 8B).

### Preuredjivanje aparata na bočno izbacivanje

(ovisno o izvedbi)

- Ako postoji:  
Skinuti posudu za prikupljanje trave te spustiti poklopac uređaja za izbacivanje otraga.
- Podići odbojnik/zatvarač uređaja za sjeckanje trave te ugraditi uređaj za bočno izbacivanje (slika 9).

### Nakon završetka rada

- Izvući ključ za paljenje (ako postoji).
- Pričekajte da se svi pokretni dijelovi u potpunosti zaustave i da se motor ohladi.
- Zatvoriti pipac za benzin (ako postoji – vidjeti priručnik za motore).

- Izvucite utikač svjećica za paljenje na motoru.
- Ispraznite hvatač trave.
- Uklonite startni akumulator (bateriju) od motora – slika 16.

- Ako je potrebno, napunite bateriju.

Slika 17

Kako bi provjerili stanje napunjenosti akumulatora (baterije), pritisnite tipku (1) koja se nalazi na akumulatoru. LED (2) pokazuje približno stanje napunjenosti.

Ako LED treperi, odmah napunite akumulator (bateriju).

### Napomena

U zatvorenim prostorima uređaje odložite samo kada se motor ohladi.

### Savjeti za njegu travnjaka

Donosimo nekoliko savjeta kako bi vaš travnjak bio zdrav i rastao ravnomjerno.

### Košnja

Travnjak se sastoji od različitih vrsta trave. Ako često kosite, pojačano rastu one vrste trave koje puštaju jako korijenje i tvore čvrst sloj trave s korijenjem. Ako rijetko kosite, jače se razvijaju trave koje visoko rastu i ostale divlje korovne biljke (primjerice djetelina, krasuljak).

Obično visina travnjaka iznosi oko 4–5 cm. Trebalo bi kositi samo 1/3 od ukupne visine, dakle, visinu od 7–8 cm treba rezati na normalnu visinu.

Travnjak, ako je moguće, ne treba rezati kraće od 4 cm, inače se u slučaju suše oštećuje travnati pokrivač.

Visoko izraslu travu (npr. nakon povratka s godišnjeg odmora) postupno kosite do normalne visine.

Pri košnji se putanje rezanja trebaju uvijek malo preklapati.

### Malčiranje (pomoću pribora)

Trava se pri košnji reže na male komadiće (oko 1 cm) i ostaje ležati na tlu. Na travnjaku se zadržava mnogo hranjivih tvari.

Za najbolji učinak travnjak treba stalno biti kratko pokošen, vidjeti također odlomak "Košenje".

Kod malčiranja se pridržavajte sljedećih napomena:

- Ne kosite mokru travu.
- Ne kositi više od 2 cm od ukupne duljine trave.
- Vozite polagano.
- Koristiti maksimalan broj okretaja motora.
- Redovito čistite rezni mehanizam.

### Transport

#### Kratke putanje ručno

#### Opasnost

*Rezni mehanizam koji se okreće može zahvatiti predmete i centrifugalno ih izbaciti te time prouzročiti štetu.*

*Da bi se aparat kretao preko površina koje nisu prekrivene travom, prije toga zaustaviti motor.*

#### Pomoću vozila

#### Opasnost

*Prije svakog transporta zaustavite motor i ostavite ga da se ohladi. Izvucite utikač svjećice.*

*Nemojte transportirati uređaj u nagnutom položaju.*

*Pri transportu na ili u vozilu dobro osigurajte uređaj kako ne bi nehotično otklizao.*

*Uređaj transportirajte samo s praznim spremnikom goriva. Poklopac spremnika mora biti čvrsto zatvoren.*

#### Aparati s polugom na rasklapanje:

Slika 10

- Radi lakšeg smještaja sklopiti polugu upravljača.



## Održavanje/čišćenje

### **Opasnost**

Zbog zaštite od ozljeda prije svih radova na uređaju

- isključite motor,
- Izvući ključ za paljenje (ako postoji),
- pričekajte da se svi pokretni dijelovi u potpunosti zaustave i da se motor ohladi,
- izvucite utikač svjećica za paljenje na motoru kako biste spriječili nehotično pokretanje motora,
- uklonite startni akumulator od motora,
- pridržavajte se dodatnih sigurnosnih napomena iz priručnika motora.

### **Opasnost**

Radi zaštite od ozljeda mehanizmom za rezanje obavljati sve radove, kao što su zamjena i naknadno oštrenje noža za rezanje, u ovlaštenom servisu (potrebni specijalni alati).

### **Pozor**

Aparat naginjati uvijek tako da svjećica za paljenje pokazuje na gore kako gorivo ili ulje ne bi načinili štetu na motoru.

### **Napomena**

Redovito održavanje i čišćenje osiguravaju dugi vijek trajanja i rad bez smetnji. Nedovoljno održavanje uređaja može dovesti do nedostataka koji umanjuju sigurnost.

## Održavanje

### **Pozor**

Pridržavajte se propisa o održavanju iz priručnika motora. Na kraju sezone dajte uređaj u stručnu radionicu na provjeru i održavanje. Sve vrste popravaka neka vrše u stručnim radionicama.

### **Pozor**

**Ugrožavanje okoliša motornim uljem.**

Staro ulje zaostalo pri zamjeni ulja odnesite na sabirno mjesto za staro ulje ili u poduzeće za zbrinjavanje otpada.

**Opasnost po okoliš od baterija/akumulatora.**

Istrošene baterije/akumulatori ne spadaju u kućno smeće. Istrošene baterije/akumulatore predajte vašem prodavaču ili poduzeću za zbrinjavanje otpada. Izvadite baterije/akumulatore prije nego što aparat zbrinete na otpad.

### **Napomena**

Pridržavajte se intervala za provjeru i održavanje iz priručnika motora.

Ovisno o modelu vaš je aparat opremljen elektroničnim prikazom održavanja (Slika 13). Poštivajte odgovarajuće prikaze održavanja, dodatno uz pismene naputke za održavanje. Opsluživanje kao i ostale obavijesti naći ćete u zasebnoj uputi za opsluživanje koja je priložena uz prikaz održavanja.

### **Prije svakog rada**

- Provjerite razinu ulja, po potrebi ga dolijte.
- Provjerite čvrst dosjed vijčanih spojeva, po potrebi pritegnite vijke.
- Provjerite sigurnosne naprave.
- Strana tijela i prljavštinu uklonite iz pretinca za bateriju na motoru krpom i četkom.

### **Provjeriti tačku sprezanja zubaca spojnice:**

(samo kod strojeva sa pogonom kotača)

- Kad je motor uključen, a pogon kotača isključen, uređaj se ne smije kretati prema naprijed.
- Sa upaljenim motorom i uključenim zagonom kotača aparat se treba kretati naprijed.

### Slika 15

- Ovisno o izvedbi, se potezna sajla može promijeniti pomoću zamjene pričvrrsne rupe od A do B.

### **Napomena**

Samo u slučaju, ako se, zbog istrošenosti, brzina kod potpuno una-prijed pritisnute ručke za pogon kotača smanjuje.

### **Nakon prvih 2–5 radnih sati**

- Zamijenite ulje, vidi priloženi priručnik motora.

### **Nakon svake košnje ili po potrebi**

- Napunite akumulator (bateriju).

### **Jednom u sezoni**

- Zamijenite ulje, vidi priloženi priručnik motora.
- Podmazati zglobne točke i okretna pera na poklopcu uređaja za izbacivanje.
- Na kraju sezone dajte stroj na provjeru i održavanje u stručnu radionicu.
- Redovito provjeravajte akumulator (bateriju) i punjač (najmanje 1x godišnje) i to od strane stručne radionice.

## Čišćenje

### **Pozor**

Čistite aparat nakon svakog rada. Neočišćeni aparat dovodi do materijalnih i funkcionalnih oštećenja.

Za čišćenje ne upotrebljavajte uređaj za čišćenje pod visokim tlakom.

### **Čišćenje posude za prikupljanje trave**

(samo kod aparata sa posudom za prikupljanje trave)

Čišćenje je najjednostavnije obaviti neposredno nakon košnje.

- Skinite hvatač i ispraznite ga.
- Posuda za prikupljanje trave se može očistiti snažnim mlazom vode (vrtna gipka cijev).
- Ostaviti posudu za prikupljanje trave da se prije sljedeće uporabe temeljito osuši.



## Čišćenje kosilice za travu

### **Opasnost**

Pri radu na rezaču možete se ozlijediti. Nosite radne rukavice kako biste se zaštitili.

### **Pozor**

Aparat naginjati uvijek tako da svjeća za paljenje pokazuje na gore kako gorivo ili ulje ne bi načinili štetu na motoru.

Aparat ne prskati vodom, budući da se inače može oštetiti električne dijelove.

Zaštite akumulator (bateriju) u punjač od vlage.

Po mogućnosti uvijek očistite uređaj neposredno nakon košnje.

### Očistite pretinac za baterije na motoru

- Strana tijela i prljavštinu uklonite iz pretinca za bateriju na motoru krpom i četkom.

### Uređaj bez sustava za pranje poklopca:

- Prostor uređaja za rezanje i poklopac na uređaju za rezanje očistite četkom, ručnom metlicom ili krpom.
- Stroj postaviti na kotače te ukloniti sve vidljive ostatke trave i nečistoće.

### Uređaj sa sustavom za pranje poklopca:

Slika 14

Kosilice sa sistemom pranja opremljene su sa priključkom za vodu. To omogućuje ispiranje ostatka trave te sprječava nastajanje naslaga korozivnih kemikalija. Nakon košnje, postupite kako slijedi:

- Uređaj postavite na ravnu površinu, bez otpada, kamenja itd.

### **Napomena**

Kutija za izbacivanje ne smije biti postavljena prema kući, garaži ili ostalom.

- Montirajte standardni adapter crijeva (u opsegu isporuke kao opcija) na crijevo za vodu i na priključak vode reznog kućišta.
- Otvorite vodu.
- Uključite motor i pustite da radi nekoliko minuta.
- Zaustavite motor i maknite cijev iz uređaja.

Nakon završetka procesa čišćenja:

- Pokrenite motor i pričekajte nekoliko minuta, kako bi se donja strana kosilice osušila.
- Zaustavite motor.

## Odlaganje uređaja

### **Opasnost**

#### **Opasnost od eksplozije i požara.**

Aparat sa gorivom (benzinom) u rezervoaru nikada ne odlažite u prostorijama u kojima benzinske pare mogu doći u dodirs otvorenom vatrom ili iskrama.

### **Pozor**

#### **Materijalna šteta na uređaju.**

- Odlazite aparat (s ohladjenim motorom) samo u čistim i suhim prostorijama.
- Pri duljem skladištenju, npr. zimi, zaštitite uređaj od hrđe.
- Akumulator (bateriju) i punjač čuvajte na hladnom i suhom mjestu.
- Zaštitite akumulator (bateriju) i punjač od vlage, kiše, snijega kao i od mraza.

Nakon sezone ili ako se uređaj neće koristiti dulje od mjesec dana:

- Ispustite gorivo u odgovarajuću posudu i pripremite motor za pauzu u radu kao što je opisano u priručniku motora.

### **Pozor**

Gorivo ispuštajte samo na otvorenom.

- Očistiti aparat i posudu za prikupljanje trave.
- Zbog zaštite od hrđe sve metalne dijelove obrišite krpom namočenom u ulje (bez smole) ili poprskajte uljem iz boce s raspršivačem.
- Napuniti akumulator.

## Jamstvo



U svakoj zemlji vrijede jamstvene odredbe koje je propisao proizvođač ili uvoznik. Smetnje na vašem uređaju u okviru jamstva uklanjamo besplatno ako je njihov uzrok pogreška u materijalu ili izradi. Ako nastupi jamstveni slučaj, obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili uređaj ili našoj najbližoj podružnici.

## Informacije o motoru

Proizvođač motora odgovoran je za sve probleme u vezi s motorom koji se odnose na učinak, mjerenje učinka, tehničke podatke, jamstva i servis. Poblize informacije možete pronaći u zasebno isporučenom priručniku proizvođača motora za korisnika/rukovatelja motorom.

## Kako prepoznati i ukloniti smetnje

Smetnje u radu vaše kosilice za travu često imaju jednostavne uzroke, koje valja prepoznati i koje djelomično možete sami otkloniti. U slučaju dvojbe rado će vam pomoći vaš specijalizirani trgovac.

<b>Problem</b>	<b>Moguć/i uzrok/ci</b>	<b>Pomoć</b>
Motor se ne pokreće.	Poluga gasa ne stoji u točnom položaju.	Poluga za plin u položaju  ili PRIGUŠIVAČ ZRAKA (s hladnim motorom).
		Poluga za plin u položaju  /maks. ili START (s vrućim motorom).
	Kosilica se nalazi u visokoj travi.	Postavite kosilicu na površinu s niskom travom.
	Nema goriva u spremniku.	Napunite spremnik čistim, svježim gorivom.
	Utikač svjećice za paljenje nije utaknut.	Nataknite utikač svjećica za paljenje.
	Gorivo je staro ili onečišćeno.	Zamijenite staro gorivo svježim.
	Zračni filter je zaprljan.	Očistiti zračni filter.
	Akumulator (baterija) nije sjeo na svoje mjesto.	Umetnite akumulator (bateriju) ispravno u pretinac za baterije u motor, dok ne sjedne na svoje mjesto.
	Isprazniti bateriju.	Napunite bateriju dopremljenim punjačem.
	Oštećen vod.	Provjeriti da li je električni vod u redu.
Akumulator (baterija) je u defektu.	Akumulator (bateriju) neka provjere u stručnoj radionici.	
Neobični šumovi (zveckanje, lupkanje, kloparanje).	Vijci, matice ili drugi dijelovi za pričvršćivanje su labavi.	Učvrstite dijelove. Ako šumovi ne prestanu: Potražite stručnu radionicu.
Trešnja, vibracije.	Neučvršćen nož.	Dati u specijaliziranu radionu da se pritegne vijak za učvršćivanje noža.
	Oštećen nož.	Dati u specijaliziranu radionu da se nož zamijeni.
	Nož nije dobro uravnotežen.	Obaviti zamjenu ili balansiranje noža u ovlaštenom servisu.
	Motor labavo pričvršćen.	Dajte učvrstiti motor u stručnoj radionici.
Nečist rez ili opada broj okretaja.	Trava je previsoka.	Namjestiti veću visinu rezanja, po potrebi dva puta kositi.
Trava ostaje ležati na tlu ili se posuda za prikupljanje trave ne puni.	Trava prevlažna.	Ostavite travnjak da se osuši.
	Uređaj za izbacivanje začepljen.	Zaustaviti motor, odstraniti začepljenje.
	Nož je tup.	Dati u specijaliziranu radionu da se nož zamijeni ili naknadno naoštiri.
	Nedovoljna snaga motora.	Češće kositi, odabrati veću visinu rezanja.
	Posuda za prikupljanje trave puna.	Zaustaviti motor, isprazniti posudu za prikupljanje trave.
Posuda za prikupljanje trave zaprljana.	Zaustaviti motor, očistiti proreze za zrak u posudi za prikupljanje trave.	
Zagon kotača ne funkcionira.	Klinasti remen pokidan ili prijenosnik u kvaru.	Dati u specijaliziranu radionu da se oštećeni dijelovi zamijene.
	Vlačno užje/Boudenovo užje pokidano.	Dati u specijaliziranu radionu da se oštećeni dijelovi zamijene.

## Pregled sadržaja

Za vašu sigurnost . . . . .	193
Montaža . . . . .	195
Opsluživanje . . . . .	195
Saveti vezano za negu travnjaka . . . . .	198
Transportovanje . . . . .	198
Održavanje/čišćenje . . . . .	199
Privremeno stavljanje van upotrebe . . . . .	199
Garancija . . . . .	200
Informacije u vezi motora . . . . .	200
Prepoznavanje i uklanjanje smetnji . . . . .	200

## Podaci na pločici s oznakom tipa

Ovi podaci su veoma važni za kasniju identifikaciju radi porudžbine rezervnih delova za aparate i za servisnu službu. Pronađi ćete tablicu sa oznakom tipa u blizini motora. Sve podatke sa pločice sa oznakom tipa na vašem uređaju unesite u sledeće polje.

_____
_____
_____

Ove i druge podatke o uređaju naći ćete u posebnoj CE izjavi o usaglašenosti koja je sastavni deo ovog uputstva za upotrebu.

## Slikovni prikazi



Rasklopite stranice sa slikama na početku uputstva za upotrebu.

U ovom uputstvu za upotrebu su opisani različiti modeli.

Grafički prikazi u detaljima mogu da se razlikuju od kupljenog uređaja.

## Za vašu sigurnost

### Aparat pravilno koristiti

Ovaj uređaj je isključivo namenjen – za upotrebu u skladu sa opisima i sigurnosnim uputstvima koja su data u ovom uputstvu za upotrebu;

– za kosidbu travnatih površina u kućnoj bašti i vikendici.

Svaka drugačija upotreba je nenamenska. Posledica nenamenske upotrebe je prestanak važenja garancije i odbijanje svake odgovornosti od strane proizvođača. Korisnik je odgovoran za sve štete koje nastanu kod trećih lica ili na njihovom vlasništvu.

Svojevoljne izmene na uređaju isključuju garanciju proizvođača za štete koje mogu proizići iz toga.

### Poštovanje sigurnosnih uputstava i uputstava za rukovanje

Kao korisnik ovog aparata pre prve upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo za rad. Postupajte po njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu. Nemojte nikada dozvoliti deci ili drugim osobama koje ne poznaju ovo uputstvo za opsluživanje da koriste aparat. Sva lica koja su zadužena za puštanje u rad, rukovanje i održavanje uređaja moraju da poseduju odgovarajuću kvalifikaciju.

Uputstvo za rukovanje u slučaju promene vlasnika predajte zajedno sa uređajem.

### Opšti sigurnosni propisi

U ovom odeljku naći ćete opšta sigurnosna uputstva. Upozorenja koja se odnose specijalno na pojedine delove uređaja, funkcije ili aktivnosti naći ćete na odgovarajućem mestu u ovom uputstvu.

Sigurnosna uputstva i napomene u vezi motora, akumulatora i punjača akumulatora možete da pronađete u priručniku za motore koji ste dobili uz aparat.

## Pre rada sa uređajem

Osobe koje koriste aparat ne smeju biti pod uticajem opojnih sredstava, kao što su na pr. alkohol, droge ili lekovi.

Osobe ispod 16 godina ne smeju raditi sa aparatom ili izvoditi bilo kakve radove na aparatu, npr. održavanje, čišćenje podešavanje - minimalnu starost korisnika mogu da određuju lokalni propisi.

Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica (uključujući deca) sa ograničenim fizičkim, senzornim ili psihičkom sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i/ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe zadužene za njihovu sigurnost ili su od nje dobila uputstva kako treba koristiti uređaj.

Deca treba da budu pod nadzorom da bi se obezbedilo da se ne igraju sa uređajem.

Uređaj nemojte koristiti bez odgovarajuće obuke, niti ukoliko ste premoreni ili bolesni.

Sva lica koja su zadužena za puštanje u rad, rukovanje i održavanje uređaja moraju da poseduju odgovarajuću kvalifikaciju.

Pre početka rada upoznajte se sa svom opremom i komandnim elementima kao i sa njihovom funkcijom.

Gorivo čuvajte samo u za to dozvoljenim posudama i nikada u blizini grejnih izvora (na pr. peći ili bojleri za toplu vodu). Točite gorivo samo na otvorenom.

Uređaj nemojte nikada puniti gorivom kada motor radi ili je vruć.

Zamenite oštećene izduvne cevi, rezervoare ili poklopce na rezervoaru.

Pre upotrebe proverite

– da li funkcioniše uređaj za sakupljanje trave i da li se poklopac izbacivača pravilno zatvara. Oštećene, izluzane delove ili delove koji nedostaju hitno zameniti.

– da li su alat za rezanje, zavrtnaj za pričvršćivanje i kompletna jedinica za rezanje istrošeni ili oštećeni. Istrošeni ili oštećeni delovi treba da se zamene samo u kompletu i to u specijalizovanoj radionici, da bi se izbegao poremećaj ravnoteže.

Isporučeni punjač namenjen je isključivo za punjenje akumulatora koji se koristi u aparatu.

Akumulator se sme puniti samo pomoću ovog punjača.

Rezervni delovi i pribor moraju da ispunjavaju zahteve koje je odredio proizvođač.

Koristite stoga samo originalne rezervne delove/dodatni pribor ili rezervne delove/dodatni pribor koje je proizvođač odobrio. Molimo Vas da prilikom zamene uvek vodite računa o priloženim napomenama o načinu ugradnje.

Upotreba rezervnih delova ili pribora koji nisu odobreni od strane proizvođača može da predstavlja veliki bezbednosni rizik.

Popravke treba da obavlja isključivo stručno lice ili specijalizovana, stručna radionica. Vodite računa da se svi radovi na održavanju uređaja obave u propisanim vremenskim periodima kako biste osigurali sigurnost uređaja prilikom rada.

### U toku rada sa uređajem

Tokom rada sa uređajem ili na njemu mora da se nosi odgovarajuća radna odeća, kao na primer:

- Zaštitne cipele,
- duge pantalone,
- odeća koja ide uz telo,
- Štitnik za sluh,
- Zaštitne naočare.

Nošenje lične zaštitne opreme smanjuje se rizik od nanošenja povreda.

Izbegavajte nošenje odeće koja nije usko pripijena uz telo ili odeću sa visećim trakama ili kaiševima.

Rad bez nošenja zaštite za uši može dovesti do gubitka sluha.

I pri nošenju zaštite za sluh treba češće praviti pauze radi zaštite čula sluha.

Svi sigurnosni uređaji na uređaju u moraju uvek biti kompletni i u besprekornom stanju.

Na sigurnosnim uređajima nemojte vršiti nikakve izmene.

Radite sa uređajem samo u tehničkom stanju kako je to proizvođač propisao i isporučio.

Nikad nemojte menjati fabričku podešenost motora.

Izbegavajte otvorenu vatru, nastanak varnica i nemojte pušiti.

**Napomene povodom vibracija:** Dejstvo vibracija može da izazove oštećenje nerava i smetnje u cirkulaciji krvi na šakama i rukama.

- Kod radova u hladnom okruženju nosite toplu odeću i vodite računa da Vam šake ostanu tople i suve.
- Pravite pauze.
- Ako primetite da Vam je koža na prstima ili šakama utrnula, da vas svrbi, boli ili je pobelela, obustavite radove sa mašinom i eventualno se posavetujte sa lekarom.

### Pre svih radova na ovom uređaju

Radi zaštite od povreda pre početka bilo kojih radova (npr. radovi na održavanju i podešavanju) i transporta (npr. podizanje ili nošenje) na ovom uređaju

- zaustaviti motor,
- izvući ključ za paljenje (ako postoji),
- sačekati dok se svi pokretni delovi potpuno ne zaustave i dok se motor ne ohladi,
- izvući utikač svećica za paljenje na motoru da bi se sprečilo nenamerno startovanje motora,
- uklonite akumulator za startovanje sa motora,
- pridržavati se dodatnih sigurnosnih uputstava u priručniku motora.

### Nakon rada sa uređajem

Nemojte nikada napustiti aparat a da niste isključili motor i – ako postoji – izvukli ključ za paljenje.

## Sigurnosni uređaji

Slika 1

### **Opasnost**

*Nemojte nikada koristiti aparat s oštećenim sigurnosnim uređajima ili aparat bez sigurnosnih uređaja.*

### **Osigurač (1)**

Sigurnosni obroč služi vašoj bezbednost kako bi se motor i mehanizam za rezanje u slučaju nezgode odmah zaustavili. Ne smete pokušati da zaobiđete njegovu funkciju.

### **Poklopac na izbacivaču (2) ili odbojnik (3)**

Poklopac na izbacivaču/odbojnik štiti vas od povreda koje vam mogu naneti mehanizam za rezanje ili izbačeni čvrsti predmeti. Aparat sme raditi samo sa poklopcem na izbacivaču ili odbojnikom.

### **Simboli na aparatu**


Na uređaju se nalaze razni simbole u vidu nalepnica. U prilogu su objašnjenja za simbole:



Pažnja! Pre puštanja u rad pročitajte uputstvo za upotrebu!



Udaljiti treća lica iz područja opasnosti!



Isključiti motor i izvući ključ za paljenje pre svih radova na aparatu i pre nego što napustite aparat. Pridržavati se dopunskih uputstava u poglavlju "Za vašu sigurnost".



Pre radova na mehanizmu za sečenje izvući utikač svećica za paljenje! Prste i noge udaljiti od alata za rezanje! Pre podešavanja ili čišćenja aparata ili pre kontrole isključiti aparat i izvući utikač svećica za paljenje.



Opasnost od povrede – raditi samo s montiranim izbacivačem.

Ove simbole na uređaju uvek držite tako, da budu u čitkom stanju.

## Simboli u uputstvu

U ovom uputstvu za upotrebu koriste se simboli koji ukazuju na opasnosti ili označavaju važne napomene. Ovo su objašnjenja simbola:

### **Opasnost**

Ukazuje vam se na opasnosti koje su povezane sa opisanom aktivnošću i kod kojih postoji opasnost po ljude.

### **Pažnja!**

Ukazuje vam se na opasnosti koje su povezane sa opisanom aktivnošću i koje mogu imati za posledicu oštećenje uređaja.

### **Napomena**

Označava važne informacije i savete u vezi sa primenom.

## Montaža

Montaža aparata se prikazuje na posebno priloženom listu u vidu slika.

### **Uputstvo za uklanjanje**

Delove od ambalaža, stare uređaje, itd., ukloniti u skladu sa lokalnim propisima.

## Opisluživanje

***Pridržavajte se takođe i uputstava u priručniku za motore.***

### **Opasnost**

#### **Nezgoda**

– Lica, a naročito deca ili životinje, ne smeju nikad prilikom košenja da se nalaze u blizini uređaja. Opasnost od povrede od izbačenog kamenja ili drugih predmeta.

#### **Pad**

- Vodite aparat samo u tempu koraka.
- Budite naročito oprezni ako kosite unazad i vučete aparat prema sebi.
- Pri košenju na strmim padinama uređaj može da se prevrne i možete da zadobijete povrede. Kosite uvek poprečno u odnosu na padinu, nikada uz ili niz padinu. Nemojte kositi na padinama sa nagibom većim od 20 %.
- Budite naročito oprezni kod promene smera vožnje i vodite računa da uvek dobro stojite.
- Postoji opasnost od povrede kod kosidbe u graničnim područjima. Kosidba u blizini ivica, živih ograda ili strmih padina je opasna. Prilikom kosidbe držite sigurnosno odstojanje.
- Tokom košenja vlažne trave uređaj može da sklizne zbog smanjenog prianjanja na tlo i možete pasti. Kosite samo kada je trava suva.
- Radite samo po dnevnom svetlu ili uz dobro veštačko osvetljenje.

## Zadobijanje povreda

- Pridržavati se uvek sigurnosnog rastojanja u odnosu na alat koji rotira, koje određuje vodeća poluga.
- Radno područje operatera nalazi se za vreme rada iza vodeće poluge.
- Nikad nemojte stavljati ruke ili noge ispod rotirajućih delova.
- Nemojte koristiti uređaj pri lošim vremenskim uslovima, kao npr. kod opasnosti od kiše ili nevremena.
- Koristite uređaj samo pri suvom vremenu.
- Držite uređaj dalje od kiše ili vlažnog okruženja. Ako je trava vlažna, mašina može da proklizne usled smanjenog prianjanja za tlo.
- Zaustavite motor i sačekajte da se alat za rezanje umiri:
  - pre nego što oborite uređaj,
  - radi prenosa preko površina koje nisu obrasle travom,
- Isključite motor i, da biste sprečili nehotično pokretanje motora:
  - Izvucite ključ za paljenje (ako postoji), uklonite akumulator za startovanje sa motora, ostavite motor da se ohladi i izvucite utikač svećica za paljenje.
  - pre uklanjanja začepljenja i blokada u uređaju za izbacivanje,
  - pre nego što pristupite kontroli, čišćenju, podešavanju kosačice za travnjake i izvođenju radova na aparatu,
  - ako ste udarili neko strano telo. Kosačicu za travu proveriti na oštećenje i u slučaju oštećenja potražiti specijalizovanu radionicu,
  - ako aparat počne neobično jako da vibrira. Odmah proverite uređaj.
- Nemojte nikada podizati ili nositi uređaj sa uključenim motorom.
- Proverite zemljište na kome ćete koristiti aparat i uklonite sve predmete koji mogu biti zahvaćeni i zavrtlani.



- Ako alat za rezanje naiđe na neko strano telo ili ako aparat počne neobično da vibrira: Odmah isključiti motor. Pre daljeg rada aparat dati u specijalizovanu radionicu da se ispita u odnosu na oštećenja.
  - Prilikom kosidbe srpom nemojte nikada stati ispred otvora za izbacivanje trave.
- Aparati sa skupljačem trave:
- Kada je skinut skupljač trave pokošeni materijal ili strana tela koji se izbacuju mogu povrediti vas ili nekog drugog. Nemojte nikada prazniti skupljač trave dok motor radi. Isključite aparat.

### **Opasnost od gušenja ugljen monoksidom.**

Pustite da motor sa unutrašnjim sagorevanjem radi samo na otvorenom.

### **Opasnost od nastanka eksplozije i požara**

- Isparenja od benzina su eksplozivna, a benzin je visoko zapaljiv.
- Natočite gorivo pre nego što startujete motor. Držite rezervoar zatvoren dok motor radi ili je još vruć.
- Dosipajte gorivo samo kada je motor isključen i ohlađen. Izbegavajte otvorenu vatru, nastanak varnica i nemojte pušiti. Točite gorivo samo na otvorenom.
- Ako je došlo do preliivanja goriva nemojte startovati motor. Aparat skloniti sa površine koja je zaprljana gorivom i sačekati dok benzinske pare ne ispare.
- Da bi se izbegla opasnost od požara, sledeći delovi treba da budu očišćeni od trave ili ulja koje curi:
  - Motor
  - Izduvnik
  - Baterije/akumulatori
  - Rezervoar za benzin.

### **Opasnost od spoticanja!**

- Vodite aparat samo u tempu koraka.

### **⚠ Pažnja!**

#### **Oštećenja na uređaju**

- Kamenje, grane koje leže unaokolo ili slični predmeti mogu da oštete uređaj i da ugroze način njegovog funkcionisanja. Uklonite čvrste predmete iz radnog područja pre svake upotrebe.
- Koristite uređaj samo ako je u besprekornom stanju. Pre svakog korišćenja obavite vizuelnu proveru. Posebno proverite sigurnosne uređaje, komandne elemente i spojeve pomoću zavrtnja, da li su oštećeni i dobro učvršćeni u svom ležištu. Pre rada zamenite oštećene delove.
- Nikada nemojte koristiti akumulator koji je deformisan, koji ste ispustili ili koji je oštećen.
- Akumulator i punjač nemojte izlagati kiši ili vlažnosti.

### **i Radno vreme**

Pridržavajte se državnih/ lokalnih propisa vezano za vreme korišćenja (evtl. možete da se raspitate kod nadležnih organa).

### **i Podaci o pozicijama**

Kod pozicionih podataka na apratu (na pr. levo, desno) polazimo uvek gledano od vodeće poluge u smeru rada aparata.

### **Pre prvog korišćenja**

#### **Usuti motorno ulje**

### **⚠ Pažnja!**

Aparat se iz transportnih razloga isporučuje bez motornog ulja.

- Zato je potrebno pre prvog puštanja u rad sipati motorno ulje, vidi priručnik motora.

### **.Napuniti akumulator**

(Aparati sa električnim pokretanjem)

**Obratite pažnju i sledite sva uputstva i informacije iz priručnika za motor, a koji su u vezi akumulatora i punjača.**

### **⚠ Opasnost od povrede kiselinom/trovanja**

U ekstremnim slučajevima mora se računati sa curenjem tečnosti ili gasova.

### **⚠ Opasnost od strujnog udara**

Pre svake upotrebe proverite punjač u odnosu na spoljna oštećenja. Nikada nemojte koristiti punjač koji je oštećen ili punjač koji ste ispustili.

### **⚠ Pažnja!**

- Proverite da li mreža radi sa jačinom napona koji je u skladu sa oznakama na tipskoj pločici punjača, i to 220–230 V i 50 Hz.
- Akumulator i punjač zaštitite od vlažnosti, kiše, snega i mraza.
- Bateriju puniti samo u dobro provetrenim i suvim prostorijama.
- Kada izvadite akumulator, punjač odvojite od mreže.
- Na kontakte akumulatora nikada nemojte stavljati bilo kakve predmete.
- Pre svih radova na punjaču morate ga odvojiti od mreže.
- Nemojte otvarati akumulator i punjač. Dati da se svi radovi na akumulatoru i upravljaču izvrše u specijalizovanoj radionici.

Slika 2

- Pre prve upotrebe aparata akumulator puniti najmanje 1 sat. Koristiti samo punjač koji se nalazi u obimu isporuke.

### **i Napomena**

Detaljnije informacije u vezi sa postupkom punjenja i prikazom stanja akumulatora možete da pronađete u priručniku za motore.

## Uputstvo za otklanjanje punjača na otpad

Punjač podleže propisima za otklanjanje na otpad električnih aparata. Pridržavajte se lokalnih propisa.

## Radovi na podešavanju pre svakog korišćenja

### **Opasnost od zadobijanja povreda**

Pre svih radova na ovom uređaju

- Zaustaviti motor,
- Izvući ključ za paljenje (ako postoji),
- Sačekajte da se svi pokretni delovi u potpunosti zaustave, a motor mora da bude ohlađen,
- Izvući utikač svećice za paljenje na motoru da bi se sprečilo nehotično pokretanje motora,
- Akumulator za startovanje uklonite sa motora.

## Kačenje posude za prikupljanje trave

(samo kod aparata sa posudom za prikupljanje trave)

Slika 11

- Podići poklopac na otvoru za izbacivanje i okačiti posudu za prikupljanje trave.

## Podešavanje visine rezanja

### **Pažnja!**

Visinu rezanja na neravnom terenu izabrati tako da nož za rezanje nikada ne dođe u kontakt sa tlom.

Slika 3 i 4

Visinu rezanja trave podesiti po želji.

Mogućnost podešavanja (zavisno od modela) od oko 3 cm do maksimalno 9 cm.

### **Napomena**

Kod aparata sa pojedinačnim podešavanjem točkova sve točkove podesiti na istu visinu. Model A - slika 3

- Izvući spojnicu i fiksirati u željenom položaju.

Model B - slika 4

- Polugu za centralno podešavanje visine gurnuti unapred ili unazad i fiksirati u željenom položaju.

## Točenje goriva i provera nivoa ulja

- Točite bezolovni benzin (vidi priručnik za motore).
- Rezervoar za gorivo puniti najviše do 2 cm ispod donje ivice priključka za punjenje.
- Rezervoar za gorivo čvrsto zatvoriti.
- Proveriti nivo ulja, po potrebi dopuniti (vidi priručnik za motor).

## Čišćenje prostora za bateriju na motoru

- Pomoću krpe i četke uklonite strana tela i nečistoću sa prostora za bateriju.

## Pokretanje motora

Slika 5

### **Opasnost**

Radi zaštite od povreda,


- ne pokretati motor kada stojite ispred otvora za izbacivanje;
- Ruke i noge držati podalje od mehanizma za rezanje,
- ruke, noge ili druge delove tela nikada ne dovoditi u blizinu delova koji se obrću. Držite se uvek na udaljenosti od otvora za izbacivanje.

Pre nego što startujete motor, isključite sav alat za rezanje i pogonske mehanizme.



Prilikom startovanja ne obarajte uređaj. Aparat parkirati na ravnoj površini sa što kraćom i sa što manje trave.

### **Napomene u vezi motora**

- Obratite pažnju na informacije u priručniku motora.
- Neki modeli nemaju polugu za gas, broj obrtaja se automatski podešava. Motor uvek radi sa optimalnim brojem obrtaja.
- Akumulator za pokretanje stavite u prostor za bateriju na motoru, nameštite ga tako da se učvrsti – slika 5A.

- Otvoriti slavinu za benzin (ako postoji).
- Polugu za gas (ako postoji) postaviti na  /max – slika 5B.
- Stojeći iza aparata – Pritisnuti i zadržati osigurač – slika 5C.
- Aktivirati ključ za paljenje na vodećoj poluzi sve dok motor ne proradi (pokušaj pokretanja maksimalno 5 sekundi, pre sledećeg pokušaja sačekajte najmanje 1 minut) – slika 5C.

## Tokom rada motora:


- Nakon pokretanja motora, pokugu za gas (ako postoji) nameštite između  /max i  /min, da bi se motor kratko zagrejao.
- Kod kosidbe travnjaka polugu za gas (ako postoji) podesiti na pun gas.

### **Napomena**

Ostale informacije u vezi sa radom motora možete naći u priručniku o motora.

## Zaustavljanje motora

Slika 7

- Polugu za gas (ako postoji) dovesti u položaj  /min.
- Pustite sigurnosni obroč. Motor i alat za rezanje se nakon kratkog vremena zaustavljaju.

## Rad sa uređajem

### Uključivanje/isključivanje pogona točkova

(samo kod aparata sa pogonom točkova)

Slika 6

### Uključenje pogona točkova :

- Stegu pogona točka (2) zajedno sa osiguračem (1) potisnuti unapred. Što se više potiskuje unapred, utoliko se aparat brže kreće.

### Isključivanje pogona točkova :

- Stegu pogona točka (2) zajedno sa osiguračem (1) povući sasvim unazad.

## **i** Napomena

U zavisnosti od konstrukcije, može se desiti da se, prilikom povlačenja aparata unazad, na zadnjim točkovima javi povećani otpor. To nije greška već tehnički uslovljeno ponašanje aparata.

Rešenje (u zavisnosti od modela): aparat prvo gurnite napred, bez da ste pritisli pogonsku lučnu sponu, a zatim ga povucite unazad.

## Skidanje i pražnjenje posude za sakupljanje trave

(kod aparata sa skupljačem trave)  
Slika 11

Ako pokošeni materijal ostaje da leži na tlu ili pokazivač nivoa punjenja (opcija, slika 12) pokazuje da je korpa puna:

- Otpustiti osigurač i sačekati dok se motor ne zaustavi.
- Podići poklopac na izbacivaču i otkaçiti skupljač trave.
- Isprazniti sadržaj.

## Rad bez skupljača trave

Kada izvadite skupljač trave, poklopac na izbacivaču će se spustiti. Kod rada bez skupljača trave pokošeni materijal se izbacuje direktno dole.

## Ugradnja pribora za seckanje

(kod aparata sa opcionalnim priborom za seckanje trave)

### Uređaji sa izbacivanjem pozadi:

Slika 8A

- Podići poklopac na izbacivaču.
- Skinuti skupljač trave.
- Umetnuti klin za seckanje (u zavisnosti od modela).
- Spustiti poklopac na izbacivaču.

## **i** Napomena

Kod modela sa integrisanom funkcijom seckanja trave nije potreban poseban klin za seckanje – ovu funkciju preuzima specijalno oblikovan poklopac sa stražnje strane (slika 8B).

## Preuređenje aparata na bočno izbacivanje

(zavisno od izvedbe)

- Ako postoji:  
Skinuti posudu za prikupljanje trave i spustiti poklopac uređaja za izbacivanje pozadi.
- Podići odbojnik/zatvarač uređaja za seckanje trave i montirati uređaj za bočno izbacivanje (slika 9).

## Po završetku rada

- Izvući ključ za paljenje (ako postoji).
- Sačekati dok se svi pokretni delovi potpuno ne zaustave i dok se motor ne ohladi.
- Zatvoriti slavinu za benzin (ako postoji – vidi priručnik za motore).
- Izvući utikač svećice za paljenje na motoru.
- Isprazniti skupljač trave.
- Akumulator za startovanje uklonite sa motora – slika 16.
- Po potrebi dopunite akumulator. Slika 17  
Da biste proverili stanje punjenja akumulatora, pritisnite tipku (1) na akumulatoru. LED (2) prikazuju približno stanje punjenja.  
Ako LED treperi, akumulator odmah napunite.

## **i** Napomena

U zatvorenim prostorijama uređaj odlagati samo sa ohlađenim motorom.

## Saveti vezano za negu travnjaka

Nekoliko saveta da Vaš travnjak raste zdravo i ujednačeno.

### Kosidba

Vaš travnjak se sastoji od različitih vrsta trave. Ako često kosite, pospešuje se rast trave koje formiraju jak korenov sistem i čvrst travnati pokrivač. Ako retko kosite, jače se razvijaju trave koje visoko rastu i ostale divlje korovske biljke (na pr. detelina, krasuljak).

Normalna visina travnjaka iznosi oko 4–5 cm. Treba kositi samo 1/3 od ukupne visine, dakle sa 7–8 cm rezati na normalnu visinu.

Travnjak po mogućstvu ne treba kositi niže od 4 cm, inače se u slučaju suše oštećuje travnati pokrivač.

Visoko izraslu travu (npr. posle godišnjeg odmora) etapno kositi do normalne visine.

Prilikom kosidbe putanje rezanja treba uvek malo da se preklapaju.

## Pokrivanje (sa priborom)

Trava se prilikom kosidbe reže na male komadiće (ca. 1 cm) i ostaje da leži. Travnjak zadržava mnoge hranljive materije.

Za optimalan rezultat travnjak se uvek kratko reže, vidi takođe i odeljak "Kosidba".

Kod seckanja trave radi prekrivanja pridržavati se sledećih uputstava:

- Ne kositi mokru travu.
- Nikada ne pokositi više od 2 cm od ukupne dužine trave.
- Voziti polako.
- Koristiti maksimalni broj obrtaja motora.
- Mezanizam za rezanje redovno čistiti.

## Transportovanje

### Kratke putanje ručno

#### **⚠ Opasnost**

*Mehanizam za rezanje koji se obrće može zahvatiti i zakovitlati predmete i na taj način prouzrokovati štete.*

*Da bi se aparat kretao preko površina koje nisu obrasle travom, prethodno zaustaviti motor.*

### Vozilom

#### **⚠ Opasnost**

*Pre svakog transporta zaustaviti motor i ostaviti da se ohladi. Izvući utikač svećice za paljenje.*

*Nemojte transportovati uređaj u oborenom položaju.*

*Prilikom transporta osigurajte uređaj, a u vozilu ga dovoljno osigurajte da ne dođe do njegovo nenamernog pomeranja.*

*Uređaj transportovati samo sa praznim rezervoarom za gorivo. Poklopac rezervoara mora biti čvrsto zatvoren.*

### Aparati s polugom na rasklapanje:

Slika 10

- Radi lakšeg smeštaja sklopiti polugu upravljača.

## Održavanje/čišćenje

### **Opasnost**

*Radi zaštite od povređivanja pre svih radova na uređaju potrebno je*

- zaustaviti motor,
- Izvući ključ za paljenje (ako postoji),
- Sačekati dok se svi pokretni delovi potpuno ne zaustave i dok se motor ne ohladi,
- Izvući utikač svećica za paljenje na motoru da bi se sprečilo nenamerno startovanje motora,
- Akumulator za startovanje uklonite sa motora,
- Pridržavati se dodatnih sigurnosnih uputstava u priručniku motora.

### **Opasnost**

*Radi zaštite od povreda mehanizmom za rezanje izvršenje svih radova, kao što su zamena ili oštrenje noža za rezanje, prepustiti specijalizovanoj radionici (potreban specijalni alat).*

### **Pažnja!**

*Aparat nakrenuti uvek tako da svećica za paljenje pokazuje na gore da usled goriva ili ulja ne bi nastala šteta na motoru.*

### **Napomena**

Redovna nega obezbeđuje dugi vek trajanja i neometani rad. Nedovoljno održavanje uređaja može da dovede do nedostataka koji utiču na bezbednost.

## Održavanje

### **Pažnja!**

*Pridržavajte se propisa o održavanju u priručniku motora. Na kraju sezone odnesite uređaj u servis radi provere i održavanja. Sve popravke sme da vrši isključivo specijalizovana radionica.*

### **Pažnja!**

#### **Ugrožavanje životne sredine od ispuštanja motornog ulja**

*Staro ulje zaostalo prilikom zamene ulja predajte na sabirnom mestu za staro ulje ili preduzeću za uklanjanje otpada.*

#### **Ugrožavanje okoline baterijama/akumulatorima.**

*Istrošene baterije/akumulatori ne spadaju u kućno smeće. Istrošene baterije/akumulatore predajte vašem trgovcu ili preduzeću za uklanjanje otpada. Izvadite baterije/akumulatore pre nego što aparat odnesete na otpad.*

### **Napomena**

Pridržavajte se intervala za proveru i održavanje u priručniku motora. Zavisno od modela vaš aparat je opremljen elektronskim prikazom održavanja na displeju (slika 13). Pridržavajte se odgovarajućih prikaza održavanja na displeju, dodatno uz pismena uputstva za održavanje. Opsluživanje kao i ostale informacije naći ćete na posebnom uputstvu za opsluživanje, koje je priloženo uz prikaz održavanja na displeju.

### **Pre svakog rada**

- Proveriti nivo ulja, po potrebi napuniti.
- Proverite spojeve zavrtnjima da li su dobro učvršćeni, po potrebi pritegnite.
- Proveriti sigurnosne uređaje.
- Pomoću krpe i četke uklonite strana tela i nečistoću sa prostora za bateriju na motoru.

### **Proveriti tačku uključivanja spojnice:**

(samo kod aparata sa pogonom točkova)

- Sa upaljenim motorom i isključenim pogonom točkova uređaj se ne sme da se kreće u napred.
- Sa upaljenim motorom i uključenim pogonom točkova aparat treba da se kreće unapred.

Slika 15

- Zavisno od izvedbe, Boudenovo uže za pokretanje pogona točka može se naknadno podesiti premeštanjem iz rupe za pričvršćivanje A u B.

### **Napomena**

Potrebno samo ako, uslovljeno habanjem, kod stege pogonskog točka potisnute sasvim unapred brzina sve više opada.

### **Nakon prvih 2–5 radnih sati**

- Zameniti ulje, vidi priloženi priručnik motora.

### **Akumulator punite posle svake kosidbe ili po potrebi**

- Napuniti akumulator.

### **Jednom u sezoni**

- Zameniti ulje, vidi priloženi priručnik motora.
- Podmazati zglobne centre i torzione opruge na poklopcu izbacivača.
- Na kraju sezone dajte aparat u specijalizovanu radionicu radi kontrole i održavanja.
- Akumulator i punjač redovno (najmanje 1x godišnje) odnesite u specijalizovanu radionicu na proveru.

## Čišćenje

### **Pažnja!**

*Čistite aparat posle svake upotrebe. Neočišćen aparat dovodi do oštećenja materijala i funkcije. Za čišćenje nemojte upotrebljavati uređaj za čišćenje pod visokim pritiskom.*

## Čišćenje posude za prikupljanje trave

(samo kod aparata sa posudom za prikupljanje trave)

Najjednostavnije je čišćenje odmah nakon kosidbe.

- Skinuti i isprazniti skupljač trave.
- Skupljač trave se može očistiti snažnim mlazom vode (baštensko crevo).
- Pre sledeće upotrebe skupljač trave temeljito osušiti.

## Čišćenje kosačice za travu

### **Opasnost**

*Prilikom rada na mehanizmu za rezanje možete se povrediti. Radi vaše zaštite nosite zaštitne rukavice za rad.*

### **Pažnja!**

*Aparat nakrenuti uvek tako da svećica za paljenje pokazuje na gore da usled goriva ili ulja ne bi nastala šteta na motoru.*

*Aparat ne prskajte vodom, jer se inače mogu oštetiti električni delovi. Akumulator i punjač zaštitite od vlažnosti.*

Čistite uređaj po mogućnosti uvek direktno nakon košenja.

## Čišćenje prostora za bateriju na motoru

- Pomoću krpe i četke uklonite strana tela i nečistoću sa prostora za bateriju na motoru.

## Aparati bez sistema za pranje zaštitnog poklopca:

- Prostor u kome je smešten alat za rezanje i poklopac na izbacivaču čistiti četkom, metlicom ili krpom,
- Aparat postaviti na točkove i ukloniti sve vidljive ostatke trave i nečistoće.

## Aparati sa sistemom za pranje zaštitnog poklopca:

Slika 14

Kosačice sa sistemom za pranje platforme opremljene su priključkom za vodu. Na taj način se mogu sprati ostaci trave sa donje strane platforme kosačice i sprečiti taloženje korozivnih hemikalija.

Nakon kosidbe postupiti kako sledi:

- Aparat postaviti na ravnu površinu bez šljunka, kamenja itd.

### **Napomena**

Otvor za izbacivanje ne sme biti usmeren u pravcu kuća, garaža i sl.

- Standardni crevni adapter koji se može naći u prodaji (opciono u obimu isporuke) montirati na crevo za vodu i priključiti na priključak za vodu koji se nalazi na platformi kosačice.

- Odvrnuti vodu.

- Pokrenuti motor i pustiti da radi nekoliko minuta.

- Zaustaviti motor i skinuti crevo za vodu sa aparata.

Po završetku postupka čišćenja:

- Pokrenuti motor i pustiti da radi nekoliko minuta da bi se osušila donja strana platforme kosačice.
- Zaustavite motor.

## Privremeno stavljanje van upotrebe

### **Opasnost**

#### **Opasnost od eksplozije i požara.**

*Aparat sa gorivom (benzinom) u rezervoaru nemojte nikada čuvati u prostorijama u kojima benzinske pare mogu doći u dodir sa otvorenom vatrom ili varnicama.*

### **Pažnja!**

#### **Materijalne štete na uređaju**

- Čuvajte aparat (sa ohlađenim motorom) samo u čistim i suvim prostorijama.
- Kod dužeg skladištenja, npr. zimi, zaštitite aparat od rđe.
- Akumulator i punjač čuvajte na hladnom i suvom mestu.
- Akumulator i punjač zaštitite od vlažnosti, kiše, snega i mraza.

Po završetku sezone ili kada se uređaj neće koristiti duže od mesec dana:

- Ispustiti gorivo u odgovarajuću posudu i konzervirati motor shodno opisu iz priručnika za motor.

### **Pažnja!**

*Gorivo ispuštati samo na otvorenom.*

- Očistiti aparat i posudu za prikupljanje trave.
- Radi zaštite od korozije potrebno je sve metalne delove obrisati nauljenom krpom (ulje koje ne sadrži smole) ili poprskati uljem u spreju.
- Napuniti akumulator.

## Garancija

U svakoj zemlji važe garantne odredbe koje je objavila naša kompanija ili uvoznik. Smetnje na vašem uređaju u okviru garantne obaveze uklanjamo besplatno, ako bi njihov uzrok bila greška u materijalu ili greška proizvođača. Radi uklanjanja nedostataka u garantnom roku molimo vas da se obratite vašem prodavcu ili najbližem predstavništvu.



## Informacije u vezi motora

Proizvođač motora daje garanciju za sve probleme koji se odnose na motor u odnosu na snagu, merenje snage, tehničke podatke, obaveze na osnovu garancije i servis. Bliže informacije naći ćete u posebno isporučenom priručniku za održavanje/rukovanje proizvođača motora.

## Prepoznavanje i otklanjanje smetnji

Smetnje u radu vaše kosačice za travnjake često imaju jednostavne uzroke, koje bi trebalo da poznajete i da delimično umete da ih sami otklonite. U slučaju nedoumice rado će vam pomoći vaš specijalizovani prodavac.



<b>Problem</b>	<b>Mogući uzrok (uzroci)</b>	<b>Rešenje</b>
Motor se ne pokreće.	Poluga za gas ne stoji pravilno.	Polugu za gas u položaj  ili prigušivač vazduha (CHOKE) (kod hladnog motora)
		Polugu za gas u položaj  /max. ili START (kod toplog motora).
	Kosilica stoji u visokoj travi.	Postaviti kosilicu na površinu sa nižom travom.
	Nema goriva u rezervoaru.	Napuniti rezervoar čistim, svežim gorivom.
	Utikač svećice za paljenje nije utaknut.	Utaknuti utikač svećice za paljenje.
	Gorivo staro ili prljavo.	Zameniti svežim gorivom.
	Filter za vazduh je zaprljan.	Očistiti filter za vazduh.
	Akumulator nije pravilno postavljen.	Akumulator pravilno postavite u prostor za bateriju na motoru i učvrstite ga.
	Isprazniti bateriju.	Napuniti bateriju isporučenim punjačem.
	Oštećen vod.	Proveriti da li je električni vod u redu.
Akumulator je u kvaru.	Akumulator proverite u specijalizovanoj radionici.	
Neobični zvuci (lupkanje, zveckanje, kloparanje).	Zavrtnji, navrtke ili drugi elementi za učvršćenje neučvršćeni.	Učvrstite elemente. Ako šumovi ostanu: Potražiti pomoć u servisu.
Potresi, vibracije.	Noževi neučvršćeni.	Dati u specijalizovanu radionicu da se pritegnu zavrtnji za fiksiranje noževa.
	Noževi oštećeni.	Dati u specijalizovanu radionicu da se zamene noževi.
	Noževi nisu pravilno izbalansirani.	Noževe zameniti ili izbalansirati isključivo u specijalizovanim radionicama.
	Motor nije dobro učvršćen.	Motor učvrsti u servisu
Nečist rez ili opada broj obrtaja.	Trava previše visoka.	Podesiti na veću visinu rezanja, po potrebi dva puta pokositi.
Trava ostaje da leži ili se posuda za sakupljanje trave ne puni.	Trava suviše vlažna.	Pustiti da se travnjak osuši.
	Uređaj za izbacivanje začepljen.	Zaustaviti motor, odstraniti začepljenje.
	Noževi tupi.	Dati u specijalizovanu radionicu da se nož zameni ili naknadno naoštiri.
	Nedovoljna snaga motora.	Kositi češće, izabrati veću visinu rezanja.
	Posuda za prikupljanje trave puna.	Zaustaviti motor, isprazniti posudu za prikupljanje trave.
Posuda za prikupljanje trave zaprljana.	Zaustaviti motor, očistiti proreze za vazduh u posudi za prikupljanje trave.	
Pogon točkova ne funkcioniše.	Klinasti kaiš pokidan ili prenosnik u kvaru.	Dati u specijalizovanu radionicu da se oštećeni delovi zamene.
	Vučno uže/Boudenovo uže pokidano.	Dati u specijalizovanu radionicu da se oštećeni delovi zamene.

## Pregled sadržaja

Za vašu sigurnost . . . . .	202
Montaža . . . . .	204
Rukovanje . . . . .	204
Savjeti za održavanje travnjaka . . . . .	207
Transportovanje . . . . .	207
Održavanje/čišćenje . . . . .	207
Stavljanje van upotrebe . . . . .	207
Garancija . . . . .	209
Informacije o motoru . . . . .	209
Prepoznavanje i otklanjanje smetnji . . . . .	209

## Podaci na pločici s naznakom tipa

Ovi podaci su veoma važni za kasniju identifikaciju radi narudžbe rezervnih dijelova za aparat i za servisnu službu. Tipsku pločicu ćete naći u blizini motora. U sljedeće polje unijeti sve podatke s tipske pločice Vašeg uređaja.

_____
_____
_____

Ove i ostale podatke o uređaju pronaći ćete u odvojenoj CE izjavi o usklađenosti koja je dio ovog uputstva za rad.

## Slikovni prikazi



Rasklopiti stranice sa slikama na početku uputstva za rukovanje.

Ovo uputstvo za rukovanje opisuje različite modele.

Grafički prikazi se mogu u detaljima razlikovati od kupljenog aparata.

## Za vašu sigurnost

### Ispravna upotreba aparata

Ovaj uređaj namijenjen je isključivo – za upotrebu u skladu s opisima i sigurnosnim uputstvima koji su dati u ovom uputstvu za rukovanje;

– za košenje travnih površina u okućnici i hobi bašti.

Svaka druga upotreba smatra se nenamjenskom. Nenamjenska upotreba za posljedicu ima gubitak prava na garanciju i proizvođačevo odbijanje svake odgovornosti. Korisnik odgovara za sve štete koje pretrpe drugi ljudi i njihova imovina. Samovoljne preinake na uređaju isključuju odgovornost proizvođača za štete nastale uslijed toga.

### Pridržavati se sigurnosnih uputstava i uputstava za rukovanje

Kao korisnik ovog aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo za rukovanje prije prve primjene. Postupajte po njemu i sačuvajte ga za kasniju primjenu. Ne dopustite nikada djeci ili ostalim osobama koje ne poznaju ovo uputstvo za rukovanje da koriste aparat.

Sve osobe koje puštaju uređaj u rad, rukuju njime i održavaju ga moraju biti kvalifikovane za te zadatke.

U slučaju promjene vlasnika, uz uređaj proslijediti i ovo uputstvo za rukovanje.

### Opće sigurnosne upute

U ovom odjeljku ćete naći opće sigurnosne upute. Upozorenja, koja se odnose posebice na pojedine dijelove uređaja, funkcije ili djelatnosti, naći ćete na odgovarajućem mjestu u ovom uputstvu.

Sigurnosne upute i uputstva za motor, akumulator i punjač akumulatora naći ćete u isporučenom priručniku za motore.

### Prije rada s uređajem

Osobe koje koriste aparat ne smiju biti pod utjecajem opojnih sredstava, kao što su na pr. alkohol, droge ili lijekovi.

Osobe ispod 16 godina ne smiju upravljati aparatom, niti na njemu izvoditi radove, na pr. Održavanje, čišćenje, podešavanje – minimalnu starost korisnika mogu odredjivati mjesne odredbe.

Ovaj uređaj nije namijenjen da ga koriste osobe (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, čulnim ili duševnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i/ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe zadužene za njihovu sigurnost ili su od nje dobile uputstva kako treba koristiti uređaj.

Djeca treba da su pod nadzorom da bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.

Uređaj nemojte koristiti bez odgovarajuće obuke ni kada ste umorni ili bolesni.

Sve osobe koje puštaju uređaj u rad, rukuju njime i održavaju ga moraju biti kvalifikovane za te zadatke.

Prije početka rada upoznati se sa svim uređajima i upravljačkim elementima kao i sa njihovim funkcijama.

Gorivo čuvajte samo u posudama koje su za to određene i nikada u blizini izvora toplote (npr. peći ili bojleri sa toplom vodom). Uređaj puniti gorivom samo vani.

Uređaj nikada ne puniti gorivom s upaljenim ili vrućim motorom.

Zamijenite oštećenu ispušnu cijev, rezervoar ili poklopac rezervoara.

Provjerite prije upotrebe,

- funkcionira li uređaj za sakupljanje trave i da li se poklopac za izbacivanje dobro zatvara. Oštećene, istrošene ili nedostajuće dijelove hitno zamijeniti.
- da li su alati za rezanje, osovinica za pričvršćivanje i cijela rezna jedinica istrošene ili oštećene. Istrošene ili oštećene dijelove dati u specijaliziranu radionicu da se u cijelosti zamijene kako bi se izbjegla neuravnoteženost.

Zajedno isporučeni punjač namijenjen je isključivo za punjenje baterija koje se koriste u aparatu. Baterija se smije puniti samo ovim punjačem.

Rezervni dijelovi i pribor moraju odgovarati zahtjevima koje je postavio proizvođač.

Zbog toga koristite samo originalne rezervne dijelove/pribor ili rezervne dijelove/pribor koji odobri proizvođač. Kod zamjene uvijek uzmite u obzir priložena uputstva za montažu.

Upotreba rezervnih dijelova ili pribora koje nije odobrio proizvođač može predstavljati veliki sigurnosni rizik.

Popravke smije obavljati isključivo kvalifikovani stručnjak ili se moraju obaviti u specijalizovanoj radionici.

Pobrinite se da se radovi održavanja izvršavaju na vrijeme da biste uređaj uvijek držali u sigurnom radnom stanju.

### Tokom rada uređajem

Prilikom rada uređajem ili na njemu morate nositi odgovarajuću radnu odjeću, na primjer:

- Sigurnosnu obuću,
- dugačke hlače,
- pripijenu odjeću,
- zaštitu za uši,
- Zaštitne naočale.

Nošenje lične zaštitne opreme smanjuje opasnost od ozljeda.

Ne nosite široku odjeću ili odjeću s koje vise trake ili remenje.

Rad bez zaštite za uši može dovesti do gubitka sluha.

Čak i kad nosite zaštitu za uši, često radite pauze u radu tako da se zaštitni sluh.

Svi zaštitni uređaji moraju biti kompletno i u besprijekornom stanju postavljeni na uređaju.

Na sigurnosnim uređajima ne poduzimati nikakve izmjene.

Koristiti uređaj samo u onom tehničkom stanju koje je proizvođač propisao i kako je isporučen.

Nikada ne mijenjajte tvornički podešene postavke motora.

Izbjegavati otvorenu vatru, iskrenje i ne pušiti.

### Napomene uz vibracije:

Djelovanje vibracija može da izazove oštećenja živaca i smetnje cirkulacije u šakama i rukama.

- Kad radite u na hladnoći, nosite toplu odjeću i pazite da ruke ostanu tople i suhe.

- Radite pauze.
- Ako ustanovite da na koži prstiju ili šaka gubite osjet, ako osjećate trnce ili bol, ili ako koža postaje bijela, prestanite raditi s aparatom i eventualno potražite pomoć ljekara.

### Prije svih radova na ovom uređaju

Radi zaštite od ozljeda, prije svih radova (npr. radova na održavanju i podešavanju) i transportovanja (npr. podizanja ili nošenja) na ovom aparatu

- zaustaviti motor,
- izvući ključ za paljenje (ako postoji),
- sačekati dok se svi pokretni dijelovi potpuno ne umire i dok se motor ne ohladi,
- izvući ključ svjeće za paljenje na motoru, da bi se spriječilo nehotimično pokretanje motora,
- akumulator za pokretanje odvojiti od motora,
- pridržavati se sigurnosnih uputa u priručniku za motore.

### Nakon rada uređajem

Nikada ne napuštajte aparat a da niste isključili motor i – ako postoji – izvukli ključ za paljenje.

### Sigurnosni mehanizmi

Slika 1

#### **Opasnost**

*Nikada ne koristite aparat sa oštećenim ili nepostavljenim sigurnosnim uređajima.*

#### **Osigurač (1)**

Osigurač služi za vašu sigurnost da bi se motor i mehanizam za rezanje u slučaju nužde odmah zaustavili.


Ne smije se pokušavati zaobilaziti njegovu funkciju.

#### **Poklopac na otvoru za izbacivanje (2) ili odbojnik (3)**

Poklopac na otvoru za izbacivanje/ odbojnik vas štiti od ozljeda od mehanizma za rezanje ili zakovitlanih čvrstih predmeta. Aparat se smije koristiti samo sa poklopcem na otvoru za izbacivanje ili odbojnikom.

### Simboli na aparatu

Na uređaju se nalaze različiti simboli u vidu naljepnica. U nastavku su navedena objašnjenja simbola:



**Pažnja!** Prije puštanja u rad pročitati uputstvo za rukovanje!

Udaljite druge osobe iz područja opasnosti!

Isključiti motor i izvući ključ za paljenje prije svih radova na aparatu i prije nego što napustite aparat. Pridržavati se dodatnih uputa u poglavlju „Za vašu sigurnost“.



Prije radova na mehanizmima za rezanje izvućite utikač svjeće za paljenje! Prste i noge držati dalje od alata za rezanje! Prije podešavanja ili čišćenja aparata ili prije kontrole isključiti aparat i izvući utikač svjeće za paljenje.



Opasnost od ozljede – raditi samo sa montiranim uređajem za izbacivanje.

Držite ove simbole na uređaju uvijek u čitljivom stanju.

## Simboli u uputstvu

U ovom uputstvu koriste se simboli koji ukazuju na opasnosti ili označavaju važne smjernice. Objašnjenja simbola:

### **Opasnost**

Skreće vam se pažnja na opasnosti koje su povezane s opisanom radnjom i kod koje postoji opasnost za ljude.

### **Pažnja!**

Skreće vam se pažnja na opasnosti koje su povezane s opisanom radnjom i koje mogu dovesti do oštećenja na aparatu.

### **Napomena**

Označava važne informacije i savjete za upotrebu.

## Montaža

Montaža aparata se na zasebno priloženom listu prikazuje na slikama.

### **Napomena za odlaganje u otpad**

Postojeće ostatke ambalaže, stare uređaje itd. odložiti u otpad u skladu s lokalnim propisima.

## Rukovanje

**Pridržavajte se također i uputa u priručniku za motore.**

### **Opasnost**

#### **Nezgoda**

- Osobe, osobito djeca ili životinje ne smiju tokom košenja nikada biti u blizini aparata. Opasnost od ozljede izbačenim kamenjem ili drugim predmetima.

#### **Pad**

- Vodite aparat samo brzinom hoda.
- Budite osobito oprezni kada kosite unatrag i vučete aparat k sebi.
- Kod košenja na strmim kosinama uređaj se može prevrnuti i vi se možete povrijediti. Kosite popreko u odnosu na padinu, nikada uzbrdo i nizbrdo. Ne kosite na kosinama sa nagibom većim od 20%.
- Poseban oprez kod promjene smjera vožnje i uvijek paziti na stabilno držanje.
- Postoji opasnost od ozljede kod kosidbe u graničnim područjima. Košenje u blizini rubova, živica ili strmih obronaka je opasno. Prilikom kosidbe održavajte sigurnosno odstojanje.
- Kod košenja vlažne trave uređaj može skliznuti zbog smanjenog prljanja na tlo i možete pasti. Kositi samo kad je trava suha.
- Raditi uređajem samo pri dnevnoj svjetlosti ili uz dobru vještačku rasvjetu.

#### **Ozljeda**

- Uvijek se valja pridržavati sigurnosnog odstojanja u odnosu na rotirajući alat koje određuju vodeće poluge.
- Radno područje opsluživača za vrijeme rada nalazi iza poluge za vođenje.
- Ne stavljajte nikada ruke ili noge na ili ispod rotirajućih dijelova.
- Nikada ne koristite aparat pri lošim vremenskim uslovima, npr. u slučaju opasnosti od kiše ili nevremena.
- Uređaj koristite samo u suhim vremenskim uslovima.

- Nemojte izlagati uređaj kiši ili vlazi. U vlažnoj travi uređaj može proklizati zbog slabijeg kontakta s tlom.
  - Zaustavite motor i sačekajte da se alat za rezanje umiri:
    - prije nego što nagnete uređaj,
    - radi prenošenja preko površina koje nisu prekrivene travom,
  - Isključite motor i, da biste spriječili nehotimično pokretanje motora: Ključ za paljenje (ako ga ima) izvuci, akumulator za pokretanje odvojiti od motora, motor ostaviti da se ohladi i izvuci utikač svječiće za paljenje.
    - prije uklanjanja začepljenja i blokada u uređaju za izbacivanje,
    - prije kontrole, čišćenja, podešavanja kosilice za travu ili izvodjenja radova na aparatu,
    - ako se naišlo na strano tijelo. Pogledati ima li na kosilici za travu oštećenja i u slučaju oštećenja potražiti specijaliziranu radionicu,
    - ako aparat počne neobično jako da vibrira. Odmah provjeriti uređaj.
  - Nikada ne podizati i ne nositi uređaj s uključenim motorom.
  - Provjerite zemljište na kojem ćete koristiti aparat i uklonite sve predmete koji mogu biti zahvaćeni i zakovitalani.
  - Ako alat za rezanje naidje na neko strano tijelo (na pr. kamen) ili ako aparat počne neobično da vibrira: Odmah isključite motor. Prije daljnjeg rada aparat dati u specijaliziranu radionicu da se ispita u odnosu na oštećenja.
  - Pri košenju srpom nikada nemojte stati ispred otvora za izbacivanje trave.
- Aparati sa posudom za prikupljanje trave:
- Prilikom skidanja posude za prikupljanje trave može vas ili nekog drugog ozlijediti uskovitalani pokošeni materijal ili strana tijela. Nikada ne praznite uređaj za sakupljanje trave sa uključenim motorom. Isključite aparat.

**Opasnost od gušenja ugljen monoksidom.**

Pustiti da motor s unutrašnjim sagorijevanjem radi samo vani.

**Eksplodije i požari**

- Benzinske pare su eksplozivne, a benzin je vrlo zapaljiv.
- Ulići gorivo prije pokretanja motora. Držite rezervoar zatvoren dok motor radi ili je još vruć.
- Dopunjavajte gorivo samo sa isključenim i ohladjenim motorom. Izbjegavati otvorenu vatru, iskrenje i ne pušiti. Uređaj puniti gorivom samo vani.
- Ako se gorivo preliło, ne pokretati motor. Udaljiti aparat od površine s prolivenim gorivom i sačekati dok benzinske pare ne ishlape.
- Da bi se izbjegla opasnost od požara, slijedeće dijelove čistite od trave ili prolivenog ulja:
  - Motor
  - Ispušna cijev
  - Baterije/akumulator
  - Spremnik benzina.

**Opasnost od saplitanja**

- Vodite aparat samo brzinom hoda.

**⚠ Pažnja!****Oštećenje uređaja**

- Kamenje, razbacane grane ili slični predmeti mogu da dovedu do štete na aparatu i u načinu funkcioniranja. Prije svake upotrebe uklonite čvrste predmete iz radnog područja.
- Koristiti uređaj samo u besprijekornom stanju. Prije svakog korištenja izvršiti vizuelnu provjeru. Kontrolirajte naročito sigurnosne uredjaje, upravljačke elemente i spojeve vijcima u odnosu na oštećenje i dobro učvršćenje. Prije korištenja zamijenite oštećene dijelove.
- Nikada ne koristiti akumulator koji je deformiran, ispušten ili oštećen.
- Akumulator i punjač ne izlagati kiši ili vlazi.

**i** **Vrijeme podesno za radove**  
Poštujte nacionalne/ opštinske propise vezane za vremena korištenja aparata (event. se raspitajte kod nadležnih službi).

**i** **Podaci o pozicijama**  
Kod pozicionih podataka na aparatu (napr. lijevo, desno) polazimo uvijek gledajući od vodeće poluge u smjeru rada aparata.

**Prije prvog puštanja u rad  
Napuniti motorno ulje****⚠ Pažnja!**

Uređaj se iz transportnih razloga doprema bez motornog ulja.

- Stoga prije prvog puštanja u rad napuniti motorno ulje, vidi priručnik za motore.

**Punjenje baterije**

(Aparati sa električnim pokretanjem)

**Poštivajte i slijedite sve upute i informacije u vezi sa akumulatorom i punjačem iz priručnika za motore.**

**⚠ Opasnost od ozljede  
kiselinom/otrovanja**

U krajnjim se slučajevima mora računati s istjecanjem tekućina ili plinova.

**⚠ Opasnost od strujnog udara**

Prije svake upotrebe provjerite punjač zbog vanjskih oštećenja. Ne koristite nikada oštećen ili ispušten punjač.

**⚠ Pažnja!**

- Uvjerite se da mreža radi sa 220–230 V i 50 Hz u skladu s podacima na tipskoj pločici punjača.
- Akumulator i punjač zaštititi od vlage, kiše, snijega kao i mraza.
- Bateriju puniti samo u dobro provjetrenim i suhim prostorijama.
- Punjač nakon vađenja akumulatora odvojiti od mreže.
- Nikada ne umetnite predmete u kontakte akumulatora.
- Prije svih radova na punjaču mora ga se odvojiti od mreže.

– Akumulator i punjač ne otvarati. Sve radove na akumulatoru i punjaču dati da se provode u stručnoj radionici.

**Slika 2**

- Prije prve upotrebe aparata akumulator puniti oko 1 sat. Koristiti samo punjač koji se nalazi u obimu dopreme.

**i Napomena**

Iscrpne informacije u vezi s postupkom punjenja i pokazivanjem stanja akumulatora naći ćete u priručniku za motore.

**i Upute za zbrinjavanje punjača  
na otpad**

Punjač podliježe propisima za zbrinjavanje na otpad električnih aparata. Pridržavajte se mjesnih propisa.

**Radovi na podešavanju prije  
svakog korištenja****⚠ Opasnost od povreda**

Prije svih radova na ovom uređaju

- Zaustaviti motor,
- Izvući ključ za paljenje (ako postoji),
- Sačekati da se svi poketni dijelovi potpuno umire, motor mora biti ohlađen.
- Izvući utikač svjećeice za paljenje na motoru da bi se spriječilo nehotimično pokretanje motora,
- ukloniti akumulator za pokretanje motora.

**Kačenje posude za prikupljanje  
trave.**

(samo kod aparata sa posudom za prikupljanje trave)

**Slika 11**

- Podići poklopac na otvoru za izbacivanje i okačiti posudu za prikupljanje trave.

**Podešavanje visine rezanja****⚠ Pažnja!**

Visinu rezanja na neravnom zemljištu tako izabrati da nož za rezanje nikada ne dođe u dodir sa zemljom.



Slika 3 i 4

Podesiti po želji visinu rezanja trave.

Mogućnost namještanja (ovisno o modelu) od oko 3 cm do maksimalno 9 cm.

### **i** Napomena

Kod aparata sa pojedinačnim podešavanjem kotača sve kotače namjestiti na istu visinu.

Model A - slika 3

- Izvući spojnicu i učvrstiti u željenom položaju.

Model B - slika 4

- Polugu za centralno podešavanje visine gurnuti unaprijed ili unatrag i učvrstiti u željenom položaju.

## Punjenje rezervoara i provjera nivoa ulja

- Puniti bezolovni benzin (vidi priručnik za motore).
- Rezervoar sa gorivom puniti najviše 2 cm ispod donjeg ruba priključne cijevi za punjenje.
- Čvrsto zatvoriti rezervoar za gorivo.
- Provjeriti razinu ulja, po potrebi dopuniti (vidi priručnik za motore).

## Očistiti pregradak za baterije na motoru

- Strana tijela i nečistoću na pregratku za baterije ukloniti krpom i četkom.

## Pokretanje motora

Slika 5

### **⚠** Opasnost

*Radi zaštite od ozljeda,*


- ne pokrećite motor kada stojite ispred otvora za izbacivanje;
- Ruke i noge držati dalje od mehanizma za rezanje;
- ruke, noge ili druge dijelove tijela nikada ne dovoditi u blizinu dijelova koji se obrću. Držite se uvijek na udaljenosti od otvora za izbacivanje.

*Prije nego što pokrenete motor, isključite sve alate za rezanje i pogonske mehanizme.*



*Uređaj pri pokretanju ne naginjati.*

*Aparat odložiti na ravnoj površini sa što kraćom ili sa malo trave.*

### **i** Napomene za motor

- Obratiti pozornost na informacije u priručniku za motore.
- Neki modeli nemaju polugu za plin, broj okretaja se automatski podešava. Motor uvijek radi s optimalnim brojem okretaja.
- Akumulator za pokretanje umetnuti u pregradak za baterije na motoru, dok se ne učvrsti – Slika 5A.
- Otvoriti slavinu za benzin (ako postoji).
- Poluga za plin (ako postoji) postaviti na  /max – slika 5B.
- Stojeći iza aparata – Pritisnuti i zadržati osigurač – slika 5C.
- Aktivirati ključ za paljenje na vodećoj poluzi dok se motor ne pokrene (pokušaj pokretanja maks. 5 sekundi, prije slijedećeg pokušaja sačekati najmanje 1 minut) – Slika 5C.

### Kada motor proradi:


- Nakon pokretanja motora polugu za plin (ako postoji) gurnuti između  /max i  /min da bi se dopustilo kratko zagrijavanje motora.
- Za košenje trave polugu za plin (ako postoji) postaviti na puni plin.

### **i** Napomena

Ostale informacije u vezi s rukovanjem motorom možete naći u priručniku za motore.

## Zaustavljanje motora

Slika 7

- Poluga za plin (ako postoji) u položaju  /min.
- Otpustiti osigurač. Motor i alat za rezanje se nakon kratkog vremena zaustavljaju.

## Rad uređajem

### Uključivanje/isključivanje pogona kotača

(samo kod aparata s pogonom kotača)

Slika 6

### Uključivanje pogona kotača

- Stremen pogona kotača (2) zajedno sa sigurnosnim stremenom (1) pritisnuti prema naprijed. Što se više pritiskuje prema naprijed, utoliko se aparat brže kreće.

### Isključivanje pogona kotača

- Stremen pogona kotača (2) zajedno sa sigurnosnim stremenom (1) povući sasvim prema natrag.

### **i** Napomena

Uvjetovano konstrukcijom može se dogoditi da pri vučenju aparata unatrag zadnji kotači pokažu povećan otpor. To nije greška, već tehnički uvjetovano ponašanje.

Pomoć (ovisno od modela): aparat gurnite napred, bez pritiskanja pogonske ručke, a zatim ga povucite unazad.

## Skidanje i pražnjenje posude za sakupljanje trave

(kod aparata sa posudom za prikupljanje trave)

Slika 11

Ako pokošeni materijal ostaje da leži na tlu ili pokazivač razine punjenja (opcija, slika 12) pokazuje da je košara puna:

- Otpustiti osigurač i sačekati dok se motor ne zaustavi.
- Podići poklopac na otvoru za izbacivanje i otkaçiti posudu za prikupljanje trave.
- Ispraznite sadržaj.

## Rad bez uređaja za sakupljanje trave

Kada skinete uređaj za sakupljanje trave, poklopac na otvoru za izbacivanje se spušta. Prilikom rada bez posude za prikupljanje trave pokošeni materijal se izbacuje izravno dole.

## Preuredjenje za sjeckanje trave radi prekrivanja

(kod aparata sa priborom za sjeckanje trave kao opcijom)

### Aparati sa izbacivanjem pozadi:

Slika 8A

- Podići poklopac na otvoru za izbacivanje.

- Skinuti posudu za prikupljanje trave.
- Umetnuti klin za sjeckanje trave (ovisno od modela).
- Spustiti poklopac na otvoru za izbacivanje.

### **i** Napomena

Kod modela sa integriranom funkcijom sjeckanja trave nije potreban poseban klin za sjeckanje – ovu funkciju preuzima specijalno oblikovan poklopac sa zadnje strane (slika 8B).

### Preuredjivanje aparata na bočno izbacivanje (ovisno od izvedbe)

- Ako postoji: skinuti posudu za prikupljanje trave i spustiti poklopac uređaja za izbacivanje pozadi.
- Podići odbojnik/zatvarač uređaja za sjeckanje trave i montirati uređaj za bočno izbacivanje (slika 9).

### Nakon završetka rada

- Izvući ključ za paljenje (ako postoji).
- Sačekati dok se svi pokretni dijelovi potpuno ne umire i dok se motor ne ohladi,
- Zatvoriti slavinu za benzin (ako postoji – vidi priručnik za motore).
- Izvući utikač svjeće za paljenje na motoru.
- Isprazniti uređaj za sakupljanje trave.
- Ukloniti akumulator za pokretanje motora – slika 16.
- Akumulator po potrebi dopuniti. Slika 17  
Radi provjere stanja punjenja akumulatora pritisnuti tipku (1) na akumulatoru. LED (2) pokazuju približno stanje punjenja.  
Kada LED žmiga, akumulator odmah napuniti.

### **i** Napomena

Odložiti uređaje samo u zatvorenim prostorijama i s rashlađenim motorom.

## Savjeti za održavanje travnjaka

Evo nekoliko savjeta da vaš travnjak raste zdravo i ravnomjerno.

### Košenje

Travnjak se sastoji od različitih vrsta trave. Ako često kosite, bolje rastu trave koje imaju jače korijenje i obrazuju čvrsto busenje. Ako rijetko kosite, jače se razvijaju trave koje visoko rastu i drugo divlje bilje (npr. djetelina, tratinčica).

Normalna visina travnjaka iznosi oko 4–5 cm. Treba kositi samo 1/3 od ukupne visine, dakle sa 7–8 cm rezati na normalnu visinu.

Travnjak po mogućstvu ne treba rezati kraće od 4 cm, inače će se u slučaju suše nanijeti šteta busenu trave.

Visoko izraslu travu (npr. nakon godišnjeg odmora) postepeno kosite do normalne visine.

Prilikom kosidbe putanje rezanja trebaju se uvijek malo preklapati

### Malčiranje (s priborom)

Trava se prilikom košenja reže na male komade (oko 1 cm) i ostaje da leži. Travnjak tako dobiva mnogo hranljivih tvari.

Za optimalan rezultat travnjak se mora uvijek održavati kratak, vidi također i odjeljak „Kosidba“.

Sljedite sljedeće napomene za malčiranje:

- Ne kosite mokru travu.
- Ne kositi više od 2 cm od ukupne dužine trave.
- Vozite polahko.
- Koristiti maksimalan broj okretaja motora.
- Redovno čistite mehanizam za rezanje.

## Transportovanje

### Kratke putanje ručno

#### **⚠** Opasnost

Mehanizam za rezanje koji se obrće može zahvatiti i zakovittlati predmete i na taj način prouzrokovati štete.

*Da bi se aparat kretao preko površina koje nisu prekrivene travom, prethodno zaustaviti motor.*

### Vozilom

#### **⚠** Opasnost

*Prije svakog prijenosa zaustaviti motor i ostaviti da se ohladi. Izvući utikač svjeće za paljenje.*

*Ne transportovati uređaj u nagnutom položaju.*

*Prilikom prenošenja na ili u vozilu dovoljno zaštititi uređaj od nenamjernog klizanja.*

*Uređaj prenositi samo praznim rezervoarom za gorivo. Poklopac rezervoara mora biti čvrsto zatvoren.*

### Aparati s polugom na rasklapanje:

Slika 10

- Radi lakšeg smještaja sklopiti polugu upravljača.

## Održavanje/čišćenje

#### **⚠** Opasnost

*Radi zaštite od povreda prije svih radova na uređaju*

- zaustaviti motor,
- Izvući ključ za paljenje (ako postoji),
- sačekati dok se svi pokretni dijelovi potpuno ne umire i dok se motor ne ohladi,
- izvući ključ svjeće za paljenje na motoru, da bi se spriječilo nehotimično pokretanje motora,
- ukloniti akumulator za pokretanje motora,
- pridržavati se sigurnosnih uputa u priručniku za motore.

#### **⚠** Opasnost

*Radi zaštite od ozljeda mehanizmom za rezanje dati da se svi radovi, kao što je zamjena i naknadno oštrenje noža za rezanje, provode u specijaliziranoj radionici (potrebni specijalni alati).*

#### **⚠** Pažnja!

*Aparat naginjati uvijek tako da svjeća za paljenje pokazuje na gore kako uslijed goriva ili ulja ne bi nastala šteta na motoru.*

**i Napomena**

Redovito čišćenje i održavanje osiguravaju dugi vijek trajanja i rad bez smetnji. Nedovoljno održavanje aparata može da dovede do nedostataka koji utječu na sigurnost.

**Održavanje****⚠ Pažnja!**

*Pridržavati se propisa za održavanje iz priručnika za motor. Na kraju sezone odnijeti uređaj u stručnu radionicu radi provjere i održavanja. Sve popravke dati da se provode samo u stručnoj radioni.*

**⚠ Pažnja!****Ugrožavanje okolice motornim uljem.**

*Staro ulje zaostalo prilikom zamjene ulja odnesite na sabirno mjesto za staro ulje ili u poduzeće za otklanjanje otpada.*

**Ugrožavanje okolice baterijama/akumulatorima.**

*Istrošene baterije/akumulatore ne spadaju u kućno smeće. Istrošene baterije/akumulatore predajte vašem trgovcu ili poduzeću za otklanjanje otpada. Izvadite baterije/akumulatore prije nego što aparat odnesete na otpad.*

**i Napomena**

Pridržavati se intervala za kontrolu i održavanje u priručniku za motore.

Zavisno od modela vaš je aparat opremljen elektroničnim prikazom održavanja (Slika 13). Pridržavajte se odgovarajućeg prikaza održavanja, dodatno uz pismene upute za održavanje. Opsluživanje kao i ostale obavijesti naći ćete u zasebnoj uputi za opsluživanje koja je priložena uz prikaz održavanja.

**Prije svakog rada**

- Provjeriti razinu ulja, po potrebi dopuniti.
- Vijčane spojeve provjeriti jesu li dobro učvršćeni, po potrebi zategnuti.

- Provjeriti sigurnosne uređaje.
- Strana tijela i nečistoću sa pregratka na motoru ukloniti krpom i četkom.

**Provjeriti tačku spreznja zubaca spojnice:**

(samo kod aparata s pogonom kotača)

- Sa upaljenim motorom i isključenim pogonom kotača aparat ne smije da se kreće prema naprijed.
- Sa upaljenim motorom i uključenim pogonom kotača aparat treba da se kreće unaprijed.

Slika 15

- Ovisno od izvedbe, Boudenovo uže za pokretanje pogona kotača se premještanjem iz rupe za pričvršćivanje A u B može naknadno podesiti.

**i Napomena**

Potrebno samo ako, uvjetovano habanjem, sa stremenom pogonskog kotača pritisnutim sasvim prema naprijed brzina sve više opada.

**Nakon prvih 2–5 radnih sati**

- Zamijeniti ulje, vidi priloženi priručnik za motore.

**Nakon svake kosidbe ili po potrebi**

- Dopuniti akumulator.

**Jednom tokom sezone**

- Zamijeniti ulje, vidi priloženi priručnik za motore.
- Podmazati zglobove tačke i okretna pera na poklopcu uređaja za izbacivanje.
- Na kraju sezone dajte aparat u neku specijaliziranu radionicu radi provjere i održavanja.
- Dati akumulator i punjač da se redovito (najmanje 1x godišnje) provjeravaju u stručnoj radioni.

**Čišćenje****⚠ Pažnja!**

*Čistite aparat nakon svakog rada. Neočišćen aparat dovodi do materijalnih i funkcionalnih oštećenja.*

*Za čišćenje ne upotrebljavajte uređaj za čišćenje pod visokim tlakom.*

**Čišćenje posude za prikupljanje trave**

(samo kod aparata sa posudom za prikupljanje trave)

Najjednostavnije je čišćenje odmah nakon kosidbe.

- Uređaj za sakupljanje trave skinuti i isprazniti.
- Posuda za prikupljanje trave se može očistiti snažnim mlazom vode (baštensko crijevo).
- Ostaviti posudu za prikupljanje trave da se prije slijedeće upotrebe temeljito osuši.

**Čišćenje kosilice za travu****⚠ Opasnost**

*Prilikom rada na mehanizmu za rezanje možete se ozlijediti. U svrhu vlasite zaštitite nosite zaštitne rukavice.*

**⚠ Pažnja!**

*Aparat naginjati uvijek tako da svjećica za paljenje pokazuje na gore kako uslijed goriva ili ulja ne bi nastala šteta na motoru.*

*Aparat ne prskati vodom, jer se inače električni dijelovi mogu oštetiti.*

*Akumulator i punjač zaštititi od vlage.*

Čistiti uređaj, ako je to moguće, uvijek odmah nakon kosidbe.

**Očistiti pregradak za baterije na motoru**

- Strana tijela i nečistoću sa pregratka na motoru ukloniti krpom i četkom.

**Aparati bez sistema za pranje zaštitnog poklopcu:**

- Prostor uređaja za rezanje i poklopac na uređaju za rezanje očistiti četkom, ručnom metlicom ili krpom.
- Aparat postaviti na kotače i ukloniti sve vidljive ostatke trave i nečistoće.

## Aparati sa sistemom za pranje zaštitnog poklopca:

Slika 14

Kosilice sa sistemom za pranje poklopca su opremljene priključkom za vodu. Sa ovim se mogu spirati ostaci trave s donje strane poklopca kosilice te spriječiti taloženja nagrizajućih kemikalija. Nakon kosidbe postupiti kako slijedi:

- Aparat staviti na ravnu površinu, gdje nema šljunka, kamenja itd.

### Napomena

Otvor za izbacivanje se ne smije usmjeriti prema kućama, garažama i sl.

- Crijevni adapter kakvih ima u prodaji (kao opcija u obimu isporuke) montirati na crijevo za vodu te priključiti na priključak za vodu na poklopcu kosilice.
- Odvrnite vodu.
- Pokrenuti motor i pustiti da radi nekoliko minuta.
- Zaustaviti motor te crijevo za vodu odvojiti od aparata.

Nakon okončanja postupka čišćenja:

- Pokrenuti motor i pustiti da radi nekoliko minuta, da bi se osušila donja strana poklopca kosilice.
- Zaustaviti motor.

## Stavljanje van upotrebe

### **Opasnost**

**Opasnost od eksplozije i požara.**  
*Aparat sa gorivom (benzinom) u rezervoaru nikada ne odlažite u prostorijama u kojima benzinske pare mogu doći u dodir s otvorenom vatrom ili iskrama.*

### **Pažnja!**

**Materijalne štete na uređaju.**

- *Odlazite aparat (sa ohladjenim motorom) samo u čistim i suhim prostorijama.*
- *Priilikom dužeg skladištenja, npr. zimi, zaštititi uređaj od rđe.*
- *Akumulator i punjač čuvati na prohladnom i suhom mjestu.*
- *Akumulator i punjač zaštititi od vlage, kiše, snijega kao i mraza.*

Po isteku sezone ili ako se aparat ne koristi duže od jednog mjeseca:

- Ispustiti gorivo u prikladnu posudu i staviti motor van upotrebe kao što je opisano u priručniku motora.

### **Pažnja!**

*Gorivo ispuštati samo vani.*

- očistiti aparat i posudu za prikupljanje trave.
- Radi zaštite od rđe sve metalne dijelove obrisati nauljenom krpom (ulje koje ne sadrži smole) ili poprskati uljem u spreju.
- Punjenje baterije.

## Garancija



U svakoj zemlji važe garantne odredbe koje je izdala naša kompanija ili uvoznik. Mi besplatno otklanjamo smetnje s vašeg uređaja u okviru garancije ako je uzrok smetnje greška na materijalu ili proizvodna greška. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se svom prodavaču ili najbližoj filijali.

## Informacije o motoru

Proizvođač motora garantuje za sve probleme koji se tiču motora u odnosu na snagu, mjerenje snage, tehničke podatke, garantne obaveze i servis. Informacije ćete naći u posebno isporučenom priručniku o održavanju i rukovanju proizvođača motora

## Prepoznavanje i otklanjanje smetnji

Smetnje u radu vaše kosilice za travu često imaju jednostavne uzroke, koje treba prepoznati i koje djelomično možete sami otkloniti. U slučaju nedoumice rado će vam pomoći vaš specijalizovani trgovac.

Problem	Mogući uzrok (uzroci)	Pomoć
Motor se ne pokreće.	Poluga za plin ne stoji dobro.	Poluga za plin u položaju  ili prigušivač vazduha (CHOKE) (sa hladnim motorom). Poluga za plin u položaju  /maks. ili START (sa toplim motorom).
	Kosilica stoji u visokoj travi.	Postaviti kosilicu na površinu s niskom travom.
	Nema goriva u rezervoaru.	Napunite rezervoar čistim, svježim gorivom.
	Utikač svjećice za paljenje nije umetnut.	Namjestiti utikač svjećice za paljenje.
	Gorivo staro ili zaprljano.	Gorivo zamijeniti svježim.
	Filter za zrak je zaprljan.	Očistiti filter za zrak.

<b>Problem</b>	<b>Mogući uzrok (uzroci)</b>	<b>Pomoć</b>
Motor se ne pokreće.	Akumulator nije valjano umjetnut.	Akumulator valjano umetnuti u pregradak za baterije na motoru i dobro učvrstiti.
	Isprazniti bateriju.	Napuniti bateriju isporučenim punjačem.
	Oštećen vod.	Provjeriti je li električni vod u redu.
	Akumulator u kvaru.	Dati akumulator da se provjeri u stručnoj radionici.
Neobični šumovi (zveckanje, lupkanje, kloparanje).	Vijci, matice ili drugi dijelovi za pričvršćivanje su labavi.	Pričvrstiti dijelove. Ako šumovi ostanu: Potražiti specijalizovanu radionicu.
Potresi, vibracije.	Neučvršćen nož.	Dati u specijaliziranu radionicu da se pritegne vijak za učvršćivanje noža.
	Oštećen nož.	Dati u specijaliziranu radionicu da se nož zamijeni.
	Nož nije dobro uravnotežen.	Dati u specijaliziranu radionicu da se nož zamijeni ili uravnoteži.
	Motor labavo pričvršćen.	Dati u specijalizovanu radionicu da se motor učvrsti.
Nečist rez ili broj obrtaja opada.	Trava previsoka.	Namjestiti veću visinu rezanja, po potrebi dva puta kositi.
Trava ostaje ležati na tlu ili se posuda za sakupljanje trave ne puni.	Trava prevlažna.	Pričekati da se travnjak prosuši.
	Uredjaj za izbacivanje začepljen.	Zaustaviti motor, odstraniti začepljenje.
	Noževi tupi.	Dati u specijaliziranu radionicu da se nož zamijeni ili naknadno naoštri.
	Nedovoljna snaga motora.	Češće kositi, izabrati veću visinu rezanja.
	Posuda za prikupljanje trave puna.	Zaustaviti motor, isprazniti posudu za prikupljanje trave.
	Posuda za prikupljanje trave zaprljana.	Zaustaviti motor, očistiti proreze za vazduh u posudi za prikupljanje trave.
Pogon kotača ne funkcioniра.	Klinasti remen pokidan ili prijenosnik u kvaru.	Dati u specijaliziranu radionicu da se oštećeni dijelovi zamijene.
	Vlačno uže/Boudenovo uže pokidano.	Dati u specijaliziranu radionicu da se oštećeni dijelovi zamijene.



## Содржина

За ваша безбедност . . . . .	211
Монтирање . . . . .	213
Ракување . . . . .	213
Совети за нега на тревникот . . . . .	217
Транспорт . . . . .	217
Одржување/Чистење . . . . .	217
Ставање во мирување . . . . .	217
Гаранција . . . . .	219
Информација за моторот . . . . .	219
Откривање и отстранување на пречките . . . . .	220

## Податоци на типската ознака

Овие податоци се многу важни за подоцнежна идентификација за нарачка на резервни делови за уредот и за сервисната служба. Типската ознака ќе ја најдете во близина на моторот. Внесете ги сите податоци од типската ознака на вашиот уред во следното поле.

_____
_____
_____

Овие и другите податоци за уредот се наоѓаат на посебната изјава за согласност со СЕ, што е составен дел од ова упатство за користење.

## Прикази со слика



Отворете ги страниците со слики на почетокот на упатството за ракување.

Во ова упатство за ракување се опишуваат различни модели. Графичките прикази може во детали да отстапуваат од купениот уред.

## За ваша безбедност

### Користете го уредот правилно

Овој уред е наменет исклучиво за

- користење соодветно на описите и безбедносните совети наведени во ова упатство за работа;
- за косење на тревнати површини на куќната или хоби градината.

Секое друго користење не е соодветно на намената.

Користењето кое што не е соодветно на намената повлекува како последица губење на гаранцијата и одбивање на секаква одговорност од страна на производителот. Корисникот одговара за сите штети на трети лица и на нивниот имот.

Самоволните промени на уредот ја исклучуваат одговорноста на производителот за штетите што ќе произлезат од тоа.

### Внимавајте на безбедносните совети и советите за ракување

Како корисник на овој уред прочитајте го внимателно ова упатство за ракување пред првото користење. Постапувајте според него и зачувајте го за подоцнежна употреба. Никогаш не им дозволувајте на децата или другите лица кои не се запознаени со ова упатство за ракување да го користат уредот. Сите лица коишто работат на пуштањето во употреба, на ракувањето со уредот или неговото одржување, мора да имаат соодветни квалификации. При промена на сопственикот предајте го упатството за ракување заедно со уредот.

## Општи безбедносни напомени

Во ова поглавје ќе ги најдете општите безбедносни совети. Предупредувањата што посебно се однесуваат на одредени делови од уредот, функции или дејства ќе ги најдете на соодветното место во ова упатство.

Безбедносните напомени и упатствата за моторот, акумулаторот и полначот за акумулаторот ќе ги најдете во испорачаниот прирачник за мотори.

### Пред работата со уредот

Лицата што го користат уредот не смее да бидат под влијание на пр. алкохол, дрога или лекови.

Лица под 16 години не смеат да ракуваат со уредот или да извршуваат други работи, како на пр. одржување, чистење, местење на уредот – локалните одредби може да ја утврдуваат минималната возраст на корисникот.

Овој уред не е наменет за ракување од лица (вклучувајќи деца) со ограничени физички, сензорни или ментални способности или со недостаток на искуство и/или недостаток на знаење, освен во случај кога ги надгледува лице што е задолжено за нивната безбедност или од него добиваат упатства за користење на уредот.

Децата треба да се надгледуваат заради сигурност дека нема да играат со уредот. Не користете го уредот без соодветна обука или кога сте уморни и болни.

Сите лица коишто работат на пуштањето во употреба, на ракувањето со уредот или неговото одржување, мора да имаат соодветни квалификации.

Пред почнување со работа запознајте се со сите направи и елементи за ракување, како и со нивните функции.

Чувајте го погонското гориво само во за тоа дозволени садови и никогаш во близина на топлински извори (на пр. печки или бојлери). Полнете го уредот со гориво само на отворено.

Никогаш не го полнете уредот додека моторот работи или е врел.

Заменете ги оштетената издувна цевка, резервоарот или капакот на резервоарот.

Пред користењето проверете,

- дали збирачот на трева функционира и дали поклопецот за исфрлување затвора правилно.

Оштетените, истрошени или деловите што недостасуваат заменете ги итно.

- дали резните алати, клиновите за прицврстување и целата резна единица се истрошени или оштетени. Заменувајте ги истрошените или оштетени делови во стручен сервис само во чифт за да се избегне тресење.

Испорачаниот полнач е наменет исклучиво за полнење во акумулаторот што се користи во уредот. Акумулаторот смее да се полни само со овој полнач.

Резервните делови и приборот мораат да одговараат на барањата кои што се утврдени од производителот.

Затоа користете само оригинални резервни делови/ додатоци или резервни делови/ додатоци одобрени од производителот. Ве молиме секогаш да внимавате на дадените упатства за монтажа при замената.

Употребата на резервни делови или опрема коишто не се одобрени од производителот може да претставува значителен безбедносен ризик.

Поправките треба да ги извршува исклучиво квалификувани стручни сервисери или да се изведуваат во сервисна работилница.

Погрижете се за навремено одржување за да го одржите уредот во безбедна работна состојба.

### За време на работата со уредот

При работа со или на уредот мора да носите соодветна работна облека, како на пример:

- Безбедносни ракавици,
- долги пантолони,
- тесно припиена облека,
- Заштита за ушите,
- Заштитни очила.

Носењето на лична заштитна опрема го намалува ризикот од повреди.

Избегнувајте да носите широка облека или облека од која висат врвки и ремени.

Работење без заштита за ушите може да доведе до губење на слухот.

И при носењето на заштитата за ушите, често правете пауза од работата за заштита на слухот.

Сите безбедносни механизми мора секогаш да бидат поставени на уредот целосно и во беспрекорна состојба.

Не вршете промени на безбедносните механизми.

Користете го уредот само во техничката состојба што е пропишана и испорачана од производителот.

Никогаш не менувајте ги однапред фабрички дефинираните поставки на моторот.

Избегнувајте отворен пламен, појава на искри и не пушете.

### Насоки за вибрации:

Вибрациите може да предизвикаат оштетувања на нервите и нарушување на циркулирањето на крвта во дланките и рацете.

- При работа во студени средини, носете топла облека и рацете нека ви бидат топли и суви.

- Правете паузи.

- Доколку утврдите дека кожата на прстите или на рацете е сува, ве пецка, ве боли или е побелена, прекинете да работите со машината и консултирајте се со лекар.

### Пред изведување секаква работа на овој уред

За заштита од повреди при секоја работа (на пр. одржување или дотерување) и транспорт (на пр. подигнување или носење) на овој уред

- изгаснете го моторот,
- извлечете го клучот за палење (ако има),

- почекајте сите подвижни делови целосно да дојдат во мирување и моторот да се излади,

- извлечете го приклучокот за свеќичката за палење од моторот, за да спречите несакано стартување на моторот,

- отстранете го акумулаторот за стартување од моторот,

- внимавајте на дополнителните совети во прирачникот за моторот.

### По работењето со уредот

Никогаш не го напуштајте уредот без да го изгаснете моторот и – ако има – извлечете го клучот за палење.

### Безбедносни механизми

Слика 1



**Опасност**

*Никогаш не го користете уредот со оштетени или без поставени безбедносни механизми.*

### Безбедносен лак (1)

Безбедносниот лак служи за ваша безбедност за веднаш да го запрете моторот и резниот механизам при итен случај.

Не смее да се врши обид за заобиколување на неговата функција.

## Поклопец за исфрлување (2) или заштита од удар (3)

Поклопецот за исфрлување/заштитата од удар Ве штити од повреди од резниот механизам или од излетаните цврсти предмети. Уредот смее да се користи само со поклопец за исфрлување или со заштита од удар.

## Симболи на уредот

На уредот се наоѓаат различни знаци како налепници. Во следниот дел се појаснети знаците:



Внимание! Пред пуштањето во работа прочитајте го упатството за ракување!



Трети лица треба да стојат понастрана од опасното подрачје!



Исклучете го моторот и извлечете го клучот за палење пред секое работење врз уредот и пред да го напуштите уредот. Внимавајте на дополнителните совети во поглавјето «За Ваша безбедност».



Пред работењето на механизмите за сечење извлечете го приклучокот за свеќичката за палење!

Држете ги прстите и нозете подалеку од резниот механизам! Пред дотерувањето или чистењето на уредот или пред проверката исклучете го уредот и извлечете го приклучокот за свеќичката за палење.



Опасност од повреда – работете само со поставен исфрлувач.

Одржувајте ги овие симболи на уредот постојано во читлива состојба.

## Знаци во упатството

Во ова упатство се користени знаци што покажуваат опасност или означуваат важни забелешки. Еве го објаснувањето на знаците:

### **Опасност**

Ви се укажува на опасностите што се поврзани со опишаното дејство и при коешто постои загрозување на лицата.

### **Внимание**

Ви се укажуваат опасностите што се поврзани со опишаното дејство и коишто може да повлечат оштетување на уредот.

### **Совет**

Означува важни информации и совети за примена.

## Монтирање

Монтажата на уредот е прикажана на слики во посебниот додаток.

### **Забелешка за исфрлување во отпад**

Остатоците од пакувањето, старите уреди итн. отстранете ги соодветно на локалните прописи.

## Ракување

**Внимавајте и на советите во прирачникот за моторот.**

### **Опасност**

#### **Незгода**

– Лица, посебно деца, или животни при косење никогаш не смее да се во близина на уредот. Опасност од повреда од излетаните камења или други предмети.

#### **Превртување**

- Водете го уредот само со брзина на чекор.
- Бидете посебно внимателни кога косите наназад и го повлекувате уредот кон себе.
- При косење на стрмни надолнини уредот може да се преврти и Вие може да се повредите. Косете попречно по надолнината, никогаш нагоре и надолу. Не косете на надолнина со агол поголем од 20 %.
- Бидете посебно внимателни при менување на насоката на движење и секогаш внимавајте да стоите добро.
- Постои опасност од повреда при косење во гранични подрачја. Косењето во близина на рабови, живи огради или стрмни надолнини е опасно. При косењето одржувајте го безбедносното растојание.
- При косење на влажна трева уредот може да излизга поради намалениот контакт со подлогата и Вие може да паднете. Косете само кога тревата е сува.

– Работете само при дневно светло или при добро вештачко осветлување.

### Повреда

- Секогаш треба да се одржува безбедносното растојание од ротирачкиот алат одредено со водилките.
- Работното подрачје на операторот за време на работата е зад водечкиот пост.
- Никогаш не ги поставувајте дланките или стопалата на или под вртливите делови.
- Не го користете уредот при лоши временски услови, како на пр. можност за дожд или невреме.
- Употребувајте го уредот само во суви временски услови.
- Чувајте го уредот подалеку од дожд или влага. При косење на влажна трева, уредот може да се излизга поради недоволен контакт со подлогата.
- Стопирајте го моторот и почекајте да се смири резниот алат:
  - пред да го превртите уредот,
  - за транспорт по површини што се различни од трева,
- Исклучете го моторот за да спречите несакано стартување на моторот: Извлекете го клучот за палење (ако постои), отстранете го акумулаторот за стартување од моторот, оставете моторот да се излади и извлекете го приклучокот за свеќичката за палење,
  - пред да ги отстраните зачепувањата и блокирањата на исфрлувањето,
  - пред да ја проверувате, чистите, дотерувате косилката за трева или да вршите работи врз уредот,
  - кога ќе се удри во надворешно тело. Проверете дали косилката за трева е оштетена и при штета побарајте стручен сервис,

– ако уредот почне да тресе необично силно. Веднаш проверете го уредот.

- Никогаш не го подигнувајте или носите уредот додека моторот работи.
  - Проверете го теренот на кој што ќе се користи уредот и отстранете ги сите предмети што може да се зафатат и да излетаат.
  - Ако резниот алат удри во надворешно тело (на пр. камен) или ако уредот почне да тресе необично силно: Веднаш изгаснете го моторот. Пред да продолжите со работење проверете во специјализиран сервис дали уредот е оштетен.
  - При косењето никогаш не се поставувајте пред отворите за исфрлување трева.
- Уреди со збирач на трева:
- При отстранувањето на збирачот на трева можете да се повредите Вие или другите од излетаниот материјал од косењето или од надворешните тела. Никогаш не го празнете збирачот на трева додека моторот работи. Исклучете го уредот.

### Опасност од задушување од јаглероден моноксид.

Оставајте го моторот со внатрешно согорување да работи само на отворено.

### Експлозија и опасност од пожар

- Бензинските пари се експлозивни и бензинот има висок степен на запалливост.
- Наполнете погонско гориво пред да го стартувате моторот. Држете го резервоарот затворен додека моторот работи или се уште е врел.
- Дотурајте погонско гориво само при изгаснат и изладен мотор. Избегнувајте отворен пламен, појава на искри и не пушете. Полнете го уредот со гориво само на отворено.

- Ако погонското гориво претече не го стартувајте моторот. Отстранете го уредот од површината што е извалкана со погонско гориво и почекајте испарувањето на погонското гориво да заврши.
- За да избегнете опасност од пожар, одржувајте ги следните делови чисти од трева или претечено масло:
  - Мотор
  - Издув
  - Акумулаторите
  - Резервоарот за гориво.

### Опасност од сопнување

- Водете го уредот само со брзина на чекор.



### Внимание

### Оштетување на уредот

- Камењата, паднатите гранки или сличните предмети може да предизвикаат оштетување на уредот и на функцијата. Отстранете ги цврстите предмети од работното подрачје пред секое користење.
- Користете го уредот само во беспрекорна состојба. Пред секое користење направете визуелна проверка. Проверете ги посебно безбедносните механизми, деловите за ракување и навојните споеви дали се оштетени и се прицврстени. Заменете ги оштетените делови пред користењето.
- Никогаш не користете акумулатор што е деформиран, паднат или оштетен.
- Не ги изложувајте акумулаторот и полначот на дожд или влага.



### Работни времиња

Почитувајте ги националните/ комуналните прописи во врска со работните времиња (прашајте на пример во службата што е надлежна кај вас).

**i** **Податоци за положба**

При наведувањето на положбата на уредот (на пр. лево, десно) секогаш поаѓаме гледано од водечката купола во правецот на работа на уредот.

**Пред првото пуштање во работа****Наполнете моторно масло****! Внимание**

Поради транспортни причини уредот се испорачува без моторно масло.

- Поради тоа, пред првото пуштање во работа наполнете моторно масло, погледнете во прирачникот за моторот.

**Полнење на акумулаторот**  
(Уреди со електростарт)

**Внимавајте и почитувајте ги сите напомени и информации во врска со акумулаторот и полначот од прирачникот за мотори.**

**! Опасност од изгореници од киселина/труење**

Во екстремни случаи мора да се смета на истекување на течности или гасови..

**! Опасност од струен удар**

Пред секое користење проверете дали полначот има надворешни оштетувања. Никогаш не користете оштетен или паднат полнач.

**! Внимание**

- Проверете дали мрежата работи со 220–230 V и 50 Hz соодветно на податоците на типската ознака на уредот за полнење.
- Заштитете ги акумулаторот и полначот од влага, дожд, снег, како и од мрзнење.
- Полнете го акумулаторот само во добро проветрена и сува просторија.
- По отстранувањето на акумулаторот одвојте го полначот од мрежата.

– Никогаш не ставајте предмети во контактите на акумулаторот.

– Пред секое работење врз почначот, тој треба да се одвои од мрежата.

– Не ги отворајте акумулаторот и полначот. Сите работења врз акумулаторот и полначот да се извршуваат во специјализирана сервисна работилница.

**Слика 2**

- Пред првото користење на уредот полнете го акумулаторот околу 1 час. Користете го полначот што е содржан во обемот на испорака.

**i Совет**

Обемни информации во врска со постапката на полнење и покажувачот на состојбата на акумулаторот прочитајте во прирачникот за мотори.

**i Напомена за исфрлување на полначот во отпад**

Полначот подлежи на прописите за исфрлување во отпад на електрични уреди. Внимавајте на локалните прописи.

**Работи за местење пред секое работење****! Опасност од повреда**

Пред изведување секаква работа на овој уред

- Изгаснете го моторот,
- Извлечете го клучот за палење (ако има),
- Почекајте сите подвижни делови целосно да дојдат во мирување; моторот мора да е изладен.
- Извлечете го приклучокот за свеќичката за палење на моторот, за да спречите несакано стартување на моторот,
- отстранете го акумулаторот за стартување од моторот.

**Закачување на збирачот на трева**

(само кај уреди со збирач на трева)

**Слика 11**

- Подигнете го поклопецот за исфрлување и закачете го збирачот на трева.

**Наместете ја висината на сечење****! Внимание**

При нерамна подлога изберете ја висината на режење, за ножот за режење никогаш да не доаѓа во контакт со почвата.

**Слика 3 и 4**

Дотерајте ја висината на сечење на тревата по желба.

Можност за дотерување (во зависност од моделот) од околу 3 cm до најмногу 9 cm.

**i Совет**

Кај уреди со местење со едно тркало наместете ги сите тркала на иста висина.

**Модел А - слика 3**

- Повлечете го јазичето и влежиштете го во саканата положба.

**Модел Б - слика 4**

- Повлечете ја рачката на централното местење на висината напред или наназад и влежиштете го во саканата положба.

**Полнење гориво и проверка на ниво на масло**

- Полнете безоловен бензин (погледнете во прирачникот за моторот).
- Полнете го резервоарот за погонско гориво најмногу до 2 cm под долниот раб на отворот за полнење.
- Цврсто затворете го резервоарот за погонско гориво.
- Проверете го нивото на масло, по потреба дополнете (погледнете во прирачникот за моторот).



## Чистење на преградата за батерија на моторот

- Отстранете ги туѓите тела и нечистотијата на преградата за батерији со крпа и четка.

## Стартување на моторот

Слика 5

### **Опасност**


*За заштита од повреди,*

- не го стартувајте моторот кога стоите пред исфрлувањето;
- Држете ги дланките и стопалата подалеку од резниот механизам;
- никогаш не ги поставувајте дланките, стопалата или други делови од телото во близина на вртливите делови. Секогаш стојте подалеку од исфрлувањето.



*Пред да го стартувате моторот ослободете ги сите резни алати и погони.*

*Не го превртувајте уредот при стартувањето. Паркирајте го уредот на рамна површина со што е можно пократка трева или со малку трева.*

### **Совети за моторот**

- Внимавајте на информациите во прирачникот за моторот.
- Некои модели немаат рачка за гас, бројот на вртежи се мести автоматски. Моторот секогаш работи со оптимален број на вртежи.
- Наместете го акумулаторот за стартување во преградата за батерија на моторот, за да се влежишти – Слика 5A.
- Отворете ја чешмата за бензин (ако има).
- Рачката за гас (ако постои) на  /max – слика 5B.
- Застанати зад уредот притиснете го безбедносниот лак и задржете го – слика 5C.
- Завртете го клучот за палење на главата за водење, за моторот да стартува (обид за стартување максимално 5 секунди, пред следниот обид почекајте најмалку 1 минута) - Слика 5C.

## Кога работи моторот:


- Повлечете ја рачката за гас (ако има) меѓу  /max и  /min, за на кратко да го оставите моторот да загрее.
- За косење трева поставете ја рачката за гас (ако постои) на полн гас.

### **Совет**

Други информации за ракувањето со моторот можете да прочитате во прирачникот за моторот.

## Стопирање на моторот

Слика 7

- Рачката за гас (ако постои) во положба  /min.
- Отпуштете го безбедносниот лак. Моторот и резниот алат стомираат по кратко време.

## Работење со уредот

### Вклучување/исклучување на погонот на тркалата

(само кај уреди со погон на тркалата)

Слика 6

### Вклучување на погонот на тркалата :

- Притиснете го нанапред лакот за погон на тркалата (2) заедно со безбедносниот лак (1). Колку повеќе се притиска нанапред, толку побрзо се движи уредот.

### Исклучување на погонот на тркалата :

- Повлечете го наназад лакот за погон на тркалата (2) заедно со безбедносниот лак (1).

### **Совет**

Поради конструкцијата може да се случи задните тркала да предизвикуваат зголемен отпор при влечење на уредот наназад. Притоа не станува збор за грешка на уредот, туку за својство кое што е условено од техниката.

Помош (зависно од моделот):

Прво турнете го уредот малку нанапред без да го влечете лакот за погон, а потоа наназад.

## Отстранување и празнење на збирачот на трева

(кај уреди со збирач на трева)

Слика 11

Кога искосеното останува да лежи на подлогата или кога покажувачот за наполнетост (по избор, слика 12) покажува дека корпата е полна:

- Отпуштете го безбедносниот лак и почекајте моторот за запре.
- Подигнете го поклопецот за исфрлување и откачете го збирачот на трева.
- Испразнете ја содржината.

## Работење без збирач на трева

Кога ќе го отстраните збирачот на трева поклопецот за исфрлување се преклопува надолу. При работење без збирач на трева исечениот материјал се исфрла директно надолу.

## Опремување за губрење

(кај уреди со дополнителен прибор за милкирање)

### Уреди со исфрлување одзади

Слика 8A

- Подигнете го поклопецот за исфрлување.
- Отстранете го збирачот на трева.
- Наместете го клинот за губрење (зависно од моделот).
- Испуштете го поклопецот за исфрлување.

### **Совет**

На моделите со интегрирана функција за милкирање не им е потребен посебен клин за милкирање – оваа функција ја врши задниот капак со посебна форма (Слика 8B).

## Модифицирање на уреди за странично исфрлување

(зависно од изведбата)

- Доколку постои:  
Отстранете го собирачот за трева и испуштете го задниот капак за исфрлување.
- Подигнете ја заштитата од удар/бравата за милкирање и монтирајте го страничниот исфрлувач (Слика 9).

## По крајот на работата

- Извлечете го клучот за палење (ако има).
- Почекајте сите подвижни делови целосно да дојдат во мирување и моторот да се излади,
- Затворете ја славината за бензин (ако постои – погледнете во прирачник за мотор).
- Извлечете го приклучокот за свеќичката за палење од моторот.
- Испразнете го збирачот на трева.
- Отстранете го акумулаторот за стартување од моторот – Слика 16.
- По потреба дополнете го акумулаторот.  
Слика 17  
За проверка на состојбата на наполнетост на акумулаторот притискајте го копчето (1) на акумулаторот. LED (2) ја прикажуваат приближната состојба на наполнетост.  
Кога трепка некое LED веднаш дополнете го акумулаторот.

### Совет

Оставајте ги уредите во затворена просторија само со изладен мотор.

## Совети за нега на тревникот

Неколку совети за вашата трева да расте здраво и рамномерно.

### Косење

Тревата се состои од различни видови трева. Кога често косите засилено расте трева што има силен корен и создава силна жила. Ако косите ретко засилено се создава трева со висок раст и други диви тревни (на пр. детелина, петровка).

Нормалната висина на тревата изнесува околу 4–5 cm. Треба да се коси само 1/3 од вкупната висина; значи при 7–8 cm да се сече на нормална висина.

По можност тревата да не се сече пократко од 4 cm, инаку при сувост се оштетува жилата на тревата.

Високо израснатата трева (на пр. по годишен одмор) етапно да се коси на нормална висина.

При косењето секогаш оставајте пругите да се преклопуваат по малку.

### Ѓубрење (со прибор)

При косењето тревата се сече на мали парчиња (околу 1 cm) и останува да лежи. Тревата добива многу хранливи состојки. За оптимален резултат тревата мора да се одржува кратка, погледнете и во поглавје «Косење».

Внимавајте при малчирање на следните совети:

- Не косете влажна трева.
- Не косете повеќе од 2 cm од вкупната должина на тревата.
- Одете полека.
- Искористете го максималниот број на вртежи на моторот.
- Редовно чистете го механизмот за сечење.

## Транспорт

### Куси патеки рачно

#### Опасност

*Вртливиот резен механизам може да ги зафати предметите и да ги исфрли, притоа предизвикувајќи штета.*

*За уредот да го движите по површини што не се тревнати, претходно стопирајте го моторот.*

### Со возило

#### Опасност

*Пред секој транспорт изгаснете го моторот и оставете да се излади. Извлечете го приклучокот за свеќичка за палење.*

*Не го превезувајте уредот во наведната положба.*

*Обезбедете го уредот при транспорт на или во возилото доволно од несакано лизгање.*

*Транспортирајте го уредот само со празен резервоар за погонско гориво! Капакот на резервоарот мора да биде затворен цврсто.*

### Уреди со преклоплива водилка:

Слика 10

- За полесно сместување соберете го управувачот.

## Одржување/Чистење

#### Опасност

*За заштита од повреди при секое работење врз уредот*

- изгаснете го моторот,
- Извлечете го клучот за палење (ако има),
- почекајте сите подвижни делови целосно да дојдат во мирување и моторот да се излади,
- извлечете го приклучокот за свеќичката за палење од моторот, за да спречите несакано стартување на моторот,
- отстранете го акумулаторот за стартување од моторот,

– внимавајте на дополнителните совети во прирачникот за моторот.

### Опасност

За заштита од повреди од резниот механизам сите работи како замена или дополнително оштрење на резниот нож вршете ги во стручен сервис (потребни се специјални алати).

### Внимание

Секогаш превртувајте го уредот на тој начин свеќичката за палење да покажува нагоре за погонското гориво или маслото да не предизвика оштетување на моторот.

### Совет

Со редовно одржување се овозможува долг век на траење и непречена работа. Недоволното одржување на уредот може да доведе до дефекти поврзани со безбедноста.

## Одржување

### Внимание

Внимавајте на прописите за одржување во прирачникот за моторот. На крајот на сезоната однесете го уредот на проверка и одржување во специјализиран сервис.

Сите поправки извршувајте ги само во специјализирана сервисна работилница.

### Внимание

**Загрозување на животната средина од моторно масло.**

Старото масло по промената на масло предајте го на собирно место за старо масло или во отпад.

**Загрозување на животната средина од акумулатори.**

Истрошените акумулатори не спаѓаат во кукниот отпад. Предајте ги истрошените акумулатори на Вашиот продавач или на отпад. Отстранете ги акумулаторите пред уништувањето на уредот.

### Совет

Внимавајте на интервалите за контрола и одржување во прирачникот за моторот.

Во зависност од моделот, вашиот уред е опремен со електронски покажувач за сервисирање (Слика 13). Внимавајте на соодветните покажувачи за сервисирање, дополнително на писмените напомени за сервисирање. Ракувањето и другите информации молиме прочитајте ги во посебното упатство за ракување, кое што е приложено со покажувачот за сервисирање.

## Пред секоја работа

- Проверете го нивото на масло, по потреба дотурете.
- Проверете дали навојните врски се цврсти, по потреба затегнете.
- Проверете ги безбедносните уреди.
- Отстранете ги туѓите тела и нечистотијата од преградата за батерија на моторот со крпа и четка.

## Проверете ја точката на зафаќање на спојката:

(само кај уреди со погон на тркалата)

- Додека моторот работи и исклучен е погонот на тркалата уредот не смее да се движи напред.
- Додека моторот работи и вклучен е погонот на тркалата уредот треба да се вози напред.

Слика 15

- Во зависност од изведбата, влечното јаже за погонот на тркалата може да се дотера со префрлување од отворот за прицврстување А во В.

### Совет

Потребно е само кога поради изабеност сè повеќе се намалува брзината при целосно напред притиснат лак за погон на тркалата.

## По првите 2–5 работни часови

- Променете го маслото, погледнете во приложениот прирачник за моторот.

## По секое косење или по потреба

- Дополнете го акумулаторот.

## Еднаш во сезоната

- Променете го маслото, погледнете во приложениот прирачник за моторот.
- Подмачкајте ги зглобовите и вртливата пружина на поклопецот за исфрлување.
- На крајот на сезоната однесете го уредот на проверка и одржување во сервис.
- Редовно проверувајте ги акумулаторот и полначот (најмалку 1x годишно) во специјализирана сервисна работилница.

## Чистење

### Внимание

Чистете го уредот по секоја употреба. Неисчистениот уред води кон оштетување на материјалот и на функционирањето.

За чистење на користете чистач под висок притисок.

## Чистење на збирачот на трева

(само кај уреди со збирач на трева)

Чистењето е наједноставно веднаш по косењето.

- Отстранете го збирачот на трева и испразнете го.
- Збирачот на трева може да се исчисти со силен воден млаз (градинарско црево).
- Збирачот на трева темелно исушете го пред следното користење.

## Чистење на косилката за трева

### Опасност

При работа врз резниот механизам можете да се повредите. За Ваша заштита носете работни ракавици.

### Внимание

Секогаш превртувајте го уредот на тој начин свеќичката за палење да покажува нагоре за погонското гориво или маслото да не предизвика оштетување на моторот.

Не го прскајте уредот со вода бидејќи може да се оштетат електричните делови.

Заштитете ги акумулаторот и полначот од влага.

По можност чистете го уредот веднаш по косењето.

## Чистење на преградата за батерија на моторот

- Отстранете ги тугите тела и нечистотијата од преградата за батерија на моторот со крпа и четка.

## Уреди без систем за миење на капакот:

- Исчистете ги просторот за сечење и поклопецот за исфрлување со четка, рачна метла или крпа.
- Поставете го уредот на тркала и отстранете ги сите видливи остатоци од трева и нечистотија.

## Уреди со систем за миење на капакот:

Слика 14

Косилките за трева со систем за миење на капак се опремени со приклучок за вода. Со него можат да се исплакнат остатоците од трева од долната страна на капакот на косилката и се спречува таложење на кородирачки хемикалии. По косењето постапете на следниот начин:

- Поставете го уредот на рамна површина, без шљунак, камчиња и сл.

### Совет

Отворот за исфрлување не смее да се насочува кон куќи, гаражи и сл.

- Монтирајте обичен адаптер за црево (по избор е во обемот на испорака) на цревото за вода и приклучете го на приклучокот за вода на капакот на косилката.
- Пуштете вода.
- Стартувајте го моторот и оставете го да работи неколку минути.
- Изгаснете го моторот и отстранете го цревото за вода од уредот.

По завршувањето на постапката на чистење:

- Стартувајте го моторот и оставете го да работи неколку минути, за долната страна на капакот на косилката да се исуши.
- Запрете го моторот.

## Ставање во мирување

### Опасност

**Опасност од експлозија и пожар.**  
Никогаш не го сместувајте уредот со погонско гориво во резервоарот во простории во кои што испарувањата од погонското гориво може да дојдат во допир со отворен оган или искри.

### Внимание

**Оштетувања во материјалот на уредот.**

- Чувајте го уредот (со изладен мотор) само во чисти и суви простории.
- При подолго сместување, на пр. во зима заштитете го уредот од корозија.
- Чувајте ги акумулаторот и полначот на студено и суво место.
- Заштитете ги акумулаторот и полначот од влага, дожд, снег, како и од мрзнење.

По сезоната или кога уредот нема да се користи подолго од еден месец:

- Испуштете го погонското гориво во соодветен сад и ставете го моторот во мирување како што е опишано во прирачникот за моторот,

### Внимание

Испуштајте го погонското гориво само на отворено.

- Исчистете го уредот и збирачот на трева.
- Сите метални делови заради заштита од корозија избришете ги со мрсна крпа (масло без восок) или испрскајте ги со масло.
- Полнење на акумулаторот.

## Гаранција

Во секоја земја важат гаранциските одредби што се пропишани од нашето друштво или од увозникот. Пречките на Вашиот уред во рамките на гаранцијата ги отстрануваме бесплатно доколку причината е грешка во материјалот или производството. Во случај за гаранција молиме обратете се на Вашиот продавач или на најблиската филијала.

## Информација за моторот

Производителот на моторот гарантира за сите проблеми поврзани со моторот во поглед на силината, мерењето на силината, техничките податоци, гаранцијата и сервисот. Поблиски информации ќе најдете во посебно испорачаното упатство за сопственикот/ракувачот од производителот на моторот.

## Откривање и отстранување на пречките

Пречките при работата на Вашиот уред често пати имаат едноставни причини што треба да ги познавате и делумно самите да можете да ги отстраните. При двоумење со задоволство ќе ви помогне вашиот специјализиран продавач.

Проблем	Можна причина	Помош
Моторот не пали.	Рачката за гас е во неправилна положба.	Рачката за гас во положба  или CHOKE (при незагреан мотор). Рачката за гас во положба  /max. или START (при загреан мотор).
	Косилката стои во висока трева.	Поставете ја косилката на површина со ниска трева.
	Нема гориво во резервоарот.	Наполнете го резервоарот со чисто, свежо погонско гориво.
	Приклучокот за свеќичката за палење не е наместен.	Наместете го приклучокот за свеќичката за палење.
	Погонското гориво е старо или извалкано.	Заменете го погонското гориво со свежо.
	Филтерот за воздух е извалкан.	Исчистете го филтерот за воздух.
	Акумулаторот не е поставен правилно.	Наместете го акумулаторот правилно во преградата за батерија на моторот и влежиштете го.
	Наполнете го акумулаторот.	Наполнете го акумулаторот со испорачаниот полнач.
	Кабелот е оштетен.	Проверете дали електричниот кабел е во ред.
Акумулаторот е расипан.	Проверете го акумулаторот во специјализирана сервисна работилница.	
Необични звуци (свечкање, крчење, тропање).	Завртките, навртките или другите делови за прицврстување се лабави.	Прицврстете ги деловите. Ако звуците останат: Побарајте специјализиран сервис.
Потреси, вибрации.	Ножот е лабав.	Завртката за прицврстување на ножот стегнете ја во стручен сервис.
	Ножот е оштетен.	Заменете го ножот во стручен сервис.
	Ножот не е правилно балансиран.	Заменете го ножот во стручен сервис или балансирајте го.
	Прицврстувањето на моторот е лабаво.	Прицврстете го моторот во специјализиран сервис.
Нечист рез или бројот на вртежи паѓа.	Тревата е превисока.	Наместете поголема висина на сечење, по потреба косете двапати.




Проблем	Можна причина	Помош
Тревата останува да лежи или собирачот за трева не се полни.	Тревата е премногу влажна.	Оставете тревата да се исуши.
	Исфрлувањето е зачепено.	Изгаснете го моторот, отстранете го зачепувањето.
	Ножот е тап.	Заменете го ножот во стручен сервис или дополнително наоштрете го.
	Недоволна силина на моторот.	Косете почесто, изберете поголема висина на сечење.
	Збирачот на трева е полн.	Изгаснете го моторот, испразнете го збирачот на трева.
Поголот на тркалата не функционира.	Збирачот на трева е извалкан.	Изгаснете го моторот, исчистете го отворот за воздух во збирачот на трева.
	Клинестиот ремен е скинат или менувачот е расипан.	Заменете ги оштетените делови во стручен сервис.
	Сајлата/сајлата со чаура е скината.	Заменете ги оштетените делови во стручен сервис.

## İçindekiler

Güvenliğiniz için . . . . .	222
Montaj . . . . .	224
Kullanma . . . . .	224
Çim bakımı için yararlı bilgiler	227
Transport . . . . .	228
Bakım/Temizlik . . . . .	228
Kullanıma ara verilmesi . . . . .	228
Garanti . . . . .	230
Motorla ilgili bilgiler . . . . .	230
Arızaların tanınması ve giderilmesi . . . . .	230

## Tip etiketi hakkında bilgiler

İleride yapılacak cihaz yedek parçaları siparişi ve yetkili servis için tanıma işlemi için bu bilgiler çok önemlidir. Tip etiketi, motorun yakınındadır. Cihazınızın tip etiketi (levhası) üzerindeki tüm bilgileri, müteakip alana kaydediniz.



Cihaz ile ilgili bu ve diğer bilgileri, bu kullanma kılavuzunun bir parçası olan ve ayrıca verilen CE uygunluk beyan belgesi üzerinde de bulabilirsiniz.

## Resimler ve şekiller



Kullanma kılavuzunun başlangıcındaki resimli sayfaları açınız. Bu kullanma kılavuzunda farklı modeller tarif edilmektedir. Grafikselsel gösterimlerin detayları, satın alınmış olan cihazdan farklı olabilir.

## Güvenliğiniz için

### Cihazın doğru kullanılması

Bu cihaz sadece aşağıdaki kullanım için tasarlanmış olup, – işbu kullanma kılavuzunda bildirilen açıklamalara ve güvenlik bilgilerine uyulması şarttır,

– evinizin bahçesinin ve eviniz haricindeki bahçenizin çim alanlarının biçilmesi için kullanılmalıdır.

Diğer tüm kullanımlar amaca aykırı kullanım kabul edilir. Amacına aykırı bir kullanım, garantiyi ortadan kaldırır ve bu aykırı kullanım sonucu gelişebilecek hasarlar, zarar ve ziyandan üretici sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, üçüncü şahıslara ve onların mallarına verilen tüm zarar ve hasarlardan sorumludur.

Makine üzerinde, üreticiye sorulmadan yapılan değişiklikler, üreticinin her türlü sorumluluğunu ortadan kaldırdığı gibi, bu değişiklikler sonucunda gelişebilecek hasar, zarar ve ziyandan üretici sorumlu tutulamaz.

### Güvenlik ve kullanma bilgi ve uyarılarına dikkat ediniz

Bu cihazı kullanan kişi olarak, cihazı ilk kez kullanmaya başlamadan önce, kullanma kılavuzunu itinayla okuyunuz. Bu bilgi ve uyarılara uyunuz ve kullanma kılavuzunu ileride de kullanmak için saklayınız. Çocuklara veya bu kullanma kılavuzunu tanımayan başka kişilere, cihazı kullanmaları için izin vermeyiniz.

Makinenin devreye alınması, kontrolü ve bakımı ile ilgili tüm şahısların, bu konularda yetkin olmaları gerekmektedir.

Cihazı başka birine verdiğiniz veya sattığınız zaman, kullanma kılavuzunu da veriniz.

### Güvenlikle ilgili genel uyarılar:

Bu bölümde, genel güvenlik bilgileri bulunmaktadır. Özellikle münferit cihaz parçaları, fonksiyonlar veya işlemler ile ilgili uyarı bilgileri için, kılavuzun ilgili bölümlerine bakınız.

Motor, akü ve akü şarj cihazı ile ilgili güvenlik bilgilerini ve talimatlarını, birlikte teslim edilmiş motor el kitabında bulabilirsiniz.

### Cihaz ile çalışmaya başlamadan önce

Çim biçme makinesini kullanacak kişilerin örneğin alkol, uyuşturucu veya ilaç gibi maddelerin etkisi altında olması yasaktır.

16 yaşından küçük kişilerin cihazı kullanması veya cihazda örn. bakım, temizleme, ayarlama gibi başka işlemler yapması yasaktır – Yerel yönetmelikler asgari kullanma yaşını belirleyebilir.

Bu cihaz, fiziksel, sensörük, zihinsel veya ruhsal yetenekleri sınırlı olan veya cihaz hakkında yeterince tecrübesi ve/veya bilgisi olmayan kişiler (çocuklar da dahil) tarafından kullanılmamalıdır; ancak bu kişiler kendi güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından denetlenirse veya kendilerine cihazın nasıl kullanılacağı hakkında yeterli bilgi ve eğitim verirse, cihazı kullanmalarına izin verilebilir.

Çocuklar, cihaz ile oynamamalarını sağlamak için denetlenmelidir.

Cihaz, uygun bir eğitim alınmadan, yorgunken veya hastayken kullanılmamalıdır.

Makinenin devreye alınması, kontrolü ve bakımı ile ilgili tüm şahısların, bu konularda yetkin olmaları gerekmektedir.

Çalışmaya başlamadan önce, tüm donanımları, kumanda elemanlarını ve bu elemanların ilgili fonksiyonlarını öğreniniz.

Makinenin yakıtı, sadece yakıt depolamak üzere onaylanmış kaplarda saklanacak ve kesinlikle ısı kaynaklarından uzak tutulacaktır (örn. soba veya sıcak su boyleri gibi). Makinenin yakıtını, sadece dışarıda (açık havada) doldurun. Cihaza kesinlikle çalışır durumda veya motor sıcakken yakıt doldurmayınız.

Hasarlı egzoz donanımını, yakıt deposunu veya yakıt deposu kapağını değiştiriniz.

Kullanmadan önce kontrol ediniz:

- Çim toplama tertibatının işlevini ve dışarı atma kapağının doğru kapanıp kapanmadığını kontrol ediniz. Hasarlı, aşınmış veya eksik parçaları derhal yenileyiniz veya tamamlayınız.
- Kesici aletlerin, sabitleme pimlerinin ve tüm kesici ünitenin aşınmış veya hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Balans bozuklukları olmasını önlemek için, aşınmış veya hasarlı parçaların uzman ve yetkili bir atölyede sadece komple set şeklinde değiştirilmesini sağlayınız.

Cihaz ile birlikte teslim edilen şarj cihazı sadece, cihazın içindeki akünün şarj edilmesi için kullanılmalıdır. Akü sadece bu şarj cihazı ile şarj edilmelidir.

Yedek parçalar ve aksesuarlar, üretici tarafından belirlenmiş taleplere uygun olmalıdır.

Bu nedenle, sadece orijinal yedek parçalar/aksesuarlar veya üretici tarafından kullanımına izin verilmiş yedek parçalar/aksesuarlar kullanınız. Parçaları değiştirirken, her zaman birlikte gönderilen montaj uyarılarına uyunuz.

Üretici tarafından onaylanmayan yedek parçaların veya aksesuarların kullanılması, güvenlik açısından oldukça risklidir.

Makine, sadece kalifiye bir eleman veya yetkili bir servis tarafından tamir edilmelidir.

Cihazın güvenli bir şekilde çalışması için bakımlarını her zaman zamanında yaptırın.

### Cihaz ile çalışırken

Cihaz ile veya cihazda yapılan çalışmalarda, uygun giysi kullanınız, örn:

- güvenlik donanımlı ayakkabı,
- uzun pantolon,
- vücuda iyi oturan giysi,
- işitme koruması,
- koruyucu gözlük.

Kişisel koruyucu donanım kullanılması, yaralanma riskini azaltır. Bağcıkları veya kemerleri sarkan kıyafetler giyilmemelidir.

Kulak koruyucu kullanmaksızın çalışmak, sağlığa neden olabilir. Kulak koruyucu kullanılıyor olsa da, kulakların korunması amacıyla, çalışmalara sık sık ara verilmelidir.

Tüm güvenlik tertibatları daima komple ve kusursuz durumda cihaza takılmış olmalıdır.

Güvenlik ekipmanları üzerinde değişiklik yapmayın.

Cihazı sadece üreticinin öngördüğü ve teslim ettiği teknik konumda kullanınız.

Fabrikada yapılan motor ayarları hiçbir zaman değiştirilmemelidir.

Makineyle çalışırken, açık alev ve kıvılcım oluşmamasına dikkat edin ve sigara içmeyin.

### Titreşimler ile ilgili bilgiler:

Titreşimler, sinir hasarlarına yol açabilir ve eller ve kolların kan dolaşımını olumsuz etkileyebilir.

- Soğuk havalarda, sıcak tutacak giysiler gizli ve ellerinizi sıcak ve kuru tutun.
- Molalar verin.
- Şayet parmaklarınız veya ellerinizde uyuşma, karıncalanma, ağrı hissedecek olursanız veya parmaklarınız veya ellerinizin rengi beyazlaşırsa, makineyle çalışmayı hemen bırakın ve gerekiyorsa hemen bir doktora müracaat edin.

### Bu cihazda yapılacak her çalışmadan önce

Yaralanma durumlarını önlemek için, bu cihazda yapılacak her çalışmadan (örn. bakım ve ayar çalışmaları) ve transport işleminden (örn. kaldırma veya taşıma) önce

- Motoru stop edin,
- Kontak anahtarını (eğer varsa) çekip çıkarınız.
- Tüm hareket eden parçaların tamamen durmasını ve motorun soğumasını bekleyiniz.
- Motorun istenmeden çalışmaya başlamasını önlemek için, kontak anahtarını motordan çekip çıkarınız.
- Start aküsünü söküp motordan ayırınız,
- Motor el kitabındaki ek güvenlik bilgilerine dikkat ediniz.

### Cihaz ile çalıştıktan sonra

Cihazın yanından kesinlikle motoru durdurmadan ayrılmayınız ve gerekirse kontak anahtarını çekip çıkarınız.

### Güvenlik ekipmanları

Resim 1



**Tehlike**

*Güvenlik tertibatları hasarlı veya takılmamış olan bir cihazı kesinlikle kullanmayınız.*

### Güvenlik kolu (1)

Acil durumlarda motor ve bıçak sistemini durduran emniyet kolu, sizin güvenliğinizi sağlar.

Bu ünitenin işlevinin safdışı bırakılması denenmemelidir.

### Dışarı atma kapağı (2) veya darbeye karşı koruma birimi (3)

Dışarı atma kapağı/darbeye karşı koruma birimi sizi, kesici üniteden veya dışarı sıçrayabilecek sert maddelerden kaynaklanabilecek yaralanmalara karşı korur. Cihaz sadece dışarı atma kapağı veya darbeye karşı koruma birimi takılı şekilde çalıştırılmalıdır.

### Cihazdaki semboller

Cihaz üzerine farklı semboller çıkartma olarak yapıştırılmıştır. Aşağıda, bu sembollerin açıklamasını bulabilirsiniz:



Dikkat! Cihazı devreye sokmadan önce, kullanma kılavuzunu okuyunuz!

Üçüncü şahısları tehlike alanından uzak tutunuz!



Cihazda herhangi bir işlem yapmadan önce ve cihazın yanından ayrılmadan önce, motoru kapatınız ve kontak anahtarını çekip çıkarınız. "Güvenliğiniz için" bölümündeki ek bilgilere dikkat ediniz.



Kesici aletlerde yapılacak çalışmalardan önce, kontak anahtarını çekip çıkarınız! Parmaklarınızı ve ayaklarınızı kesici aletlerden uzak tutunuz! Cihazı ayarlamadan ve temizlemeden veya kontrol etmeden önce kapatınız ve kontak anahtarını çekip çıkarınız.



Yaralanma tehlikesi; sadece dışarı atma ünitesi takılı olarak çalışınız.

Bu semboller cihazda daima okunaklı bir şekilde muhafaza ediniz.

### Kılavuzdaki semboller

Bu kılavuzda, muhtemel tehlikeleri gösteren veya önemli bilgi ve uyarılara dikkat çeken semboller kullanılmıştır. Aşağıda, bu sembollerin açıklamasını bulabilirsiniz:

#### **Tehlike**

*Tarif edilen çalışma ile ilgili tehlikelere dikkatiniz çekilir; bu çalışmalar esnasında insanlar için tehlike söz konusudur.*

#### **Dikkat**

*Tarif edilen çalışma ile ilgili tehlikelere dikkatiniz çekilir; bu çalışmalar esnasında cihaz için hasar tehlikesi söz konusudur.*

#### **Bilgi**

*Önemli bilgilere ve uygulama için yararlı bilgilere dikkat çeker.*

### Montaj

Cihazın montajı ayrı bir ek sayfada resimler ile gösterilir.

#### **Giderme bilgisi**

Ambalaj artıkları, eski cihazlar/ makineler vb. yerel mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmelidir.

### Kullanma

*Motor el kitabındaki bilgi ve uyarılara da dikkat ediniz.*

#### **Tehlike**

##### **Kaza**

– Çim biçme esnasında, cihazın yakınında kimse olmamalıdır; özellikle de çocuklar veya hayvanlar. Cihazdan dışarı fırlatına taş veya başka cisimlerden kaynaklanan yaralanma tehlikesi.

##### **Düşme**

– Cihaza sadece normal yürüme hızı ile iteyleiniz.

– Özellikle geri geri hareket ederek ve cihazı kendinize doğru çekerek çim biçtiğinizde dikkatli olunuz.

– Meyilli alanlarda çim biçerken, cihaz devrilebilir ve yaralanabilirsiniz. Meyilli alanlarda, alanın eni boyunca hareket ederek çim biçiniz, yukarı ve aşağı doğru değil. % 20' den daha fazla meyilli alanlarda çim biçmeyiniz.

– Çim biçme yönünü değiştirirken özellikle dikkatli olunuz ve daima yere sağlam basmaya dikkat ediniz.

– Farklı alanların sınır bölgelerinde çim biçme durumunda yaralanma tehlikesi söz konusudur. Kenar alanlarda, çit ile çevrilmiş bölgelerde veya meyilli alanlarda çim biçilmesi tehlikelidir. Çim biçme esnasında, gereken güvenlik mesafesine uyunuz.

– Nemli veya ıslak çim biçerken, cihaz yere yeterince sağlam oturmadığı için, kayabilir ve bunun sonucunda siz de düşebilirsiniz. Çimlerinizi sadece kuru halde biçiniz.

– Sadece gündüz, yani gün ışığında veya iyi suni aydınlatma durumunda çalışınız.

##### **Yaralanma**

– Kılavuz kollar tarafından belirlenen, tam devir yapan alete olan güvenlik mesafesine daima uyulmalıdır.

– Kullanıcının çalışma alanı işletme esnasında itme kolunun arkasındadır.

– Kesinlikle ellerinizi veya ayaklarınızı dönen parçalara yaklaştırmayınız ve bu parçaların altına sokmayınız.

– Cihazı örn. yağmurlu veya fırtınalı havalar gibi kötü hava koşullarında kullanmayınız.

– Cihazı, sadece kuru hava koşullarında kullanınız.

– Çim biçme makinesini yağmurdan ve sudan koruyunuz. Islak çim biçerken, cihaz yere yeterince sağlam oturmadığı için kayabilir.

– Motoru durdurunuz ve kesici aletin durmasını bekleyiniz:

– cihazı yan yatırmadan önce.

– çim alan haricindeki alanlar üzerinden sevk ederken.

– Motoru kapatınız ve motorun istenmeden çalıştırılmasını önlemek için: Kontak anahtarını (eğer varsa) çekip çıkarınız, start aküsünü söküp motordan ayırınız, motorun soğumasını bekleyiniz ve buji fişini çekip çıkarınız,

– çıkış kısmından tıkanıklıkları ve blokajları gidermeden önce.

– çim biçme makinesini kontrol etmeden, temizlemeden, ayarlamadan veya cihazda herhangi bir çalışma yapmadan önce.

– Yabancı bir cisme çarpılınca. Çim biçme makinesinde hasar olup olmadığını kontrol ediniz ve hasar varsa, cihazı yetkili bir atölyeye götürünüz.

- Cihaz garip ve yoğun bir şekilde titremeye başlarsa: Cihazı derhal kontrol ediniz.
  - Motoru çalışmakta olan bir cihazı kesinlikle kaldırmayınız ve taşımayınız.
  - Çim biçilecek alanı kontrol ediniz ve cihaz tarafından kapılabilecek ve fırlatılabilecek tüm cisimleri gideriniz.
  - Yabancı bir cismin (örn. taş), bıçaklara çarpması veya makinenin anormal bir şekilde titremeye başlaması durumunda: Motoru derhal kapatınız. Cihazı daha fazla kullanmadan önce, yetkili bir atölyede hasar olup olmadığı hususunda kontrol ettiriniz.
  - Tırpanlı çim biçme makinelerinde kesinlikle çim dışarı atma deliğinin önünde durmayınız.
- Çim toplama düzenli cihazlar:
- Çim toplama düzenini çıkarırken, dışarı sıçrayan çimler veya yabancı cisimler tarafından kendiniz veya başkaları yaralana bilir. Çim toplama düzenini kesinlikle motor çalışırken boşaltmayınız. Cihazı kapatınız.

### **Karbonmonoksit gazından kaynaklanan boğulma tehlikesi.**

Yanmalı motoru sadece açık alanda çalıştırınız.

### **Patlama ve yangın tehlikesi**

- Benzin buharları patlayıcıdır ve benzin çok çabuk alevlenebilir.
- Motoru çalıştırmadan önce, cihazın deposuna yakıt doldurunuz. Motor çalışırken veya daha sıcakken, yakıt tankını kapalı tutunuz.
- Sadece motor kapalıyken ve soğumuşken yakıt doldurunuz. Makineyle çalışırken, açık alev ve kıvılcım oluşmamasına dikkat edin ve sigara içmeyin. Makinenin yakıtını, sadece dışarıda (açık havada) doldurun.
- Eğer cihazdan dışarı yakıt taşarsa, motoru çalıştırmayınız. Cihazı, yakıtın akmış olduğu alandan uzaklaştırınız ve yakıt buharlarının uçup kaybolmasını bekleyiniz.

- Yangın tehlikesini önlemek için, lütfen aşağıdaki parçalarda çim veya dışarı akmış yağ olmasına dikkat ediniz:

- Motor
- Egzoz borusu
- Piller/Aküler
- Benzin tankı.

### **Takılıp düşme tehlikesi**

- Cihaza sadece normal yürüme hızı ile iteleyiniz.

### **⚠ Dikkat**

#### **Cihazdaki hasarlar**

- Taşlar, ortalıktaki dallar veya benzeri cisimler, cihazda ve cihazın işlevinde hasara yol açabilir. Cihazı kullanmaya başlamadan önce, katı cisimleri daima çalışma alanından uzaklaştırınız.
- Cihaza sadece kusursuz durumda çalıştırınız. Her kullanımdan önce, cihazı gözden geçirip kontrol ediniz. Özellikle güvenlik tertibatlarını, kumanda birimlerini ve civata bağlantılarını hasar ve sağlam oturma hususunda kontrol ediniz. Cihazı çalıştırmadan önce, hasarlı parçaları yenileyiniz.
- Kesinlikle deforme olmuş, düşürülmüş veya hasarlı bir akü kullanmayınız.
- Aküyü ve şarj cihazını yağmura veya neme maruz bırakmayınız.

### **i Kullanma zamanları**

Kullanım saatleri bakımından ilgili ülkenin mevzuatlarına uyulmalıdır (makinenin günün hangi saatlerinde kullanılacağı, gerekirse ilgili resmi dairelerden öğrenilmedir).

### **i Pozisyon bilgileri**

Cihazda söz konusu olan pozisyon bilgileri (örn. sol, sağ) daima cihazın itme kolundan çalışma yönüne doğru bakılıyormuş gibi anlaşılmalıdır.

### **İlk kez kullanmadan önce**

#### **Motor yağı doldurulması**

### **⚠ Dikkat**

Cihaz, transport sebeplerinden dolayı içine motor yağı konmadan teslim edilir.

- Bu nedenle, ilk kez kullanmadan önce motor yağı doldurunuz; motor el kitabına bakınız.

### **Akünün şarj edilmesi**

(Elektrostart fonksiyonlu cihazlarda)

**Motor el kitabındaki akü ve şarj cihazı ile ilgili tüm bilgi ve uyarıları dikkate alınız ve uygulayınız.**

### **⚠ Tahriş/zehirlenme tehlikesi**

Aşırı durumlarda sıvı veya gaz çıkma ihtimali dikkate alınmalıdır.

### **⚠ Elektrik çarpma tehlikesi!**

Şarj cihazını kullanmadan önce, dış kısmında görünür hasarlar olup olmadığını kontrol ediniz. Kesinlikle hasarlı veya düşürülmüş bir şarj cihazını kullanmayınız.

### **⚠ Dikkat**

- Cihazın elektrik beslemesini sağladığınız elektrik şebekesinin, şarj cihazındaki tip etiketi üzerinde bildirilen 220–230 V ve 50 Hz özelliklerine sahip olmasına dikkat ediniz.
- Aküyü ve şarj cihazını neme, yağmura, kara ve donmaya karşı koruyunuz.
- Aküyü sadece iyi havalandırılmış ve kuru yerlerde şarj ediniz.
- Şarj cihazını, aküyü çıkardıktan sonra elektrik şebekesinden ayırınız.
- Akünün kontaklarına kesinlikle herhangi bir cisim sokmayınız.
- Şarj cihazında yapılacak her türlü çalışmadan önce, şarj cihazını elektrik şebekesinden ayırınız.
- Aküyü ve şarj cihazını açmayınız. Aküde ve şarj cihazında yapılması gereken tüm işlemleri uzman bir atölyede yaptırınız.

### **Resim 2**

- Cihazı ilk kez kullanmadan önce aküyü yakl. 1 saat şarj ediniz. Sadece teslimat kapsamındaki şarj cihazını kullanınız.

### **i Bilgi**

Şarj işlemi ve akünün şarj durumu göstergesi ile ilgili detaylı ve kapsamlı bilgiler için motor el kitabına bakınız.



## **i** Şarj cihazı için giderme bilgileri

Şarj cihazı için, elektronik cihazların giderilmesi ile ilgili yönetmelikler geçerlidir. Lütfen yerel yönetmeliklere dikkat ediniz.

## Her kullanmadan önceki ayar çalışmaları

### **⚠** Yaralanma tehlikesi!

*Bu cihazda yapılacak her çalışmadan önce*

- Motoru stop edin,
- Kontak anahtarını (şayet mevcutsa) çekin,
- Tüm hareket eden parçaların tamamen durmasını ve motorun soğumasını bekleyiniz.
- Motorun istenmeden çalışmaya başlamasını önlemek için, kontak anahtarını motordan çekip çıkarınız.
- Start aküsünü söküp motordan ayırınız.

## Çim toplama düzeninin takılması

(sadece çim toplama düzeni olan cihazlarda)

Resim 11

- Dışarı atma kapağını yukarı kaldırınız ve çim toplama düzenini takınız.

## Kesme seviyesinin ayarlanması

### **⚠** Dikkat

*Düzgün olmayan arazilerde kesme seviyesini, kesme bıçağı kesinlikle toprak zemine temas etmeyecek şekilde seçiniz.*

Resim 3 ve 4

Çimin kesilme seviyesini istediğiniz gibi ayarlayınız.

Yakl. 3 cm ile azami 9 cm arasında ayarlama olanağı (modele bağlı).

### **i** Bilgi

Tekerleklerin tek tek ayarlanabildiği cihazlarda, tekerlekleri aynı seviyeye ayarlayınız.

Model A – Resim 3

- İlgili parçayı çekiniz ve istediğiniz pozisyona oturtunuz.

Model B – Resim 4

- Merkezi seviye ayar düzeninin kolunu öne ve geriye itiniz ve istediğiniz pozisyona oturtunuz.

## Yakıt doldurma ve yağ seviye kontrolü

- Kurşunsuz benzin doldurunuz (bakınız motor el kitabı).
- Doldurma ucunun alt kenarının azami 2 cm aşağısına kadar yakıt doldurunuz.
- Yakıt tankını iyice kapatınız.
- Yağ seviyesini kontrol ediniz, gerekirse ilave ediniz (bakınız motor el kitabı).

## Motordaki akü gözünün temizlenmesi

- Akü gözündeki yabancı cisimleri ve pislikleri bir bez ve fırça ile temizleyip gideriniz.

## Motorun çalıştırılması

Resim 5

### **⚠** Tehlike

*Yaralanmalara karşı korunmak için,*


- boşaltma kapağının önünde dururken motoru çalıştırmayın;
- ellerinizi ve ayaklarınızı kesme düzeninden uzak tutunuz;
- ellerinizi, ayaklarınızı veya vücudunuzun diğer uzuvlarını dönen parçalardan daima uzak tutunuz. Dışarı atma düzeninden daima uzak durunuz.

*Motoru çalıştırmadan önce, tüm kesici aletlerin ve tahrik sisteminin motora bağlantısını çözünüz (dekuplaj).*



*Cihazı, çalıştırma esnasında devirmeyiniz veya eğmeyiniz. Cihazı düz ve mümkünse kısa veya az çimen olan bir alan üzerine yerleştiriniz.*

### **i** Motor hakkında bilgiler

- Motor el kitabındaki bilgilere dikkat ediniz.
- Bazı modellerde gaz kolu yoktur ve devir sayısı otomatik olarak ayarlanır. Motor daima en ideal devir sayısı ile çalışır.

- Start aküsünü motordaki akü gözünün içine tamamen oturacak şekilde yerleştiriniz – Resim 5A.
- Benzin vanasını açınız (eğer varsa).
- Gaz kolunu (eğer varsa)  /max konumuna ayarlayınız – Resim 5B.
- Cihazın arka kısmında durarak – güvenlik kolunu bastırınız ve basılı tutunuz – Resim 5C.
- İtme kolundaki kontak anahtarını motor çalışmaya başlayıncaya kadar tetikleyiniz (start denemesi azm. 5 saniye yapılmalı ve ikinci bir denemeden önce asg. 1 dakika beklenilmelidir) – Resim 5C.

## Motoru çalışınca:


- Motor çalışmaya başladıktan sonra gaz kolunu (eğer varsa)  /max ve  /min arasına iterek motorun kısa bir süre çalışarak ısınmasını sağlayınız.
- Çim biçmek için, gaz kolunu (eğer varsa) tam gaz konumuna ayarlayınız.

### **i** Bilgi

Motorun kullanılması ile ilgili daha başka bilgiler için, motor el kitabına bakabilirsiniz.

## Motorun durdurulması

Resim 7

- Gaz kolunu (eğer varsa)  /min konumuna ayarlayınız.
- Güvenlik kolunu serbest bırakınız. Kısa bir süre sonra motor ve kesme takımı durur.

## Cihaz ile çalışılması

### Tekerlek tahrikinin açılması/ kapatılması

(sadece tekerlek tahrik sistemine sahip makinelerde)

Resim 6

### Tekerlek tahrikinin açılması

- Tekerlek tahrik askısını (2), emniyet askısı (1) ile birlikte öne itin. Ne kadar öne iterseniz makine o kadar hızlı hareket eder.

## Tekerlek tahrikinin kapatılması

- Tekerlek tahrik askısını (2), emniyet askısı (1) ile birlikte tam arkaya çekin.

## Bilgi

Konstrüktif nedenlerden dolayı, makine geri çekilirken, arka tekerleklerde bir direnç görülebilir.

Burada cihazda herhangi bir hata olduğu söylenemez, bu sadece teknik sebeplerden kaynaklanan bir durumdur.

Giderilmesi (modele bağlı): Cihazı önce tahrik kolu çekili değilken biraz öne iteleyiniz ve ardından geri iteleyiniz.

## Çim toplama düzenini çıkarınız ve boşaltınız

(çim toplama düzeni olan cihazlarda)

Resim 11

Biçilmiş çimler yerde kalırsa veya doluluk göstergesi (opsiyon, Resim 12) sepetin dolduğunu gösterir:

- Güvenlik kolunu serbest bırakınız ve motor duruncaya kadar bekleyiniz.
- Dışarı atma kapağını yukarı kaldırınız ve çim toplama düzenini çıkarınız.
- Sepeti boşaltınız.

## Çim toplama düzenini takmadan çalışılması

Çim toplama düzenini cihazdan çıkardığınız zaman, dışarı atma kapağı aşağı doğru kapanır. Çim toplama düzenini takmadan çalışıldığında, biçilen çimler doğrudan yere atılır.

## Zemin örtme sistemine çevrilmesi

(opsiyon olarak sunulan zemin örtme aksesuarı olan cihazlarda)

## Arka taraftan dışarı atma düzeni olan cihazlar:

Resim 8A

- Dışarı atma kapağını yukarı kaldırınız.
- Çim toplama düzenini çıkarınız.
- Zemin kaplama malzeme kamasını takınız (modele bağlı).

- Dışarı atma kapağını aşağı indiriniz.

## Bilgi

Entegre edilmiş zemin kaplama fonksiyonlu modellerde, ayrıca bir zemin kaplama malzeme kamasına gerek yoktur; bu fonksiyonu özel şekil verilmiş bir arka kapak üstlenir (Resim 8B).

## Cihaz donanımının yandan dışarı atma modeline çevrilmesi (modele bağlı)

- Eğer varsa: Çim toplama ünitesini çıkarınız ve arkadan dışarı atma kapağını aşağı doğru kapatınız.
- Darbeye karşı koruma ünitesini/ zemin kaplama malzeme kapağını yukarı kaldırınız ve yandan dışarı atma ünitesini monte ediniz (Resim 9).

## Çalışma sona erdikten sonra

- Kontak anahtarını (eğer varsa) çekip çıkarınız.
- Tüm hareket eden parçaların tamamen durmasını ve motorun soğumasını bekleyiniz.
- Benzin vanasını kapatınız (eğer varsa – motor el kitabına bakınız).
- Buji soketini (fişini) motordan çekip çıkarınız.
- Çim toplama düzenini boşaltınız.
- Start aküsünü söküp motordan ayırınız – Resim 16.
- Gerektiğinde aküyü yeniden şarj ediniz.

Resim 17

Akü şarj durumunu kontrol etmek için aküdeki ilgili tuşa (1) basınız. LED (2) lambaları yaklaşık şarj durumunu gösterir. Yanıp sönen bir LED söz konusu olursa, aküyü derhal şarj ediniz.

## Bilgi

Sadece motoru soğumuş cihazları kapalı yerlere koyunuz.

## Çim bakımı için yararlı bilgiler

Çimlerinizin sağlıklı ve muntazam büyümesi için, bazı yararlı bilgiler:

### Çim biçme işlemi

Çimler farklı çimen türlerinden oluşur. Çimler çok sık biçildiğinde, daha fazla çim büyür ve çimlerde güçlü kökler oluşur. Çimler seyrek biçildiğinde, daha fazla uzun çimler ve başka yabancı otlar gelişir (örn. yonca, çayır papatyası).

Çimlerin normal yüksekliği yakl. 4–5 cm kadardır. Normal olarak toplam çim yüksekliğinin sadece 1/3 kadarı kesilmelidir; yani çimler 7–8 cm uzunlukta olunca, normal seviyeye kadar kesmelidir.

Çimler mümkün olduğu kadar 4 cm'den daha kısa kesilmemelidir, aksi halde, kuraklık olduğu zamanlarda çimenlere zarar verilmiş olur.

Çok uzamış çimenleri (örn. tatilden döndüğünüzde) kademe kademe normal seviyeye kadar kesiniz.

Çim biçerken, kesme hatlarının daima biraz kesişmesine dikkat ediniz.

### Zemin kaplama (aksesuarlar ile)

Çimenler biçme esnasında küçük parçalar (yakl. 1 cm) halinde kesilir ve zemin üzerinde öylece kalır.

Birçok besi maddesi, çimlerde kalır. Çok iyi bir sonuç elde edebilmek için, çimler daima kısa tutulmalıdır; "Çim biçme" bölümüne de bakınız.

Zemin kaplama işlemi için aşağıdaki bilgilere de dikkat ediniz:

- Çimler yaşken biçilmemelidir.
- Toplam çim uzunluğun 2 cm'den fazlasını biçmeyiniz.
- Makine yavaş sürülmelidir.
- Azami motor devir sayısını kullanınız:
- Kesici düzeni muntazam aralıklar ile temizleyiniz.

## Transport

### Kısa mesafeler elden

#### Tehlike

Zemin üzerindeki cisimler, dönen kesici düzen tarafından tutulup fırlatılabilir ve bu da zarara sebep olabilir.

Cihazı çim alan haricindeki alanlar üzerinden hareket ettirmek için, önce motoru kapatınız.

### Bir araç ile

#### Tehlike

Her taşıma işleminden önce motoru durdurunuz ve soğumasını bekleyiniz. Buji fişini çekip çıkarınız.

Cihaza eğik konumda sevk etmeyiniz.

Cihazı bir araç üzerinde veya içinde sevk ederken, istenmeden kaymasını önlemek için, gereken önlemleri alınız.

Cihazı sadece yakıt deposu boş durumdayken taşıyınız. Yakıt deposunun kapağı sıkıca kapatılmış olmalıdır.

### Katlanabilen kol düzeni:

Resim 10

- Cihazı daha rahat muhafaza edebilmek için, yönlendirme kolunu katlayınız.

## Bakım/Temizlik

#### Tehlike

Yaralanmaları önlemek için, bu cihazda yapılacak her çalışmadan önce:

- Motoru stop edin,
- Kontak anahtarını (eğer varsa) çekip çıkarınız.
- Tüm hareket eden parçaların tamamen durmasını ve motorun soğumasını bekleyiniz.
- Motorun istenmeden çalışmaya başlamasını önlemek için, kontak anahtarını motordan çekip çıkarınız.
- Tart aküsünü söküp motordan ayırınız,
- Motor el kitabındaki ek güvenlik bilgilerine dikkat ediniz.

#### Tehlike

Örn. kesici düzenin değiştirilmesi veya taşlanması (bilenmesi) gibi çalışmalarda kesici düzenin sebep olabileceği her türlü yaralanmaya karşı korunmak için, bu çalışmaları sadece yetkili bir elemana veya servise yaptırınız (bu çalışmalar için özel aletler gereklidir).

#### Dikkat

Cihazı daima öyle eğiniz ki, buji hep yukarıya doğru olsun; böylelikle yakıttan veya yağdan dolayı herhangi bir motor hasarı oluşması önlenmiş olur.

#### Bilgi

Makinenin uzun ömürlü olması ve aksamadan çalışması için, bakımını düzenli olarak yaptırın. Makinenizin yeterli bakıma tabi tutulmaması, güvenlikle ilgili eksikliklere yol açabilir.

## Bakım

#### Dikkat

Motor el kitabındaki bakım yönetmeliklerine dikkat ediniz. Makineyi, sezon sonunda uzman bir servise kontrol ettirin ve bakımını yaptırın. Her türlü onarım çalışmalarını sadece uzman atölyelerde yaptırınız.

#### Dikkat

**Motor yağı, çevre açısından tehlike yaratabilir.**

Makinenin yağını değiştirdikten sonra ortaya çıkan kirli yağı, bir kirli yağ toplama merkezine veya bir atık bertaraf şirketine teslim edin.

**Piller/Aküler, çevre açısından tehlike yaratabilir.**

Kullanılmış pilleri/aküleri normal ev çöpüne atmayınız. Eskiymiş pilleri/aküleri satıcınıza veya ilgili bir giderme işletmesine veriniz. Cihaz hurdaya çıkarılmadan önce, pilleri/aküleri söküp çıkarınız.

#### Bilgi

Motor el kitabındaki kontrol ve bakım aralıklarına dikkat ediniz.

Modele bağlı olarak, cihazınız bir elektronik bakım göstergesi ile donatılmıştır (Resim 13). Yazılı bakım bilgilerine ek olarak, ilgili bakım göstergelerine de dikkat ediniz. Kullanım ve diğer bilgiler için, lütfen bakım göstergesine ilave edilmiş ayrı kullanma kılavuzuna bakınız.

### Her çalıştırma öncesinde

- Yağ seviyesini kontrol ediniz, gerekirse ilave ediniz.
- Cıvata bağlantılarını sıkı oturma konusunda kontrol ediniz, gerekirse sıkınız.
- Güvenlik ekipmanları kontrol ediniz.
- Motordaki akü gözünde söz konusu olabilecek yabancı cisimleri ve pislikleri bir bez ve fırça ile temizleyip gideriniz.

### Kuplajın devreye girme noktasını kontrol ediniz:

(sadece tekerlek tahrik sistemine sahip makinelerde)

- Motor çalışır ve tekerlek tahrik sistemi kapalı vaziyetteyken, makine, ileri doğru hareket etmemelidir.
- Motor çalışır ve tekerlek tahrik sistemi açık vaziyetteyken, makine, ileri doğru hareket etmelidir.

Resim 15

- Tekerlek tahriki çekme teli, modele bağlı olarak sabitleme deliği A'dan çıkarılıp B'ye takılarak ayar değiştirilebilir.

#### Bilgi

Eğer aşınmadan dolayı gerekli olursa, sadece tamamen öne bastırılmış tekerlek tahriki demirinde hız gittikçe azaldığında gereklidir.

### İlk 2–5 işletme saattinden sonra

- Yağ değiştirilmelidir, ekteki motor el kitabına bakınız.

### Her çim biçme işleminden sonra veya ihtiyaca göre

- Akü yeniden şarj edilmelidir.

### Her sezonda bir kere

- Yağ değiştirilmelidir, ekteki motor el kitabına bakınız.

- Oynak noktaları ve dışarı atma düzenindeki döner yayı yağlayınız.
- Makineyi, sezon sonunda uzman bir servise kontrol ettirin ve bakımını yaptırın.
- Aküyü ve şarj cihazını muntazam aralıklarla (senede en az 1 kez) uzman bir atölyede kontrol ettiriniz.

## Temizlenmesi

### **Dikkat**

*Cihaza her kullanımdan sonra temizleyiniz. Temizlenmemiş bir cihaz, malzeme ve iplev hatasına neden olur.*

*Temizleme işlemi için, yüksek basınçlı temizleme cihazları kullanmayınız.*

### Çim toplama düzeninin temizlenmesi

(sadece çim toplama düzeni olan cihazlarda)

En basiti, doğrudan çim biçme işlemi sonrasında hemen temizlemektir.

- Çim toplama düzenini çıkarınız ve boşaltınız.
- Çim toplama düzeni, kuvvetli bir su huzmesi (bahçe sulama hortumu) ile temizlenebilir.
- Çim toplama düzeninin, bir sonraki kullanma işleminden önce iyice kurumasını sağlayınız.

### Çim biçme makinesinin temizlenmesi

### **Tehlike**

*Kesici düzende herhangi bir işlem yaparken, yaralanabilirsiniz. Kendi güvenliğiniz için, çalışma eldivenleri kullanınız.*

### **Dikkat**

*Cihazı daima öyle eğiniz ki, buji hep yukarıya doğru olsun; böylelikle yakıttan veya yağdan dolayı herhangi bir motor hasarı oluşması önlenmiş olur.*

*Elektronik parçalar hasar görebileceğinden makineye su tutmayın.*

*Aküyü ve şarj cihazını neme karşı koruyunuz.*

Cihazı mümkünse doğrudan çim biçme işlemi sonrasında hemen temizleyiniz.

### Motordaki akü gözünün temizlenmesi

- Motordaki akü gözünde söz konusu olabilecek yabancı cisimleri ve pislikleri bir bez ve fırça ile temizleyip gideriniz.

### Tabla yıkama sistemi olmayan cihazlar:

- Kesme işleminin gerçekleştiği hücreyi ve dışarı atma kapağını bir fırça, faraş veya bez ile temizleyiniz.
- Cihazı tekerlekleri üzerinde duracak şekilde konumlayınız ve görünen tüm çim ve pislik artıklarını gideriniz.

### Tabla yıkama sistemi olan cihazlar:

Resim 14

Tabla yıkama sistemli çim biçme makineleri bir su bağlantısı ile donatılmıştır. Bu sistem sayesinde çim biçme tablasının alt tarafındaki çimen artıkları su ile giderilebilir ve aşındırabilecek özelliğe sahip kimyasal maddelerin birikmesi önlenir. Çim biçmeden sonra yapılacak işlem:

- Cihazı, moloz, taş vs. gibi maddelerin olmadığı düz bir yüzeye konumlandırınız.

### **Bilgi**

Dışarı atma deliği evlere, garajlara v.b. yapılara doğru bakmamalıdır.

- Normal bir hortum adaptörünü (opsiyon olarak teslimat kapsamında mevcut olabilir) bir su hortumuna monte ediniz ve çim biçme tablasının su bağlantısına bağlayınız.
- Suyu açınız.
- Motoru çalıştırınız ve birkaç dakika çalışmasını bekleyiniz.
- Motoru durdurunuz ve su hortumunu cihazdan sökünüz.

Temizleme işlemi sona erdikten sonra:

- Motoru çalıştırınız ve çim biçme tablasının alt tarafının kuruması için, motoru birkaç dakika çalıştırınız.
- Motoru durdurunuz.

## Kullanıma ara verilmesi

### **Tehlike**

#### **Patlama ve yangın tehlikesi.**

*Tankı içinde yakıt (benzin) olan bir cihazı, yakıt buhar ve gazlarının ateş veya kıvılcım ile temas edebileceği bir yerde kesinlikle muhafaza etmeyiniz.*

### **Dikkat**

#### **Cihazdaki malzeme hasarları.**

- Cihazı (motoru soğumuş olarak) sadece temiz ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
- Cihaz uzun süre depolanacaksa, örn. kışın, paslanmaya karşı önlem alınır.
- Aküyü ve şarj cihazını serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
- Aküyü ve şarj cihazını neme, yağmura, kara ve donmaya karşı koruyunuz.

Sezon sona erdikten sonra veya makinenin bir aydan daha uzun bir süre kullanılmaması durumunda:

- Yakıtı uygun bir kabın içine akıtınız ve motoru, motor el kitabında bildirildiği gibi uzun bir süre için devreden çıkarınız.

### **Dikkat**

*Yakıtı sadece açık bir alanda boşaltınız.*

- Cihazı ve çim toplama düzenini temizleyiniz.
- Tüm metal parçaları, paslanmaya karşı korumak için, yağlanmış bir bez (reçinesiz bir yağ) ile siliniz veya püskürtme yağ sıkarak nemlendiriniz.
- Aküyü şarj ediniz.

## Garanti



Her ülkede, şirketimiz veya ithalatçı tarafından yayınlanan garanti koşulları geçerlidir. Makinenizde, malzeme veya üretim hatalarından kaynaklanan arızalar, garanti kapsamında bizim tarafımızdan ücretsiz olarak giderilir. Garantiden faydalanmanız gerektiğinde, lütfen yetkili satıcınız veya en yakınınızdaki şubeye başvurun.

## Motorla ilgili bilgiler

Motor üreticisi, güç, güç veya performans ölçme, teknik özellikler, garanti ve servis gibi motor ile ilgili tüm sorunlardan sorumludur. Daha detaylı bilgileri, motor üreticisinin ayrıca vermiş olduğu sahibi/kullanıcısı için el kitabında bulabilirsiniz.

## Arızaların tanınması ve giderilmesi

Çim biçme makinenizin çalıştırılması esnasındaki arızaların çok kez basit sebepleri vardır ve bu sebepleri sizin bilmeniz ve bunları kısmen kendiniz giderebilmeniz gerekir. Emin olmadığınız durumlarda, yetkili satıcınız size yardımcı olacaktır.

Sorun	Muhtemel sebebi(leri)	Giderilmesi
Motor çalışmıyor.	Gaz kolu doğru konumda değil.	Gaz kolu, ilgili  veya CHOKE (soğuk motorda) konumunda. Gaz kolu, ilgili  /max. veya START (sıcak motorda) konumunda.
	Çim biçme makinesinin durduğu yerdeki çimler çok uzun.	Makineyi, daha kısa çimlerin bulunduğu bir yere götürün.
	Depoda yakıt yok.	Depoya, taze ve temiz yakıt koyun.
	Buji fişi takılmamış.	Buji fişini sıkıca takınız.
	Yakıt eski veya kirli.	Makineye taze yakıt koyun.
	Hava filtresi pislenmiş.	Hava filtresini temizleyiniz.
	Akü yerine doğru takılmamış.	Aküyü motordaki akü gözüne doğru yerleştiriniz ve tam oturmasını sağlayınız.
	Akü boşalmış.	Aküyü, birlikte gönderilen şarj cihazı ile şarj edin.
	Hat arızası var.	Elektrik hattının iyi olup olmadığını kontrol ediniz.
	Akü bozuk.	Aküyü uzman bir atölyede kontrol ettiriniz.
Garip sesler var (vınlama, çınlama, vuruntu).	Cıvatalar, somunlar veya diğer tespitleme elemanları gevşemiş.	Parçaları tespit edin. Sesler hala yok olmazsa: Uzman bir servise müracaat edin.
Sarsıntılar, titreşimler.	Bıçaklar gevşemiş.	Bıçak sabitleme cıvatasının, yetkili bir atölyede sıkılmasını sağlayınız.
	Bıçak hasarlı.	Bıçağın, uzman bir servis tarafından değiştirilmesini sağlayın.
	Bıçağın balans ayarı iyi yapılmamış.	Bıçağın yetkili bir atölyede değiştirilmesini sağlayınız veya balans yaptırınız.
	Motor bağlantıları gevşemiş.	Motor bağlantılarının, uzman bir servis tarafından sıkıştırılmasını sağlayın.
Kesim iyi değil veya devir sayısı düşüyor.	Çimler çok uzun.	Daha uzun bir kesim yüksekliği ayarlayın, gerekirse çimleri iki kez biçin.



<b>Sorun</b>	<b>Muhtemel sebebi(leri)</b>	<b>Giderilmesi</b>
Çimler yerde kalıyor veya çim toplama haznesi dolmuyor.	Çimler ıslak.	Çimlerin kurumasını bekleyin.
	Çim çıkışı tıkanmış.	Motoru stop edin, tıkanıklığı açın.
	Bıçaklar körelmiş.	Bıçağın, uzman bir servis tarafından değiştirilmesini veya bilenmesini sağlayın.
	Motor gücü yeterli değil.	Çimleri daha sık biçin, daha uzun bir kesim yüksekliği ayarlayın.
	Çim toplama düzeni dolu.	Motoru stop edin, çim toplama düzenini boşaltınız.
Tekerlek tahrik sistemi çalışmıyor.	Çim toplama düzeni pislenmiş.	Motoru kapatınız, çim toplama düzenindeki hava deliklerini temizleyiniz.
	V kayış kopmuş veya dişli kutusu arızalı.	Hasarlı parçaların, uzman bir servis tarafından değiştirilmesini sağlayın.
	Çekme teli/Bowden teli kopmuş.	Hasarlı parçaların, uzman bir servis tarafından değiştirilmesini sağlayın.

## Содержание

Для Вашей безопасности . . .	232
Монтаж . . . . .	235
Эксплуатация . . . . .	235
Рекомендации по уходу за газонами . . . . .	239
Транспортировка . . . . .	239
Техническое обслуживание/очистка . . . . .	239
Консервация . . . . .	239
Гарантия . . . . .	241
Информация по двигателю . . . . .	241
Выявление и устранение неисправностей . . . . .	242

## Сведения на паспортной табличке

Эти сведения очень важны для последующей идентификации при заказе запасных частей устройства и для сервисной службы. Паспортная табличка находится рядом с двигателем. Перепишите в рамку ниже все данные, приведенные на паспортной табличке Вашего устройства.


Эти и другие сведения об устройстве Вы найдете в отдельном сертификате соответствия CE, который является составной частью данного Руководства по эксплуатации

## Иллюстрации



Разверните страницы с рисунками в начале руководства по эксплуатации.

В этом Руководстве по эксплуатации описываются различные модели.

Некоторые детали графических изображений могут отличаться от приобретенного устройства.

## Для Вашей безопасности

### Правильное использование устройства

Данное устройство предназначено исключительно

- использования в соответствии с описаниями и указаниями по технике безопасности, приведенными в данном Руководстве по эксплуатации;
- кошения газона вокруг дома и на садовых участках.

Любое другое использование изделия не соответствует назначению. В результате использования изделия не по назначению гарантия прекращает свое действие и изготовитель снимает с себя всю ответственность. В этом случае пользователь несет полную ответственность за травмирование третьих лиц и нанесение им материального ущерба.

Самовольное изменение конструкции устройства исключает ответственность изготовителя за возникшие в результате этого неисправности.

### Соблюдать указания по технике безопасности и управлению

Как пользователь данного устройства, внимательно прочитайте настоящее Руководство по эксплуатации перед первым его использованием. Действуйте в соответствии с указаниями и сохраните Руководство для дальнейшего использования. Ни в коем случае не позволяйте детям или другим лицам, не ознакомившимся с данным Руководством по эксплуатации, пользоваться устройством.

Все лица, выполняющие ввод в эксплуатацию, управление и обслуживание устройства, должны иметь соответствующую квалификацию.

При смене владельца передайте руководство по эксплуатации вместе с устройством.

## Общие указания по безопасности

В данном разделе Вы найдете общие указания по технике безопасности. Предупреждения, относящиеся конкретно к отдельным деталям устройства, его функциям или рабочим операциям, Вы найдете в соответствующем разделе данного Руководства.

Указания по технике безопасности и правила по эксплуатации двигателя, аккумуляторной батареи и зарядного устройства аккумулятора Вы найдете во входящем в комплект поставки руководстве по эксплуатации двигателя.

### Перед началом работы с устройством

Лица, использующие изделие, не должны находиться под воздействием психоактивных веществ, как напр., алкоголя, наркотиков или медицинских препаратов.

Запрещается использование устройства, а также выполнение каких-либо работ, напр., проведение технического обслуживания, выполнение чистки, настройки, лицами, не достигшими 16-летнего возраста. Местным законодательством могут устанавливаться иные минимальные возрастные ограничения для пользователей. Данное изделие не предназначено для использования лицами (в т. ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром ответственного за их безопасность лица или получили от него указания, как пользоваться изделием.

Во избежание игр с устройством дети должны находиться под присмотром.

Не используйте устройство, не пройдя соответствующий инструктаж, или в состоянии усталости / болезни.

Все лица, выполняющие ввод в эксплуатацию, управление и обслуживание устройства, должны иметь соответствующую квалификацию.

Перед началом работы ознакомьтесь со всеми приспособлениями и элементами управления, а также с их функциями.

Храните топливо только в разрешенных к использованию специальных канистрах и всегда вдали от источников тепла

(напр., печей или водонагревателей). Заправляйте устройство только на открытом воздухе.

Никогда не заправляйте устройство при работающем или горячем двигателе.

Замените поврежденные глушитель, бак или крышку бака.

Проверьте перед использованием:

- работоспособность травосборника и правильное закрытие крышки выбрасывателя. Следует немедленно заменять поврежденные, изношенные или недостающие детали;
- режущие инструменты, крепежные болты и весь режущий механизм на наличие следов износа или повреждений. Изношенные и поврежденные детали необходимо заменять в специализированной мастерской только комплектом, чтобы исключить возникновение дисбаланса;

Входящее в комплект поставки устройства зарядное устройство, предназначено исключительно для зарядки используемого в устройстве аккумулятора. Аккумулятор должен заряжаться только с помощью данного зарядного устройства.

Запасные части и принадлежности должны соответствовать установленным изготовителем требованиям.

Поэтому используйте только оригинальные запасные части и принадлежности или запасные части и принадлежности, допущенные производителем. При замене учитывайте указания по монтажу, входящие в комплект поставки детали.

Использование запчастей и принадлежностей, которые не были одобрены производителем, может представлять значительную угрозу безопасности.

Поручайте выполнение ремонта только квалифицированному персоналу или специалистам уполномоченного сервисного центра.

Следите за своевременным выполнением всех работ по техническому обслуживанию – это позволит поддерживать безопасное эксплуатационное состояние устройства.

### **Во время работы с устройством**

При работах с устройством или над устройством необходимо носить соответствующую рабочую одежду, как, например:

- Защитную обувь,
- длинные штаны;
- плотно облегающую одежду;
- наушники для защиты органов слуха,
- Защитные очки и т.д.

Ношение индивидуальных средств защиты снижает риск получения травм.

Избегайте ношения свободной одежды или одежды со свисающими шнурками и ремнями.

Работа без средств защиты органов слуха может привести к потере слуха.

Даже при использовании средств для защиты органов слуха делайте частые перерывы в работе, чтобы сохранить слух.

На устройстве должны быть установлены все защитные приспособления, находящиеся в исправном состоянии.

Запрещается вносить изменения в конструкцию защитных приспособлений.

Используйте устройство только в том техническом состоянии, в котором оно было выпущено и согласно предписаниям изготовителя.

Ни в коем случае не изменяйте предварительно установленные на заводе-изготовителе настройки двигателя.

Избегайте открытого огня, а также искр и курения.

### **Указания относительно вибрации:**

Вибрационные колебания могут оказать отрицательное воздействие на нервы и привести к нарушению циркуляции крови в сосудах рук и предплечий.

- При работе в условиях низкой температуры окружающей среды носите теплую одежду и следите, чтобы ваши руки были теплыми и сухими.
- Делайте перерывы.
- Почувствовав онемение, зуд или боль в коже пальцев или рук, или же ее побледнение, прекратите работу с машиной и, при необходимости, обратитесь к врачу.

## Перед началом любых работ на устройстве

Для защиты от травмирования перед проведением любых работ над этим изделием (напр.: технического обслуживания или регулировочных работ) и перед транспортировкой (напр.: поднятием или переноской) изделия необходимо:

- отключить двигатель,
- извлечь ключ зажигания (при наличии),
- дождаться полной остановки всех подвижных деталей и охлаждения двигателя,
- снять колпачок свечи зажигания с двигателя для предотвращения непреднамеренного запуска двигателя,
- снять стартовую аккумуляторную батарею с двигателя,
- ознакомиться с дополнительными указаниями по технике безопасности в Руководстве по эксплуатации двигателя.

## По окончании работ по обслуживанию устройства

Никогда не оставляйте устройство, пока не остановите двигатель и не извлечете – при его наличии – ключ зажигания.

## Предохранительные устройства

Рис. 1

### **Опасность**

*Ни в коем случае не используйте устройство с поврежденными или не подсоединенными защитными приспособлениями.*

### **Скоба безопасности (1)**

Скоба безопасности служит для Вашей безопасности, чтобы в экстренном случае немедленно остановить двигатель и режущий механизм.

Запрещается предпринимать попытки предотвратить ее защитную функцию.

## Крышка выбрасывателя (2) или противоударная защита (3)

Крышка выбрасывателя/противоударная защита защищает Вас от травмирования режущим механизмом или вылетающими твердыми предметами. Устройства можно эксплуатировать только с установленной крышкой выбрасывателя или противоударной защитой.

## Символы, используемые на устройстве

На устройстве расположены наклейки с различными символами. Ниже приведены пояснения к символам:




**Внимание** Перед вводом в эксплуатацию прочтите руководство по эксплуатации!

Держать посторонних вдали от опасного участка!

Выключите двигатель и извлеките ключ зажигания перед проведением любых работ над устройством, а также перед тем, как оставить устройство. Ознакомьтесь с дополнительными указаниями в разделе «Для Вашей безопасности».



Перед началом работ по обслуживанию режущих инструментов снимайте колпачок свечи зажигания! Держите подальше от режущих инструментов руки и ноги! Перед настройкой, очисткой или проверкой устройства его следует выключить и снять колпачок свечи зажигания.

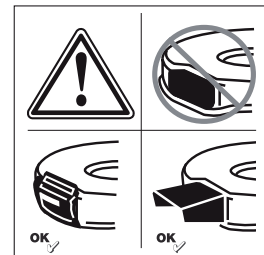

Опасность травмирования – работать только с установленным выбрасывателем.

Всегда следите за тем, чтобы эти символы на устройстве были читаемы.

## Символы в Руководстве

В данном руководстве используются символы, которые обращают внимание на опасности или важные указания. Ниже приведены пояснения к символам:

### **Опасность**

*Ваше внимание обращается на опасности, связанные с описанной рабочей операцией, во время которой существует угроза для людей.*

### **Внимание**

*Ваше внимание обращается на опасности, связанные с описанной рабочей операцией, и которые могут повлечь за собой повреждение устройства.*

**i** **Указание**

Обозначает важную информацию и советы по использованию.

**Монтаж**

Сборка устройства изображена на рисунках в отдельном приложении.

**i** **Указание по утилизации**

Утилизировать ненужные остатки упаковки, старые устройства и т. п. в соответствии с требованиями местного законодательства.

**Эксплуатация**

**Ознакомьтесь также с указаниями в Руководстве по эксплуатации двигателя.**

**⚠ Опасность****Несчастный случай**

– Во время кошения посторонние лица, особенно дети, или животные, ни в коем случае не должны находиться в непосредственной близости от устройства. Существует опасность травмирования отлетающими камнями или другими предметами.

**Падение**

– Перемещайте устройство только со скоростью шага.  
– Соблюдайте особую осторожность при кошении в обратном направлении, т. е. когда Вы тянете устройство на себя.  
– При кошении на крутых склонах устройство может перевернуться и Вы можете получить травмы. Косите поперек склона, ни в коем случае вверх и вниз. Не косите на склонах с углом наклона более 20 %.  
– Будьте особенно осторожны при изменении направления движения и всегда сохраняйте устойчивое положение.

– Существует опасность травмирования при кошении на граничных участках. Кошение вблизи краев, зеленых изгородей или крутых склонов опасно. Соблюдайте при кошении безопасное расстояние.  
– При скашивании влажной травы из-за сниженного сцепления с землей устройство может повести в сторону, и Вы можете упасть. Косите только сухую траву.  
– Работайте только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.

**Травмирование**

– Следует всегда соблюдать безопасное расстояние до вращающегося инструмента, определенное рукояткой управления.  
– Рабочая зона пользователя во время эксплуатации находится за рукояткой управления.  
– Никогда не подносите руки или ноги к вращающимся частям.  
– Не используйте устройство при плохих погодных условиях, например, если может начаться дождь или гроза.  
– Используйте изделие только в сухую погоду.  
– Не допускайте попадания на изделие капель дождя или влаги. На влажной траве изделие может скользить из-за уменьшения сцепления колес с поверхностью.  
– Остановите двигатель и дождитесь остановки режущего инструмента:  
– перед тем, как наклонить устройство;  
– для перемещения изделия по поверхности, не покрытой травой.  
– Остановите двигатель и, во избежание его непреднамеренного запуска: Извлеките ключ зажигания (при наличии), снять стартовую аккумуляторную батарею с двигателя, дождаться охлаждения двигателя и снять наконечник провода со свечи зажигания,  
– перед устранением засоров и блокировок из выбрасывателя,  
– перед проверкой, очисткой или настройкой газонокосилки, а также перед проведением любых других работ над устройством,  
– при столкновении с посторонним предметом. Проверьте газонокосилку на наличие повреждений и при их наличии обратитесь в специализированную мастерскую,  
– при возникновении чрезмерной вибрации устройства. Немедленно проверьте устройство.  
– Ни в коем случае не поднимайте и не переносите устройство с работающим двигателем.  
– Проверьте территорию, на которой будет использоваться устройство, и удалите все предметы, которые могут быть захвачены и отброшены.  
– При столкновении режущего инструмента с посторонним предметом (например, с камнем) или при возникновении нехарактерно высокой вибрации устройства: Немедленно остановите двигатель. Поручить специализированной мастерской проверку устройства перед дальнейшей эксплуатацией на предмет выявления повреждений.  
– В случае с газонокосилками с серповидным режущим механизмом, никогда не стойте перед отверстиями для выброса травы.



**Устройства с травосборником:**

- При отсоединении травосборника Вы или другие лица могут получить травмы отброшенным скошенным материалом или посторонними предметами. Никогда не опустошайте травосборник при работающем двигателе. Отключайте устройство.

**Не исключена опасность удушья в результате вдыхания окиси углерода.**

Двигатель внутреннего сгорания должен работать только под открытым небом.

**Взрыво- и пожароопасность**

- Пары бензина взрывоопасны, а бензин крайне легко воспламеняется.
- Заполните топливо, перед тем как запустить двигатель. Держите бак закрытым при работающем или еще горячем двигателе.
- Доливать топливо можно только при выключенном и охлажденном двигателе. Избегайте открытого огня, а также искр и курения. Заправляйте устройство только на открытом воздухе.
- Не запускать двигатель, если топливо перелилось через край. Переместить изделие с загрязненной топливом поверхности и подождать, пока пары топлива испарятся.
- Во избежание возникновения пожара, пожалуйста, очищайте следующие части изделия от травы или выделяющегося масла:
  - Двигатель
  - Глушитель
  - Батареи/аккумуляторы,
  - Бензобак.

**Опасность спотыкания**

- Перемещайте устройство только со скоростью шага.

**Внимание****Опасность повреждения устройства**

- Камни, лежащие ветки или подобные предметы могут привести к повреждению устройства и к нарушению его функционирования. Перед каждым использованием удаляйте все твердые предметы с обрабатываемой территории.
- Эксплуатируйте устройство только в безупречном техническом состоянии. Перед началом работы проведите визуальную проверку устройства. Проверяйте в особенности защитные приспособления, элементы управления и винтовые соединения на наличие повреждений и прочность крепления. Перед началом эксплуатации машины поврежденные детали следует заменить.
- Ни в коем случае не использовать аккумуляторную батарею в случае ее деформации, повреждения или после ее падения.
- Беречь аккумуляторную батарею и зарядное устройство от дождя и сырости.

**Время работы**

Соблюдайте национальные/коммунальные предписания относительно разрешенного времени использования изделия (при необходимости обратитесь за информацией в Ваш уполномоченный административный орган).

**Указания по местоположению частей**

При указании расположения тех или иных деталей изделия (напр., слева или справа) мы всегда исходим от рукоятки управления в сторону движения изделия при работе.

**Перед первым вводом в эксплуатацию Заливка моторного масла****Внимание**

Из соображений удобства транспортировки устройство поставляется без моторного масла.

- Поэтому, перед первым вводом в эксплуатацию необходимо залить моторное масло, см. Руководство по эксплуатации двигателя.

**Зарядка аккумулятора**

(устройства с электростартером)

**Соблюдать все приведенные в руководстве по эксплуатации двигателя указания и сведения относительно аккумуляторной батареи и зарядного устройства, и следовать им.**

**Опасность химического ожога/отравления**

В крайних случаях не исключено выделение жидкостей или газов.

**Опасность поражения электрическим током**

Проверяйте зарядное устройство перед каждым использованием на наличие внешних повреждений. Ни в коем случае не использовать зарядное устройство в случае повреждения или после его падения.

**Внимание**

- Убедитесь, что электрическая сеть имеет напряжение 220–230 В и частоту тока 50 Гц в соответствии с данными, указанными на типовой табличке зарядного устройства.
- Беречь аккумуляторную батарею и зарядное устройство от сырости, дождя, снега и мороза.
- Заряжать аккумуляторную батарею только в хорошо проветриваемых и сухих помещениях.
- Зарядное устройство отсоединить от электросети после извлечения из него аккумуляторной батареи.

- Ни в коем случае не вставлять никакие предметы в контакты аккумуляторной батареи.
- Зарядное устройство отсоединить от электросети перед выполнением всех работ над ним.
- Аккумуляторную батарею и зарядное устройство не вскрывать. Выполнение всех работ над аккумуляторной батареей и зарядным устройством поручать специализированной мастерской.

Рис. 2

- Перед первым использованием изделия зарядить аккумуляторную батарею в течение ок. 1 часа. Разрешается использовать только зарядное устройство из комплекта поставки.

**i** **Указание**

Подробную информацию о процессе зарядки и индикации уровня зарядки аккумуляторной батареи Вы найдете в руководстве по эксплуатации двигателя.

**i** **Указание по утилизации зарядного устройства**

Зарядное устройство подлежит утилизации в соответствии с предписаниями по утилизации электроприборов. Соблюдайте местные предписания.

**Регулировочные работы перед каждой эксплуатацией****⚠ Опасность травмирования**

*Перед началом любых работ на устройстве*

- Выключите двигатель,
- Извлечь ключ зажигания (при наличии),
- Дождаться полной остановки всех подвижных деталей; двигатель должен быть остывшим,
- Снять колпачок свечи зажигания с двигателя для предотвращения непреднамеренного запуска двигателя,

- стартовую аккумуляторную батарею снять с двигателя.

**Установка травосборника**

(только для устройств с травосборником)

Рис. 11

- Приподнять крышку выбрасывателя и установить травосборник.

**Установка высоты кошения****⚠ Внимание**

*Высоту кошения на неровной поверхности следует установить так, чтобы режущий нож ни в коем случае не касался почвы.*

Рис. 3 и 4

Установить высоту кошения травы по желанию.

Регулировка возможна (в зависимости от модели) от ок. 3 см до максимум 9 см.

**i** **Указание**

На устройствах с индивидуальной регулировкой для каждого колеса, следует установить все колеса на одинаковую высоту.

Модель А - рис. 3

- Потянуть петлю и зафиксировать в желаемом положении.

Модель В - рис. 4

- Переместить вперед или назад рычаг централизованной регулировки высоты и зафиксировать в желаемом положении.

**Заправка топливом и проверка уровня масла**

- Заправить бак неэтилированным бензином (см. Руководство по эксплуатации двигателя).
- Уровень топлива в баке не должен доходить 2 см до нижнего края заливного патрубка.
- Плотно закрыть топливный бак крышкой.
- Проверить уровень масла и, при необходимости, долить (см. Руководство по эксплуатации двигателя).

**Чистка батарейного отсека на двигателе**

- Посторонние предметы и загрязнения удалить с батарейного отсека с помощью ткани и щетки.

**Запуск двигателя**

Рис. 5

**⚠ Опасность**


*Для защиты от травмирования, не запускайте двигатель, если Вы находитесь перед выбрасывателем;*

- держите ноги и руки вдали от режущего механизма.
- ни в коем случае не подносите руки, ноги или другие части тела к вращающимся деталям изделия. Держитесь всегда вдали от выбрасывателя.

*Перед запуском двигателя отключите сцепление всех режущих инструментов и приводов.*



*Не наклонять устройство во время запуска двигателя. Установить устройство на ровной поверхности с максимально короткой травой или с небольшим количеством травы.*

**i** **Примечания по двигателю**

- Ознакомьтесь с информацией, приведенной в Руководстве по эксплуатации двигателя.
- Некоторые модели не имеют рычага газа, число оборотов устанавливается автоматически. Двигатель всегда работает с оптимальным числом оборотов.
- Стартовую аккумуляторную батарею вставить в батарейный отсек на двигателе так, чтобы она зафиксировалась в пазе – рис. 5А.
- Открыть бензокран (при наличии).
- Установить рычаг управления дроссельной заслонкой (при наличии) в положение  /max – рис. 5В.

- Встать позади изделия – прижать и удерживать скобу безопасности – рис. 5С.
- Ключ зажигания на рукоятке управления включить, чтобы двигатель завелся (попытка запуска макс. 5 секунд, перед следующей попыткой подождать мин. 1 минуту) – рис. 5С.

#### Когда двигатель заработает:


- После запуска двигателя установить рычаг управления дроссельной заслонкой (при наличии) между  /max и  /min чтобы прогреть двигатель в течение непродолжительного времени.
- Для кошения газона установить рычаг управления дроссельной заслонкой (при наличии) на полный газ.

#### Указание

Дополнительная информация по управлению двигателем представлена в Руководстве по эксплуатации двигателя.

#### Остановка двигателя

Рис. 7

- Установить рычаг управления дроссельной заслонкой (при наличии) в положение  /min.
- Отпустить скобу безопасности. Двигатель и режущий инструмент остановятся через некоторое время.

#### Работа с устройством

##### Включение/выключение привода колес

(только для устройств с приводом колес)

Рис. 6

##### Включение привода колес :

- Нажмите на скобу привода колес (2) вместе со скобой безопасности (1) в направлении вперед. Чем больше смещение вперед, тем быстрее будет двигаться машина.

#### Выключение привода

колес   :

- Оттяните скобу привода колес (2) вместе со скобой безопасности (1) полностью назад.

#### Указание

Задние колеса изделия при перемещении назад могут оказывать повышенное сопротивление, что обусловлено особенностями конструкции. В данном случае речь идет не о неисправности, а о технических особенностях устройства.

Решение (в зависимости от модели): не вытягивая приводную скобу, передвиньте устройство сначала немного вперед, а затем назад.

#### Отсоединение и опустошение травосборника (для устройств с травосборником)

Рис. 11

Если скошенная трава остается лежать на земле или индикатор уровня заполнения (опция, рис. 12) показывает, что приемная корзина наполнена травой:

- Отпустить скобу безопасности и дождаться остановки двигателя.
- Поднять крышку выбрасывателя и отсоединить травосборник.
- Вытряхнуть содержимое.

#### Работа без травосборника

Если Вы снимете травосборник, то крышка выбрасывателя упадет вниз. При работе без травосборника скошенная трава будет сбрасываться вниз.

#### Переоборудование на мульчирование

(для устройств с опциональными принадлежностями для мульчирования)

#### Устройства с задним выбросом:

Рис. 8А

- Поднять крышку выбрасывателя.
- Отсоединить травосборник.

- Установить мульчирующий клин (в зависимости от модели).
- Опустить крышку выбрасывателя.

#### Указание

Для моделей со встроенной мульчирующей функцией не требуется установка отдельной мульчирующей заглушки – эту функцию выполняет специальной формы задняя крышка (рис. 8В).

#### Переоборудование устройств на боковой выброс

(в зависимости от исполнения)

- При наличии: Отсоединить травосборник и опустить крышку заднего выброса.
- Поднять противоударную защиту/ мульчирующую заглушку и установить боковой выброс (рис. 9).

#### После завершения работы

- Извлечь ключ зажигания (при наличии).
- Дождаться полной остановки всех подвижных деталей и охлаждения двигателя.
- Закрыть бензокран (при наличии – см. Руководство по эксплуатации двигателя).
- Снять колпачок свечи зажигания с двигателя.
- Опустошить травосборник.
- Стартовую аккумуляторную батарею снять с двигателя – рис. 16.
- Аккумуляторную батарею дозарядить при необходимости. Рис. 17

Для проверки уровня зарядки аккумуляторной батареи нажать на кнопку (1) на аккумуляторной батарее. Светодиоды (2) показывают приблизительный уровень зарядки.

Если светодиод мигает, аккумуляторную батарею немедленно зарядить.

**i** **Указание**

Устройства можно ставить в закрытые помещения только после остывания двигателя.

**Рекомендации по уходу за газонами**

Несколько советов, чтобы Ваш газон был здоровым и рос равномерно.

**Кошение**

Газон состоит из различных сортов травы. Если Вы будете скашивать траву часто, быстрее будет расти трава с сильными корнями, образующая дерн. Если Вы косите редко, то развигаются в основном высокорастущие травы и другие дикорастущие растения (напр., клевер, маргаритки).

Нормальная высота травы на газоне составляет 4–5 см. Скашивать необходимо лишь 1/3 от общей высоты, то есть, при высоте травы 7–8 см следует укорачивать ее до нормальной высоты.

По возможности не срезать траву ниже уровня в 4 см, иначе при засухе повреждается травяной покров.

Сильно отросшую траву (напр., после отпуска) скашивайте поэтапно до нормальной высоты. При кошении края полос скашивания должны всегда немного заходить друг на друга.

**Мульчирование (с использованием принадлежностей)**

При мульчировании трава разрезается на мелкие кусочки (длиной около 1 см) и остается лежать на газоне. В результате газон получает множество питательных веществ.

Для достижения оптимального результата необходимо всегда поддерживать рекомендуемую высоту газона, см. также раздел «Кошение».

При мульчировании необходимо учитывать следующее:

- Нельзя косить мокрую траву.
- Никогда не скашивать более 2 см от общей высоты травы.
- Передвигайтесь на устройстве медленно.
- Использовать максимальное число оборотов двигателя.
- Регулярно очищайте режущий механизм.

**Транспортировка****На короткие расстояния вручную****⚠ Опасность**

*Посторонние предметы могут быть захвачены и отброшены вращающимся режущим механизмом, что может привести к повреждениям.*

*Для перемещения устройства по поверхностям, не покрытым травой, следует сначала остановить двигатель.*

**С помощью транспортного средства****⚠ Опасность**

*Перед каждой транспортировкой остановить двигатель и дать ему остыть. Снять колпачок свечи зажигания.*

*Не перевозите устройство в наклонном положении.*

*Достаточно надежно зафиксируйте устройство от самопроизвольного смещения при его транспортировке в кузове или на прицеле транспортного средства.*

*Устройство должно транспортироваться только с пустым топливным баком. Крышка бака должна быть плотно закрытой.*

**Устройства со складной рукояткой:**

Рис. 10

- Для удобства хранения сложить рукоятку управления.

**Техническое обслуживание/очистка****⚠ Опасность**

*Для защиты от травмирования перед любыми работами на устройстве необходимо:*

- отключить двигатель,
- извлечь ключ зажигания (при наличии),
- дождаться полной остановки всех подвижных деталей и охлаждения двигателя,
- снять колпачок свечи зажигания с двигателя для предотвращения непреднамеренного запуска двигателя,
- стартовую аккумуляторную батарею снять с двигателя,
- ознакомиться с дополнительными указаниями по технике безопасности в Руководстве по эксплуатации двигателя.

**⚠ Опасность**

*Для защиты от травмирования режущим механизмом все работы, такие как замена или заточка режущего ножа, должны выполняться только в специализированной мастерской (необходимы специальные инструменты).*

**⚠ Внимание**

*При наклоне устройства необходимо всегда располагать его свечой зажигания вверх во избежание повреждения двигателя от попадания бензина или масла.*

**i** **Указание**

Регулярный уход обеспечивает длительный срок службы и бесперебойную работу. Недостаточное обслуживание Вашего устройства может привести к возникновению дефектов, отрицательно сказывающихся на безопасности.



## Техническое обслуживание

### **Внимание**

Выполняйте предписания выполнению техобслуживания, приведенные в инструкции по эксплуатации двигателя. После окончания сезона рекомендуется произвести осмотр устройства и его техническое обслуживание в специализированной мастерской.

Выполнение любых ремонтных работ поручать только специализированной мастерской.

### **Внимание**

#### **Угроза окружающей среде от моторного масла**

Отработанное масло после его замены следует сдавать в соответствующий приемный пункт или на предприятие по утилизации отходов.

#### **Угроза окружающей среде от батарей/аккумуляторов.**

Использованные батареи/аккумуляторы нельзя выбрасывать в мусор вместе с бытовыми отходами. Сдайте использованные батареи/аккумуляторы Вашему торговому агенту или на предприятие, занимающееся их экологичной утилизацией. Прежде чем сдать устройство в утиль, извлеките из него батареи/аккумуляторы.

### **Указание**

Соблюдайте рекомендованные интервалы технического осмотра и обслуживания, указанные в Руководстве по эксплуатации двигателя.

В зависимости от модели Ваше устройство оснащено электронным индикатором технического обслуживания (рис. 13). Обращайте внимание на соответствующие индикации технического обслуживания в дополнение к письменным указаниям.

Сведения по управлению и другую информацию Вы найдете в отдельном Руководстве по эксплуатации, прилагающемся к индикатору технического обслуживания.

### **Перед каждой эксплуатацией**

- Проверить уровень масла, при необходимости дополнить.
- Проверить прочность винтовых соединений, при необходимости затянуть.
- Проверить защитные приспособления.
- Посторонние предметы и загрязнения удалить с батарейного отсека на двигателе с помощью ткани и щетки.

### **Проверка точки сцепления:**

(только для устройств с приводом колес)

- При работающем двигателе и выключенном приводе колес устройство не должно двигаться вперед.
- При работающем двигателе и включенном приводе колес устройство должно двигаться вперед.

Рис. 15

- В зависимости от исполнения, боуденовский трос привода колес можно отрегулировать, переставив его из крепежного отверстия А в отверстие В.

### **Указание**

Требуется только в том случае, если в результате износа скорость при передвинутой полностью вперед скобе привода колес становится все меньше.

### **После первых 2–5 часов эксплуатации**

- Заменить масло, см. прилагающееся Руководство по эксплуатации двигателя.

### **После стрижки газона или при необходимости**

- Аккумуляторную батарею дозарядить.

### **Один раз в сезон**

- Заменить масло, см. прилагающееся Руководство по эксплуатации двигателя.
- Смазать шарнирные соединения и пружины кручения на крышке выбрасывателя.
- После окончания сезона рекомендуется произвести осмотр устройства и его техническое обслуживание в специализированной мастерской.
- Поручать специализированной мастерской регулярное проведение проверки аккумуляторной батареи и зарядного устройства (не менее одного раза в год).

### **Очистка**

#### **Внимание**

Очищайте устройство после каждой эксплуатации. Неочищенное устройство может стать причиной материального ущерба и нарушения работоспособности.

Не использовать для мытья струю воды под высоким давлением.

#### **Очистка травосборника**

(только для устройств с травосборником)

Проще всего производить очистку сразу после кошения.

- Отсоединить и опустошить травосборник.
- Травосборник можно очистить при помощи мощной струи воды из садового шланга.
- Перед следующим использованием травосборник тщательно просушить.

#### **Очистка газонокосилки**

#### **Опасность**

При работе над режущим механизмом Вы можете получить травмы. Используйте для своей защиты рабочие перчатки.



**⚠ Внимание**

При наклоне устройства необходимо всегда располагать его свечой зажигания вверх во избежание повреждения двигателя от попадания бензина или масла.

Не обрызгивать устройство водой, так как в этом случае детали электрооборудования могут быть повреждены.

Беречь аккумуляторную батарею и зарядное устройство от сырости.

По возможности, следует всегда очищать устройство сразу же после кошения.

**Чистка батарейного отсека на двигателе**

- Посторонние предметы и загрязнения удалить с батарейного отсека на двигателе с помощью ткани и щетки.

**Устройства без системы мокрой очистки деки:**

- Очистить отделение, где расположен режущий механизм, и крышку выбрасывателя с помощью щетки, веника или тряпки.
- Поставить устройство на колеса и удалить все видимые остатки травы и грязи.

**Устройства с системой мокрой очистки деки:**

Рис. 14

Газонокосилки с системой мокрой очистки деки оснащены подключением к воде. Благодаря этому остатки травы смываются с нижней стороны деки газонокосилки, предотвращая наслоения химических веществ коррозионного действия. После кошения выполните следующие действия:

- Установите устройство на ровной поверхности, свободной от гравия, камней и т. п.

**i Указание**

Ствол выбрасывателя нельзя направлять в сторону домов, гаражей и т. п.

- Подсоедините стандартный адаптер для шланга (в виде опции в комплекте поставки) к шлангу для воды и к подключению к воде на деке газонокосилки.
- Открыть воду.
- Запустите двигатель и оставьте его включенным на несколько минут.
- Остановите двигатель и отсоедините шланг для воды от устройства.

После окончания процесса очистки:

- Запустите двигатель и оставьте его включенным на несколько минут, чтобы высушить нижнюю сторону деки газонокосилки.
- Остановите двигатель.

**Консервация****⚠ Опасность****Взрыво- и пожароопасность**

*Ни в коем случае не храните устройство с топливом (бензином) в топливном баке в помещениях, где может произойти контакт паров топлива с открытым огнем или искрами.*

**⚠ Внимание****Повреждения материалов устройства.**

- Храните устройство (с остывшим двигателем) только в чистых и сухих помещениях.
- Защищайте изделие при длительном хранении, напр., зимой, от ржавчины.
- Аккумуляторную батарею и зарядное устройство хранить в прохладном и сухом месте.
- Беречь аккумуляторную батарею и зарядное устройство от сырости, дождя, снега и мороза.

По окончании сезона или если устройство не будет использоваться более одного месяца:

- Слить топливо в подходящую емкость и законсервировать двигатель, как описано в Руководстве по эксплуатации двигателя.

**⚠ Внимание**

*Сливать топливо только на открытом воздухе.*

- Очистить устройство и травосборник.
- Для защиты от ржавчины протрите все металлические детали ветошью, пропитанной маслом (без смолистых примесей), или обрызгайте аэрозольной смазкой.
- Зарядка аккумулятора.

**Гарантия**



В каждой стране действуют гарантийные условия, изданные нашей компанией или фирмой-импортером нашей продукции. Возможные неисправности устройства мы устраняем в рамках гарантийных обязательств бесплатно, если их причины заключаются в браке материала или производственном браке. В гарантийном случае обращайтесь к своему продавцу или в ближайшее представительство нашей компании.

**Информация по двигателю**

Изготовитель двигателя несет ответственность за все проблемы, связанные с двигателем, относящиеся к мощности, измерению мощности, техническим характеристикам, гарантийному обслуживанию и сервису. Более подробную информацию Вы найдете в отдельном, входящем в комплект поставки Руководстве для владельца/пользователя, разработанном изготовителем двигателя.

## Выявление и устранение неисправностей

Неисправности во время эксплуатации Вашего изделия часто возникают по простым причинам, которые Вам следует знать, чтобы некоторые из неисправностей Вы смогли устранить самостоятельно. В случае сомнения Вам всегда поможет официальный дилер.

Проблема	Возможная(ые) причина(ы)	Решение
Двигатель не запускается.	Рычаг газа установлен неправильно.	Установить рычаг управления дроссельной заслонкой в положение  или CHOKE (при холодном двигателе).
		Установить рычаг управления дроссельной заслонкой в положение  /max. или START (при прогревом двигателя).
	Косилка стоит в высокой траве.	Переместить косилку на поверхность с низкой травой.
	Пустой топливный бак.	Заполнить бак чистым, свежим топливом.
	Колпачок свечи зажигания не установлен.	Подсоединить колпачок свечи зажигания.
	Топливо старое или загрязненное.	Заменить старое топливо на свежее.
	Воздушный фильтр загрязнен.	Очистите воздушный фильтр.
	Аккумуляторная батарея неправильно вставлена.	Аккумуляторную батарею вставить правильно в батарейный отсек на двигателе так, чтобы она зафиксировалась в пазе.
	Разряжен аккумулятор.	Зарядить аккумулятор с помощью входящего в комплект поставки зарядного устройства.
	Поврежден провод.	Проверить, в порядке ли электрический провод.
Аккумуляторная батарея неисправна.	Поручить специализированной мастерской проверку аккумуляторной батареи.	
Необычные шумы (треск, шуршание, щелканье).	Ослаблены винты, гайки или другие крепежные детали	Закрепить детали. Если шумы остались: Обратиться в специализированную мастерскую.

<b>Проблема</b>	<b>Возможная(ые) причина(ы)</b>	<b>Решение</b>
Сотрясения, повышенная вибрация.	Ножи не закреплены.	Произвести затяжку болта крепления режущего ножа в специализированной мастерской.
	Ножи повреждены.	Произвести замену ножей в специализированной мастерской.
	Ножи неправильно сбалансированы.	Произвести замену или балансировку ножей в специализированной мастерской.
	Крепление двигателя ослаблено.	Закрепить двигатель в специализированной мастерской.
Неравномерный срез травы или снижение числа оборотов.	Трава слишком высокая.	Увеличить высоту кошения, при необходимости косить дважды.
Трава остается лежать или травосборник не наполняется.	Трава слишком влажная.	Дать газону высохнуть.
	Выбрасыватель засорен.	Остановить двигатель, устранить засор.
	Ножи затупились.	Произвести замену или заточку ножей в специализированной мастерской.
	Недостаточная мощность двигателя.	Косить чаще, увеличить высоту кошения.
	Травосборник переполнен.	Остановить двигатель, опустошить травосборник.
	Травосборник загрязнен.	Остановить двигатель, прочистить вентиляционные прорези травосборника.
Привод колес не функционирует.	Разрыв клинового ремня или повреждение редуктора.	Заменить поврежденные детали в специализированной мастерской.
	Разрыв тросового привода/боденовского троса.	Заменить поврежденные детали в специализированной мастерской.

**Зміст**

Для Вашої безпеки . . . . .	244
Монтаж. . . . .	246
Експлуатація . . . . .	246
Вказівки щодо догляду за газоном . . . . .	250
Транспортування . . . . .	251
Технічне обслуговування/очищення . . . . .	251
Виведення з експлуатації . . . . .	251
Гарантія . . . . .	253
Інформація про двигун . . . . .	253
Пошук та усунення несправностей . . . . .	253

**Інформація на паспортній таблиці**

Ці дані дуже важливі для подальшої ідентифікації при замовленні запасних частин або для сервісного обслуговування. Паспортна таблиця з технічними характеристиками розташована поруч з двигуном. Перепишіть у наступне поле всі дані, наведені на паспортній таблиці Вашого приладу.


Ці та інші характеристики приладу Ви знайдете в окремій декларації відповідності нормам ЄС, яка є складовою частиною цієї інструкції з експлуатації.

**Ілюстрації**

Відкрийте сторінки з ілюстраціями на початку інструкції з експлуатації.

В цій інструкції з експлуатації описуються різні моделі.

Графічні зображення можуть в деталях відрізнитись від придбаного приладу.

**Для Вашої безпеки****Правильне використання приладу**

Цей прилад призначений виключно:

- для використання згідно з наведеними у цій інструкції з експлуатації описами та вказівками з техніки безпеки;
- для косіння газону біля дому та на садових ділянках.

Будь-яке інше використання не відповідає призначенню. У випадку використання виробу не за призначенням дія гарантії припиняється і виробник відмовляється від будь-якої відповідальності.

Відповідальність за всі збитки, заподіяні третім особам та їх майну, покладається на користувача.

У випадку внесення самовільних змін до конструкції приладу виробник звільняється від будь-якої відповідальності за спричинені ними збитки.

**Дотримання вказівок з техніки безпеки та експлуатації**

Перед першим використанням цього приладу кожен його користувач повинен уважно прочитати цю інструкцію з експлуатації. Дійте у відповідності з інструкцією і збережіть її для подальшого використання. В жодному разі не дозволяйте дітям чи іншим особам, не ознайомленим з цією інструкцією з експлуатації, користуватись цим приладом.

Всі особи, що здійснюють введення в експлуатацію, керування приладом та його технічне обслуговування, повинні мати відповідну кваліфікацію.

При зміні власника разом з приладом передайте наступному власнику приладу інструкцію з експлуатації.

**Загальні вказівки з техніки безпеки**

В цьому розділі Ви знайдете загальні вказівки з техніки безпеки. Попередження, що конкретно стосуються окремих деталей приладу, його функцій або робочих операцій, наведені у відповідних пунктах цієї інструкції.

Вказівки з техніки безпеки і правила з експлуатації двигуна, акумуляторної батареї і зарядного пристрою акумуляторної батареї Ви знайдете у посібнику з експлуатації двигуна, який входить до комплекту поставки.

**Перед роботою з приладом**

Особи, що використовують прилад, не повинні знаходитись під впливом психоактивних речовин, наприклад, алкоголю, наркотиків або медичних препаратів.

Забороняється використання приладу, а також виконання будь-яких робіт, наприклад, технічного обслуговування, очищення, налаштування, особами, яким не виповнилось 16 років. Місцеве законодавство може встановлювати інші мінімальні вікові обмеження для користувачів.

Цей прилад не призначений для використання особами (в т. ч. – дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також із недостатнім рівнем досвіду та/або знань; експлуатація приладу в таких випадках дозволяється лише під наглядом або після проведення інструктажу з експлуатації особою, яка відповідає за їх безпеку.

Не залишайте дітей без нагляду, щоб вони не гралися з приладом. Не використовуйте прилад без відповідної підготовки або в стані втоми чи хвороби.

Всі особи, що здійснюють введення в експлуатацію, керування приладам та його технічне обслуговування, повинні мати відповідну кваліфікацію.

Перед початком робіт ознайомтесь з усіма пристроями та елементами управління, а також з їхніми функціями.

Зберігайте пальне тільки в дозволених до використання спеціальних канистрах і завжди на достатній відстані від джерел тепла (наприклад, від печей чи водонагрівачів). Заправляйте прилад лише під відкритим небом.

Ніколи не заправляйте прилад під час роботи двигуна або коли двигун гарячий.

Змініть пошкоджені вихлопну трубу, бак або кришку бака.

Перевіряйте перед користуванням:

- чи працює травозбірник та чи правильно зачиняється вивантажувальна кришка. Пошкоджені, спрацьовані та відсутні деталі слід негайно змінити.
- різальні інструменти, кріпильні болти та весь різальний блок на наявність слідів зносу або пошкоджень. Зношені або пошкоджені деталі необхідно замінити в спеціалізованій майстерні тільки у комплекті, щоб виключити виникнення дисбалансу.

Наданий у комплекті зарядний пристрій призначений виключно для заряджання використовуваного в приладі акумулятора. Акумулятор можна заряджати тільки цим зарядним пристроєм.

Запасні частини і аксесуари повинні відповідати вимогам, встановленим виробником. Тому використовуйте лише оригінальні або дозволені виробником запасні частини та аксесуари. Під час заміни завжди враховуйте складені виробником вказівки з монтажу.

Використання не схвалених виробником запасних частин та аксесуарів може становити суттєву загрозу для безпеки.

Доручайте проведення ремонту тільки кваліфікованому спеціалісту або спеціалізованій майстерні.

Слідкуйте за своєчасним виконанням всіх робіт з технічного обслуговування – це дозволить підтримувати прилад у безпечному експлуатаційному стані.

### **Під час роботи з приладом**

Під час експлуатації приладу або робіт з над ним носіть спеціальний робочий одяг, наприклад:

- спеціальне взуття;
- довгі штани;
- щільно облягаючий одяг;
- захисні навушники,
- захисні окуляри.

Використання засобів індивідуального захисту зменшує небезпеку отримання травм.

Не носіть просторий одяг або одяг зі звисаючими шнурками чи пасками.

Робота без захисних навушників може призвести до втрати слуху.

Навіть при використанні захисних навушників робіть часті перерви в роботі, щоб зберегти слух.

На приладі повинне бути встановлене все захисне обладнання – у повному комплекті та у бездоганному стані.

Забороняється вносити зміни в конструкцію захисного обладнання.

Використовуйте прилад тільки в тому технічному стані, в якому він був випущений, і згідно з приписами виробника.

У жодному разі не змінюйте попередніх заводських налаштувань двигуна.

Забороняється користуватись відкритим полум'ям, предметами, що утворюють іскри, а також курити.

### **Вказівки щодо вібрації:**

Вібраційні коливання можуть негативно впливати на нерви і призвести до порушення циркуляції крові в судинах рук та передпліч.

- При роботі в умовах низької температури навколишнього середовища носіть теплий одяг і слідкуйте, щоб ваші руки були теплими і сухими.
- Робіть перерви.
- Відчувши оніміння, свербіння або біль в шкірі пальців чи рук, або помітивши її збліднення, припиніть роботу з машиною і, за необхідності, зверніться до лікаря.

### **Перед початком будь-яких робіт з цим приладом**

- Запобігаючи поранення, перед усіма роботами (наприклад, технічне обслуговування, наводка) над цим приладом та його транспортуванням (наприклад, підйом або перенесення) слід:
- вимкнути двигун,
  - вийняти ключ запалювання (за наявності),
  - дочекатись повної зупинки всіх рухомих деталей та охолодження двигуна,
  - для запобігання ненавмисному запуску двигуна зняти контактний наконечник свічки запалювання на двигуні,
  - зняти стартову акумуляторну батарею з двигуна,
  - дотримуватись додаткових вказівок з техніки безпеки, наведених у посібнику з експлуатації двигуна.

### **Після завершення роботи з приладом**

Ніколи не залишайте прилад без нагляду, не вимкнувши попередньо двигун та не вийнявши ключ запалювання – за наявності.



## Захисне обладнання

Зображення 1

### **Небезпека**

Ніколи не користуйтеся приладом із пошкодженням або не встановленим захисним обладнанням.

### Запобіжна дуга (1)

Запобіжна дуга необхідна для Вашої безпеки – вона дозволяє негайно зупинити двигун та різальний апарат при виникненні позаштатної ситуації.

Забороняється виконувати дії, спрямовані на припинення її захисної функції.

### Вивантажувальний козирок (2) або відбивальний захист (3)

Вивантажувальний козирок/ відбивальний захист захищає вас від поранень від різального апарату або відкинутих твердих предметів. Експлуатація приладу дозволена тільки з вивантажувальною кришкою або протиударним захистом.

### Символи на приладі

На приладі розміщені наклейки з різними символами. Нижче наводиться значення цих символів:



Увага! Перед введенням в експлуатацію прочитати інструкцію з експлуатації!



Не допускати сторонніх осіб до небезпечної ділянки!



Перед виконанням будь-яких робіт на приладі, а також перш ніж залишити прилад, вимкнути двигун і вийняти ключ запалювання. Ознайомтесь з додатковими вказівками у главі «Для Вашої безпеки».



Перед роботами на різальних інструментах зняти контактний наконечник запалювальної свічки!



Тримати пальці рук та ноги на відстані від різальних інструментів! Перед налаштуванням, очищенням або перевіркою приладу його необхідно вимкнути і зняти контактний наконечник свічки запалювання.



Небезпека травмування – працювати лише зі встановленим викидачем.

Завжди слідкуйте, щоб ці символи на приладі були розбірливими.

### Символи в цій інструкції

В цій інструкції використовуються символи, які попереджають про небезпеку або позначають важливі вказівки. Пояснення значення символів:

### **Небезпека**

Вказує на небезпеки, пов'язані з описаною робочою операцією, під час виконання якої існує загроза для людей.

### **Увага**

Вказує на небезпеки, пов'язані з описаною робочою операцією, які можуть призвести до пошкодження приладу.

### **Вказівка**

Означає важливу інформацію і корисні поради щодо використання.

## Монтаж

Порядок монтажу приладу показаний на зображеннях у окремому додатку.

### **Вказівка щодо утилізації**

Утилізуйте залишки упаковки, прилади, що відслужили свій термін і т. п. у відповідності до місцевих приписів.

## Експлуатація

*Ознайомтесь також зі вказівками у посібнику з експлуатації двигуна.*

### **Небезпека**

#### **Нещасний випадок**

– Під час косіння присутність сторонніх осіб, особливо – дітей, а також – тварин, у безпосередній близькості з приладом заборонена. Існує небезпека травмування відкинутими каменями або іншими предметами.

#### **Падіння**

– Переміщуйте прилад тільки зі швидкістю кроку.  
– Будьте особливо обачні під час косіння у зворотному напрямку, тобто, тягнучи прилад на себе.

- Під час косіння на крутих схилах прилад може перевернутись і травмувати Вас. Косіть поперек схилу, а не вгору та вниз. Не косіть на ділянках зі схилом понад 20 %.
- Будьте особливо уважні при зміні напрямку руху і завжди зберігайте стійке положення.
- Існує небезпека травмування при косінні на межах ділянки. Косіння поблизу країв, зелених огорож або крутих схилів є небезпечним. Під час косіння витримуйте безпечну відстань.
- При косінні вологої трави з-за зниженого зчеплення з землею прилад може повести вбік, і ви можете впасти. Косіть тільки суху траву.
- Працюйте тільки при денному світлі або при достатньому штучному освітленні.

#### **Поранення**

- Необхідно завжди дотримуватись безпечної відстані до інструменту, що обертається, визначеної напрямляючою рукояткою.
- Робоча зона користувача під час роботи знаходиться за напрямляючою рукояткою.
- Ніколи не наближайте руки або ноги до деталей, що обертаються, або під них.
- Не користуйтеся приладом за поганих погодних умов, наприклад, під час дощу чи грози.
- Використовуйте прилад тільки в суху погоду.
- Не допускайте потрапляння на крапель дощу або вологи. На мокрій траві прилад може сковзати через зменшене зчеплення з ґрунтом.
- Зупиніть двигун і дочекайтесь зупинки різального інструменту:
  - перед тим, як нахилити прилад,
  - для переміщення поверхнями, не покритими травою,

- Зупиніть двигун, і, з метою запобігання його випадковому запуску: Вийняти ключ запалення (за наявності), зняти стартову акумуляторну батарею з двигуна, діждатися охолодження двигуна і зняти наконечник дроту зі свічки запалення,
  - перед усуненням забивання та блокування у викидачі,
  - перед перевіркою, очищенням, налаштуванням газонокосарки або виконанням робіт над приладом;
  - після зіткнення зі стороннім предметом. Перевірте газонокосарку на предмет пошкоджень, і, при наявності таких, зверніться в спеціалізовану майстерню.
  - при виникненні надмірної вібрації приладу. Негайно перевірте прилад.
  - В жодному разі не піднімайте і не переносьте прилад під час роботи двигуна.
  - Перевірте територію, на якій буде використовуватись прилад, і приберіть всі предмети, що можуть бути захоплені та відкинуті.
  - При зіткненні різального інструменту зі стороннім предметом (наприклад, з каменем) або при виникненні нехарактерно сильної вібрації приладу: негайно зупиніть двигун. Перед подальшою експлуатацією доручіть спеціалізованій майстерні перевірку приладу з метою виявлення пошкоджень.
  - Ніколи не стійте перед вивантажувальним каналом для трави косарки з серпоподібним різальним механізмом.

#### **Прилади з травозбірником:**

- При від'єднанні травозбірника Ви або інші особи можуть отримати травми відкинутим скошеним матеріалом або сторонніми предметами. Ніколи не спорожнюйте травозбірник під час роботи двигуна. Вимкніть прилад.

#### **Небезпека отруєння чадним газом.**

Експлуатуйте двигун внутрішнього згорання тільки на відкритому повітрі.

#### **Вибухо- та пожежонебезпека**

- Пари бензину вибухонебезпечні, а бензин надзвичайно легко займається.
- Заправляйте пальне до запуску двигуна. Коли двигун працює або ще не охолов, тримайте бак закритим.
- Доливати пальне можна тільки при зупиненому та охолодженому двигуні. Забороняється користуватись відкритим полум'ям, предметами, що утворюють іскри, а також курити.
- Заправляйте прилад лише під відкритим небом.
- Не запускайте двигун, якщо пальне перелилося через край. Усунути прилад із засміченої паливом ділянки й дочекатись, поки не вивітрилися паливні пари.
- З метою запобігання пожежі очищуйте наступні частини приладу від трави та масла, що витекло:
  - Двигун
  - Вихлопну трубу
  - Батареї/акумулятори,
  - Бензобак.

#### **Небезпека спотикання**

- Переміщуйте прилад тільки зі швидкістю кроку.

**Увага****Пошкодження приладу**

- Каміння, гілки на землі або подібні предмети можуть призвести до пошкодження приладу за порушення його роботи. Перед кожним використанням прибирайте тверді предмети з робочої зони.
- Користуйтеся приладом тільки у бездоганному стані. Щоразу перед роботою візуально перевіряйте прилад. Особливо ретельно перевіряйте захисне обладнання, органи керування та різьбові з'єднання на предмет пошкоджень та надійність посадки. Перед початком роботи замініть пошкоджені деталі.
- У жодному випадку не використовувати акумуляторну батарею у разі її деформації, пошкодження або після її падіння.
- Берегти акумуляторну батарею і зарядний пристрій від дощу і вологи.

**i** **Дозволений час роботи з приладом**

Дотримуйтеся внутрішньодержавних / комунальних приписів, що регламентують години роботи (за необхідності зверніться до відповідного адміністративного органу).

**i** **Дані щодо розташування деталей**

Дані щодо позиції на приладі (напр., ліворуч, праворуч) ми вказуємо завжди, виходячи від поручня управління у робочому напрямку приладу.

## Перед першим введенням в експлуатацію

### Заливання моторного масла

**Увага**

З міркувань зручності транспортування прилад постачається без моторного масла.

- Тому перед першим введенням в експлуатацію залийте моторне масло, див. посібник з експлуатації двигуна.

**Заряджання акумулятора**

(Для приладів з електростартером)

**Дотримуватися усіх зазначених у посібнику з експлуатації двигуна вказівок і даних стосовно акумуляторної батареї і зарядного пристрою, і слідувати ним.**

**⚠** **Небезпека хімічних опіків/отруєння**

Ви завжди повинні бути готові до витоків рідин чи газів при виникненні позаштатних ситуацій.

**⚠** **Небезпека удару електричним струмом**

Перед кожним застосуванням перевіряйте зарядний пристрій на предмет зовнішніх пошкоджень. В жодному разі не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій.

**⚠** **Увага**

- Переконайтесь, що напруга електричної мережі становить 220–230 В, а частота струму 50 Гц у відповідності з характеристиками, вказаними на паспортній табличці зарядного пристрою.
- Берегти акумуляторну батарею і зарядний пристрій від вологи, дощу, снігу і морозу.
- Заряджайте акумулятор тільки в добре провітрюваних і сухих приміщеннях.
- Зарядний пристрій від'єднати від електромережі після виймання із нього акумуляторної батареї.
- У жодному випадку не вставляти жодних предметів до контактів акумуляторної батареї.
- Зарядний пристрій від'єднати від електромережі перед виконанням усіх робіт над ним.

– Акумуляторну батарею і зарядний пристрій не розкривати. Виконання усіх робіт над акумуляторною батареєю і зарядним пристроєм доручати спеціалізованій майстерні.

**Зображення 2**

- Перед першим використанням виробу зарядити акумуляторну батарею протягом приблизно 1 години. Використовуйте лише зарядний пристрій з комплекту поставки.

**i** **Вказівка**

Детальну інформацію про процес зарядки та індикації рівня зарядки акумуляторної батареї Ви знайдете у посібнику з експлуатації двигуна.

**i** **Вказівка щодо утилізації зарядного пристрою**

Зарядний пристрій утилізується за правилами утилізації електроприладів. Дотримуйтеся місцевих приписів.

## Налагоджувальні роботи щоразу перед початком роботи

**⚠** **Небезпека травм!**

- Перед початком будь-яких робіт з цим приладом
- Вимкніть двигун,
  - Вийміть із замка ключ запалювання (за наявності),
  - Дочекайтесь повної зупинки рухомих деталей; двигун повинен охолонути,
  - Для запобігання ненавмисного запуску двигуна зніміть контактний наконечник свічки запалювання на двигуні,
  - стартову акумуляторну батарею зняти з двигуна.

## Встановлення травозбірника

(тільки для приладів із травозбірником)  
Зображення 11

- Підняти вивантажувальну кришку і навісити травозбірник.

## Налаштування висоти косіння



### Увага

Висоту косіння трави на нерівній поверхні слід встановити таким чином, щоб ніж у жодному разі не торкався ґрунту.

Зображення 3 та 4

Налаштувати потрібну висоту косіння.

Можливість регулювання (в залежності від моделі) в межах від прибіл. 3 см до макс. 9 см.



### Вказівка

На приладах з незалежним регулюванням коліс слід встановити всі колеса на однакову висоту.

Модель А - зображення 3

- Витягнути петлю і зафіксувати в бажаному положенні.

Модель В - зображення 4

- Перемістити важіль централізованого регулювання висоти вперед або назад і зафіксувати в бажаному положенні.

## Заправка паливом і перевірка рівня масла

- Заправити бак неетиллованим бензином (див. посібник з експлуатації двигуна).
- Паливний бак заповнюйте максимум 2 см від нижнього краю заливного патрубку.
- Надійно закрити паливний бак.
- Перевірити рівень масла, за потреби – долити масло (див. посібник з експлуатації двигуна).

## Чищення батарейного відсіку на двигуні

- Сторонні предмети і забруднення видалити з батарейного відсіку за допомогою тканини і щітки.

## Запуск двигуна

Зображення 5



### Небезпека

Для захисту від поранень

– не запускайте двигун, стоячи перед викидачем;

– тримайте руки та ноги на відстані від різального апарата;

– не наближайте руки, ноги та інші частини тіла до деталей, що обертаються. Ніколи не наближайтесь до викидача.

Перед запуском двигуна вимикайте зчеплення всіх різальних інструментів та приводів.

Не нахильте прилад під час запуску. Встановіть прилад на рівній поверхні з максимально короткою або рідкою травою.




### Вказівки щодо двигуна

- Ознайомтесь з інформацією у посібнику з експлуатації двигуна.
- Деякі моделі не оснащені важелем акселератора – їх частота обертання налаштовується автоматично. Двигун завжди працює з оптимальною частотою обертання.

- Вставити стартову акумуляторну батарею до батарейного відсіку на двигуні так, щоб вона була зафіксована у пазу – зображення 5А.



- Відкрити бензиновий кран (за наявності).

- Встановити важіль акселератора (за наявності) в положення  /max – зображення 5В.

- Стоячи ззаду від приладу, натиснути та тримати аварійний бугель – зображення 5С.

- Ключ запалення на рукоятці управління ввімкнути, щоб двигун завівся (спроба запуску макс. 5 секунд, перед наступною спробою зачекати мін. 1 хвилину).

### Під час роботи двигуна:

- Встановити важіль акселератора (за наявності) між  /max та  /min, щоб двигун прогрівся протягом короткого часу.

- Для косіння газону встановити важіль акселератора (за наявності) на повний газ.




### Вказівка

Додаткова інформація щодо експлуатації двигуна міститься у посібнику з експлуатації двигуна.

## Зупинка двигуна

Зображення 7

- Встановити важіль акселератора (за наявності) в положення  /min.
- Відпустити запобіжну дугу. Двигун та різальні інструменти незабаром зупиняться.

## Робота з приладом

### Увімкнення/вимкнення приводу коліс

(тільки для приладів з приводом коліс)

Зображення 6

### Увімкнення приводу коліс :

- Ручку привода коліс (2) разом з аварійним бугелем (1) перевести вперед. Чим далі дуга переміщується вперед, тим швидше рухатиметься прилад.

### Вимкнення приводу коліс :

- Ручку привода коліс (2) разом з аварійним бугелем (1) перевести назад до упору.



### Вказівка

Під час переміщення приладу назад задні колеса можуть чинити підвищений опір, що зумовлено конструктивними особливостями. Це не ознака несправності виробу, а технічна особливість.

Рішення (в залежності від моделі): не витягуючи дугу увімкнення приводу, перемістіть прилад спочатку трохи вперед, а потім назад.

## Зняття та спорожнення травозбірника

(для приладів із травозбірником)

Зображення 11

Якщо скошена трава залишається лежати на ґрунті або коли вказівник рівня заповнення (опційний, зображення 12) показує, що приймальна корзина заповнена травою:

- Відпустити запобіжну дугу і дочекатись зупинки двигуна.
- Підняти вивантажувальну кришку і зняти травозбірник.
- Висипати його вміст.

## Робота без травозбірника

При зніманні травозбірника вивантажувальна кришка відкидається донизу. При роботі без травозбірника скошена трава викидається безпосередньо донизу.

## Переустаткування для мульчування

(для приладів з опційним устаткуванням для мульчування)

### Прилади з заднім вивантаженням:

Зображення 8А

- Підняти вивантажувальну кришку.
- Зняти травозбірник.
- Вставити мульчувальний клин (в залежності від моделі).
- Відпустити вивантажувальну кришку.

### Вказівка

Для моделей зі вбудованою мульчувальною функцією встановлення окремого мульчувального клина не потрібне – цю функцію виконує задня кришка спеціальної форми (зображення 8В).

## Перевлаштування приладів на бокове вивантаження (в залежності від виконання)

- За наявності:  
Зніміть травозбірник і опустіть задню вивантажувальну кришку.

- Підніміть відбивальний захист/ мульчувальний заслін і встановіть боковий вивантажувальний козирок (зображення 9).

## Після завершення роботи

- Вийміть ключ запалювання (за наявності).
  - Дочекатись повної зупинки всіх рухомих деталей та охолодження двигуна.
  - Закрити бензиновий кран (за наявності – див. посібник з експлуатації двигуна).
  - Зняти контактний наконечник свічки запалювання на двигуні.
  - Очистити травозбірник.
  - Стартову акумуляторну батарею зняти з двигуна – зображення 16
  - Акумуляторну батарею підзарядити за необхідності. Зображення 17
- Для перевірки рівня зарядки акумуляторної батареї натиснути на кнопку (1) на акумуляторній батареї. Світлодіоди (2) показують приблизний рівень зарядки. Якщо світлодіод блимає, акумуляторну батарею негайно зарядити.

### Вказівка

В закриті приміщення дозволяється ставити прилади лише після охолодження двигуна.

## Вказівки щодо догляду за газоном

Декілька порад для того, щоб Ваш газон був здоровим і ріс рівномірно.

### Косіння

Газон складається з різних сортів трави. Якщо Ви косите газон часто, інтенсивно ростуть трави з розвинутою кореневою системою, що утворюють міцний дерен.

Якщо Ви косите рідко, активно розвиваються високостеблі та інші дикоростучі трави (наприклад, конюшина, маргаритки).

Нормальна висота газону складає 4–5 см. Косити слід тільки 1/3 загальної висоти, тобто косити до нормальної висоти при висоті 7–8 см. Газон краще не косити коротше ніж 4 см, інакше при сухості буде пошкоджено трав'янистий покрив.

Високо підрослу траву (напр., після відпустки) поетапно достригати до нормальної висоти.

Під час косіння завжди захоплюйте вузьку смугу вже викошеної ділянки трави.

## Мульчування (з додатковим устаткуванням)

Під час скошування трава подрібнюється (прибл. до 1 см) і залишається на землі. Завдяки цьому газон отримує велику кількість поживних речовин.

Для досягнення оптимального результату слід підтримувати рекомендовану висоту газону, див. також розділ «Косіння».

Під час мульчування необхідно враховувати наступне:

- Не косити мокру траву.
- Не скошувати понад 2 см від загальної довжини трави.
- Вести прилад з низькою швидкістю.
- Працювати з максимальною частотою обертання двигуна.
- Регулярно очищувати різальний апарат.



## Транспортування

### На короткі відстані вручну

#### **Небезпека**

Різальний інструмент може захоплювати і відкидати предмети, що може призвести до пошкоджень.

Для переміщення приладу над поверхнями, не покритими травою, необхідно спочатку зупинити двигун.

### На транспортному засобі

#### **Небезпека**

Перед кожним транспортуванням двигун слід вимкнути і зачекати, поки він охолоне. Зняти контактний наконечник свічки запалювання. Не транспортуйте прилад в нахиленому стані.

Забезпечте достатню фіксацію приладу під час транспортування на/в транспортному засобі, щоб унеможливити його несподіване зміщення.

Перевозити прилад завжди з порожнім паливним баком. Кришка паливного бака повинна бути щільно закрита.

### Прилади зі складною рукояткою:

Зображення 10

- Для зручності зберігання скласти направляючу рукоятку.

## Технічне обслуговування/очищення

#### **Небезпека**

З метою запобігання травмуванню перед будь-якими роботами на приладі

- вимкнути двигун,
- вийняти ключ запалювання (за наявності),
- дочекатись повної зупинки всіх рухомих деталей та охолодження двигуна,
- для запобігання ненавмисному запуску двигуна зняти контактний наконечник свічки запалювання на двигуні,

- стартову акумуляторну батарею зняти з двигуна,
- дотримуватись додаткових вказівок з техніки безпеки, наведених у посібнику з експлуатації двигуна.

#### **Небезпека**

Щоб запобігти травмам, спричиненим різальним апаратом, всі роботи, наприклад, заміну або заточування ножа, необхідно виконувати тільки в спеціалізованій майстерні (необхідні спеціальні інструменти).

#### **Увага**

Щоб уникнути пошкодження двигуна, викликаного пальним чи маслом, нахиляйте прилад таким чином, щоб свічка запалювання знаходилась вгорі.

#### **Вказівка**

Регулярний догляд забезпечує тривалий термін служби та безперебійну експлуатацію. Незадовільне технічне обслуговування приладу може призвести до виникнення несправностей, що знижують рівень безпеки.

## Технічне обслуговування

#### **Увага**

Дотримуйтесь приписів з технічного обслуговування, що містяться в посібнику з експлуатації двигуна. В кінці кожного сезону доручайте спеціалізованій майстерні проведення перевірки та технічного обслуговування приладу.

Виконання будь-яких ремонтних робіт доручати лише спеціалізованій майстерні.

#### **Увага**

**Небезпека для навколишнього середовища через витік моторного масла.**

При заміні масла здавайте відпрацьоване масло в приймальний пункт підприємство з його утилізації.

**Небезпека для навколишнього середовища через батареї/акумулятори**

Батареї та акумулятори, що відпрацювали свій термін служби, не належать до побутового сміття. Поверніть батареї та акумулятори, що відпрацювали свій термін служби, продавцеві, або здайте їх на підприємство з переробки відходів. Перш ніж відправити прилад на утилізацію, зніміть з нього батареї/акумулятори.

#### **Вказівка**

Зверніть увагу на проміжки часу для проведення перевірок та технічного обслуговування, зазначені в посібнику для двигуна.

В залежності від моделі ваш прилад оснащується електронним індикатором технічного обслуговування (зображення 13). Звертайте увагу на відповідні повідомлення індикатора технічного обслуговування додатково до письмових вказівок. До індикатора технічного обслуговування додана окрема інструкція з експлуатації, яка містить додаткову інформацію.

### Перед кожним використанням

- Перевірити рівень масла, за потреби – долити масло (див. посібник з експлуатації двигуна).
- Перевірити надійність різьбових з'єднань, за потреби – підтягнути їх.
- Перевірити захисне обладнання.

- Сторонні предмети і забруднення видалити з батарейного відсіку на двигуні за допомогою тканини і щітки.

### Перевірка точки спрацьовування зчеплення:

(тільки для приладів з приводом коліс)

- При працюючому двигуні та вимкненому приводі коліс прилад не повинен рухатись вперед.
- При працюючому двигуні та увімкненому приводі коліс прилад повинен рухатись вперед.

### Зображення 15

- Залежно від виконання, боуденівський трос привода коліс можна налаштувати за допомогою перемикачів кріпильного отвору А до В.

### Вказівка

Необхідно у випадку, якщо через знос швидкість дедалі знижується, коли повністю натиснуто вперед ручку привода коліс.

### Після перших 2–5 робочих годин

- Змінити масло, див. посібник з експлуатації двигуна, що додається.

### Після стрижки газону або за необхідності

- Акумуляторну батарею підзарядити.

### Один раз на сезон

- Змінити масло, див. посібник з експлуатації двигуна, що додається.
- Змазати шарнірні з'єднання та пружини кручення на вивантажувальній кришці.
- В кінці кожного сезону доручайте спеціалізованій майстерні проведення перевірки та технічного обслуговування приладу.

- Доручати спеціалізованій майстерні регулярне проведення перевірки акумуляторної батареї і зарядного пристрою (не менше одного разу на рік).

### Очищення

#### Увага

*Очищайте прилад після кожного використання. Не очищений прилад може стати причиною матеріальних збитків і функціональних порушень. Не використовуйте для очищення очищувач високого тиску.*

### Очищення травозбірника

(тільки для приладів із травозбірником)

Найкраще виконувати очищення відразу після косіння.

- Зняти і спорожнити травозбірник.
- Травозбірник можна очистити потужним струменем води з садового шланга.
- Перед наступним використанням ретельно висушити травозбірник.

### Очищення газонокосарки

#### небезпека

*При виконанні робіт на різальному апараті можна отримати травми. Для захисту використовуйте робочі рукавиці.*

#### Увага

*Щоб уникнути пошкодження двигуна, викликаного палимим чи маслом, нахиліть прилад таким чином, щоб свічка запалювання знаходилась вгорі.*

*В жодному разі не обприскуйте прилад водою, оскільки це може призвести до пошкодження деталей електричного обладнання.*

*Берегти акумуляторну батарею і зарядний пристрій від вологи.*

За можливості очищуйте прилад відразу після косіння.

### Чищення батарейного відсіку на двигуні

- Сторонні предмети і забруднення видалити з батарейного відсіку на двигуні за допомогою тканини і щітки.

### Прилади без системи омивання деки:

- Очищувати відсік різального апарата та вивантажувальну кришку щіткою, віником або ганчіркою.
- Поставити прилад на колеса та усунути всі видимі залишки трави та сміття.

### Прилади з системою омивання деки

#### Зображення 14

Газонокосарки з системою омивання деки оснащені підключенням до водопостачання. Завдяки цьому залишки трави змиваються з нижнього боку деки газонокосарки, запобігаючи нашаруванням хімічних речовин корозійної дії. Після косіння трави виконайте наступні дії:

- Встановіть прилад на рівній поверхні, де немає гравію, каменів і т. п.

### Вказівка

Жолоб викидача не можна направляти у бік будинків, гаражів і т. п.

- Приєднайте стандартний адаптер для шланга (у вигляді опції в комплекті постачання) до шланга для води і до підключення до водопостачання на деці газонокосарки.
- Відкрийте воду.
- Запустіть двигун і залиште його працювати протягом кількох хвилин.
- Вимкніть двигун і від'єднайте шланг для води від приладу.

Після закінчення процесу очищення:

- Запустіть двигун і залиште його працювати протягом кількох хвилин, щоб висушити нижню сторону деки газонокосарки.
- Зупиніть двигун.

## Виведення з експлуатації

### **Небезпека**

#### **Вибухо- та пожежонебезпека**

*Не зберігайте прилад з паливом (бензином) в баку в приміщеннях, де існує можливість контакту парів пального з відкритим полум'ям чи іскрами.*

### **Увага**

#### **Пошкодження матеріалів приладу**

- Зберігайте прилад (з охолодженим двигуном) тільки у чистих та сухих приміщеннях.
- При довгому зберіганні, наприклад, взимку, захистіть прилад від іржі.
- Акумуляторну батарею і зарядний пристрій зберігати у прохолодному і сухому місці.
- Берегти акумуляторну батарею і зарядний пристрій від вологи, дощу, снігу і морозу.

Після завершення сезону або якщо прилад не буде експлуатуватись протягом понад місяць:

- Злити пальне у підходящий бак та вивести двигун з експлуатації згідно з інструкціями у посібнику з експлуатації двигуна.

### **Увага**

*Зливати пальне тільки на вулиці.*

- Очистити прилад та травозбірник.
- Для захисту від іржі протріть всі металеві деталі просоченою мастилом (що не містить смол) ганчіркою або скористайтесь масляним аерозолем.
- Заряджання акумулятора.

## Гарантія

У кожній країні діють положення про гарантію, видані нашою компанією або імпортером.

В рамках гарантійного обслуговування ми безкоштовно усунемо несправності Вашого приладу, якщо їхньою причиною став дефект матеріалів чи виготовлення. При настанні гарантійного випадку звертайтеся до свого продавця або в найближчу філію.

## Інформація про двигун

Виробни к двигуна несе відповідальність з усіх питань, пов'язаних з двигуном, тобто потужність, вимірювання потужності, технічні параметри, гарантія, сервісне обслуговування. Більш детальна інформація міститься в інструкції власника/з експлуатації виробника двигуна, що надається окремо.

## Пошук та усунення несправностей

Несправності під час експлуатації Вашої газонокосарки часто виникають з простих причин, які Ви повинні знати, щоб усунути деякі з несправностей власними силами. При виникненні сумнівів Вам завжди допоможе офіційний дилер.


### **Проблема**


Двигун не запускається.

### **Можлива причина**

Важіль акселератора в неправильному положенні.

### **Рішення**

Встановіть важіль акселератора в положення  або CHOKE (при холодному двигуні).

Встановіть важіль акселератора в положення /max. або START (при прогрітому двигуні).

Газонокосарка стоїть у високій траві.

Поставити газонокосарку в місце з невисокою травою.

Немає пального в баку.

Заправити бак чистим і свіжим паливом.

Не надітий контактний наконечник свічки запалювання.

Надіти контактний наконечник свічки запалювання.

Старе або засмічене пальне.

Замінити пальне свіжим.

Засмічений повітряний фільтр.

Очистіть повітряний фільтр.

<b>Проблема</b>	<b>Можлива причина</b>	<b>Рішення</b>
Двигун не запускається.	Акумуляторна батарея неправильно вставлена.	Акумуляторну батарею вставити правильно до батарейного відсіку на двигуні так, щоб вона була зафіксована у пазу.
	Розряджена акумуляторна батарея.	Зарядити акумуляторну батарею зарядним пристроєм з комплекту поставки.
	Пошкоджений кабель.	Перевірити електричний кабель на предмет пошкоджень.
	Акумуляторна батарея несправна.	Доручити спеціалізованій майстерні перевірку акумуляторної батареї.
Незвичайні шуми (грім, тріскотня, стук).	Ослаблене затягування гвинтів, гайок чи інших елементів кріплення.	Закріпити деталі. Якщо звуки не зникли: Зверніться до спеціалізованої майстерні.
Тремтіння, вібрація.	Ослаблене кріплення ножа.	Доручити спеціалізованій майстерні затягування гвинта кріплення ножа.
	Пошкоджений ніж.	Доручити спеціалізованій майстерні заміну ножа.
	Ніж не збалансований належним чином.	Доручити спеціалізованій майстерні заміну або балансування ножа.
	Ослаблене кріплення двигуна.	Доручити спеціалізованій майстерні кріплення двигуна.
Нерівний зріз або падіння частоти обертання.	Занадто висока трава.	Відрегулювати більшу висоту зрізу, за необхідності косити за два проходи.
Трава залишається на землі або травозбірник не наповнюється.	Занадто волога трава.	Почекати, поки газон висохне.
	Забитий викидач.	Вимкнути двигун, усунути забивання.
	Затуплений ніж.	Доручити спеціалізованій майстерні заміну або заточування ножа.
	Недостатня потужність двигуна.	Косити за більшу кількість проходів, зменшити висоту зрізу.
	Травозбірник заповнений.	Вимкнути двигун, спорожнити травозбірник.
	Травозбірник засмічений.	Вимкнути двигун, почистити вентиляційні щілини.
Не працює привід коліс.	Обрив клинового ремня або несправність редуктора.	Змінити пошкоджені деталі в спеціалізованій майстерні.
	Обрив пускового троса/ боуденовського троса.	Змінити пошкоджені деталі в спеціалізованій майстерні.

## Съдържание

За Вашата безопасност . . . .	255
Монтиране . . . . .	257
Обслужване . . . . .	257
Съвети за поддържане на тревните площи . . . . .	261
Транспортиране . . . . .	261
Обслужване/Почисане . . . . .	261
Зазимяване . . . . .	261
Гаранция . . . . .	263
Информация за двигателя . . . . .	264
Установяване и отстраняване на повреди . . . . .	264


## Данни от типовата табелка

Тези данни са много важни за по-късното идентифициране при поръчка на резервни части за уреда и за сервизното обслужване. Можете да откриете типовата табелка в близост до двигателя. Въведете всички данни от типовата табелка на уреда в следващото поле.

_____
_____
_____

Тези и други данни за уреда ще намерите в отделната декларация за съответствие СЕ, която е съставна част от това ръководство за експлоатация.

## Графични изображения



Разтворете страниците с графиките в началото на упътването за експлоатация.

В това упътване за експлоатация са описани различни модели.

Графичните изображения могат да се отклоняват в детайлите от закупения уред.

## За Вашата безопасност

### Използвайте уреда по предназначение!

Този уред е предназначен единствено

- за използване в съответствие с изложените в това упътване за експлоатация описания и указания за безопасност;
- за косене на тревни площи в домашната градина и в парковете.

Всяка друга употреба е неотговаряща на предназначението. Употребата неотговаряща на предназначението води до отпадане на гаранцията и освобождава производителя от всякаква отговорност. Потребителят носи лична отговорност за нанесените щети на трети лица и на тяхната собственост. Самоволните изменения по уреда изключват отговорност на производителя за произтичащите щети.

### Съблюдаване на указанията за безопасност и обслужване

Като потребител на този уред преди първата му употреба прочетете внимателно това ръководство за експлоатация. Работете в съответствие с него и го запазете за по-нататъшна употреба. Никога не разрешавайте на деца или на други лица, които не са запознати с това упътване за експлоатация, да използват уреда.

Всички лица, които се занимават с пускане в експлоатация, обслужване и техническо обслужване на уреда трябва да имат съответната квалификация. При смяна на собственика на уреда предайте упътването за експлоатация заедно с уреда.

## Общи указания за безопасност

В този раздел ще намерите общи указания за безопасност.

Предупрежденията, които се отнасят до отделни части на уреда, функции или дейности, ще намерите на съответното място в това упътване.

Указания за безопасност и упътване за двигателя, акумулатора и за зарядното устройство за акумулатор ще намерите в приложената книжка на двигателя.

### Преди започване на работа с уреда

Лицата, които използват уреда, не трябва да са под влияние на упойващи вещества, като например алкохол, наркотици, медикаменти.

Лица под 16 години не могат да работят с уреда или да извършват други работи по него, като например обслужване, почистване, настройване – местните разпоредби могат да определят минималната възраст на ползвателите.

Уредът не е предназначен да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или ментални способности или с недостатъчен опит и/или знания, освен ако са наблюдавани от лице, което отговаря за тяхната безопасност или са получили инструкции как да използват уреда.

Децата трябва да се наблюдават, за да се уверите, че не играят с уреда.

Не използвайте уреда без подходящо обучение или при умора и болест.

Всички лица, които се занимават с пускане в експлоатация, обслужване и техническо обслужване на уреда трябва да имат съответната квалификация. Преди започване на работа с уреда се запознайте с всички приспособления и обслужващи елементи и с техните функции.



Съхранявайте горивото само в разрешени за използване за тази цел резервоари и никога в близост до източници на топлина (например печки или резервоари за топла вода). Зареждайте уреда с гориво само на открито. Никога не зареждайте уреда с гориво, ако двигателят е включен или е топъл.

Сменете повредения ауспух, резервоар или капачка на резервоара.

Преди използване проверете:

- дали приставката за събиране на тревата функционира и дали капакът затваря добре. Повредените, износени или липсващи части трябва да се подменят незабавно;
- дали режещите инструменти, закрепващите болтове, както и цялото режещо устройство не са изхабени или повредени. Изхабените или повредени части подменяйте само в комплект в специализиран сервиз, за да избегнете дебалансиране.

Зарядното устройство, доставено с уреда, е предназначено предимно и само за зареждане на използвания в уреда акумулатор. Акумулаторът трябва да се зарежда само с това зарядно устройство.

Резервните части и аксесоари трябва да отговарят на изискванията, определени от производителя.

Затова използвайте само оригинални резервни части/аксесоари или разрешени от производителя резервни части/аксесоари. Моля при смяна винаги съблюдавайте включените в окомплектовката указания за монтаж.

Използването на резервни части и аксесоари, които не са разрешени от производителя, може да представлява значителен риск за безопасността.

Възлагайте ремонтите само на квалифицирани специалисти или на специализиран сервиз.

Възлагайте навреме извършването на дейности по техническото обслужване, за да поддържате уреда в безопасно работно състояние.

### По време на работа с уреда

При работа със или върху уреда трябва да носите подходящо работно облекло, като например:

- Предпазни обувки,
- дълги панталони,
- плътно прилепнало по тялото облекло,
- Антифони,
- Защитни очила.

Носенето на лично защитно оборудване намалява риска от наранявания.

Избягвайте носенето на свободното облекло или облекло с висящи шнурове или колани.

Работата без антифони може да доведе до загуба на слуха.

Дори и когато носите антифони, често правете работни паузи, за да щадите слуха си.

Всички предпазни устройства трябва винаги да са монтирани на уреда в пълен комплект и в безупречно състояние.

Не предприемайте никакви промени по предпазните устройства.

Експлоатирайте уреда само в техническото състояние, в което е доставен от производителя и в съответствие с неговите предписания.

Никога не променяйте фабричните предварителни настройки на двигателя.

Избягвайте открит огън, образуване на искри и не пушете.

**Указания относно вибрациите:** Въздействието на вибрациите може да причини увреждания на нервите и смущения в циркулацията на кръвта на дланите и ръцете.

- При работа в студена околна среда носете топло облекло и поддържайте ръцете си топли и сухи.
- Правете паузи.

- Ако установите, че кожата на пръстите или ръцете ви изтръпва, сърби, боли или побелява, преустановете работа с машината и евентуално се консултирайте с лекар.

### Преди всички дейности по този уред

За защита от наранявания преди всякакъв вид работи по този уред (например работи по обслужване и регулиране) и транспортиране (например вдигане и носене):

- изключете двигателя,
- извадете ключа за запалването (ако има такъв).
- изчакайте всички движещи се части да спрат да се движат и двигателят да изстине,
- изтеглете лулата на запалителната свещ, за да предотвратите включването на двигателя по невнимание,
- Отстранете акумулатора за запалване от двигателя,
- съблюдавайте допълнителните указания за безопасност от наръчника на двигателя.

### След работа с уреда

Никога не напускайте уреда преди да изключите двигателя, и да извадите ключа за запалването, ако има такъв.

### Предпазни устройства

Фиг. 1

#### **Опасност**

*Никога не използвайте уред с повредени или без монтирани предпазни устройства.*

#### **Защитна скоба (1)**

Защитната скоба е предназначена за вашата безопасност, за да спре двигателя и режещия механизъм при авария.

Не трябва да правите опити да изолирате неговата функция.

## Капак на отвора за изхвърляне (2) или предпазителя (3)

Предпазният капак/предпазителят Ви защитават от наранявания, които могат да бъдат причинени от режещия механизъм или от изхвърлени твърди предмети. Уредът може да се използва само с предпазен капак или с предпазителя.

## Символи върху уреда

Върху уреда ще намерите различни стикери със символи. Следва обяснение на символите:



**Внимание** Преди пускане в експлоатация прочетете упътването за експлоатация!

Пазете други хора далеч от обсега на действие на уреда!

Изключете двигателя и извадете ключа за запалването преди да извършвате някакви работи по уреда и преди да го напуснете.

Спазвайте допълнителните указания от глава «За Вашата безопасност».



Преди работа по режещите инструменти сваляйте лулата на запалителната свещ! Пазете пръстите и краката си далеч от режещите инструменти! Преди регулиране или почистване на уреда, или преди проверка изключете уреда и изтеглете лулата на запалителната свещ.



Опасност от нараняване – работете само с монтиран отвор за изхвърляне.

Поддържайте тези символи на уреда винаги в състояние, в което да могат да се четат!

## Символи в ръководството

В това ръководство се използват символи, които показват опасности или обозначават важни указания. Следва обяснение на символите:

### **Опасност**

Обръща ви се внимание върху опасности, които са свързани с описаната дейност и при която съществува опасност за хората.

### **Внимание**

Обръща ви се внимание върху опасности, които са свързани с описаната дейност и които могат да доведат до щети по уреда.

### **Указание**

Обозначава важна информация и съвети за използване.

## Монтиране

Монтажът на уреда е показан в отделно приложение със снимки.

### **Указание за отстраняване като отпадък**

Излишните остатъци от опаковки, стари уреди и т.н. се изхвърлят в съответствие с местните разпоредби.

## Обслужване

**Съблюдавайте и указанията, дадени в наръчника на двигателя.**

### **Опасност**

#### **Нещастен случай**

– Хора, особено деца, и животни никога не трябва да стоят в близост до уреда по време на косене. Съществува опасност от нараняване с изхвърлени камъни или други предмети.

#### **Падане**

- Движете уреда само с темпото на ходене.
- Бъдете особено внимателни, когато косите на заден ход и дърпате уреда към себе си.
- При косене върху стръмни склонове уредът може да се преобърне и можете да се нараните. Косете винаги напречно на склона, никога в посока нагоре или надолу. Не косете върху скатове с наклон по-голям от 20 %.
- Бъдете особено внимателни при смяна на посоката на движение и внимавайте да сте стъпили стабилно.
- Съществува опасност от нараняване при косене в гранични участъци. Косенето в близост до ръбове, живи плетове или стръмни склонове е опасно. При косене спазвайте необходимото безопасно разстояние.
- При косене на мокра трева уредът може да се подхлъзне поради малкото сцепление със земята и можете да паднете. Косете само ако тревата е суха.

- Работете само при дневна светлина или при много добро изкуствено осветление.

### Наранявания

- Зададената от дръжките за управление дистанция за безопасност до въртящите се инструменти трябва винаги да се спазва.
- Работната зона на оператора по време на експлоатация се намира зад дръжката за управление.
- Никога не доближавайте ръцете или краката си до или под въртящите се части.
- Не използвайте уреда при лоши климатични условия, като например дъжд или предстояща буря.
- Използвайте уреда само при сухо време.
- Не излагайте уреда на дъжд или влага. На мокра трева уредът може да се подхлъзне поради намаленото сцепление със земята.
- Спрете двигателя и изчакайте пълното спиране на режещия инструмент:
  - преди накланяне на уреда,
  - при транспортиране върху площи, които не са покрити с трева.
- Изключете двигателя и за да предотвратите пускането му по невнимание: Извадете ключа за запалване (ако има такъв), свалете акумулатора за запалване, оставете двигателя да изстине и свалете лулата на свещта,
  - преди да отстранявате запушващи и блокиращи натрупвания от отвора за изхвърляне на тревата,
  - преди да проверите, почистите или регулирате косачката или преди да извършвате някакви работи по уреда;

- когато се сблъскате с чуждо тяло. Проверете косачката за трева за повреди и при установяване на повреда потърсете специализиран сервис,
  - ако уредът започне да вибрира необичайно силно. Веднага проверете уреда.
- Никога не вдигайте и не носете уреда, когато двигателят работи.
- Прегледайте терена, върху който ще се използва уредът, и отстранете всички предмети, които биха могли да бъдат закачени и изхвърлени.
- Ако режещият механизъм се удари в чуждо тяло (например камък) или уредът започне да вибрира необичайно: Веднага изключете двигателя. Преди по-нататъшното използване на уреда го проверете за повреди в специализиран сервис.
- При използване на сърпове никога не заставяйте пред отвора за изхвърляне на тревата.

Уреди с приставка за събиране на трева:

- При сваляне на приставката за събиране на трева можете да нараните себе си или други хора с изхвърляния окосен материал или чужди тела. Никога не изпразвайте приставката за събиране на трева, когато двигателят работи. Изключете уреда.

### Опасност от задушаване с въглероден окис.

Оставете двигателя с вътрешно горене да работи само на открито.

### Опасност от експлозия и от пожар

- Изпаренията на бензина са експлозивни и бензинът е силно възпламеним.

- Сипете гориво, преди да запалите двигателя. При работещ и при все още топъл двигател дръжте резервоара затворен.
- Досипвайте гориво само при изключен и изстинал двигател. Избягвайте открит огън, образуване на искри и не пушете. Зареждайте уреда с гориво само на открито.
- Ако препълните с гориво, не включвайте двигателя. Преместете уреда от мястото, където има разлято гориво, и изчакайте да се изпарят парите от горивото.
- За да предотвратите пожар, пазете следните части чисти от трева и изпускано масло:
  - Двигател
  - Ауспух
  - Акумулатора
  - Резервоара за гориво.

### Опасност от препъване

- Движете уреда само с темпото на ходене.



### Внимание

#### Щети по уреда.

- Камъните, разхвърляните клони или други подобни предмети могат да доведат до повреди по уреда и нарушаване на начина на функциониране. Преди всяко използване отстранявайте твърдите предмети от работната площ.
- Използвайте уреда само в безупречно състояние. Преди всяко използване прегледайте визуално уреда. Особено внимателно проверете предпазните устройства, обслужващите елементи и болтовите съединения за повреди и неподвижно захващане. Преди използване подменете повредените части.
- Никога не използвайте акумулатор, който е деформиран, падал е или е повреден.

– Не оставяйте акумулатора и зарядното устройство изложени на дъжд или на влага.

### **i** Работни часове

Съблюдавайте националните/ местните разпоредби за времето, през което можете да използвате уреда (евент. се информирайте от компетентната институция).

### **i** Данни за позиция

Когато даваме указания свързани с посоките на уреда (напр. ляво или дясно) изхождаме винаги от работното положение на уреда.

## Преди първото пускане в експлоатация

### Напълнете двигателя

#### **!** Внимание

Поради транспортни съображения уредът се доставя без моторно масло.

- Поради тази причина преди първото пускане в експлоатация го напълнете с моторно масло, виж наръчника на двигателя.

### Зареждане на акумулатора (за уредите с електромотори за запалване)

**Съблюдавайте и изпълнявайте всички указания и информацията по отношение на акумулатора и зарядното устройство, дадени в наръчника на двигателя.**

#### **!** Опасност от разяждане/ натравяне

В екстремни случаи трябва да се има предвид, че могат да бъдат изпуснати течности или газове.

#### **!** Опасност от токов удар

Проверявайте зарядното устройство преди всяко използване за външни наранявания. Никога не използвайте повредено или падало зарядно устройство.

#### **!** Внимание

- Уверете се, че мрежата отговаря на данните върху типовата табелка на зарядното устройство с 220–230 V и 50 Hz.
- Пазете акумулатора и зарядното устройство от влага, дъжд, сняг и студ.
- Зареждайте акумулатора само в добре проветрени и сухи помещения.
- След свалянето на акумулатора изключете зарядното устройство от мрежата.
- Никога не пъхайте предмети в контактите на акумулатора.
- При всякакви работи по зарядното устройство трябва да го изключите от мрежата.
- Не отваряйте акумулатора и зарядното устройство. Всички ремонти по акумулатора и по зарядното устройство извършвайте в специализиран сервис.

Фиг. 2

- Преди първото използване на уреда заредете акумулатора около 1 час. Използвайте само доставеното с уреда устройство за зареждане.

### **i** Указание

Обширна информация по отношение на процеса на зареждане и индикаторите за състоянието на акумулатора ще намерите в книжката на двигателя.

### **i** Указания за извърляне на зарядното устройство

За зарядното устройство важат правилата за извърляне, валидни за електроуредите. Спазвайте и местните правила.

## Работи по настройване преди всяка експлоатация

#### **!** Опасност от наранявания

- Преди всички дейности по този уред
- Изключете двигателя,
  - Изтеглете ключа за запалването (ако е наличен),

- Изчакайте, докато всички движещи се части спрат да се движат напълно; двигателят трябва да е изстинал,
- Свалете запалителната свещ на двигателя, за да предотвратите включване на двигателя по невнимание,
- свалете акумулатора за запалване от двигателя.

## Окачване на приставката за събиране на трева

(само за уредите с приставка за събиране на тревата)

Фиг. 11

- Повдигнете капака и окачете приставката за събиране на трева.

## Регулиране дължината на откосите

#### **!** Внимание

При неравни терени избирайте височината на косене така, че режещият нож никога да не влиза в контакт със земята.

Фиг. 3 и 4

Регулирайте по желание височината на откосите.

Възможност за регулиране (в зависимост от модела) от около 3 cm до максимум 9 cm.

### **i** Указание

При уреди с регулиране на всяко колело регулирайте всички колела на еднаква височина.

Модел А - фиг. 3

- Изтеглете планката и я фиксирайте в желаното положение.

Модел В - фиг. 4

- Избутайте напред или назад лоста за централното регулиране на височината и го фиксирайте в желаното положение.

## Зареждане с гориво и проверка на нивото на маслото

- Зареждайте с безоловен бензин (виж наръчника на двигателя).

- Напълнете резервоара за гориво най-много до 2 cm под долния ръб на гърловината.
- Затворете плътно резервоара за гориво.
- Проверете нивото на маслото, при необходимост долейте (виж наръчника на двигателя).

### Почистете отделението за акумулатора на двигателя

- Почистете с парцал чуждите тела и замърсяванията от отделението за акумулатора.

### Включване на двигателя

Фиг. 5

#### **Опасност**

*За да се предпазите от наранявания,*


- не стартирайте двигателя, когато стоите пред отвора за изхвърляне;
- Пазете ръцете и краката си далеч от режещия механизъм;
- не поставяйте ръцете, краката или други части от тялото си в близост до въртящите се части. Стойте винаги на разстояние от отвора за изхвърляне на тревата.

*Преди да включите двигателя, разединете всички режещи инструменти и предавки.*



*При включване не наклоняйте уреда. Паркирайте уреда на равна повърхност, по възможност покрита с ниска или с малко трева.*

#### **Указания за двигателя**

- Съблюдавайте информацията от наръчника на двигателя.
- Някои модели нямат лост на газта, честотата на въртене се настройва автоматично. Двигателят работи винаги с оптимална честота на въртене.
- Поставете акумулатора за запалване в отделението за акумулатора на двигателя, така че да се застопори – фиг. 5А.
- Отворете крана на бензина (ако има такъв).

- Поставете лоста на газта (ако има такъв) в положение  /max фиг. 5В.
- Като застанете зад уреда натиснете защитната скоба и я задръжте – Фиг 5С.
- Включете ключа за запалване и дръжката за управление, докато двигателят запали (опит за запалване максимум 5 секунди, преди повторен опит изчакайте максимум 1 минута) – фиг. 5С.

### Когато двигателят работи:


- След запалване на двигателя преместете лоста на газта (ако има такъв) между  /max и  /min, за да загреете двигателя за кратко.
- За косене на ливадата поставете лоста на газта (ако има такъв) на пълна газ.

#### **Указание**

Повече информация относно обслужването на двигателя можете да намерите в наръчника на двигателя.

### Спиране на двигателя

Фиг. 7

- Поставете лоста на газта (ако има такъв) в положение  /min.
- Пуснете защитната скоба. След кратко време двигателят и режещият механизъм спират.

### Работа с уреда

**Включване/изключване на предавката на колелата** (само за уреди с предавка на колелата)

Фиг. 6

### Включване на колесното задвижване

- Натиснете напред лоста за задвижване на колелата (2) заедно с предпазния лост (1). Колкото повече се натиска напред, толкова по-бързо се движи уредът.

### Изключване на колесното задвижване

- Изтеглете докрай назад лоста за задвижване на колелата (2) заедно с предпазния лост (1).

#### **Указание**

Поради конструктивните особености може да стане така, че при изтегляне на уреда назад задните колела да имат повишено съпротивление. Като това не е повреда на уреда, а е технически обусловено.

Помощ (в зависимост от модела): Бутнете първо леко напред уреда, а след това леко назад, като в същото време задвижващият лост не е изтеглен.

### Снемане и изпразване на приставката за събиране на трева

(при уредите с приставката за събиране на трева)

Фиг. 11

Когато отрязаната трева остава да лежи на земята или индикатора за напълване на кошницата показва, че кошницата е пълна (опционално, Фиг 12):

- Пуснете предпазния лост и изчакайте двигателят да спре.
- Вдигнете капака и откачете приставката за събиране на трева.
- Изпразнете съдържанието.

### Работа без приставка за събиране на трева

След като свалите приставката за събиране на трева, капакът на отвора за изхвърляне се затваря надолу. При работа без приставка за събиране на трева околния материал се изхвърля директно надолу.

### Преоборудване за подрязване-торене

(при уреди с опционални принадлежности за подравняване)

### Уреди със задно изхвърляне:

Фиг. 8А

- Вдигнете капака.
- Свалете приставката за събиране на трева.



- Поставете косачния клин (в зависимост от модела).
- Спуснете капака.

### **Указание**

При уреди с вградена функция за подравняване няма отделен клин – тази функция се поема от специално оформена задна клапа (Фиг. 8В).

### **Преоборудване на уредите за странично изхвърляне**

(в зависимост от изпълнението)

- Ако има такава: кошницата за събиране на тревата и пуснете клапата за задното изхвърляне.
- Вдигнете предпазителя/капака на механизма за мулчиране и монтирайте страничното изхвърляне (фиг. 9).

### **След приключване на работа**

- Извадете ключа за запалването (ако има такъв).
- Изчакайте всички движещи се части да спрат да се движат и двигателят да изстине,
- Затворете крана за бензина (ако има такъв – виж упътването на двигателя).
- Изтеглете лулата на запалителната свещ на двигателя.
- Изпразнете приставката за събиране на трева.
- Свалете акумулатора за запалване от двигателя – фиг. 16.
- При необходимост дозаредете акумулатора.

Фиг. 17

За проверка на състоянието на зареждане натиснете бутон (1) на акумулатора. Индикаторите LED (2) показват приблизителното състояние на зареждане.

При мигащ индикатор LED веднага заредете акумулатора.

### **Указание**

В затворени помещения приближете само уреди с изстинал двигател.

## **Съвети за поддържане на тревните площи**

Няколко съвета за здрава и равномерна тревна покривка.

### **Косене**

Тревните площи се състоят от различни видове трева. Ако косите често, се засилва растежът на трева с по-здрави корени, която образува гъста тревна покривка. Ако косите рядко, бързо се образуват високо растящи треви и други бурени (например детелина, «парички»).

Нормалната височина на една тревна покривка е около 4–5 см. Трябва да се коси само 1/3 от общата височина; следователно при 7–8 см косете до нормалната височина.

По възможност не косете тревните площи повече от 4 см, в противен случай при суша тревната покривка се разваля. Високо порасналата трева (например след отпуската Ви) окосете поетапно до достигане на нормалната височина. При косене винаги малко застъпвайте лентите на косене.

### **Мулчиране (с аксесоари)**

При косене тревата се нарязва на малки късчета (около 1 см) и остава да лежи на земята. Тревната площ запазва много от хранителните си вещества.

За оптимален резултат тревната площ трябва да се поддържа постоянно ниско окосена, виж също «Косене».

При мулчиране спазвайте следните указания:

- Не косете мокра трева.
- Никога не косете повече от максимум 2 см от цялата дължина на тревата.

- Карайте бавно.
- Използвайте максималните обороти на двигателя.
- Редовно почиствайте режещия механизъм.

## **Транспортиране**

### **Ръчно транспортиране на къси разстояния**

#### **Опасност**

*Въртящият се режещ механизъм може да захване предмети и да ги изхвърли и това да причини щети.*

*За придвижване на уреда върху повърхности, които не са покрити с трева, първо изключете двигателя.*

### **С транспортно средство**

#### **Опасност**

*Преди всяко транспортиране изключвайте двигателя и го оставяйте да изстине. Изтеглете лулата на запалителната свещ. Не транспортирайте уреда в наклонено положение.*

*При транспортиране на уреда във или върху транспортно средство, го обезопасете достатъчно срещу неволно хлъзване.*

*Транспортирайте уреда само с празен резервоар за гориво. Капачката на резервоара трябва да бъде затворена плътно.*

### **При уреди със съваема дръжка:**

Фиг. 10

- За по-лесно прибиране, сгънете управляващата дръжка.

## **Обслужване/Почисане**

#### **Опасност**

*За защита от наранявания преди всички дейности по уреда*

- изключете двигателя,
- Извадете ключа за запалването (ако има такъв),
- изчакайте всички движещи се части да спрат да се движат и двигателят да изстине,

- изтеглете лулата на запалителната свещ, за да предотвратите включването на двигателя по невнимание,
- свалете акумулатора за запалване от двигателя,
- съблюдавайте допълнителните указания за безопасност от наръчника на двигателя.

### **Опасност**

За защита от наранявания с режещия механизъм всички работи, като смяна или пренаточване на режещия нож, трябва да се извършват в специализиран сервиз (необходими са специални инструменти).

### **Внимание**

Наклоняйте уреда винаги така, че запалителните свещи да са обърнати нагоре, за да не могат горивото или маслото да причинят повреди на двигателя.

### **Указание**

Редовната поддръжка допринася за дълъг срок на експлоатация и безаварийна експлоатация. Недостатъчното техническо обслужване на вашия уред може да доведе до дефекти от изключителна важност за безопасността му.

## Техническо обслужване

### **Внимание**

Съблюдавайте предписанията за техническо обслужване от наръчника на двигателя. В края на сезона възложете на специализиран сервиз проверка и техническо обслужване на уреда. Всякакви ремонти извършвайте само в специализиран сервиз.

### **Внимание**

**Опасност от замърсяване на околната среда с двигателно масло.**

При смяна на маслото предайте отработеното масло в пункт за събиране на старо масло или на рециклиращо предприятие.

### **Опасност от замърсяване на околната среда с батериите/ акумулатора.**

Използваните батерии/ акумулатори не трябва да се изхвърлят с домакинските отпадъци. Предавайте използваните батерии/ акумулатори при търговеца или на фирма за отпадъци. Свалете батериите/ акумулатора, преди уредът да бъде предаден на вторични суровини.

### **Указание**

Съблюдавайте интервалите за контрол и техническо обслужване на наръчника на двигателя.

В зависимост от модела Вашият уред е оборудван с електронна система за проследяване на обслужването (Фиг 13). Съобразявайте се със съответните индикатори за обслужване, в допълнение към писмените указания за обслужване. За начина на обслужване и друга информация можете да вземете от отделното упътване за експлоатация, което е приложено към системата за проследяване на обслужването.

### **Преди всяко използване**

- Проверете нивото на маслото, при необходимост долейте масло.
- Проверете болтовите съединения за здрава сглобка, при необходимост ги затегнете.
- Проверете предпазните устройства.
- Отстранете чуждите тела и замърсяванията от отделението за акумулатор на двигателя с парцал и четка.

### **Проверете точката на зацепване на предавката:**

(само за уреди с предавка на колелата)

- При работещ двигател и изключено колесно задвижване уредът не трябва да се движи напред.

- При работещ двигател и включено задвижване на колелата уредът трябва да може да се движи напред.

Фиг. 15

- В зависимост от изпълнението гъвкавият вал на задвижването на колелата може да се премести от положение А в положение В чрез преместване в отвора за закрепване.

### **Указание**

Необходимо е само ако поради износване при бутнат докрай напред лост за задвижване на колелата, скоростта прогресивно намалява.

### **След първите 2–5 работни часа**

- Сменете маслото, виж приложения наръчник на двигателя.

### **След всяко косене или при необходимост**

- Дозаредете акумулатора.

### **Веднъж на всеки сезон**

- Сменете маслото, виж приложения наръчник на двигателя.
- Смазвайте точките на зацепване и въртящите пружини на капака на отвора за изхвърляне на тревата.
- В края на сезона извършвайте проверка на уреда в специализиран сервиз.
- Проверявайте акумулатора и зарядното устройство редовно (най-малко веднъж годишно) в специализиран сервиз.

### **Почистване**

#### **Внимание**

Почиствайте уреда след всяка експлоатация. Непочистеният уред води до увреждане на материала и нарушаване на функциите.

За почистване не използвайте почистващ уред с високо налягане.

## Почистване на приставката за събиране на трева

(само за уредите с приставка за събиране на тревата)

Най-лесно е почистването веднага след косене.

- Свалете и изпразнете приставката за събиране на трева.
- Приставката за събиране на трева може да се почисти със силна струя вода (градински маркуч).
- Преди следващото използване подсушете добре приставката за събиране на трева.

## Почистване на косачката

### **Опасност**

*При извършване на работи по режещия механизъм можете да се нараните. За своя защита носете предпазни работни ръкавици.*

### **Внимание**

*Наклоняйте уреда винаги така, че запалителните свеци да са обърнати нагоре, за да не могат горивото или маслото да причинят повреди на двигателя.*

*Не пръскайте уреда с вода, защото по този начин могат да се повредят електрическите части. Пазете акумулатора и зарядното устройство от влага.*

По възможност почиствайте уреда винаги непосредствено след косенето.

## Почистете отделението за акумулатора на двигателя

- Отстранете чуждите тела и замърсяванията от отделението за акумулатор на двигателя с парцал и четка.

## Уреди без система за почистване на механизма:

- Почистете мястото на режещия механизъм с четка, метла или парцал.
- Поставете уреда на колелата и отстранете всички видими остатъци от трева и замърсявания.

## Уреди със система за почистване на механизма:

Фиг. 14

Косачките със система за измиване на механизма са оборудвани с извод за вода. По този начин се отмиват остатъците от трева от долната страна на косачния механизъм и се предотвратява отлагането на корозиращи химикали. След косене процедирайте по следния начин:

### **Указание**

Отворът за изхвърляне не трябва да е насочен към къщи, гаражи и други подобни.

- Монтирайте адаптер за маркуч от търговската мрежа (опционално е включен в обема на доставката) към воден маркуч и го свържете към извода за вода на косачния механизъм.
- Пуснете водата.
- Запалете двигателя и го оставете да работи няколко минути.
- Спрете двигателя и отстранете маркуча за вода от уреда.

След приключване на процеса на измиване:

- Запалете двигателя и го оставете да работи няколко минути, за да подсушите долната страна на косачния механизъм.
- Спрете двигателя.

## Зазимяване

### **Опасност**

*Опасност от експлозия и пожар  
Никога не прибирайте уреда с гориво (бензин) в резервоара в помещения, в които изпаренията на горивото могат да влязат в контакт с открит огън или искри.*

### **Внимание**

#### **Материални щети по уреда.**

- Прибирайте уреда (с изстинал двигател) само в чисти и сухи помещения.
- При по-дълго съхранение, например през зимата, защитете уреда срещу ръжда.
- Съхранявайте акумулатора и зарядното устройство на хладно и сухо място.
- Пазете акумулатора и зарядното устройство от влага, дъжд, сняг и студ.

След края на сезона или когато уредът няма да бъде използван повече от месец:

- Източете горивото в подходящ съд и заимете двигателя, както е описано в упътването на двигателя.

### **Внимание**

*Източвайте горивото само на открито.*

- Почистете уреда и приставката за събиране на трева.
- Избършете всички метални части с напоен в масло (несъдържащо смола) парцал или ги напръскайте с масло, за да ги предпазите от ръжда.
- Зареждане на акумулатора.

## Гаранция



Във всяка държава са валидни издадените от нашето дружество или от вносителя гаранционни условия. В рамките на гаранцията отстраняваме повредите по вашия уред безплатно, в случай че причината е в използваните материали или в производството. В гаранционен случай се обърнете към вашия продавач или към най-близкия филиал.

## Информация за двигателя

Производителят на двигателя поема отговорност за свързаните с двигателя проблеми по отношение на мощността, измерването на мощността, технически данни, гаранции и сервиз. Повече информация ще намерите в отделно доставяния наръчник за потребителя/притежателя на производителя на двигателя.

## Установяване и отстраняване на повреди

Повредите при работата с уреда обикновено са предизвикани от причини, които са Ви добре известни и които можете да отстраните сами. В случай на съмнение се обърнете към специализиран магазин.

Проблем	Възможна(и) причина(и)	Отстраняване
Двигателят не запалва.	Лостът за газта не е в правилно положение.	Поставете лоста за газта в положение  или CHOKE (когато двигателят е студен). Поставете лоста за газта в положение  /макс. или START (когато двигателят е топъл).
	Косачката е застанала във висока трева.	Поставете косачката върху терен с по-ниска трева.
	В резервоара няма гориво.	Напълнете резервоара с чисто и прясно гориво.
	Накрайникът на запалителната свещ не е поставен.	Поставете лулата на запалителната свещ.
	Горивото е старо или замърсено.	Сменете горивото с ново.
	Въздушният филтър е замърсен.	Почистете въздушния филтър.
	Акумулаторът не е поставен правилно.	Поставете акумулатора правилно в отделението за акумулатор и го застопорете.
	Акумулаторът е изтощен.	Заредете акумулатора със зарядното устройство, включено в доставката.
	Повреден кабел.	Проверете в изправност ли са електрическите кабели.
	Повреден акумулатор.	Проверете акумулатора в специализиран сервиз.
Необичайни шумове (дрънчене, трополене, тракане).	Болтовете, гайките или други закрепващи елементи са хлабави.	Затегнете закрепващите елементи. Когато шумовете се запазят: Обърнете се към специализиран сервиз.

<b>Проблем</b>	<b>Възможна(и) причина(и)</b>	<b>Отстраняване</b>
Разтърсвания, вибрации.	Хлабав нож.	Затегнете болта за захващане на ножа в специализиран сервиз.
	Повреден нож.	Подменете ножа в специализиран сервиз.
	Ножът не е балансиран правилно.	Възложете подмяна или балансиране на ножа в специализиран сервиз.
	Окачването на двигателя е хлабаво.	Укрепете двигателя в специализиран сервиз.
Откосът не е хубав или оборотите падат.	Тревата е прекалено висока.	Настройте по-голяма височина на откосите, в случай на нужда окосете два пъти.
Тревата остава да лежи или приставката за събиране на трева не се напълва.	Тревата е прекалено мокра.	Изчакайте тревната площ да изсъхне.
	Отворът за изхвърляне на тревата е запушен.	Изключете двигателя и отстранете проблема.
	Ножовете са тъпи.	Подменете или подострете ножа в специализиран сервиз.
	Недостатъчна мощност на двигателя.	Косете по-често, изберете по-голяма височина на откосите.
	Приставката за събиране на тревата е пълна.	Изключете двигателя и изпразнете приставката за събиране на трева.
	Приставката за събиране на тревата е замърсена.	Изключете двигателя, почистете въздушните отвори на приставката за събиране на трева.
Задвижването на колелата не работи.	Клиновидният ремък е скъсан или предавателната кутия е повредена.	Подменете повредените части в специализиран сервиз.
	Скъсано въже за запалването/стартово въже.	Подменете повредените части в специализиран сервиз.

## Sisukord

Teie ohutuse huvides . . . . .	266
Monteerimine . . . . .	268
Käsitsemine . . . . .	268
Muruhoolduse nõuanded . . . . .	271
Transportimine . . . . .	271
Puhastamine/hoolitus . . . . .	271
Hoiustamine . . . . .	271
Garantii . . . . .	273
Informatsioon mootori kohta . . . . .	273
Tegevusjuhised rikete leidmiseks . . . . .	273

## Andmed tüübisildil

Need andmed on väga olulised hili-semal seadme varuosade tellimisel ja klientideenindusse pöördumisel. Tüübisildi leiate mootori lähedusest. Kandke kõik andmed oma seadme tüübisildilt alljärgnevale väljale.


Need ja edasised andmed leiate seadme kohta eraldi CE vastavus-deklaratsioonist, mis on käesoleva käitusjuhendi komponent.

## Piltkujutised



Klappige lahti piltidega leheküljed käsitusjuhendi alguses.

Käesolevas käsitusjuhendis kirjeldatakse erinevaid mudeleid.

Graafilised kujutised võivad üksikasjades soetatud seadmest erineda.

## Teie ohutuse huvides

### Seadme sihipärane kasutamine

Antud seade on ette nähtud eranditult

- kasutamiseks vastavalt käesolevas käsitusjuhendis esitatud kirjeldustele ja ohutusjuhistele;

– muru niitmiseks maja ümber ja kodaedades.

Igasugune muu kasutus pole sihtotstarbekohane. Mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjeks on garantii kehtivuse lõppemine ja iga-suguse tootja poolse vastutuse välistamine. Kasutaja vastutab kõigi kahjude eest kolmandatele isikutele ja nende omandile. Seadmel tehtavad omavolilised muudatused välistavad tootja vastutuse neist tingitud kahjude eest.

### Ohutus- ja käsitusjuhiste järgimine

Lugege selle seadme kasutajana see käitusjuhend enne esimest kasutamist hoolikalt läbi.

Tegutsege selle järgi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alal. Ärge lubage kunagi kasutada seadet lastel või teistel isikutel, kes ei tunne käesolevat kasutusjuhendit.

Kõik isikud, kes tegelevad seadme käikuvõtmise, käsitlemise ja hool-dusega, peavad olema vastavalt kvalifitseeritud.

Andke käsitusjuhend omanikuva-hetuse korral seadmega kaasa.

### Üldised ohutusjuhised

Sellest lõigust leiate üldised ohu-tusjuhised. Hoiatusjuhised, mis kehtivad spetsiaalselt seadme üksikute osade, funktsioonide või tegevuste kohta, leiate käesolevas juhendis vastavast kohast.

Ohutuspõhised ja juhised mootori, aku ning laadija kasutamise kohta leiate kaasasolevast mootori käsi-raamatust.

### Enne seadmega töötamist

Isikud, kes seadmega töötavad, ei tohi olla narkootiliste ainete (nt alkohol, uimastid või ravimid) mõju all.

Alla 16-aastased isikud ei tohi seadet käsitseda ega teostada seadmel muid töid nagu nt hool-damine, puhastamine, seadis-tamine – kohalikud määrused võivad määrata kindlaks kasutaja miinimumvanuse.

Antud seade pole ette nähtud kasu-tamiseks piiratud füüsiliste, sen-soorsete või vaimsete võimetega või puudulike kogemuste ja tead-mistega isikute (sealhulgas lapsed) poolt, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhul, kui nad said temalt kor-raldusi, kuidas tuleb seadet kasutada.

Lapsi tuleks jälgida, et teha kindlaks, et nad seadmega ei mängi.

Ärge kasutage seadet ilma mõõduka koolituse või väsimuse või haiguse korral.

Kõik isikud, kes tegelevad seadme käikuvõtmise, käsitlemise ja hool-dusega, peavad olema vastavalt kvalifitseeritud.

Tutvuge enne töö algust kõigi sea-diste ja rakenduselementidega ning nende funktsioonidega.

Ladustage kütust ainult selleks lubatud mahutites ja mitte kunagi kütteallikate (nt ahjud või soojavee-boilerid) läheduses. Tankige seadet ainult väljas.

Ärge tankige seadet kunagi töötava või kuuma mootoriga.

Vahetage kahjustatud summuti, paak või paagikork välja.

Enne kasutamist kontrollige,

– kas rohkogur funktsioneerib ja väljaviskesuunaja sulgub korralikult. Kahjustunud, kulunud või puuduvad osad tuleb kohe asendada.

– kas löikenoad, kinnituspoldid ning kogu löikeseade pole kulunud või kahjustunud.

Kulunud või kahjustunud osad lasta spetsiaalses töökojas välja vahetada komplekselt, et välistada tasakaalutuste teket.

Kaasasolev laadimiseseade on ette nähtud ainult seadme sees olevate akude laadimiseks.

Akut tohib laadida ainult selle laadi-misseadmega.

Varuosad ja tarvikud peavad vastama tootja poolt kindlaks mää-ratud nõuetele.



Kasutage seepärast ainult originaalvaruosi/-tarvikuosi või tootja poolt heaks kiidetud varuosi/tarvikuosi. Palun jälgige väljavahetamisel alati kaasapandud paigaldusjuhiseid.

Tootja poolt heaks kiitmata varuosade või tarvikute kasutamine võib kujutada endast olulist ohutusrisi.

Laske remonti teostada eranditult kvalifitseeritud erialaspetsialistil või erialatöökogas.

Laske alati kõik hooldustööd teostada tähtaegselt, et hoida seadet ohutuskaitses seisundis.

### Seadmega töötamise ajal

Seadmega või seadme kallal töötamisel peate kandma sobivat tööriietust nagu näiteks:

- Turvajalatsid,
- pikad püksid,
- liibuv riietus,
- Kuulmekaitse,
- Kaitseprillid.

Isikliku kaitsevarustuse kandmine vähendab vigastuste risi.

Vältige lahtise riietuse või rippuvate nõõride või vöödega riietuse kandmist.

Kuulmekaitseta töötamine võib kuulmiskadu põhjustada.

Tehke kuulmise säästmiseks ka kuulmekaitse kandmiselt sageli tööpause.

Kõik ohutusseadised peavad olema alati täielikult ja laitmatus seisundis seadme külge paigaldatud.

Ärge tehke ohutusseadistel muudatusi.

Käitage seadet ainult tootja poolt ette kirjutatud ja tarnitud tehnilises seisundis.

Ärge muutke kunagi tehase poolt eelseadistatud mootoriseadeid.

Vältige lahtist tuld, sädemete teket ja ärge suitsetage.

### Juhised vibratsioonide kohta:

Vibratsiooni mõju võib põhjustada närvidele kahjustusi ning käelabades ja kätes vereringe häireid.

- Kandke külmas keskkonnas töötamisel sooja riietust ning hoidke oma käelabade soojad ja kuivad.
- Tehke pause.
- Kui te märkate, et nahk muutub teie sõrmedel või kätel tuimaks, kibeleb, valutab või muutub valgeks, lõpetage masinaga töötamine ja pöörduge vajadusel korral arsti poole.

### Enne kõiki töid sellel seadmel

- Kaitseks vigastuste eest enne kõiki töid (nt hooldus- ja seadistustööd) antud seadmel ja selle transportimist (nt tõstmine või kandmine)
- seisake mootor,
  - võtta süütevõti (kui olemas) eest ära,
  - oodake ära, kuni kõik liikuvad osad on täielikult seisma jäänud ja mootor on maha jahtunud,
  - tõmmake mootoril süüteküünla pistik maha, et vältida mootori kogemata käivitamist,
  - võtta mootoril aku pealt ära,
  - järgige täiendavaid ohutusjuhiseid mootori käsiraamatus.

### Pärast tööd seadmel

Ärge lahkuge kunagi seadme juurest mootorit välja lülitamata, võtke süütevõti eest ära (kui olemas).

### Ohutusseadised

Joonis 1



**Oht**  
Ärge kasutage kunagi kahjustatud või paigaldamata ohutusseadistega seadet.

### Turvakäepide (1)

Turvalook on ette nähtud Teie ohutuse huvides, et hädajuhtumil mootor ja löikemehhanism kohe peatada.

Ei tohi üritada selle talitlusest mööda hiilida.

### Väljaviskeklapp (2) või pörkekaitse (3)

Väljaviskesuunaja/multskate kaitseb teid löiketerade poolt ülesvisatavate kõvade esemetega vigastamise eest. Seadet tohib kasutada ainult koos väljaviskesuunaja või multskatega.

### Seadmel olevad sümbolid


Seadmelt leiate kleebistena erinevad sümbolid. Alljärgnevalt sümbolite selgitus:



Tähelepanu! Lugege enne kasutuselevõttu käsitusjuhendit!



Hoidke kolmandad isikud ohupiirkonnast eemal!



Enne igasuguseid töid seadme juures ning seadme juures lahkumisel lülitage mootor välja ning ja võtke süütevõti eest ära.

Järgida lisajuhendeid peatükis „Teie ohutuse tagamiseks”.



Tõmmake enne löikemehhanismide kallal töötamist süüteküünla pistik maha! Hoida sõrmed ja jalad löikemehhanismidest eemal! Lülitage seade enne selle seadistamist, puhastamist või kontrollimist välja ja tõmmake küünlapiip maha.





Vigastusoht – töötada ainult külge-  
monteeritud väljaviskesuunajaga.

Hoida need sümbolid seadmel alati  
loetavas seisundis.

## Sümbolid juhendis

Käesolevas juhendis kasutatakse  
sümboleid, mis näitavad ohte või  
tähistavad olulisi juhiseid. Siin süm-  
bolite selgitus:

### Oht

Teie tähelepanu juhitakse ohtu-  
dele, mis on seotud kirjeldatud  
tegevusega ja mille puhul valitseb  
oht inimestele.

### Tähelepanu

Teie tähelepanu pööratakse ohtu-  
dele, mis on seotud kirjeldatud  
tegevusega ja võivad põhjustada  
seadmele kahjustusi.

### Juhis

Tähistab tähtsat informatsiooni  
ja kasutusnõuandeid.

## Monteerimine

Lisalehel on joonised seadme pai-  
galdamise kohta.

### Teave jäätmete kõrvaldamise kohta

Utiliseerige kogunevad pakendus-  
jäädid, vanad seadmed vms vas-  
taval kohalikele eeskirjadele.

## Käsitsemine

### Järgige ka juhiseid mootori käsiraamatus.

#### Oht

#### Õnnetus

- Niitmisel ei tohi seadme lähe-  
duses olla inimene, eriti aga lapsi  
ja loomi. Vigastusoht väljapaisa-  
tavate kivide või muude esemete  
tõttu.

#### Kukkumine

- Juhtige seadet ainult sammukii-  
rusel.
- Olge eriti ettevaatlik, kui niidate  
tagurpidi või tõmbate seadet  
enda poole.
- Järskudel kallakutel niitmisel  
võib seade ümber kukkuda ja Te  
võite ennast vigastada. Niitke  
kallakuga ristisuunas, mitte  
kunagi üles- ja allapoole. Ärge  
niitke kallakutel kaldega üle  
20 %.
- Olge eriti ettevaatlik sõidusuuna  
muutmisel ja pöörake alati tähe-  
lepanu stabiilsele seisule.
- Vigastusoht piirnevatel aladel  
niitmisel. Äärealade, hekkide või  
järskude nõlvade läheduses  
niitmine on ohtlik. Hoiduge ohu-  
tusse kaugusse.
- Niiske rohu niitmisel võib seade  
vähese pinnasega haardumise  
tõttu libiseda ja Te võite kukkuda.  
Niitke ainult siis, kui rohi on kuiv.
- Töötage seadmega ainult päeva-  
valguses või heas tehisvalgus-  
tuses.

#### Vigastamine

- Juhtrauaga pöörleva tööriistani  
ette antud ohutusvahemaast  
tuleb alati kinni pidada.
- Operaatori tööpiirkond asub käi-  
tamise ajal juhtraua taga.
- Ärge pange kunagi käsi või jalgu  
pöörlevate osade juurde ega alla.
- Ärge kasutage seadet halbade  
ilmastikutingimuste, nt vihma- või  
äikeseohu korral.
- Kasutage seadet ainult kuivades  
ilmastikutingimustes.

- Hoidke seade vihmast või niis-  
kusest eemal. Seade võib niiskel  
rohul vähendatud pinnasehaar-  
dumise tõttu libiseda.
- Seisake mootor ja oodake ära  
löiketööriista seiskumine:
  - enne kui seadet kallutate,
  - transpordite seadet üle muu  
pinnase kui muru.
- mootori tahtmatu käivitamise väl-  
timiseks lülitage mootor välja:  
võtta süütevõti (kui olemas) eest  
ära, võtta mootoril aku pealt ära,  
lasta mootoril maha jahtuda ja  
tõmmata süüteküünla pistik  
välja,
  - enne ummistuste ja  
blokeeringute kõrvaldamist  
väljaviskes,
  - enne muruniiduki  
ülekontrollimist, puhastamist,  
seadistamist, või tööde  
teostamist seadme kallal,
  - kui tabati võõrkeha.
- Kontrollida, kas muruniiduk  
pole viga saanud, kahjustuste  
puhul võtta kontakti spetsiaalse  
töökojaga,
- kui seade hakkab ebaharilikult  
tugevasti vibreerima.  
Kontrollige seade kohe üle.
- Ärge tõstke ega kandke kunagi  
seadet, kui mootor töötab.
- Kontrollige territooriumit,  
kus seadet kasutatakse, ja  
eemaldage kõik esemed, mis  
võivad pihta saada ja eemale  
paiskuda.
- Kui löikemehhanism tabab  
võõrkeha (nt kivi) või seade  
hakkab ebaharilikult vibreerima:  
Seisake kohe mootor.  
Laske seadet enne edasist käi-  
tamist erialatöökojas kahjustuste  
suhtes uurida.
- Pöörleva teraga niidukitel ei tohi  
seista kunagi rohu väljavisk-  
eavade ette.

**Rohukoguriga seadmed:**

- Rohukoguri äravõtmisel võite ennast või teisi isikuid vigastada välja paiskuva muru või muude kõvade esemetega. Ärge tühendage rohukogurit kunagi, kui mootor töötab. Lülitage seade välja.

**Lämbumisoht süsinikmonooksiidi tõttu.**

Laske sisepõlemismootoril töötada ainult väljas.

**Plahvatus ja tuleoht**

- Bensiinaurud on plahvatusohtlikud ja bensiin on äärmiselt kergeti süttiv.
- Kallake kütus sisse enne mootori käivitamist. Hoidke paak töötava või veel kuuma mootori korral suletud.
- Valage kütust juurde välja lülitatud ja maha jahtunud mootori korral. Vältige lahtist tuld, sädemete teket ja ärge suitsetage. Tankige seadet ainult väljas.
- Kui kütust on üle voolanud, siis ärge käivitage mootorit. Eemaldage seade kütusega määrduvad pinnalt ja oodake, kuni kütuseaurud on lendunud.
- Palun hoidke tuleohtu vältimiseks järgmised osad rohuist või väljatunginud õlist puhtad:
  - Mootor
  - Summuti
  - Patarei/aku
  - Bensiinipaak.

**Komistusoht**

- Juhtige seadet ainult sammukäigul.

**⚠ Tähelepanu****Kahjustused seadmel**

- Kivid, leavad oksad või muud sarnased esemed võivad põhjustada seadmel ja selle töötamisel kahjustusi. Eemaldage kõvad esemed iga kord enne kasutamist tööpiirkonnast.

- Käitage seadet ainult laitmatus seisundis. Viige iga kord enne käitamist läbi vaatluskontroll. Kontrollige eelkõige ohutusseadiseid, käsitsemiselemente ja polltiteid kahjustuste ning tugeva kinnituse suhtes. Asendage enne käitamist kahjustatud osad.
- Kui aku on deformeerunud, maha kukkunud või viga saanud, ei tohi seda enam kasutada.
- Akut ja laadijat ei tohi hoida vihma käes ega niisketes tingimustes.

**i Käitusajad**

Järgige kasutusaegadega seonduvalt siseriiklikke/kommunaalseid eeskirju (vaj. korral küsige pädevast ametist).

**i Positsioonid**

Asukoha (nt vasakul, paremal) osas seadmel lähtume alati tõukekäepidemest töösuunas vaadatuna.

**Enne esimest kasutamist Mootoriõli lisamine****⚠ Tähelepanu**

Seade tarnitakse transpordialastel põhjustel ilma mootoriõlita.

- Seega valage mootoriõli enne esmakordset käikuvõtmist sisse, vt mootori käsiraamatut.

**Aku laadimine**

(Elektristariteriga seadmed)

**Lugege mootori käsiraamatust aku ja laadija kohta antud juhiseid ja informatsiooni ning järgige neid.**

**⚠ Söövitus- ja mürgistusohu**

Erandjuhtumil korral võivad vedelikud ja gaasid hakata lekkima.

**⚠ Elektrilöögioht!**

Enne kasutamist kontrollige alati, et akulaadijal ei ole mingeid välimisi kahjustusi. Kui laadija on viga saanud või maha kukkunud ei tohi seda enam kasutada.

**⚠ Tähelepanu**

- Veenduge, et võrgu tehnilised andmed vastavad laadija tüübi-sildil märgitud andmetele (220–230 V ja 50 Hz).
- Kaitsta akut ja laadijat niiskuse, vihma, lume ja külma eest.
- Akut laadida ainult hea ventilatsiooniga kuivas ruumis.
- Kui aku on laadijast välja võetud ühendada laadija vooluvõrgust lahti.
- Laadimiskontaktidesse ei tohi midagi sisse torgata.
- Enne igasuguseid töid laadija juures tuleb laadija vooluvõrgust lahti ühendada.
- Akut ja laadijat ei tohi lahti võtta. Kõik aku ja laadijaga seotud tööd lasta teha töökojas.

**Joonis 2**

- Enne seadme esimest kasutamist laadige akut umbes 1 tund. Kasutada ainult tarnekomplektis olevat laadimiseadet.

**i Juhis**

Rohkem infot laadimise ja aku taseme indikaatori kohta leiate mootori käsiraamatust.

**i Teave vana akulaadija kõrvaldamise kohta**

Akulaadija kohta kehtivad elektri-seadmetele sätestatud jäätmete kõrvaldamise eeskirjad. Pidage kinni kohalikest eeskirjadest.

**Seadistustööd enne iga käitamist****⚠ Vigastusoht**

- Enne kõiki töid sellel seadmel
  - Seisake mootor,
  - Tõmmake süütevõti (kui olemas) välja,
  - Oodake ära, kuni kõik liikuvad osad on täielikult seisma jäänud; mootor peab olema maha jahtunud,
  - Eemaldage mootori küünlapiip, et vältida mootori kogemata käivitumist,
  - Eemaldage mootorilt käivitusküünlapiip.

## Rohukoguri kinnitamine

(Ainult rohukoguriga seadmetel)  
Joonis 11

- Tõsta väljaviskesuunaja üles ja kinnitada rohukogur.

## Lõikekõrguse reguleerimine

### Tähelepanu

*Ebatasase pinna puhul tuleb valida selline lõikekõrgus, et lõiketera ei puutuks kunagi vastu maad.*

Pilt 3 ja 4

Seadistage soovi järgi rohu lõikekõrgus.

Seadistamine on võimalik (vastavalt mudelile) vahemikus umbes 3 cm kuni maksimaalselt 9 cm.

### Juhis

Seadmetel, millel saab rattaid ühekaupa reguleerida, seada kõik rattad ühele kõrgusele.

Mudel A - joonis 3

- Valida reguleerhoovast sobiv kõrgus ja fikseerida soovitud asend.

Mudel B - joonis 4

- Valida tsentraalse kõrguse reguleerimishoovast sobiv kõrgus ja fikseerida asend.

## Tankimine ja õlitaseme kontrollimine

- Tankige pliivaba bensiini (vt mootori käsiraamatut).
- Täitke kütusepaaki maksimaalselt kuni 2 cm alla täiteotsaku alaserva.
- Sulgege kütusepaak tugevasti.
- Kontrollige õlitaset, vajaduse korral valage juurde (vt mootori käsiraamatut).

## Aku pesa puhastamine mootori peal

- Aku pesa puhastada lapi ja harjaga.

## Mootori käivitamine

Joonis 5

### Oht

*Et vältida vigastusi,*


- ärge käivitage mootorit, kui seisate väljaviske ees;
- Hoidke käed ja jalad lõiketeradest eemal;

*– ärge pange kunagi käsi, jalgu või muid kehaosi pöörlevate osade lähedusse. Hoiduge alati väljaviskest eemale.*



*Enne mootori käivitamist lülitage alati lõikemehhanismid ja ajamid lahti.*

*Ärge kallutage seadet käivitamise ajal. Seisake seade võimalikult lühikese või vähese rohuga tasasel pinnal.*

### Juhised mootori kohta

- Järgige informatsiooni mootori käsiraamatus.
- Mõnede mudelitel puudub gaasihoob, pöördeid seadistatakse automaatselt. Mootor töötab alati optimaalse pöörlemissagedusega.
- Panna aku mootori peal olevasse aku pesa ja kinnitada – joon 5A.
- Avada bensiinikraan (kui on olemas).
- Seadke gaasihoob asendisse (kui on olemas) asendisse  /max – joonis 5B.
- Seista seadme taga, vajutada turvakäepidet ja hoida – joon. 5C.
- Lülitage juhtraual süütevõtit, kuni mootor käivitub (käivituskatse max 5 sekundit, oodake enne järgmist katset väh. 1 minut) – joonis 5C.

### Kui mootor töötab:


- Lükake pärast mootori käivitumist gaasihoob (kui on olemas)  /max ja  /min vahele, et mootorit kergelt soojendada.
- Muru niitmiseks lülitada gaasihoob (kui olemas) täisgaasi peale.

### Juhis

Edasist informatsiooni leiate mootori käsitlemise kohta mootori käsiraamatust.

## Mootori seiskamine

Joonis 7

- Seadke gaasihoob (kui on olemas) asendisse  /min.
- Laske turvalook lahti. Mootor ja lõiketööriist peatuvad lühikese aja pärast.

## Seadmega töötamine

### Rataste veo sisse- ja väljalülitamine

(Ainult iseliikuvad seadmed)  
Joonis 6

### Rattaajami sisselülitamine :

- Vajutage rattaajami looka (2) koos turvaloogaga (1) ettepoole. Mida kaugemale ettepoole lükata, seda kiiremini seade sõidab.

### Rattaajami väljalülitamine >:

- Tõmmake rattaajami look (2) koos turvaloogaga (1) täiesti taha.

### Juhis

Konstruksioonist tingituna võib juhtuda, et seadme tõmbamisel pöörlevad tagarattad raskemini. See ei ole seadme viga, vaid on seotud seadme tehnilise ülesehitusega.

Lahendus (sõltub mudelist): Lükata seadet kõigepealt veidi ettepoole ilma lülituskäepidemest tõmbamata ning siis tõmmata taha.

## Rohukoguri eemaldamine ja tühjendamine

(Rohukoguriga seadmetel)

Joonis 11

Kui niidetud muru jääb maha, siis (suvand, joonis 12):

- lasta turvakäepide lahti ja oodata, kuni mootor jääb seisma,
- Tõsta väljaviskekesuunaja üles ja eemaldada rohukogur.
- Tühjendage sisu.

## Töötamine ilma rohukogurita

Kui te võtate rohukoguri küljest ära, vajub väljalaskesuunaja alla. Ilma rohukogurita töötamisel paisatakse niidetud muru otse maha.

## Multsimiseks

### ümberseadistamine

(multšivarustusele ette valmistatud seadmed)

### Tagaväljaviskega seadmed:

Pilt 8A

- Tõsta väljaviskekesuunaja üles.
- Eemaldada rohgukogur.

- Paigaldada multskate (sõltub mudelist).
- Lasta väljaviskesuunaja alla.

### Juhis

Sisse ehitatud multšifunktsiooniga seadmetele ei ole vaja eraldi multšimiskiilu – seda funktsiooni täidab spetsiaalse kujuga tagaklapp (pilt 8B).

### Ümberseadmestamine külväljaviskele

(sõltub mudelist)

- Kui olemas: eemaldada rohukogur ja lasta tagaväljaviske suunaja alla.
- Tõstke pörkekaitse/multšimislukustus üles ja paigaldage külväljaviske (joonis 9).

### Pärast töö lõppu

- Tõmmata süütevõti (kui olemas) välja.
- Oodake ära, kuni kõik liikuvad osad on täielikult seisma jäänud ja mootor on maha jahtunud.
- Sulgeda bensiinikraan (kui olemas – vaata mootori käsiraamatut).
- Tõmmake mootoril süüteküünla pistik maha.
- Tühjendada rohukogur.
- Võtt aku mootori pealt maha - joonis 16.
- Vajaduse korral laadida aku. Joonis 17  
Aku laadimisoleku kontrollimiseks vajutada akul nupule (1). LED-id (2) näitavad aku ligikaudset laetustaset. LED-indikaatori vilkumisel panna aku kohe laadima.

### Juhis

Pange seadmed suletud ruumidesse seisma ainult mahajahtunud mootori korral.

## Muruhoolitsuse nõuanded

Mõned nõuandeid, selleks et teie muru kasvaks tervena ja ühtlaselt.

### Niitmine

Muru koosneb erinevatest rohuliikidest. Kui Te niidate sageli, kasvavad rohkem rohttaimed, mis juurduvad tugevasti ja moodustavad tugeva rohukamara. Kui te niidate harva, tekib rohkem kõrgemaid heintaimi ja muid kõrrelisi (nt ristik, kirikakar jne).

Muru normaalkõrguseks on umbes 4–5 cm. Niita tuleks ainult  $\frac{1}{3}$  kogukõrgusest; niisiis lõigata 7–8 cm kõrguse juures tavakõrgusele. Ärge lõigake muru võimalusel lühemaks kui 4 cm, vastasel juhul kahjustab see kuiva ilma korral murukamarat.

Niitke kõrgeks kasvanud muru (nt pärast puhkust) etapikaupa normaalkõrgusele.

Niitmisel peavad edasi-tagasi liikumised servad omavahel kergelt kattuma.

### Multšimine (tarvikutega)

Muru lõigatakse niitmisel väikesteks tükkideks (umbes 1 cm) ja see jääb maha. Muru jaoks säilivad paljud toitained.

Optimaalse tulemuse saamiseks tuleb hoida muru alati lühikesena, vt ka lõiku „Niitmine”.

Järgige multšimisel järgmisi juhiseid:

- Ärge niitke märga muru.
- Mitte niita rohkem kui 2 cm kogupikkusest.
- Sõitke aeglaselt.
- Valida maksimaalsed mootori pöörded.
- Puhastage regulaarselt lõikemehhanismi.

## Transportimine

### Lühikesed vahemaad käsitsi

#### Oht

*Esemed võivad vastu lõikemehhanismi puutuda ja eemale paiskuda ning seeläbi kahjustusi põhjustada. Seadmega üle muu pinnase kui muru minemisel seisata eelnevalt mootor.*

### Sõidukiga

#### Oht

*Seisake iga kord enne transportimist mootor ja laske sel maha jahtuda. Tõmmake küünlapiip maha. Ärge transportige seadet kallutatud asendis. Kindlustage seade sõidukil või sõidukis transportimisel piisavalt ettekavatsematu äralibisemise vastu. Transportige seadet ainult tühja kütusepaagiga. Paagikork peab olema tugevasti suletud.*

### Kokkupandava käepidemega seadmed:

Joonis 10

- Seadme hoiustamiseks saab juhtkäepideme kokku voltida.

## Puhastamine/hoolitus

#### Oht

*Kaitseks vigastuste eest enne kõiki töid seadmel*

- seisake mootor,
- Tõmmata süütevõti (kui olemas) välja,
- oodake ära, kuni kõik liikuvad osad on täielikult seisma jäänud ja mootor on maha jahtunud,
- tõmmake mootoril süüteküünla pistik maha, et vältida mootori kogemata käivitamist,
- võtt aku mootori pealt maha,
- järgige täiendavaid ohutusjuhiseid mootori käsiraamatus.

#### Oht

*Kaitseks lõikemehhanismiga tekitavate vigastuste eest laske kõik tööd, nagu lõiketerade vahetus või teritamine, teostada ainult töökojas (vajalikud eritööriistad).*



### Tähelepanu

Kallutage seadet alati nii, et süüteküünal jääb üles. Nii ei kahjusta kütus või õli mootorit.

### Juhis

Regulaarne hooldus tagab pika kasutusea ja häireteta töötamise. Teie seadme ebapiisav hooldus võib tekitada ohutusosalaseid puudusi.

## Hooldamine

### Tähelepanu

Järgige hoolduseeskirju mootori käsiraamatus. Laske seadet hooaja lõpus erialatöökojas kontrollida ja hooldada.

Kõik remonditööd lasta teostada töökojas.

### Tähelepanu

Oht keskkonnale mootoriõli tõttu. Andke õlivahetusel kogunenud vana õli vana õli kogumispunktis või utiliseerimisettevõttes ära.

### Keskkonna ohustamine patareidega/akudega.

Kasutatud patareid/akud ei kuulu majapidamisprügi hulka. Viige kasutatud patareid/akud tagasi müügipunkti või jäätmekäitsettevõttesse.

Eemaldage patareid/akud enne, kui annate seadme vanarauaks.

### Juhis

Järgige kontrollimis- ja hooldusintervalle mootori käsiraamatus. Sõltuvalt mudelist on seade varustatud elektroonilise hooldusnäidikuga (pilt 13). Kirjalikele hooldusjuhistele lisaks jälgige ka näidikule kuvatavaid hooldusnäite. Kasutamist ja täiendavat informatsiooni vt eraldi kasutusjuhendist hooldusnäidiku juures.

### Alati enne kasutamist

- Kontrollige õlitaset, vajaduse korral valage õli juurde.
- Kontrollige poltliidete tugevat kinnitust, vajaduse korral pingutage üle.
- Kontrollige ohutusseadiseid.

- Puhastada mootori peal olevat aku pesa lapi ja harjaga.

### Kontrollida siduri rakendumist:

- (Ainult iseliikuvad seadmed)
- Töötava mootori ja väljalülitatud rattaajami korral ei tohi seade edasi liikuda.
  - Kui mootor töötab ja vedu on sisse lülitatud, peab seade liikuma edaspidi.

Joonis 15

- Olenevalt teostusest saab rattaajami rakendustrossi kinnitusavast A kinnitusavasasse B ümber pistmisega järele seada.

### Juhis

Vajalik ainult siis, kui kulumisest tingitult langeb kiirus täiesti ette vajutatud rattaajami looga korral üha enam.

### Esimese 2–5 töötundi järel

- Vahetage õli, vt kaasasolevat mootori käsiraamatut.

### Pärast iga niitmist või vajaduse korral

- Laadida aku.

### Kord hooaja jooksul

- Vahetage õli, vt kaasasolevat mootori käsiraamatut.
- Määrida liigendi punkte ja väändevedru väljaviskesuunaja juures.
- Laske hooaja lõppedes seade spetsiaalses töökojas üle kontrollida ja hooldada.
- Lasta akut ja laadijat regulaarselt (vähemalt 1x aastas) töökojas kontrollida.

## Puhastamine

### Tähelepanu

Puhastage seadet pärast igakordset käitamist. Puhastamata seade põhjustab materjali- ja talituskahjustusi.

Ärge kasutage puhastamiseks kõrgsurvepesurit.

### Rohukoguri puhastamine

- (Ainult rohukoguriga seadmetel)
- Kõige lihtsam on puhastada pärast niitmist.
- Võtta rohukoguri maha ja tühjendada.

- Rohukogurit võib puhastada tugeva (aiavooliku) veejoaga.
- Enne uuesti kasutamist lasta rohukoguril korralikult kuivada.

## Muruniiduki puhastamine

### Oht

Tööde teostamisel lõikemehhanismi juures võite end vigastada. Kandke enda kaitseks töökindaid.

### Tähelepanu

Kallutage seadet alati nii, et süüteküünal jääb üles. Nii ei kahjusta kütus või õli mootorit.

Ärge pihustage seadmele vett, sest muidu võivad elektrilised osad kahjustada saada.

Kaitsta akut ja laadijat niiskuse eest.

Puhastage seade võimaluse korral vahetult pärast niitmist.

### Aku pesa puhastamine mootori peal

- Puhastada mootori peal olevat aku pesa lapi ja harjaga.

### Ilma pesusüsteemita seadmed:

- Lõikepiirkond puhastage harja, käsiharja või lapiga.
- Tõstke seade ratastele ning eemaldage kõik näha olevad murutükikesed ja mustus.

### Pesusüsteemiga seadmed:

Joonis 14

Muruniidukid, millel on katte pesusüsteem, on varustatud veeühendusega. Nii saab eemaldada katte alt rohpuru ja hoida ära oksüdeerivate kemikaalide ladestumist. Pärast niitmist:

- Asetada seade tasasele pinnale, kus ei ole kive, kivipuru vms.

### Juhis

Väljaviskeskanal ei tohi olla suunatud maja, garaapi vms peale.

- Kinnitada standardne voolikuühendus (valikuliselt tarnekomplektis) veevooliku otsa ja ühendada katte peal oleva veeühendusega.
- Keerake vesi lahti.
- Käivitada mootor ja lasta mootoril mõni minut käia.



- Peatada mootor ja ühendada veevoolik seadme küljest lahti.
- Pärast puhastamise lõpetamist:
- Käivitada mootor mõneks minutiks, et lasta kattel alt kuivada.
  - Seisake mootor.

## Hoiustamine



### Oht

#### Plahvatus- ja tuleoht.

Ärge ladustage paagis oleva kütusega (bensiin) seadet kunagi ruumides, kus kütuseaurud võivad lahtise tule või sädemetega kokku puutuda.



### Tähelepanu

#### Materjalikahjustused seadmel.

- Ladustage seadet (mahajah-tunud mootoriga) ainult puhastes ja kuivades ruumides.
- Kaitske seadet pikemaajalisel ladustamisel, nt talvel, rooste eest.
- Hoida akut ja laadijat jahedas ja kuivas kohas.
- Kaitsta akut ja laadijat niiskuse, vihma, lume ja külma eest.

Pärast hooaja lõppu või kui seadet ei kasutata kauem kui üks kuu:

- Laske kütus sobivasse anumasse välja ja hoiustage mootor mootori käsiraamatus kirjeldatud viisil.



### Tähelepanu

Laske kütust välja ainult väljas.

- puhastada seade ja rohkukogur.
- Pühkige kõik metallosad kaitseks rooste eest õlitatud lapiga (vaiguvaba õli) üle või pihustage pihustusõliga sisse.
- Aku laadimine.

## Garantii

Igas riigis kehtivad meie äriühingu või importööri poolt väljastatud garantiinõuded. Me kõrvaldame tõrked Teie seadmel garantii raames tasuta, kui selle põhjuseks peaks olema materjali- või tootmisviga. Palun pöörduge garantiijuhtumi korral müüja või lähima esinduse poole.

## Informatsioon mootori kohta

Mootori tootja vastutab kõigi mootoriga seonduvate probleemide eest nagu võimsus, võimsuse mõõtmise, tehnilised andmed, pre-tensioonidõigus ja teenindus. Lähemat informatsiooni leiate eraldi kaasasolevast, mootori tootja omaniku/operaatori käsiraamatust.

## Tegevusjuhised rikete leidmiseks

Tihti on seadmetel esineda võivatel rike- võrdlemise lihtne põhjus, mida saab kasutaja edukalt kõrvaldada ka iseseisvalt. Kahtluse korral aitab teid meelsasti teie müügiesindaja.

Probleem	Võimalik(ud) põhjus(ed)	Lahendus
Mootor ei käivitu.	Gaasihoova asend on vale.	Lülitada gaasihoob asendisse  või CHOKE (külma mootori korral). Lülitada gaasihoob asendisse /max. või START (sooja mootori korral).
	Niiduk seisab kõrges rohus.	Pange niiduk madalama rohuga pinnale.
	Paagis pole kütust.	Täitke paak puhta, uue kütusega.
	Küünlapiip pole paigaldatud.	Pistke süüteküünla pistik peale.
	Kütus vana või saastunud.	Asendage kütus värskega.
	Õhufilter mustunud.	Puhastage õhufilter.
	Aku pole õigesti sees.	Panna aku mootori peal olevasse aku pessa õigesti sisse ja kinnitada.
	Aku on tühi.	Laadida aku kaasasoleva laadimiseseadmega.
	Juhe on kahjustunud.	Kontrollida, kas elektrijuhe on korras.
	Aku on defektne.	Lasta aku töökojas üle kontrollida.
Ebaharilik müra (logisemine, kolisemine, lõgisemine).	Poldid, mutrid või muud kinnitusdetailid lödvad.	Kinnitage detailid. Kui mürad jäävad: Pöörduge erialatöökotta.

<b>Probleem</b>	<b>Võimalik(ud) põhjus(ed)</b>	<b>Lahendus</b>
Raputused, vibratsioonid.	Niidutera on lahti.	Lasta tera kinnituskruvi spetsiaalses töökojas pingutada.
	Tera on kahjustunud.	Lasta tera spetsiaalses töökojas välja vahetada.
	Tera ei ole korralikult tasakaalustatud.	Lasta tera töökojas vahetada või tasakaalustada.
	Mootori kinnitus lõtv.	Laske mootor erialatöökojas kinnitada.
Lõige pole puhas või pöörded langevad.	Muru liiga kõrge.	Valida suurem lõikekõrgus, vajadusel niita kaks korda.
Rohi jääb maha või rohukogur ei saa täis.	Rohi liiga niiske.	Laske rohul ära kuivada.
	Väljavise on ummistunud.	Seisata mootor, kõrvaldada ummistus.
	Noad nürid.	Lasta nuga spetsiaalses töökojas välja vahetada või teritada.
	Mootori võimsus ei ole piisav.	Niita sagedamini, valida suurem lõikekõrgus.
	Rohukogur on täis.	Seisata mootor, tühjendada rohukogur.
	Rohukogur on määrdunud.	Seisata mootor, puhastada rohukoguri õhuavad.
Rataste vedu ei toimi.	Kiilrihm on rebenenud või ülekanne defektne.	Lasta kahjustunud osad spetsiaalses töökojas välja vahetada.
	Tross/kõritross on purunenud.	Lasta kahjustunud osad spetsiaalses töökojas välja vahetada.

## Turinys

Jūsų saugumui . . . . .	275
Sumontavimas . . . . .	277
Darbas įrenginiu . . . . .	277
Patarimai, kaip prižiūrėti veļą . . . . .	280
Transportavimas . . . . .	280
Valymas ir priežiūra . . . . .	280
Ekspluatacijos nutraukimas . . . . .	280
Garantija . . . . .	282
Informacija apie variklį . . . . .	282
Gedimų atpažinimas ir pašalinimas . . . . .	282

## Duomenys skydelyje

Šie duomenys yra labai svarbūs, vėliau užsakymams identifikuojant atsargines įrenginio dalis ir teikiant klientų aptarnavimo paslaugas. Specifikacijų skydelį Jūs rasite šalia variklio. Įrašykite visus duomenis, esančius skydelyje, į šias eilutes.

_____
_____
_____

Šiuos ir kitus duomenis apie įrenginį rasite atskiroje ES atitikties deklaracijoje, kuri yra neatskiriama šios naudojimo instrukcijos dalis.

## Paveikslėliai



Išskleiskite naudojimo instrukcijos pradžioje esančius puslapius su paveikslėliais.

Šioje naudojimo instrukcijoje aprašyti įvairūs modeliai.

Grafinių atvaizdų smulkmenos gali skirtis nuo įsigyto įrenginio.

## Jūsų saugumui

### Teisingai naudokitės įrenginiu

Šis įrenginys skirtas išimtinai tik:

- naudoti pagal naudojimo instrukcijos aprašymą ir laikantis saugos reikalavimų;

– veļoms prie namų ir mėgėjiškuose soduose pjauti.

Naudojant kaip nors kitaip laikoma, kad naudojama ne pagal paskirtį. Naudojant ne pagal paskirtį netaikoma garantija, ir gamintojas nepriima jokios atsakomybės. Naudotojas atsako už visus nuostolius, padarytus tretiesiems asmenims ir jų nuosavybei. Savavališkai pakeitus įrenginį, gamintojas neatsako už dėl to kylančią žalą.

### Laikytis saugos ir valdymo nuorodų

Prieš pirmą kartą dirbdami šiuo įrenginiu, pirmiausia atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Visą darykite taip, kaip aprašyta, ir saugokite ją, kad prirėikus galėtumėte pasinaudoti. Niekomet neleiskite įrenginiu naudotis vaikams ar asmenims, nesusipažinusiems su šia naudojimo instrukcija.

Visi asmenys, susiję su įrenginio paleidimu, valdymu ir einamąja technine priežiūra, turi būti atitinkamos kvalifikacijos.

Keičiantis mašinos savininkui, perduokite kartu ir instrukciją.

### Bendrosios saugos nuorodos

Šiame skyrelyje rasite bendruosius saugos reikalavimus. Perspėjimai, kurie susiję su atskiromis įrenginio dalimis, funkcijomis arba darbais, yra atitinkamos šios instrukcijos vietose.

Saugos nuorodas ir instrukcijas apie variklį, akumuliatorių ir akumuliatoriaus kroviklį rasite pridėtame variklio žinyne.

### Prieš pradėdami darbą įrenginiu

Asmenys, kurie naudosis įrenginiu, neturi būti apsvaigę nuo psichotropinių medžiagų (pvz., alkoholio, narkotikų ar medikamentų).

Jaunesniems kaip 16 metų asmenims įrenginį valdyti arba su juo daryti kitokius darbus, pvz., atlikti einamąją techninę priežiūrą, valyti, reguliuoti, draudžiama.

Vietos reikalavimuose gali būti nustatytas minimalus naudotojų amžius.

Asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniiais, jusiniais arba protiniais gebėjimais ar neturintiems patyrimo ir (arba) užtekinai žinių, šiuo įrenginiu naudotis negalima, nebent šalia būtų asmuo, atsa-kingas už jų saugumą arba jis tiksliai nurodytų, kaip šiuo įrenginiu naudotis.

Nepalikite vaikų be priežiūros ir įsitikinkite, ar jie nežaidžia su įrenginiu.

Nenaudokite įrenginio su juo pakankamai nesusipažinę arba jei esate pavargę ar blogai jaučiatės.

Visi asmenys, susiję su įrenginio paleidimu, valdymu ir einamąja technine priežiūra, turi būti atitinkamos kvalifikacijos.

Prieš pradėdami darbą, susipažinkite su visais įtaisais, jų valdymu ir veikimu.

Degalus laikykite tik tam skirtoje taroje ir visada toliau nuo šildymo įtaisų (pvz., krosnių ar šildytuvų).

Degalus į įrenginį pilkite tik lauke.

Nepilkite į įrenginį degalų, jei variklis veikia arba yra karštas.

Pakeiskite pažeistą išmetamąjį vamzdį, baką arba bako dangtelį.

Prieš naudojimą patikrinkite,

– ar funkcionuoja žolės surinkimo talpa ir ar gerai užsidaro žolės išmetamasis vožtuvas.

Pažeistas, susidėvėjęs dalis nedelsiant pakeiskite naujomis.

– ar nesusidėvėjo ir ar nepažeisti žolės pjovimo peiliai, tvirtinimo varžtai ir visas žolės pjovimo įtaisas. Susidėvėjęs ar pažeistas dalis keiskite tik komplektais ir tik

specializuotuose servisuose, siekiant išvengti mechanizmų disbalanso.

Komplekte esantis kroviklis skirtas vien tik įrenginyje esančiam akumuliatoriui įkrauti. Akumuliatorių leistina įkrauti vien tik šiuo krovikliu.

Atsarginės dalys ir priedai privalo atitikti gamintojo nustatytus reikalavimus.

Todėl naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus arba gamintojo aprobuotas atsargines dalis ir priedus. Keisdami visada atkreipkite dėmesį į pridėtus įmontavimo nurodymus.

Naudojant ne gamintojo leidžiamas naudoti atsargines dalis arba priedus gali iškilti didelis pavojus saugai.

Remontą visada paveskite tik kvalifikuotam specialistui arba specializuotoms dirbtuvėms.

Visada numatytu laiku paveskite atlikti einamosios techninės priežiūros darbus, kad įrenginys visą laiką būtų saugios darbo būsenos.

### Darbas įrenginiu

Dirbdami su įrenginiu arba prie įrenginio tinkamai apsirenkite darbui, pvz.:

- Apsauginiai batais,
- ilgomis kelnėmis,
- prigludančiais drabužiais,
- Klausos apsauga,
- Nešiokite apsauginius akinius.

Dėvimos asmeninės apsaugos priemonės mažina sužeidimų riziką.

Stenkitės nedėvėti palaidų drabužių arba drabužių su besiplaistančiomis juostelėmis arba diržais.

Dirbant be klausos organų apsaugos, galima netekti klausos.

Net ir dėvėdami klausos apsaugą, dirbdami dažnai darykite pertraukas, kad tausotumėte klausą. Visi apsauginiai įtaisai turi būti sumontuoti ir veikti nepriekaištingai.

Neleistini jokie apsauginių įtaisų konstrukcijos pakeitimai.

Įrenginiu naudokitės tik tuomet, kai jo techninė būklė nepriekaištinga, tokia pati, kaip ir įsigijimo momentu.

Niekada nekeiskite gamykloje atliktų variklio nustatymų.

Venkite atviros liepsnos, kibirkščiavimo ir nerūkykite.

### Nuorodos dėl vibracijos:

Vibracija gali pažeisti nervus ir sutrikdyti kraujotaką plaštakose ir rankose.

- Dirbdami šaltoje aplinkoje dėvėkite šiltus drabužius ir saugokite, kad jūsų rankos būtų šiltos ir sausos.
- Darykite pertraukas.
- Jei pastebėtumėte, kad Jūsų pirštų arba rankų oda darosi nebejautri, dilgsi, skauda arba išbąla, darbą įrenginiu nutraukite ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją.

### Prieš atlikdami visus įrenginio priežiūros darbus

- Tam, kad išvengtumėte sužeidimų, prieš atlikdami įrankio aptarnavimo darbus (pvz., techninio aptarnavimo ir reguliavimo) ir transportuodami (pvz., keldami ar nešdami)
- išjunkite variklį,
  - ištraukite degimo raktą (jei yra),
  - palaukite, kol sustos judėjusios visos judančios dalys; variklis turi atvėsti,
  - ištraukite iš variklio uždegimo žvakės kištuką, kad užkirstumėte kelią netyčiam variklio paleidimui,
  - pašalinkite nuo variklio paleidimo akumuliatorių,
  - vykdykite saugos reikalavimus, esančius variklio naudojimo vadove.

### Pabaigus darbą įrenginiu

Niekada nepalikite veikiančio įrenginio, neišjungę variklio ir neištraukę degimo rakto (jei yra).

### Saugos įtaisai

1 pav.

#### Pavojus

*Niekuomet nedirbkite įrankiu su pažeistais ar nuimtais apsauginiais įtaisais.*

#### Apsauginis lankelis (1)

Apsauginis lankelis užtikrina Jūsų apsaugą, suteikdamas galimybę prireikus nedelsiant išjungti variklį ir žolės pjovimo įtaisą.

Neleistina bandyti apsieiti be jo.

### Išmetimo vožtuvas (2) arba apsauga nuo išsviedimo (3)

Išmetimo vožtuvas arba apsauga nuo išsviedimo apsaugo Jus nuo sužeidimo pjovimo įtaisu ar išsviedžiamais kietais daiktais. Neleistina naudotis įrankiu be išmetimo vožtuvo ar apsaugos nuo išsviedimo.

### Simboliai ant įrenginio


Ant įrenginio yra lipdukų su įvairiais simboliais. Toliau pateikiame šių simbolių paaiškinimą.




Dėmesio! Prieš pradėdami naudoti perskaitykite naudojimo instrukciją!



Neleiskite pašalinių į pavojingąją zoną!



Prieš pradėdami bet kokius darbus ir prieš paliekant įrenginį, būtina išjunkite variklį. Papildomi nurodymai skyrelyje "Jūsų saugumui".



Prieš atlikdami žolės pjovimo įtaiso techninės priežiūros darbus, ištraukite uždegimo žvakės kištuką!



Laikykite rankas ir kojas kuo toliau nuo žolės pjovimo įtaiso! Prieš valydami, reguliuodami ar tikrindami įrenginį, išjunkite jį ir ištraukite uždegimo žvakės kištuką!





Sužeidimo pavojus – dirbkite tik su sumontuotu išmetimo vožtuvu.

Šie simboliai ant įrenginio visuomet turi būti gerai matomi.

## Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami simboliai, kurie žymi pavojų arba svarbius nurodymus. Čia simbolių paaiškinimas:

### ⚠ Pavojus

Jums nurodomi pavojai, susiję su aprašytais veiksmais ir sąlygojančią grėsmę žmonėms.

### ⚠ Dėmesio

Jums nurodomi pavojai, susiję su aprašytais veiksmais ir galintys padaryti daiktinės žalos.

### i Nurodymas

Žymi svarbią informaciją ir naudojimo patarimus.

## Sumontavimas

Prietaiso montavimas pavaizduotas paveikslėliais atskirai įde damame lape.

### i Pastaba dėl utilizavimo

Pakuočių likučius, senus įrenginius ir t. t. pašalinkite remdamiesi vietos teisės aktų reikalavimais.

## Darbas įrenginiu

### Laikykites nurodymų, esančių variklio instrukcijoje.

### ⚠ Pavojus

#### Nelaimingas atsitikimas

– Pašaliniai, ypač vaikai ir gyvūnai, pjaunant vejamajoms, turi būti atokiau. Sužeidimo išmetamais akmenukais ar kitais daiktais pavojus.

#### Pargriuvimas

- Stumkite įrenginį neskubėdami.
- Ypatingas atsargumas reikalingas, kai pjaunate atbulomis, tempdami įrenginį.
- Stačiose nuokalnėse vejamajoms gali apvirsti ir Jūs galite susižeisti. Visuomet pjaukite skersai šlaito, niekuomet aukštyn arba žemyn. Nepjaukite, jei nuolydis statesnis nei 20 %.
- Ypatingas atsargumas reikalingas keičiant kryptį, visuomet pasistenkite stovėti stabiliai.
- Kyla pavojus susižeisti, pjaunant pakraščiuose. Pavojinga pjauti netoli kraštų, gyvatvorių arba stačių šlaitų. Pjaudami visada laikykites saugaus atstumo.
- Pjaunant drėgną žolę dėl sumažintos sukibimo su dirva jėgos įrenginys gali nuslysti ir Jūs galite pargriūti. Pjaukite tik sausą žolę.
- Dirbkite tiktai dieną arba esant geram apšvietimui.

#### Susižeidimas

- Vejamajoms vedimo rankena užduoda saugų atstumą nuo veikiančio įrenginio, visuomet išlaikykite jį.
- Darbo metu dirbančiojo darbo zona yra už rankenų.
- Niekuomet neartinkite prie sukijų dalių ir neikiškite po jomis nei rankų, nei kojų.
- Nedirbkite su įrenginiu, esant blogoms oro sąlygoms, pvz., esant lietaus arba perkūnijos pavojui.
- Įrenginį naudokite tik tada, kai lauke sausa.

- Saugokite įrenginį nuo lietaus arba drėgmės. Ant šlapios žolės dėl sumažėjusio sukibimo su žeme įrenginys gali slysti.
- Išjunkite variklį ir palaukite, iki visiškai sustos žolės pjovimo įtaisas:
  - prieš paversdami įrenginį,
  - prieš transportuodami įrenginį ne veja,
- Išjunkite variklį ir, kad variklis nebūtų užvestas netyčia:
  - Ištraukite uždegimo raktą (jei yra), pašalinkite nuo variklio paleidimo akumuliatorių, leiskite varikliui atvėsti ir ištraukite uždegimo žvakės kištuką,
  - prieš pašalindami užsikimšimų ir įstrigimų priežastis,
  - prieš tikrindami, valydami, reguliuodami vejamajoms ar atlikdami techninio aptarnavimo darbus,
  - jei koks svetimkūnis pasitaikytų. Patikrinkite, ar niekas nepažeista ir, atiduokite į specializuotas serviso dirbtuves,
  - jei įrenginys pradeda nejprastai stipriai vibruoti. Nedelsiant patikrinkite prietaisą.
  - Niekuomet nekelkite ir neneškite vejamajoms su veikiančiu varikliu.
  - Patikrinkite vietovę, kur ruošiatės pjauti žolę ir pašalinkite visus daiktus, kurie galėtų būti pagriebti ir sviedžiami.
  - Jei pjovimo instrumentas pagriebia svetimkūnį (pvz., akmenį) arba įrenginys pradeda nejprastai vibruoti: Nedelsdami išjunkite variklį. Prieš toliau naudojant prietaisą, reikia leisti patikrinti specializuotose dirbtuvėse, ar prietaisas nepažeistas.
  - Pjaunant žolę nieko nestatykite priešais išmetimo angą.
- Įrankiams su žolės surinkimo talpa:
  - Nuimant žolės surinkimo talpą Jus ar kitas asmenis gali sužeisti išmetama žolė arba svetimkūniai. Niekuomet netuštinkite žolės surinkimo talpos varikliui sukantis. Išjunkite įrenginį.



**Apsinuodijimo smalkėmis pavojus.**  
Vidaus degimo variklį galima naudoti tik lauke.

### Sprogimo ir gaisro pavojus

- Benzino garai yra sprogūs ir benzinas labai lengvai užsiliepsnoja.
- Kuro baką pildykite prieš užvedant variklį. Kuro talpa turi būti uždaryta, jei variklis veikia arba yra karštas.
- Kurą pilkite tik tada, kai variklis išjungtas ir atvėsęs. Venkite atviros liepsnos, kibirkščiavimo ir nerūkykite. Degalus į įrenginį pilkite tik lauke.
- Neužvedinėkite variklio, jei išlietas kuras. Patraukite įrenginį iš užterštos kuru vietos ir palaukite, kol kuras išdžiū.
- Tam, kad išvengtumėte gaisro pavojaus, šios dalys turi būti neužterštos žolės likučiais ir tepalais:
  - Variklis,
  - Išmetimo vamzdis,
  - Akumuliatorių baterija,
  - Benzino bakas.

### Pavojus sukaupti

- Stumkite įrenginį neskubėdami.

### ⚠ Dėmesio Įrenginio sugadinimas

- Akmenys, nukritusios šakos ir panašūs daiktai gali sugadinti įrenginį ir sutrikdyti jo veikimą. Kiekvieną kartą prieš dirbdami vejamajame, pašalinkite pašalinius daiktus iš darbo vietos.
- Naudokitės įrenginiu tik tuomet, kai jo būklė nepriekaištinga. Kiekvieną kartą prieš dirbdami, apžiūrėkite vejamąjį. Ypač tikrinkite apsauginius įtaisus, valdymo elementus ir sraigtninius sujungimus, ar jie gerai įveržti. Prieš dirbdami, pakeiskite pažeistas dalis.
- Niekada nenaudokite deformuoto, buvusio nukritusio arba apgadinto akumulatoriaus.
- Saugokite akumuliatorių ir kroviklį nuo lietaus ir drėgmės.

### ⓘ Darbo laikas

Vykdykite nacionalinius/komunalinius reikalavimus, keliamus įrenginio naudojimo laikui (kreipkitės į atitinkamą kompetentingą įstaigą).

ⓘ  **Pozicijos nurodymas**  
Nurodydami poziciją prie prietaiso (pvz., kairėje, dešinėje), mes visada žiūrime nuo krepiamojo strypo darbo kryptimi.

### Prieš pradėdant eksploatuoti Variklio alyvos įpylimas

⚠  **Dėmesio**  
Įrenginys transportuojamas be variklio alyvos.

- Todėl prieš pradėdant pirmą kartą dirbti reikia įpilti variklinės alyvos, žr. variklio naudojimo vadovą.

### Akumulatoriaus įkrovimas

(Įrenginiams su elektriniu užvedimu)

**Atkreipkite dėmesį į visas nuorodas ir informaciją apie akumuliatorių ir kroviklį, pateiktas variklio žinyne, ir jų laikykitės.**

⚠  **Pavojus nudegti / apsinuodyti**  
Ribiniais atvejais reikia tikėtis, kad ištekės skysčių arba dujų.

⚠  **Elektros smūgio pavojus**  
Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite kroviklį, ar nėra išorinių pažeidimų. Niekada nenaudokite apgadinto arba buvusio nukritusio kroviklio.

⚠  **Dėmesio**  
– Įsitikinkite, kad el. tinklas atitinka kroviklio specifikacijų lentelėje nurodytus duomenis: 220–230 V ir 50 Hz.

- Akumuliatorių ir kroviklį saugokite nuo drėgmės, lietaus, sniego bei šalčio.
- Akumuliatorių kraukite tik gerai vėdinamose ir sausose patalpose.
- Išėmę akumuliatorių, atjunkite kroviklį nuo el. tinklo.
- Niekada nekiškite į akumulatoriaus kontaktus jokių daiktų.

- Prieš atliekant darbus su krovikliu jį reikia atjungti nuo el. tinklo.
- Neatidarinėkite akumulatoriaus ir kroviklio. Visus darbus su akumuliatoriumi ir krovikliu paveskite atlikti specializuotoms dirbtuvėms.

2 pav.

- Prieš pirmą kartą naudojant įrenginį, akumuliatorių reikia maždaug 1 valandą krauti. Naudokite tik komplekte esantį kroviklį.

### ⓘ Nurodymas

Išsamios informacijos apie akumulatoriaus įkrovimą ir akumulatoriaus įkrovos indikaciją ieškokite variklio žinyne.

### ⓘ Nurodymas dėl kroviklio utilizavimo

Kroviklį priklauso utilizuoti pagal elektrinių įrankių utilizavimo teisės aktus. Laikykitės vietinių teisės aktų.

### Kiekvieną kartą prieš eksploatuodami, atlikite nustatymo darbus

⚠  **Pavojus susižeisti**  
Prieš atlikdami visus įrenginio priežiūros darbus

- Išjunkite variklį,
- Ištraukite uždegimo raktą (jei yra),
- Palaukite, kol visos judančios dalys visiškai sustos; variklis privalo būti ataušęs,
- Kad variklis nebūtų paleistas netyčia, ištraukite jame uždegimo žvakės kištuką.
- Pašalinkite nuo variklio paleidimo akumuliatorių.

### Talpos nupjautai žolei prikabinimas

(tik įrenginiams su žolės surinkimo talpa)

11 pav.

- Pakelkite išmetimo vožtuvą ir prikabininkite talpą nupjautai žolei.

## Pjovimo aukščio reguliavimas



### Dėmesio

Jeigu teritorija nelygi, pjovimo aukštį parinkite taip, kad pjovimo peilis niekada neliestų grunto.

3 ir 4 pav.

Nustatykite norimą žolės pjovimo aukštį.

Galima nustatyti (priklausomai nuo modelio) nuo maždaug 3 cm iki daugiausia 9 cm.



### Nurodymas

Jei prietaiso ratukai reguliuojami atskirai, visus ratukus nustatykite vienodame aukštyje.

Modelis A – 3 pav.

- Patraukite plokštelę ir užfiksokite pageidaujamoje padėtyje.

Modelis B – 4 pav.

- Centrinio aukščio perstatymo svirtelę pastumkite pirmyn arba atgal ir užfiksokite reikiamoje pozicijoje.

## Įpilti kuro ir patikrinti alyvos lygį

- Pilkite bešvinį benziną (žr. variklio naudojimo vadovą).
- Degalų baką užpildykite tiek, kad nuo užpildymo atvamzdžio apatinio krašto liktų 2 cm.
- Tvirtai uždarykite degalų baką.
- Patikrinkite alyvos lygį, jei reikia, papildykite (žr. variklio naudojimo vadovą).

## Akumulatoriaus skyriaus variklyje valymas

- Svetimkūnius ir nešvarumus iš akumulatoriaus skyriaus išvalykite šluoste ir šepetėliu.

## Variklio užvedimas

5 pav.



### Pavojus

Tam, kad išvengtumėte sužeidimų, – neužveskite variklio, kai stovite priešais išmetimo įtaisą;  
– Rankos ir kojos turi būti kuo toliau nuo žolės pjovimo įtaiso;  
– niekada neartinkite kojų, rankų ar kitų kūno dalių prie besisukančių įrenginio dalių. Visuomet būkite atokiau nuo duslintuvo.

*Prieš užvesdami variklį, atjunkite žolės pjovimo įtaisą ir pavarą. Nepaverskite vejamajam, ją užvesdami. Pastatykite įrenginį lygioje vietoje, kur trumpa žolė.*



### Nurodymai dėl variklio

- Atkreipkite dėmesį į informaciją variklio naudojimo vadove.
- Kai kurie modeliai yra be akceleratoriaus rankinio valdymo rankenėlės, juose sukimosi greitis reguliuojamas automatiškai. Variklis visuomet veikia optimaliu apskukų skaičiumi.
- Įstatykite paleidimo akumuliatorių į akumulatoriaus skyrių variklyje taip, kad jis užsifikuotų – 5A pav.
- Atsukite benzino čiaupą (jei yra).
- Akceleratoriaus svirtį (jei yra) nustatykite ties /maks. – 5B pav.
- Stovėdami už įrenginio – nuspauskite ir laikykite apsauginį lankelį – 5C pav.
- Laikykite įjungtą uždegimo raktą kreipiamosios rankenoje, kol variklis užsives (bandymo užvesti trukmė maks. 5 sekundės, prieš bandant dar kartą ne mažiau kaip 1 minutę palaukti) – 5C pav.

### Jei variklis dirba:

- Varikliui užsivedus akceleratoriaus svirtį (jei yra) pastumkite į padėtį tarp /maks. ir /min. ir leiskite varikliui šiek tiek sušilti.
- Žolės pjovimui nustatykite akceleratoriaus svirtį (jei yra) ties visu greičiu.



### Nurodymas

Daugiau informacijos apie variklio naudojimą rasite variklio naudojimo vadove.

## Variklio sustabdymas

7 pav.

- Akceleratoriaus svirtį (jei yra) perstatykite į padėtį /min.
- Atleiskite apsauginį lankelį. Netrukus variklis ir žolės pjovimo įtaisas sustos.

## Darbas su įrenginiu

### Ratukų pavaros įjungimas ir išjungimas

(tik vejamajam su ratukų pavarą) 6 pav.

### Ratukų pavaros įjungimas :

- Ratukų pavaros apkabą (2) kartu su apsauginiu lankeliu (1) nustumkite į priekį. Kuo toliau spaudžiama pirmyn, tuo greičiau važiuoja įrenginys.

### Ratukų pavaros išjungimas :

- Ratukų pavaros apkabą (2) kartu su apsauginiu lankeliu (1) patraukite iki galo atgal.



### Nurodymas

Dėl konstrukcijos ypatumų gali atsitikti, kad traukiant įrenginį atgal užpakaliniai ratai sunkiau suktis. Tai nėra įrenginio gedimas, o tik technikos sąlygojama veiksmena.

Ką daryti (priklausomai nuo modelio): Pirmiausia netraukiant pavaros rankenėlės šiek tiek stumtelėti prietaisą pirmyn, o po to atgal.

## Žolės surinkimo talpą nuimkite ir ištuštinkite

(prietaisams su žolės surinkimo įtaisu)

11 pav.

Jeigu žolė sugulusi ant žemės arba pilnumo stovio rodyklė (jeigu yra, 12 pav.) rodo, kad krepšys pilnas:

- Atleiskite apsauginį lankelį ir palaukite, kol variklis sustos.
- Pakelkite išmetimo vožtuvą ir atkabinkite žolės surinkimo talpą.
- Ištuštinkite jį.

## Darbas be žolės surinkimo talpos

Jei nuimate žolės surinkimo talpą, išmetimo vožtuvas užsidaro žemyn. Dirbant be žolės surinkimo talpos, nupjauta žolė krinta tiesiai ant žemės.

## Pertvarkymas mulčiavimui

(įrenginiuose su pasirenkamu mulčiavimo priedu)

## Įrenginiai su užpakaliniu išmetimo mechanizmu:

8A pav.

- Pakelkite išmetimo vožtuvą.
- Nuimkite žolės surinkimo talpą.
- Įstatykite mulčiavimo pleištą (priklausomai nuo modelio).
- Nuleiskite išmetimo vožtuvą.

### Nurodymas

Modeliams su integruota mulčiavimo funkcija atskiras mulčiavimo pleištą nereikalingas – šią funkciją atlieka specialiai tam suformuotas galinis vožtuvas (8B pav.).

## Šoninio išmetimo mechanizmo pertvarkymas įrenginyje

(priklausomai nuo modelio)

- Jei yra:
  - Nuimkite dujų kolektorių ir nuleiskite išmetimo vožtuvą.
- Pakelkite nuo apsaugą nuo išsviedimo / mulčiavimo sklendę ir sumontuokite šoninio išmetimo mechanizmą (9 pav.).

## Pabaigę darbą

- ištraukite degimo raktą (jei yra).
- Palaukite, kol sustos judėjusios visos judančios dalys, ir atvėsus variklis.
- Užsukite benzino čiaupą (jei yra, žr. variklio naudotojo vadovą).
- Nuo variklio atjunkite uždegimo žvakių kištuką.
- Ištuštinkite žolės surinkimo talpą.
- Pašalinkite nuo variklio paleidimo akumuliatorių – 16 pav.
- Jei reikia, akumuliatorių įkraukite. 17 pav.
- Norėdami patikrinti akumuliatoriaus įkrovos būseną, spustelėkite ant akumuliatoriaus esantį mygtuką (1). Šviesos diodai (2) rodo apytikrą įkrovos būseną.
- Jei mirksi vienas šviesos diodas, akumuliatorių reikia tuojau pat įkrauti.

### Nurodymas

Įrenginys uždaroje patalpoje statomas tik ataušus varikliui.

## Patarimai, kaip prižiūrėti veją

Keletas patarimų, kurių laikantis Jūsų vejoje visur vienodai augs sveika žolė.

### Vejos pjovimas

Vejoje auga įvairių rūšių žolės. Dažnas vejos pjovimas sustiprina šaknų vystymąsi, ir susidaro tvirta velėna. Jei veją pjaunate retai, įsigali aukštos žolės ir kitos laukinės žolėlės (pvz., dobilai arba saulutės).

Normalus vejos žolės aukštis apytikriai 4–5 cm. Pjauti reikia apie 1/3 žolės aukščio, taigi kai žolės aukštis 7–8 cm, galima ją trumpinti iki normalaus aukščio.

Vejos negalima trumpinti daugiau, negu iki 4 cm, kitaip sausros atveju labai nukenčia velėna.

Pvz., po atostogų ataugusią žolę nupjaukite etapais iki normalaus aukščio.

Pjaudami visada leiskite šiek tiek persidengti pjovimo juostoms.

### Mulčiavimas (naudojant papildomus įrenginius)

Žolė susmulkinama mažais gabalėliais (apie 1 cm ilgio) ir lieka gulėti. Vejoje išlieka daug maisto medžiagų.

Optimalūs rezultatai pasiekiami, kai žolė vejoje palaikoma neaukšta (žiūr. skyrelį "Vejos pjovimas").

Mulčiuojant reikia laikytis toliau pateiktų nurodymų.

- Nepjauti šlapios žolės.
- Trumpinti žolę ne daugiau, kaip 2 cm.
- Važiuoti lėtai.
- Dirbti esant dideliame variklio sukimosi greičiui.
- Reguliariai valyti žolės pjovimo įtaisą.

## Transportavimas

### Nedideli atstumai stumiant rankomis

#### Pavojus

*Besisukantis peilis gali užkabinti ir nusviesti įvairius objektus, todėl gali padaryti žalos.*

*Jei įrenginį vežate ne per žolę, variklį išjunkite.*

### Su transporto priemone

#### Pavojus

*Prieš transportuodami išjunkite variklį ir leiskite jam ataušti. Ištraukite degimo žvakės kištuką.*

*Netransportuokite paversto įrenginio.*

*Transportuodami pakankamai patikimai tvirtinkite įrenginį, kad jis nenuslystų.*

*Įrenginį transportuokite tik su tuščiu degalų baku. Bako dangtelis turi būti tvirtai uždarytas.*

### Įrenginiai su sudedama rankena:

10 pav.

- Patogesniai supakavimui sudedamą rankeną sulankstykite.

## Valymas ir priežiūra

#### Pavojus

*Tam, kad išvengtumėte sužeidimo, prieš visus vejapjovės priežiūros ir techninio aptarnavimo darbus*

- išjunkite variklį,
- Ištraukite degimo raktą (jei yra),
- palaukite, kol sustos judėjusios visos judančios dalys; variklis turi atvėsti,
- ištraukite iš variklio uždegimo žvakės kištuką, kad užkirstumėte kelią netyčiam variklio paleidimui,
- pašalinkite nuo variklio paleidimo akumuliatorių,
- vykdykite saugos reikalavimus, esančius variklio naudojimo vadove.

**⚠ Pavojus**

*Kad nesusižeistumėte į pjovimo įtaisą, visus darbus, tokius kaip pjovimo peilio keitimas arba galandimas, paveskite atlikti tik specializuotoms dirbtuvėms (reikia specialių įrankių).*

**⚠ Dėmesio**

*Įrenginį visuomet paverskite taip, kad uždegimo žvakė būtų nukreipta aukštyn, tuomet alyva ir benzinas nepadarys žalos varikliui.*

**i Nurodymas**

Reguliari priežiūra užtikrina ilgą naudojimo trukmę ir sklandų veikimą. Netinkama einamoji Jūsų įrenginio techninė priežiūra gali sukelti saugiai svarbius defektus.

**Priežiūra****⚠ Dėmesio**

*Laikykitės techninės priežiūros nurodymų, esančių variklio naudojimo vadove. Pasibaigus sezonui, paveskite variklio apžiūrą ir techninę priežiūrą specializuotoms dirbtuvėms.*

*Bet kokį remontą paveskite tik specializuotoms dirbtuvėms.*

**⚠ Dėmesio**

**Variklio alyvos žala aplinkai.**

*Priduokite atidirbusią alyvą naudotos alyvos surinkimo vietose arba utilizacijai skirtų atliekų surinkimo vietoje.*

**Baterijos žala aplinkai**

*Panaudotos baterijos negalima mesti į buitines atliekas. Priduokite panaudotą bateriją tiems, kurie jomis prekiauja, arba utilizacijai skirtų atliekų surinkimo vietoje. Jei pridodate traktorių metalo laužui prieš tai išimkite bateriją.*

**i Nurodymas**

Laikykitės techninės priežiūros nurodymų, esančių variklio naudojimo vadove.

Priklausomai nuo modelio, prietaisas turi elektroninį techninės priežiūros indikatorius (13 pav.). Laikykitės atitinkamų techninės priežiūros indikatorius rodmenų,

papildomai prie rašytinių techninės priežiūros nurodymų. Atskiroje, prie techninės priežiūros indikatorius pridėtos naudojimo instrukcijoje rasite informaciją apie valdymą ir kitus duomenis.

**Prieš kiekvieną naudojimą**

- Patikrinkite alyvos lygį, jei reikia, papildykite.
- Patikrinkite, ar tvirtai laikosi sraigtiniai sujungimai, jei reikia, užveržkite.
- Patikrinkite apsauginius įtaisus.
- Svetimkūnius ir nešvarumus iš akumulatoriaus skyriaus variklyje išvalykite šluoste ir šepečiu.

**Patikrinkite sankabos veikimą:**

(tik vejapjovėms su ratukų pavara)

- Veikiant varikliui ir esant atjungtai ratukų pavara, įrenginys neturi judėti pirmyn.
- Veikiant varikliui ir esant įjungtai pavara, vejapjovė turi judėti pirmyn.

15 pav.

- Priklausomai nuo modelio, ratų pavaros šarvuotąjį lyną galima pareguliuoti, perkeltiant nuo tvirtinimo skylės A į B.

**i Nurodymas**

Reikia tik tada, jeigu, įrenginiui dylant, ratų pavaros apkabą nuspaudus iki galo pirmyn greitis vis mažėja.

**Po pirmųjų 2–5 darbo valandų**

- Pakeiskite alyvą, žr. pridėdamą variklio naudojimo vadovą.

**Po kiekvieno pjovimo arba prireikus**

- Įkraukite akumuliatorių.

**Vieną kartą per sezoną**

- Pakeiskite alyvą, žr. pridėdamą variklio naudojimo vadovą.
- Išmetimo vožtuvo vyrus ir spyruokles suteptkite.
- Pasibaigus sezonui, paveskite įrenginio apžiūrą ir techninę priežiūrą specializuotoms dirbtuvėms.

- Reguliariai (ne rečiau kaip 1x metuose) paveskite specializuotoms dirbtuvėms patikrinti akumuliatorių ir kroviklį.

**Valymas****⚠ Dėmesio**

*Valykite įrenginį kiekvieną kartą po naudojimo. Dėl nevalymo vejapjovė genda ir nuostoliai neišvengiami.*

*Valymui nenaudokite aukšto slėgio valymo įrenginių.*

**Žolės surinkimo talpos valymas**  
(tik įrenginiams su žolės surinkimo talpa)

Paprasčiausia išvalyti tuoj pat po pjovimo.

- Žolės surinkimo talpą nuimkite ir ištuštinkite.
- Žolės surinkimo įtaisą galima valyti stipria vandens čiurkšle (laistymo žarna).
- Gerai išdžiovininkite prieš naudojimą.

**Vejapjovės valymas****⚠ Pavojus**

*Susižeidimo į aštrius žolės pjovimo peilius pavojus. Savo saugos sumetimais mūvėkite darbinės pirštines.*

**⚠ Dėmesio**

*Įrenginį visuomet paverskite taip, kad uždegimo žvakė būtų nukreipta aukštyn, tuomet alyva ir benzinas nepadarys žalos varikliui.*

*Niekada nepurkškite vejapjovės vandeniui, nes gali sugesti elektrinės dalys.*

*Saugokite akumuliatorių ir kroviklį nuo drėgmės.*

Jei įmanoma, valykite įrenginį iš karto po vejos pjovimo.

**Akumulatoriaus skyriaus variklyje valymas**

- Svetimkūnius ir nešvarumus iš akumulatoriaus skyriaus variklyje išvalykite šluoste ir šepečiu.

## Įrenginiai be agregato plovimo sistemoms:

- Žolės pjovimo įtaisą ir išmetimo vožtuvą valykite šepečiu, rankine šluotele ir skuduru.
- Pastatykite įrenginį ant ratukų ir pašalinkite visus matomus žolės ir nešvarumų likučius.

## Įrenginiai su agregato plovimo sistema:

14 pav.

Veļapjovės su agregato plovimo sistema turi jungtį prie vandens tiekimo sistemos. Taip galima nuplauti žolės likučius nuo pjovimo agregato apatinės pusės ir neleisti kauptis koroziją sukeliančioms cheminėms medžiagoms. Po pjovimo atlikite šiuos veiksmus:

- Prietaisą pastatykite ant lygaus paviršiaus, ant kurio nėra nuolaužų, akmenų ir t. t.

### **i** Nurodymas

Žolės išmetimo vamzdžio negalima nukreipti į namus, garažus ir pan.

- Įprastinį žarnos adapterį (į tiekimo komplektą įeina pasirinktinai) užmaukite ant vandens žarnos ir prijunkite prie pjovimo agregato jungties prie vandens tiekimo sistemos.
- Atsukite vandens tiekimo čiaupą.
- Paleiskite variklį ir leiskite veikti kelias minutes.
- Variklį išjunkite ir nuo prietaiso atjunkite vandens tiekimo žarną.

Baigus valymo procesą:

- Paleiskite variklį ir leiskite veikti kelias minutes, kad išdžiūtų pjovimo agregato apatinė pusė.
- Išjunkite variklį.

## Eksplotacijos nutraukimas

### **⚠ Pavoļus**

#### *Sprogimo ir gaisro pavojus.*

*Niekuomet nelaiykite įrenginio su benzinu bake patalpose, kuriose kuro garai gali turėti kontaktą su kibirkštėmis ar su atvira ugnimi.*

### **⚠ Dėmesio**

#### *Materialinių nuostolių pavojus.*

- *Laikykite veļapjovę (su atvėsusiu varikliu) tik švariose sausose patalpose.*
- *Ilgiau laikant, pvz., žiemą, apsaugokite įrenginį nuo rūdžių.*
- *Akumuliatorių ir kroviklį laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.*
- *Akumuliatorių ir kroviklį saugokite nuo drėgmės, lietaus, sniego bei šalčio.*

Po sezono arba jei įrenginio nenaudosite ilgiau negu mėnesį:

- Išleiskite degalus į tinkamą indą ir paruoškite variklį laikymui pagal variklio naudojimo instrukciją.

### **⚠ Dėmesio**

*Kurą išleiskite tik lauke.*

- Išvalykite įrenginį ir žolės surinkimo talpą.
- Norėdami apsaugoti visas metalines dalis nuo korozijos, nuvalykite jas alyva suteptu skuduru (alyva be dervos) arba papurkškite alyvos aerosoliu.
- Įkraukite akumuliatorių.

## Garantija

Visose šalyse galioja mūsų bendrovės arba importuotojų suteikiami garantiniai įsipareigojimai. Pagal garantinius įsipareigojimus gedimai nemokamai pašalinami tuomet, kai jų priežastis yra medžiagų ar gamybos defektai. Garantiniu atveju kreipkitės į pardavėją arba artimiausią gamintojo atstovybę.

## Informacija apie variklį

Variklio gamintojas atsako už visas su varikliu susijusias problemas galios, techninių duomenų, garantijos ir techninės priežiūros atžvilgiu. Išsamesnė informacija pateikta variklio gamintojo atskirai tiekiamoje savininko / naudotojo žinyne.

## Gedimų atpažinimas ir pašalinimas

Jūsų turimo įrenginio gedimai dažnai atsiranda dėl paprasčiausių priežasčių, kurias Jūs turėtumėte nustatyti ir dažnai pašalinti. Abejotinas atvejais Jums mielai padės specializuotoje parduotuvėje.


### Problema


Variklis nepadeda veikti.

### Galima (-os) priežastis (-ys)

Kuro padavimo svirtelės neteisingoje padėtyje.

### Ką daryti

Kuro padavimo svirtelį perstatykite į padėtį  arba CHOKE (esant šaltam varikliui).

Kuro padavimo svirtelį perstatykite į padėtį /maks. arba START (esant šiltam varikliui).

Veļapjovė stovi aukštoje žolėje.

Veļapjovę perstumkite į žemą žolę.



<b>Problema</b>	<b>Galima (-os) priežastis (-ys)</b>	<b>Ką daryti</b>
Variklis nepradeda veikti.	Bake nėra degalų.	Įpilkite į baką švarių, šviežių degalų.
	Neįstatytas uždegimo žvakės kištukas.	Įstatykite uždegimo žvakės kištuką.
	Pasenę arba nešvarūs degalai.	Pakeiskite šviežiais degalais.
	Užsiteršęs oro filtras.	Išvalykite oro filtrą.
	Tinkamai neįstatytas akumuliatorius.	Tinkamai įstatykite akumuliatorių į akumuliatoriaus skyrių variklyje; atkreipkite dėmesį, kad jis užsifiksuotų.
	Iškrautas akumuliatorius.	Įkraukite akumuliatorių komplektuojamu krovikliu.
	Pažeistas laidas.	Patikrinkite, ar laidai tvarkoje.
Akumuliatorius sugedęs.	Paveskite specializuotoms dirbtuvėms patikrinti akumuliatorių.	
Neįprasti garsai (barškėjimas, tratėjimas, tarškėjimas).	Atsivalaidavo sraigčiai, veržlės ar kitos tvirtinimo detalės.	Detales pritvirtinti. Jei triukšmas nepranyksta: Kreipkitės į specializuotas dirbtuves.
Drebėjimai, vibracijos.	Atsileido peilis.	Atiduokite priveržti peilio sutvirtinimo varžtą į dirbtuves.
	Sugedo peilis.	Atiduokite į dirbtuves pakeisti peilį.
	Peilis neteisingai sukasi.	Paveskite specializuotoms dirbtuvėms pakeisti arba subalansuoti peilį.
	Atsileido variklio pritvirtinimas.	Atiduokite į specializuotas dirbtuves priveržti variklį.
Nešvarus pjovimas arba mažėja apskukų skaičius. Žolė lieka gulėti arba žolės surinkimo įtaisas neprispildo.	Per aukšta žolė.	Nustatykite didesnį pjovimo aukštį, esant reikalui pjaukite du kartus.
	Per drėgna žolė.	Leiskite vejai išdžiūti.
	Užsikimšo išmetimas.	Išjunkite variklį, pašalinkite užsikimšimą.
	Atšipę peiliai.	Atiduokite peilį į dirbtuves pakeisti arba pagalauti.
	Nepakankamas variklio pajėgumas.	Dažniau pjaukite, pasirinkite didesnį pjovimo aukštį.
	Žolės surinkimo įtaisas pilnas.	Išjunkite variklį, ištuštinkite žolės surinkimo įtaisą.
	Žolės surinkimo įtaisas nešvarus.	Išjunkite variklį, išvalykite žolės surinkimo įtaiso oro angas.
	Neveikia ratukų pavara.	Suplyšo diržas arba sugedo pavara.
	Lyninė trauklė/tamprus lyno trauklė nutraukta.	Atiduokite sugedusias dalis į dirbtuves pakeisti.



## Satura rādītājs

Jūsu drošībai	284
Montēšana	286
Vadība	286
Padomi zāliena kopšanai	289
Transportēšana	289
Tehniskā apkope/tīrīšana	290
Ekspluatācijas pabeigšana	290
Garantija	291
Informācija par motoru	291
Defektu konstatēšana un novēršana	291

## Datu plāksnītes dati

Šie dati ir ļoti svarīgi vēlākajai iekārtas identifikācijai, pasūtot rezerves daļas, un servisa dienesta speciālistiem. Datu plāksnīte atrodas motora tuvumā. Atzīmējiet visus Jūsu ierīces datus uz firmas plāksnītes tālāk norādītajā vietā.


Šos un citus datus par ierīci atradīsiet atsevišķā CE atbilstības deklarācijā, kura ir šīs lietošanas instrukcijas sastāvdaļa.

## Attēli



Atveriet lappuses ar attēliem lietošanas pamācības sākumā.

Šajā lietošanas pamācībā tiek aprakstīti dažādi modeļi.

Grafiskie attēlojumi var atšķirties no iegādātās ierīces.

## Jūsu drošībai

### Ierīces mērķtiecīga izmantošana

Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai vienīgi

- šajā lietošanas pamācībā aprakstītajiem mērķiem un atbilstoši drošības tehnikas noteikumiem,

– zāliena plaušanai piemājas un atpūtas dārzos.

Jebkura ārpus šiem noteikumiem izejoša izmantošana ir noteikumiem neatbilstoša. Noteikumiem neatbilstošas izmantošanas gadījumā garantijas prasības tiek dzēstas un no ražotāja puses tiek noraidīta jebkura atbildība. Ierīces īpašnieks atbild par trešajām personām un viņu mantai izraisītajiem zaudējumiem.

Ja ar patvaļīgiem ierīces pārveidošanas mēģinājumiem tiek izraisīti tās bojājumi, šajos gadījumos ražotāja atbildība tiek izslēgta.

### Drošības norādījumu un lietošanas noteikumu ievērošana

Jūs, būdams šīs ierīces izmantotājs, pirms pirmās ekspluatācijas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību. Rīkojieties pēc tās norādījumiem un saglabāiet to turpmākajai izmantošanai. Nekad neļaujiet izmantot ierīci bērniem vai personām, kuras nav iepazinušās ar šo lietošanas pamācību.

Visiem cilvēkiem, kuri nodarbojas ar ierīces nodošanu ekspluatācijā, vadību un apkopi, jābūt ar atbilstošu kvalifikāciju.

Nododot ierīci tās nākošajam īpašniekam, izsniedziet kopā ar to arī lietošanas pamācību.

### Vispārēji drošības norādījumi

Šajā nodaļā Jūs atradīsiet informāciju par vispārējiem drošības tehnikas noteikumiem. Šīs instrukcijas atbilstošajās nodaļās Jūs atradīsiet brīdinājumus, kuri attiecas uz atsevišķiem ierīces konstrukcijas elementiem, tās funkcijām un darba izpildi.

Drošības norādījumi un instrukcijas par motoru, akumulatoru un akumulatora uzlādes ierīci atrodas pievienotajā motoru rokasgrāmatā.

### Pirms darba ar ierīci

Šo ierīci izmantojošās personas nedrīkst atrasties apreibinošo līdzekļu, piem., alkohola, narkotikas vai medikamentu ietekmē. Personas, kuras jaunākas par 16 gadiem, nedrīkst strādāt ar šo ierīci vai veikt citus darbus, piemēram, ierīces apkopi, tīrīšanu, regulēšanu, – vietējā likumdošanā var tikt noteikts lietotāju minimālais vecums.

Šī ierīce nav paredzēta izmantošanai personām (tai skaitā arī bērniem) ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai psihiskām īpašībām vai nepietiekamu pieredzi un/vai zināšanām, tas pieļaujams vienīgi tai gadījumā, ja tie atrodas par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai ir saņēmuši no šīs personas norādījumus par ierīces izmantošanu.

Bērniem ir nepieciešama uzraudzība, lai pārliecinātos, ka viņi šo ierīci neizmanto rotaļām.

Neizmantojiet ierīci, ja neesat izgājis piemērotas apmācības, kā arī noguruma vai slimības gadījumā.

Visiem cilvēkiem, kuri nodarbojas ar ierīces nodošanu ekspluatācijā, vadību un apkopi, jābūt ar atbilstošu kvalifikāciju.

Pirms darba uzsākšanas iepazīstieties ar visu aprīkojumu un vadības elementiem, kā arī ar to funkcijām.

Uzglabājiet degvielu tikai šim nolūkam paredzētās tvertnēs un nekad apsildes avotu tuvumā (piem., pie krāsnīm vai siltā ūdens boileriem). Uzpildiet ierīci tikai zem klajas debess.

Nekad neuzpildiet ierīci, ja motors darbojas vai ir sakarsis.

Nomainiet bojātu izplūdes cauruli, tvertni vai tvertnes vāciņu.

Pirms darba sākuma pārbaudiet, – vai darbojas zāles savācējiēce, un vai labi noslēdzas izmetējvāks. Bojātas, nolietotas vai iztrūkstošas detaļas nekavējoties nomainiet.

– vai nav nolietoti vai bojāti griezējinstrumenti, stiprinātājskrūves un viss griezējbloks. Nolietotas vai bojātas detaļas jānomaina specializētajā darbnīcā tikai komplekta veidā, jo tikai tā ir iespējama nelīdzsvarotības izslēgšana.

Piegādātais uzlādes aparāts ir paredzēts tikai ierīces akumulatoru uzlādei. Akumulatoru drīkst uzlādēt tikai ar šo uzlādes aparātu. Rezerves daļām un piederumiem jāatbilst ražotāja noteiktajām prasībām.

Tādēļ izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas/piederumu daļas vai ražotāja atļautās rezerves daļas/piederumu daļas. Veicot nomaiņu, vienmēr ievērojiet komplektā esošās montāžas norādes. Izmantojot rezerves daļas vai piederumus, kurus ražotājs nav atļāvis lietot, var rasties ievērojams drošības risks.

Remontdarbus lūdziet veikt tikai speciālistam vai kādā no specializētajām darbnīcām.

Vienmēr uzticiet izpildīt visus apkopes darbus noteiktajā termiņā, lai uzturētu ierīci drošā darba stāvoklī.

### Darba laikā ar ierīci

Strādājot ar ierīci vai veicot tās apkopi, nēsājiet atbilstošu darba tērpu, kā piemēram:

- Drošības apavus,
- garas bikses,
- pieguļošu apģērbu,
- Dzirdes aizsargu,
- Aizsargbrilles.

Individuālā aizsargaprīkojuma lietošana samazina traumu risku.

Izvairieties valkāt brīvu apģērbu vai apģērbu, no kura atkarājas auklas vai jostas.

Darbs bez dzirdes aizsargiem var radīt dzirdes zudumu.

Arī lietojot dzirdes aizsargus, biežāk atpūties un saudzējiet dzirdi.

Visam drošības aprīkojumam vienmēr jābūt pilnīgi sakomplektētam un piemontētam pie ierīces nevainojamā stāvoklī.

Nekādā gadījumā neveiciet drošības aprīkojuma konstrukcijas izmaiņas.

Darbiniet ierīci tikai ražotāja noteiktajā un piegādātajā tehniskajā stāvoklī.

Nekad neizmainiet rūpnīcā iepriekš noregulētos motora iestatījumus.

Izvairieties no atklātas uguns, dzirksteļošanas un nesmēķējiet.

### Norādījumi par vibrāciju:

Svārstību ietekme var radīt nervu bojājumus un asins cirkulācijas traucējumus plaukstās un rokās.

– Darba laikā aukstā vidē valkājiet siltu apģērbu un nodrošiniet, lai jūsu rokas vienmēr būtu siltas un sausas.

– Atpūties.

– Konstatējot, ka jūsu pirkstu vai plaukstu āda kļūst nejutīga, kņud, sāp vai arī kļūst balta, apturiet darbus ar iekārtu un nepieciešamības gadījumā sazinieties ar ārstu.

### Pirms jebkuru ierīces apkopes darbu veikšanas

Lai izvairītos no traumām, pirms jebkura darba uzsākšanas ar šo ierīci (piem., apkopes un iestatīšanas) un transportēšanas (piem., celšanas un pārvešanas):

- izslēdziet motoru,
- izvelciet (ja ir) aizdedzes atslēgu,
- nogaidiet, līdz kustīgo detaļu darbība apstājas un motors atdziest,
- atvienojiet motora aizdedzes sveces spraudni, lai novērstu motora ieslēgšanos aiz neuzmanības,
- atvienojiet no motora starta akumulatoru,
- ievērojiet drošības tehnikas papildnorādījumus motora lietošanas pamācībā.

### Pēc darba ar ierīci

Nekad neatstājiet ierīci, neizslēdzot motoru un – ja ir – izvelciet aizdedzes atslēgu.

## Drošības ierīces

### 1. attēls



**Bīstami**

*Nekad neizmantojiet ierīci ar bojātām vai nepiemontētām drošības pierīcēm.*

### Drošības rokturis (1)

Drošības rokturis kalpo Jūsu drošībai, lai Jūs avārijas gadījumā varētu nekavējoties apstādināt motoru un griezēj mehānismu. Nekādā gadījumā nemēģiniet pārveidot tā funkcijas.

### Izmetējvāks (2) vai atsitienu aizsargs (3)

Izmetējvāks/atsitienu aizsargs sargā Jūs no griezēj mehānisma vai atmetu cietu priekšmetu traumām. Ierīci drīkst darbināt tikai ar iebūvētu izmetējvāku vai atsitienu aizsargu.

### Uz ierīces attēlotie simboli

Uz ierīces atradīsiet dažādus simbolus uzlīmju veidā. Tālāk tiek paskaidrota šo simbolu nozīme:



Ievēribai! Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas pamācību!



Bīstamības zonā nedrīkst atrasties trešās personas!



Pirms visu apkopes darbu uzsākšanas un pirms ierīces atstāšanas izslēdzot motoru un izvelciet aizdedzes atslēgu. Papildnorādījumus sk. nodaļā „Jūsu drošībai”.



Pirms griezējinstrumentu apkopes atvienojiet aizdedzes sveces spraudni! Pirkstiem un kājām nedrīkst atrasties griezējinstrumentu tuvumā! Pirms ierīces noregulēšanas, tīrīšanas vai pārbaudes ierīci izslēdziet un atvienojiet aizdedzes sveces spraudni.



Traumu bīstamība – strādājiet tikai ar montētu izmetējvāku.

Vienmēr saglabājiet šos simbolus uz ierīces salasāmā stāvoklī.

## Simboli instrukcijā

Šajā instrukcijā ir izmantoti simboli, kuri parāda bīstamību vai apzīmē svarīgus norādījumus. Tālāk tiek paskaidrota šo simbolu nozīme:

### **Bīstami**

Jums tiek norādīts uz bīstamību, kura saistīta ar aprakstīto darbību un personu drošības apdraudēšanu.

### **Ievērībai**

Jums tiek norādīts uz bīstamību, kura saistīta ar aprakstīto darbību un kuras rezultātā var rasties ierīces bojājumi.

### **Norādījums**

Ar šo simbolu tiek apzīmēta svarīga informācija un norādījumi par ierīces pareizu lietošanu.

## Montēšana

Ierīces montāža pielikumā ir parādīta attēlos uz atsevišķas lapas.

### **Norādījums par utilizāciju**

Utilizējiet iepakojuma atlikumus, vecas iekārtas utt. atbilstoši vietējiem noteikumiem.

## Vadība

### **Ievērojiet arī motora rokasgrāmatas norādījumus!**

### **Bīstami**

#### **Nelaimes gadījums**

- Personas, un īpaši bērni vai dzīvnieki, plaušanas laikā nekad nedrīkst atrasties ierīces tuvumā. Viņi var gūt traumas no atsviestiem akmeņiem vai līdzīgiem priekšmetiem.

#### **Paklupšana**

- Iekārtu vadiet tikai gājēju iešanas ātrumā.
- Esiet arī īpaši piesardzīgi, plaujot atpakaļgaitā, vai velkot ierīci savā virzienā vai atpakaļ.
- Plaujot stāvās nogāzēs, ierīce var apgāzties un Jūs varat gūt traumas. Vadiet ierīci tikai šķērsām pret nogāzi, bet nekad uz augšu un uz leju. Neplaujiet nogāzēs, kuru slīpums lielāks par 20 %.
- Esiet īpaši uzmanīgi, mainot kustības virzienu un vienmēr saglabājiet drošu stāju.
- Traumu bīstamība pastāv, plaujot robežiecirkņos. Ceļmalās, dzīvzogu tuvumā vai stāvās nogāzēs plaušana ir ļoti bīstama. Tādēļ vienmēr ievērojiet drošības distanci.
- Plaujot mitru zāli, augsnes sakerei samazinoties, var tikt izraisīta ierīces slīdēšana, un Jūs varat nokrist. Plaujiet tikai tad, ja zāle ir nožuvusi.
- Strādājiet tikai dienas gaismā vai pie ļoti laba mākslīgā apgaismojuma.

## Traumu bīstamība

- Vienmēr jāievēro noteikto vadroktura drošības attālumu attiecībā uz darbībā esošo instrumentu.
- Ierīci apkalpojošās personas darba zona ierīces darbības laikā atrodas aiz vadroktura.
- Nekad nelieciet rokas vai kājas pie rotējošām detaļām, vai uz tām.
- Neizmantojiet ierīci sliktos laika apstākļos, kā piem., lietus vai negaisa laikā.
- Lietojiet ierīci tikai sausos laika apstākļos.
- Sargājiet ierīci no lietus vai mitruma. Mitrā zālē var tikt izraisīta ierīces slīdēšana.
- Izslēdziet motoru un nogaidiet, līdz visu griezējinstrumentu darbība apstājas:
  - pirms ierīces apgāšanas,
  - transportēšanai pāri virsmām, kuras nav pārklātas ar zāli.
- Izslēdziet motoru, lai novērstu tā palaišanu neuzmanības dēļ: Izvelciet aizdedzes atslēgu (ja tāda ir), no motora atvienojiet starta akumulatoru, ļaujiet motoram atdzist un izvelciet aizdedzes sveces spraudni,
  - pirms izmetēja aizsērējumu un noblokējumu novēršanas,
  - pirms zāliena plaujmašīnas pārbaudes, tīrīšanas, noregulēšanas vai apkopes darbu realizēšanas,
  - ja ierīcē ir iekļuvusi akmens.
 Pārbaudiet zāliena plaujmašīnas bojājumus, un to konstatēšanas gadījumā griezties pēc palīdzības specializētajā darbnīcā,
  - ja ierīce sāk neparasti spēcīgi vibrēt. Tad nekavējoties pārbaudiet to.
- Nekad neceliet un nenesiet ierīci ar ieslēgtu motoru.
- Pārbaudiet ar ierīci apstrādājamo teritoriju un atbrīvojiet to no visiem priekšmetiem, kurus var aizķert vai atsviest.

– Ja griezējmechānisms saskaras ar kādu svešķermeni (piem., akmeni), vai ja ierīce sāk neparasti vibrēt: Nekavējoties izslēdziet motoru.

Pirms ierīces tālākas darbināšanas pārbaudiet tās bojājumus specializētā darbnīcā.

– Strādājot ar sirpju plaujmašīnu, nekad nestāviet zāles izmetējcaurumu priekšā.

Ierīcēs ar zāles savācēju:

– Noņemot zāles savācēju, Jūs un citas personas var gūt traumas no atsviestās nopļautās zāles vai svešķermeņiem. Tādēļ nekad neiztukšojiet zāles savācēju, ja motors darbojas. Izslēdziet ierīci.

### Noslāpšanas bīstamība ar tvaņa gāzi

Ļaujiet iekšdedzes motoram darboties tikai zem klajas debess.

### Sprādziena un ugunsbīstamība

– Benzīna tvaiki ir sprādzienbīstami un benzīns pieder pie viegli uzliesmojošiem šķidrumiem.

– Uzplidiet degvielu pirms motora palaišanas. Degvielas tvertnei motora darbības vai vēl neatdzisuša motora laikā jābūt noslēgtai.

– Uzplidiet degvielu tikai tad, ja motors ir izslēgts un atdzisis. Izvairieties no atklātas uguns, dzirksteļošā un nesmēķējiet. Uzplidiet ierīci tikai zem klajas debess.

– Ja degviela ir pārlījusi, motora palaide ir aizliegta. Aizstumiet ierīci no vietas, kur tika izlieta degviela un nogaidiet, līdz degvielas tvaiki iztvaiko.

– Lai izvairītos no ugunsbīstamības, sekojiet, lai sekojošas detaļas:

– Dzinējs

– Izplūde

– Baterijas/akumulatori

– Degvielas tvertne nesaskartos ar zāli vai iztekošo eļļu.

### Paklupšana

– Iekārtu vadiet tikai gājēju iešanas ātrumā.

### Ievēribai

#### Ierīces bojājumi.

– Akmeņi, izmētāti zari un līdzīgi priekšmeti var sabojāt ierīci un izraisīt tās darbības traucējumus. Pirms katras ierīces izmantošanas darba iecirknis jāattīra no cietiem priekšmetiem.

– Strādājiet tikai ar tādu ierīci, kuras tehniskais stāvoklis ir nevainojams. Pirms katras ekspluatācijas veiciet vizuālu pārbaudi. Īpašu vērību piegrieziet drošības ierīču, vadības elementu nevainojamai darbībai un skrūvsavienojumu stingrai sēžai un bojājumiem.

Pirms ekspluatācijas nomainiet bojātās detaļas.

– Nekad nelietojiet akumulatoru, kurš ir deformējies, nokritis vai bojāts.

– Sargājiet akumulatoru un uzlādes ierīci no lietus vai mitruma.

### Darbināšanas laiks

Attiecībā uz darbināšanas laiku ievērojiet nacionālos/vietējos noteikumus (ja nepieciešams, griezieties iestādē, kura nodarbojas ar šo jautājumu risināšanu).

### Pozīcijas dati

Attiecībā uz ierīces virzienu norādēm (piem., pa kreisi, pa labi) izejas punkts vienmēr ir vadrokturis, raugoties ierīces darba virzienā.

### Pirms pirmās ekspluatācijas Motoreļļas uzplidīšana

#### Ievēribai

Transportēšanas iemeslu dēļ ierīce tiek piegādāta bez motoreļļas.

■ Tādēļ pirms ierīces pirmās ekspluatācijas uzplidiet to ar motoreļļu, sk. motora lietošanas pamācību.

### Akumulatora uzlāde

(ierīcēs ar elektropalaidi)

**Izlasiet un ievērojiet visus motoru rokasgrāmatā sniegtos norādījumus par akumulatoru un uzlādes ierīci.**

#### Apmēģināšanās bīstamība ar ķīmiskajām vielām/ saindēšanās bīstamība

Īpašos gadījumos jāreķinās ar šķidrumu vai gāzu izplūšanu.

#### Elektrotraumu bīstamība

Pirms katras izmantošanas pārbaudiet uzlādes aparāta ārējos bojājumus. Nekad nelietojiet uzlādes ierīci, ja tā ir bojāta vai nokritusi.

#### Ievēribai

– Pārļiecinieties, vai tīkla darbība atbilst datiem, kuri norādīti uz uzlādes aparāta firmas plāksnītes 220–230 V un 50 Hz.

– Akumulatoru un uzlādes ierīci sargājiet no mitruma, lietus, sniega, kā arī sala.

– Uzplādējiet akumulatoru tikai labi vēdinātās un sausās telpās.

– Pēc akumulatora izņemšanas uzlādes ierīci atvienojiet no tīkla.

– Nespraudiet nekādus priekšmetus akumulatora kontaktos.

– Pirms darbu veikšanas pie uzlādes ierīces tā jāatvieno no tīkla.

– Neatveriet akumulatoru un uzlādes ierīci. Jebkādas darbus pie akumulatora un uzlādes ierīces uzticiet veikt specializētai darbnīcai.

### 2. attēls

■ Pirms ierīces pirmās lietošanas lādējiet akumulatoru aptuveni 1 stundu. Izmantojiet tikai piegādes komplekta sastāvā esošo uzlādes aparātu.

#### Norādījums

Plašāku informāciju par lādēšanu un akumulatora stāvokļa indikāciju skatiet motoru rokasgrāmatā.

## Norādījums par lādētāja utilizāciju

Uzlādes aparāta likvidēšanai jānotiek, balstoties uz elektroie-kārtu likvidēšanas noteikumiem. Ievērojiet vietējos noteikumus.

## Nostādīšanas darbi pirms katras ekspluatācijas

### Traumu bīstamība

*Pirms jebkuru ierīces apkopes darbu veikšanas*

- Izslēdziet motoru,
- Izņemiet (ja ir) aizdedzes atslēgu,
- Nogaidiet, līdz visu kustīgo detaļu darbība pilnīgi apstājas; motoram jābūt atdzēsētam;
- Atvienojiet motora aizdedzes sveces spraudni, lai aiz pārskatīšanās novērstu motora palaidi;
- Atvienojiet no motora starta akumulatoru.

### Zāles savācēja iekāršana

(ierīcēs ar zāles savācēju)

11. attēls

- Mazliet paceliet izmetējvāku un iekariet zāles savācēju.

### Griezuma augstuma nostādīšana

#### Ievērbai

*Ja teritorija ir nelīdzena, tad izvēlieties tādu griezuma augstumu, lai griezējnazis nekad nevarētu saskarties ar zemi.*

3. un 4. attēls

Nostādiet zāles griezuma augstumu pēc vēlēšanās.

Nostādīšanas iespējas (atkarībā no modeļa) apm. no 3 cm līdz maksimumāli 9 cm.

## Norādījums

Nostādiet vienādu augstumu visiem riteņiem ierīcēs ar neatkarīgu riteņa noregulēšanu.

A modelis – 3. attēls

- Velciet uzliktni un iefiksējiet nepieciešamajā pozīcijā.

B modelis – 4. attēls

- Bīdīet uz priekšu vai atpakaļ centralizētās augstuma regulēšanas sviru un iefiksējiet nepieciešamajā pozīcijā.

## Uzpilde un eļļas līmeņa pārbaude

- Uzpildiet neetilēto benzīnu (sk. Motora rokasgrāmata).
- Piepildiet degvielas tvertni augstākais līdz 2 cm zem ielietnes apakšējās malas.
- Stingri noslēdziet degvielas tvertni.
- Pārbaudiet eļļas līmeni, ja nepieciešams, uzpildiet (sk. Motora rokasgrāmata).

## Motora akumulatoru nodalījuma tīrīšana

- Svešķermeņus un netīrumus no motora akumulatoru nodalījuma iztīriet ar lupatiņu un suku.

## Motora iedarbināšana

5. attēls

### Bīstami

*Lai izvairītos no traumām,*


- neiedarbiniet motoru, stāvot izmetēja priekšā;
- Ievērojiet, lai rokas un kājas neatrastos griezējmechānisma tuvumā;
- nekad nelieciet rokas, kājas vai citas ķermeņa daļas rotējošo detaļu tuvumā. Nekad neatrodieties izmetēja tuvumā.

*Pirms motora palaišanas jāatvieno visi griezējinstrumenti un piedziņas.*

*Palaišanas laikā neapgāziet ierīci.*



*Novietojiet ierīci uz līdzena laukuma, kura pārklāta pēc iespējas ar zemu vai retu zāli.*

## Norādījumi par motoru

- Ievērojiet informāciju motora rokasgrāmata.
- Dažos modeļos nav akceleratora sviras un apgriezīnu skaits tiek nostādīts automātiski. Motors vienmēr darbojas ar optimālu apgriezīnu skaitu.
- Motora bateriju nodalījumā ielieciet starta akumulatoru, līdz tas nofiksējas –5.A attēls.
- Atgrieziet (ja ir) benzīna krānu.
- Nostādiet (ja ir) akceleratora sviru uz /max– 5.B attēls.

- Stāvot aiz ierīces, nospiediet drošības skavu un turiet – 5.C attēls.
- Aktivizējiet vadroktura aizdedzes atslēgu, līdz motors iedarbojas (palaišanas mēģinājums maks. 5 sekundes, pirms nākamā mēģinājuma pagaidiet vismaz 1 minūti) – 5.C attēls.

## Ja motors darbojas:


- Bīdīet (ja ir) akceleratora sviru starp /max un /min, lai ļautu motoram īsu brīdi sasilt.
- Zāliena plaušanai nostādiet akceleratora sviru (ja tāda ir) uz pilnu jaudu.

## Norādījums

Papildinformāciju par motora vadību Jūs varat saņemt motora lietošanas pamācībā.

## Motora apstādināšana

7. attēls

- Nostādiet akceleratora sviru (ja tāda ir)  min. pozīcijā.
- Atlaidiet drošības apskavu. Pēc neilga brīža motors un griezējmechānisms apstājas.

## Darbs ar ierīci

### Riteņu piedziņas ieslēgšana/izslēgšana

(tikai ierīcēs ar riteņu piedziņu)

6. attēls

### Riteņu piedziņas ieslēgšana

- Spiediet riteņu piedziņas rokturi (2) kopā ar drošības rokturi (1) uz priekšu. Jo tālāk svira tiek spiesta uz priekšu, jo vairāk palielinās ierīces ātrums.

### Riteņu piedziņas izslēgšana

- Velciet riteņu piedziņas rokturi (2) kopā ar drošības rokturi (1) pilnībā atpakaļ.

## Norādījums

Konstruktīvu iemeslu dēļ var gadīties, ka, ierīci velkot atpakaļ, atpakaļejšie riteņi izrāda paaugstinātu pretestību. Runa nav par ierīces defektu, bet gan par tehniski nosacītu darbību.



Palīdzība (atkarībā no modeļa):  
Bīdīet ierīci bez pievilktas piedziņas  
apskavas nedaudz uz priekšu,  
noslēgumā bīdīet atpakaļ.

### Noņemiet un iztukšojiet zāles savācēju.

(ierīcēs ar zāles savācēju)

11. attēls

Ja nopļautais materiāls paliek guļot  
uz zemes, vai ja iepildes līmeņa  
indikācija (papildaprīkojums, 12  
attēls) norāda, ka grozs ir pilns:

- Atlaidiet drošības apskavu un  
nogaidiet, līdz motors apstājas.
- Paceliet izmetējvāku un  
noņemiet zāles savācēju.
- Iztukšojiet saturu.

### Darbs bez zāles savācēja

Noņemot zāles savācēju, izme-  
tējvāks tiek nolaists uz leju. Strā-  
dājot bez zāles savācēja, nogriezta  
zāle tiek nomesta uzreiz lejā.

### Pārkārtošanās uz mulčēšanu

(ierīcēs ar mulčēšanas papildaprī-  
kojumu)

#### Ierīces ar aizmugures izmetēju:

8A attēls

- Nedaudz paceliet izmetējvāku.
- Noņemot zāles savācēju.
- Ievietojiet mulčēšanas palīgierīci  
(atkarībā no modeļa).
- Nolaidiet izmetējvāku.

#### **i** Norādījums

Modeļiem ar integrētu mulčēšanas  
funkciju mulčēšanas palīgierīce  
nav nepieciešama – šo funkciju  
izpilda speciālas formas pakalējā  
lūka (8B attēls).

### Ierīces pārveidošana uz sānizmetēju

(atkarībā no ierīces konstrukcijas)

- Ja ir:  
Noņemiet zāles savācēju un  
nolaidiet aizmugures  
izmetējvārstu.
- Paceliet atsitienu aizsargu/  
mulčēšanas noslēgu un  
montējiet sānizmetēju (9. attēls).

### Pēc darba beigām

- Izvelciet (ja ir) aizdedzes atslēgu.
- Nogaidiet, līdz kustīgo detaļu  
darbība apstājas un motors  
atdziest,
- Aizgrieziet benzīna krānu  
(ja tāds ir, sk. motora lietošanas  
pamācību).
- Atvienojiet motora aizdedzes  
svences spraudni.
- Iztukšojiet zāles savācējierīci.
- Atvienojiet no motora starta  
akumulatoru – 16. attēls.
- Ja nepieciešams, veiciet  
akumulatora pēcuzlādi.  
17. attēls  
Lai pārbaudītu akumulatora  
uzlādes stāvokli, nospiediet  
akumulatora pogu (1). Gaismas  
diodes (2) parāda aptuvenu  
uzlādes stāvokli.  
Ja kāda gaismas diode mirgo,  
nekavējoties uzlādējiet  
akumulatoru.

#### **i** Norādījums

Novietojiet ierīces noslēgtās telpās  
tikai ar atdzesētu motoru.

### Padomi zāliena kopšanai

Daži padomi, lai Jūsu zāliens būtu  
veselīgs un vienmērīgs.

#### Pļaušana

Zāliens sastāv no dažādiem zāles  
veidiem. Bieži pļaujot, labāk sākt  
augt zāle, kura veido spēcīgas  
saknes un stingru velēnu.

Retāk pļaujot, labāk sākt augt  
gara un cita savvaļas zāle  
(piem., āboliņš, pīpenes).

Normāls zāliena augstums sastāda  
apm. 4–5 cm. Pļaut vajadzētu tikai  
 $\frac{1}{3}$  no kopējā augstuma; tātad,  
ja augstums sastāda 7–8 cm,  
nepieciešama normāla augstuma  
pļaušana.

Nepļaujiet zālienu zemāk par 4 cm,  
jo sausā laikā tas var pasliktināt  
velēnu kvalitāti.

Garu zāli (piem., atgriezoties pēc  
atvaļinājuma) pļaujiet pa etapiem,  
līdz normāla garuma sasniegšanai.  
Pļaujot joslas, vienmēr ļaujiet  
nedaudz nosegties.

### Mulčēšana (ar aprīkojumu)

Pļaujot zāle tiek sasmalcināta  
mazos gabalos (apm. 1 cm) un  
paliek guļot. Zāliens saglabā daudz  
barības vielu.

Optimālu rezultātu sasniegšanai  
nepieciešams, lai zāliens vienmēr  
būtu īss, sk. nodaļu „Pļaušana“.  
Mulčējot ievērojiet šādus norādī-  
jumus:

- Nepļaujiet slapju zāli.
- Nekad nepļaujiet vairāk par  
maks. 2 cm no zāles kopējā  
garuma.
- Brauciet lēnām.
- Darbiniet motoru ar maksimālu  
apgriezīenu skaitu.
- Regulāri tīriet griezējmechānismu.

### Transportēšana

#### Pārvešana īsās distancēs

#### **⚠ Bīstami**

*Rotējot griezējmechānisms var  
satvert un atmett dažādus priekš-  
metus un izraisīt bojājumus.*

*Pirms ierīces pārvietošanas  
pa citām virsmām un nevis zāli,  
izslēdziet motoru.*

#### Ar transportlīdzekli

#### **⚠ Bīstami**

*Pirms katras transportēšanas izslē-  
dziet motoru un ļaujiet atdzist.*

*Atvienojiet aizdedzes svences  
spraudni;*

*Netransportējiet ierīci apgāztā stā-  
voklī.*

*Transportēšanas laikā nepiecie-  
šama ierīces nodrošināšana pret  
noslīdēšanu.*

*Transportējiet ierīci tikai ar iztuk-  
šotu degvielas tvertni. Tvertnes  
vākam jābūt stingri noslēgtam.*

#### Ierīces ar saliekamu rokturi:

10. attēls

- Lai ierīces transportēšana būtu  
kompaktāka, iedarbināšanas  
kloķi var saliekt.



## Tehniskā apkope/tīrīšana

### **Bīstami**

Lai izsargātos no traumām, pirms jebkuru ierīces darbu veikšanas:

- izslēdziet motoru,
- izvelciet (ja ir) aizdedzes atslēgu,
- nogaidiet, līdz kustīgo detaļu darbība apstājas un motors atdziest,
- atvienojiet motora aizdedzes sveces spraudni, lai novērstu motora ieslēgšanos aiz neuzmanības,
- atvienojiet no motora starta akumulatoru,
- ievērojiet drošības tehnikas papildnorādījumus motora lietošanas pamācībā.

### **Bīstami**

Lai izsargātos no griezēj mehānisma traumām, tādus darbus, kā piem., griezējnažu nomaiņu vai asināšanu, jārealizē tikai specializētājā servisa darbnīcā (tam nepieciešami speciāli instrumenti).

### **Ievēribai**

Apgrieziet ierīci vienmēr tā, lai aizdedzes svece būtu vērsta uz augšu, lai degviela vai eļļa neizraisītu motora bojājumus.

### **Norādījums**

Regulāra kopšana garantē ilgstošu darbību un darbību bez traucējumiem. Nepietiekama ierīces apkope var radīt ar drošību saistītus traucējumus.

## Tehniskā apkope

### **Ievēribai**

Ievērojiet tehniskās apkopes noteikumus motora rokasgrāmatā. Sezonas beigās pārbaudes un tehniskās apkopes realizēšanai nododiet ierīci specializētā darbnīcā.

Jebkādus remontdarbus uzticiet veikt tikai specializētajai darbnīcai.

### **Ievēribai**

**Bīstamība apkārtējai videi, kuru izraisa motoreļļa.**

Nomainot eļļu, nododiet nolietoto eļļu nolietotās eļļas savāktuvē vai utilizācijas uzņēmumā.

### **Apkārtējās vides piesārņošana ar baterijām/akumulatoriem.**

Nolietotas baterijas/akumulatorus nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem atkritumiem. Nododiet nolietotas baterijas/akumulatorus Jūsu pārdevējam vai kādā utilizācijas uzņēmumā. Izņemiet baterijas/akumulatorus pirms ierīces pārstrādes metāllūžņos.

### **Norādījums**

Ievērojiet Motora rokasgrāmatā sniegtos kontroles un apkopes intervālus.

Atkarībā no modeļa Jūsu ierīce ir aprīkota ar elektronisku apkopes indikāciju (13. attēls). Ievērojiet atbilstošas apkopes indikācijas papildus rakstiskajiem apkopes norādījumiem. Par izmantošanu un ar papildinformāciju Jūs varat iepazīties atsevišķā lietošanas pamācībā, kura pievienota apkopes indikācijai.

### **Pirms katras ekspluatācijas**

- Pārbaudiet eļļas līmeni, ja nepieciešams uzpildiet.
- Pārbaudiet skrūsvienojumu stingrību, ja nepieciešams, pievelciet.
- Pārbaudiet drošības aprīkojumu.
- Svešķermeņus un netīrumus no motora akumulatoru nodalījuma iztīriet ar lupatiņu un suku.

### **Pārbaudiet sajūga sazobes polu:**

(tikai ierīcēs ar riteņu piedziņu)

- Ierīce nedrīkst virzīties uz priekšu, ja motors darbojas un ir izslēgta riteņu piedziņa.
- Ierīcei jāvirzās uz priekšu, ja motors darbojas un ir izslēgta riteņu piedziņa.

15. attēls

- Atkarībā no versijas riteņu piedziņas Boudena trosi var pārstaļīt, pārspraužot no stiprinājuma cauruma A uz B.

### **Norādījums**

Tas nepieciešams tikai tad, ja nodiluma dēļ ātrums arvien vairāk samazinās, kad riteņu piedziņas rokturis līdz galam nospiests uz priekšu.

### **Pēc pirmajām 2–5 darba stundām**

- Nomainiet eļļu, sk. pielikumam pievienoto motora lietošanas pamācību.

### **Pēc katras plaušanas vai pēc vajadzības**

- Veiciet akumulatora pēcuclādi.

### **Reizi sezonā**

- Nomainiet eļļu, sk. pielikumam pievienoto motora lietošanas pamācību.
- Eļļojiet šarnīrus un izmetējvāka vērpes atspere.
- Sezonas beigās nododiet ierīci specializētā darbnīcā apkopes un pārbaudes veikšanai.
- Akumulatora un uzlādes ierīces pārbaudi regulāri (vismaz 1 reizi gadā) uzticiet veikt specializētā remontdarbnīcā.

## Tīrīšana

### **Ievēribai**

Tīriet ierīci pēc katras ekspluatācijas. Nenotīrīta ierīce rada materiālos zaudējumus un darbības traucējumus.

Tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena tīrītāju.

### **Zāles savācēja tīrīšana**

- (ierīcēs ar zāles savācēju)
- Visvienkāršāk ir realizēt tīrīšanu uzreiz pēc plaušanas.
- Nonemiet un iztukšojiet zāles savācēju.
  - Zāles savācēju var tīrīt ar spēcīgu (dārza šļūtenes) ūdensstrūklu.
  - Pirms nākošās lietošanas zāles savācēju labi izžāvējiet.

## Zāliena plaujmašīnas tīrīšana

### **Bīstami**

Darbā ar griezēj mehānismu ir iespējamas traumas.

Jūsu aizsardzībai izmantojiet darba aizsargcimdus.

### **Ievēribai**

Apgrieziet ierīci vienmēr tā, lai aizdedzes svece būtu vērsta uz augšu, lai degviela vai eļļa neizraisītu motora bojājumus. Neapsmidziniet ierīci ar ūdeni, jo tā var tikt sabojāta elektrodetaļas. Sargājiet akumulatoru un uzlādes ierīci no mitruma.

Tīriet ierīci pēc iespējas uzreiz pēc plaušanas.

### Motora akumulatoru nodalījuma tīrīšana

- Svešķermeņus un netīrumus no motora akumulatoru nodalījuma iztīriet ar lupatiņu un suku.

### Ierīces bez virsmas mazgāšanas sistēmas:

- Nodalījumu, kurā atrodas griezējmehānisms, un izsviedēja vāku tīriet ar suku, rokas slotiņu vai lupatu.
- Nostādiet ierīci uz riteņiem, un noslaukiet no tās visas zāles un netīrumu paliekas.

### Ierīces ar virsmas mazgāšanas sistēmu:

14. attēls

Zāliena plaujmašīnas ar virsmas mazgāšanas sistēmu ir aprīkotas ar ūdens pieslēgumu. Tādā veidā var noskalot zāles pārpalikumus no plaušanas pierīces apakšējās daļas un novērst korodējošu ķīmiskāliju iedarbību. Pēc plaušanas rīkojieties sekojoši:

- Novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas, bez akmeņiem, oļiem utt.

### Norādījums

Izsviedējaha nedrīkst būt pavērsta uz ēku, garāžu un taml. pusi.

- Montējiet standarta šļūtenes adapteri (piegādes komplekta papildaprīkojumā) pie ūdens šļūtenes un plaušanas pierīces ūdens pieslēguma.
- Atgrieziet ūdeni.
- Palaidiet motoru un ļaujiet tam dažas minūtes darboties.
- Izslēdziet motoru un noņemiet no ierīces ūdens šļūteni.

Pēc tīrīšanas procesa pabeigšanas:

- Palaidiet motoru un ļaujiet tam dažas minūtes darboties, lai plaušanas pierīces apakšējā daļa varētu izžūt.
- Apstādiniet motoru.

### Ekspluatācijas pabeigšana

#### **Bīstami**

#### **Sprādziena un ugunsbīstamība.**

*Nekad neuzglabājiet ierīci, kuras tvertne ir piepildīta ar degvielu (benzīnu), telpās, kurās degvielas tvaiki var saskarties ar atklātu uguni vai dzirkstelēm.*

#### **Ievēriņbai**

#### **Ierīces materiālie zaudējumi**

- *Uzglabājiet ierīci (ar atdzisušu motoru) tikai tīrās un sausās telpās.*
- *Uzglabājot ilgāku laika periodu, piem., ziemā, obligāti sargājiet ierīci no rūsas.*
- *Akumulatoru un uzlādes ierīci uzglabāt vēsā un sausā vietā.*
- *Akumulatoru un uzlādes ierīci sargājiet no mitruma, lietis, sniega, kā arī sala.*

Pēc sezonas beigām, vai arī, ja ierīce netiek lietota ilgāk par mēnesi:

- Izlejiet degvielu piemērotā tvertnē un pārtrauciet motora darbināšanu, kā aprakstīts motora lietošanas pamācībā.

#### **Ievēriņbai**

*Izlejiet degvielu tikai zem klajas debess.*

- Tīriet ierīci un zāles savācēju.
- Sargājot no rūsas, noslaukiet visas metāla daļas ar eļļas (bez sveķu piejaukuma) piesūcinātu lupatu vai apsmidziniet ar eļļu.
- Uzlādējiet akumulatoru.

### Garantija

Katrā valstī ir spēkā garantijas noteikumi, kurus ir izdevusi mūsu uzņēmuma pārstāvniecība vai mūsu ražojumu importētājs. Bojājumi tiek novērsti bez samaksas garantijas sniegšanas ietvaros tikai tādā gadījumā, ja šie bojājumi radušies materiāla vai ražošanas defektu rezultātā. Garantijas sniegšanas gadījumā vērsieties veikalā, kurā šī ierīce tika nopirkta, vai mūsu uzņēmuma tuvākajā filiālē.

### Informācija par motoru

Motora ražotājs atbild par visām ar motoru saistītām problēmām, kuras attiecas uz jaudu, jaudas mērīšanu, tehniskajiem datiem, garantijas sniegšanu un servisu. Informatīvo materiālu Jūs atradīsiet motora ražotāja atsevišķi izstrādātajā motora īpašnieka un lietotāja rokasgrāmatā.

### Defektu konstatēšana un novēršana

Jūsu ierīces darbības traucējumiem parasti ir vienkārši cēloņi, kurus Jums vajadzētu zināt, lai varētu dažreiz ar pašu spēkiem tos novērst. Šaubu gadījumā jums palīdzēs specializētais tirgotājs.


#### Problēma


Motors nesāk darboties.

#### Iespējamais cēlonis(-ņi)

Nepareizi nostādīta akseleratora svira.

#### Palīdzība

Nostādiet akseleratora sviru /CHOKE pozīcijā (ja motors ir atdzisis).

Nostādiet akseleratora sviru /max. vai START pozīcijā (ja motors ir silts).

<b>Problēma</b>	<b>Iespējamais cēlonis(-ņi)</b>	<b>Palīdzība</b>
Motors nesāk darboties.	Pļaujmašīna stāv garā zālē.	Novietojiet pļaujmašīnu laukumā ar zemāku zāli.
	Tukša degvielas tvertne.	Uzpildiet degvielas tvertni ar tīru, svaigu degvielu.
	Nav uzsprauts aizdedzes sveces spraudnis.	Uzspaudiet aizdedzes sveces spraudni.
	Nolietota vai netīra degviela.	Nomainiet ar svaigu degvielu.
	Aizsērējis gaisa filtrs.	Iztīriet gaisa filtru.
	Akumulators nav ievietots pareizi.	Akumulatoru ievietojiet motora akumulatora nodaļumā pareizi, līdz tas nofiksējas.
	Izlādējies akumulators.	Uzlādējiet akumulatoru ar līdzpiegādāto uzlādes aparātu.
	Bojāts elektrības vads.	Pārbaudiet, vai elektrības vads nav bojāts.
Bojāts akumulators.		Nododiet akumulatoru pārbaudei specializētā darbnīcā.
Neparasti trokšņi (sitieni, žvazdzēšana, klabēšana).	Vaļņīgas skrūves, uzgriežņi vai citas nostiprinājuma detaļas.	Nostipriniet detaļas. Ja trokšņi saglabājas: Griezieties specializētajā servisa darbnīcā.
Satricinājumi, vibrācija.	Nenostiprināti naži.	Uzticiet nažu stiprināšanas skrūves pievilksanu specializētajai servisa darbnīcai.
	Bojāti naži.	Uzticiet nažu nomainīšanu specializētajai servisa darbnīcai.
	Nepareizi nobalansēti naži.	Uzticiet nažu nomainīšanu vai nobalansēšanu specializētajai servisa darbnīcai.
	Slikti nostiprināts motors.	Nostipriniet motoru specializētajā servisa darbnīcā.
Neļīdzens pļāvums vai samazinās motora apgriezienu skaits.	Pārāk gara zāle.	Nostādiet lielāku griezuma augstumu, ja nepieciešams, pļaujiet divreiz.
Zāle paliek guļot vai zāles savācējs nepiepildās.	Zāle pārāk mitra.	Ļaujiet zālienam nožūt.
	Aizsērējis izmetējs.	Izslēdziet motoru, noņemiet netīrumus.
	Naži neasi.	Noasiniet vai nomainiet nažus specializētajā servisa darbnīcā.
	Nepietiekama motora jauda.	Pļaujiet biežāk, palieliniet griezuma augstumu.
	Zāles savācējs pilns.	Apstādiniet motoru, iztukšojiet zāles savācēju.
	Zāles savācējs netīrs.	Izslēdziet motoru, notīriet zāles savācēja ventilācijas spraugas.
Nedarbojas riteņu piedziņa.	Pārtrūkusi ķīļsiksna vai bojāts reduktors.	Bojātās detaļas nomainiet specializētajā servisa darbnīcā.
	Pārtrūkusi uzstiepšanas trosē/ lokanā trosē.	Bojātās detaļas nomainiet specializētajā servisa darbnīcā.



**WOLF-Garten ist eine Marke der MTD Products Aktiengesellschaft**  
*WOLF-Garten is a trademark of MTD Products Aktiengesellschaft*

Industriestraße 23 • 66129 Saarbrücken • Germany  
Fon/Phone +49 6805 79-202 • Fax +49 6805 79-442  
[www.WOLF-Garten.com](http://www.WOLF-Garten.com) • [info@WOLF-Garten.com](mailto:info@WOLF-Garten.com)



**f** | [www.WOLF-Garten.com](http://www.WOLF-Garten.com)